


## Manutenção e Cuidados

- Crianças devem ser orientadas para que não usem a balança como um brinquedo.
- Limpe sua balança usando um pano macio levemente umedecido. Não use produtos químicos ou abrasivos.
- Troque as pilhas quando o visor indicar "LO".
- Sugerimos que as pilhas sejam removidas se a balança não for usada por um longo tempo.
- Use com cuidado. Evite quedas ou impactos.
- Não deixe sua balança exposta ao calor intenso, fogo ou água.
- A plataforma de vidro ficará escorregadia caso esteja molhada. Para sua segurança, mantenha-a seca.
- Durante a pesagem, mantenha-se em pé e imóvel.
- Mantenha sua balança na posição horizontal.
- Em caso de funcionamento irregular de sua balança, verifique se a bateria está corretamente instalada ou se a carga é suficiente. Se necessário, substitua a bateria.
- Se ocorrer erro no visor, ou se a balança esteve sem uso por longo tempo, remova a bateria e recoloque-a após alguns segundos. Se o problema não se resolver, contate o SAC.
- **Este produto foi projetado para uso doméstico.**

## Manual Balança Digital

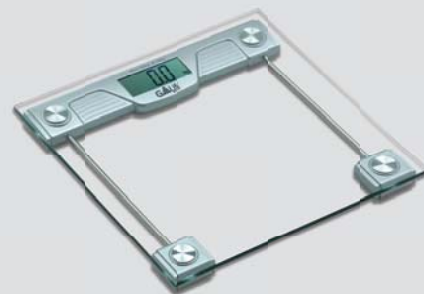

Precisão  
**Design**  
Qualidade

## Especificações:

Visor de Cristal Líquido

Calibrada com 4 células de alta precisão

Plataforma de vidro temperado

Capacidade: 150kg

Graduação: 100g

Desligamento Automático

Indicador de Carga de Bateria Insuficiente "LO"

Alimentação: 1 Bateria de Lítio 3V CR2032



CA4000



CA5000




fig.1

Antes de usar, retire a fita de isolamento da bateria, como mostra a fig. 1.

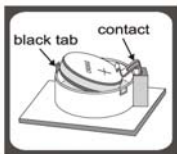


fig.2

### CONDIÇÃO 1

A. Para retirar a bateria dobre a guia preta para fora, como na fig. 2

B. Instale a bateria nova, colocando um lado da bateria sob o contacto e, em seguida, pressionando para baixo o outro lado.

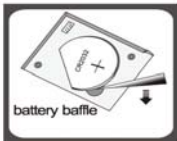



fig.3

### CONDIÇÃO 2

A. Abra a tampa do compartimento de bateria, caso a bateria seja como mostrado na fig. 3

B. Instale a bateria nova posicionando um lado da bateria sob o defletor e, em seguida, pressionando para baixo o outro lado.

## Usando sua Balança:

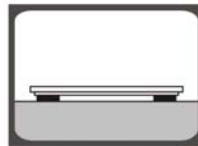

**Passo 1:** Coloque a Balança em uma superfície plana e firme (evite carpetes e superfícies macias).




**Passo 2:** Suba gentilmente na balança e o visor se ativar. Permaneça imóvel por alguns instantes, até que seu peso apareça no visor.




### DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO

A Balança se desligará automaticamente, 8 segundos depois que você descer da plataforma de pesagem.


## Usando sua Balança:



**Indicação de Sobrecarga:** A capacidade máxima de pesagem está indicada no visor e no Manual que acompanha o produto. Caso esse alerta apareça no visor, por favor, desça da plataforma para evitar danos ao produto.



**Indicação de carga Insuficiente:** Por favor, substitua a bateria.



**Re-pesagem:** Se a indicação "C" aparecer no visor, durante a pesagem, o processo de pesagem não se completou. Por favor, desça da plataforma e reinicie os procedimentos para uma nova pesagem.

# **GARANTIA**

## **BALANÇA DIGITAL**

1. Produto garantido pelo prazo de 01 (hum) ano à partir da data de compra. A validade da garantia estará condicionada à apresentação do DOCUMENTO FISCAL de compra, onde deverá constar o nome do comprador, data da compra e nome do estabelecimento que vendeu o produto. O DOCUMENTO FISCAL deverá ser apresentado sempre que for solicitado serviço de garantia.
2. A garantia não cobre despesas de envio e retorno para conserto, atos ou fatos provocados por mau funcionamento da **BALANÇA DIGITAL LIZZ** e outras despesas aqui não especificadas.
3. O prazo para conserto do produto sob garantia é de 30 (trinta) dias contados à partir da data de recebimento do aparelho.
4. A substituição do produto em garantia por outro novo se dará a critério tão somente do julgamento do fabricante e nos casos em que esse julgue necessário.
5. Nenhum reparo ou substituição feita durante o período de garantia prorrogarão o prazo da mesma.
6. Manutenção e troca de peças ocasionadas por uso indevido serão cobradas à parte, mesmo que o produto esteja dentro do prazo de garantia.
7. Não serão trocados, em nenhuma hipótese, balanças que apresentarem visor ou plataforma riscados ou danificados.
8. A garantia e assistência técnica deste produto se limitam ao território nacional.
9. Haverá perda da garantia se o produto:
  - a) for usado indevidamente;
  - b) ficar exposto ao sol, calor ou frio excessivo;
  - c) sofrer danos causados por queda, umidade, etc;
  - d) apresentar quaisquer defeitos causados por uso inadequado;
10. Em caso de mau funcionamento, verifique a bateria de alimentação antes de acionar a garantia.
11. Se o produto apresentar defeito ou não funcionar de forma adequada, favor contatar o Serviço de Atendimento ao Cliente.

**SAC:** atendimento1@lizz.com.br

**Tel.:** 11 5660.2600