

EXTREME

BARBEADOR ELÉTRICO

WATER
Resistant

- ✓ Bivolt
- ✓ 5 Cabeças
- ✓ Lavável

Uso doméstico
↑

MANUAL DE INSTRUÇÕES

www.lizz.com.br



Obrigado por adquirir produtos LIZZ.




Os barbeadores LIZZ trazem conforto e praticidade para o seu dia-a-dia. Sua elegante portabilidade é um item indispensável para os cuidados com o seu rosto e sua pele.

Os barbeadores LIZZ são projetados para barbear e aparar pelos de bigodes e costeletas e são indicados para uso **EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICOS**. Podem ser utilizados somente com os acessórios que acompanham o kit, da forma como descrita neste Manual. Qualquer outra utilização ou eventual alteração é considerada incorreta e passível de causar acidentes. Nem o fabricante nem o distribuidor se responsabilizam por danos causados por utilização incorreta.

NOTAS

Antes de usar, por favor, leia cuidadosamente este Manual e guarde-o para consultas futuras.

1. Não use nenhum outro carregador que não seja o que acompanha o produto.
2. O carregador transforma 110V ou 220V em 24V.
3. Não corte nem substitua o plug do carregador, pois isso pode causar danos sérios ao equipamento.
4. Para evitar riscos, se o carregador sofrer qualquer dano, ele deve ser substituído por um original.
5. As grades que cobrem as lâminas são estruturas delicadas. Para evitar danos, por favor, não exerça pressão com as mãos sobre elas (Fig.1)
6. A temperatura de uso e armazenamento do produto deve estar entre 5 e 35°C.
7. Mantenha o carregador longe de umidade.
8. Desconecte o carregador antes de limpar a máquina em água corrente. Tenha cuidado ao usar água quente. Não se esqueça de verificar se a água não está quente a ponto de causar queimaduras.
9. Somente o conjunto de lâminas pode ser lavado. O corpo do barbeador não deve se imerso em água.
10. Esse produto não deve ser usado por pessoas com limitações sensoriais ou mentais, ou por pessoas inexperientes (incluindo crianças), a menos que estejam sob supervisão de pessoas responsáveis por sua segurança.
11. Mantenha esse produto fora do alcance de crianças.
12. Garanta especialmente a proteção do Conjunto de Lâminas, quando o aparelho não estiver em uso.
13. A falta de limpeza pode chegar a causar falhas no funcionamento do aparelho. Caso isso aconteça, faça a limpeza conforme as orientações contidas nesse manual.

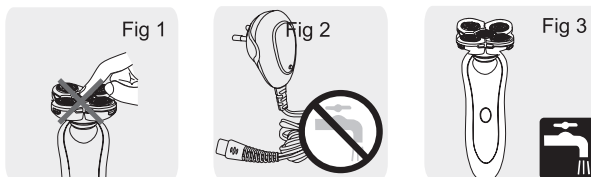


USANDO O CARREGADOR

Certifique-se de que o equipamento esteja desligado, antes de iniciar o processo de carga da bateria.

A carga completa demora 16 horas contínuas.

Para garantir uma maior durabilidade do equipamento, o aparelho não deve permanecer conectado a uma fonte de energia por mais de 24 horas.


1. Insira o plug do carregador na entrada própria da máquina, localizada em sua parte inferior. (Fig. 4)
2. Conecte o carregador à tomada de força da corrente local.
3. O Led indicador do carregador se acenderá. (Fig. 5)
4. Após completar a carga, desconecte o carregador da tomada e o plug do aparelho.

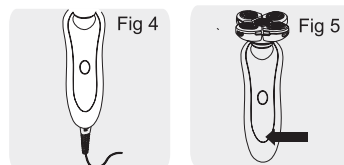


COMO USAR



FAZENDO A BARBA


1. Pressione o botão  para ligar a máquina
2. Faça movimentos suaves e circulares sobre as partes do rosto que deseja barbear (Fig. 6)
3. Recoloque a capa protetora da máquina após cada utilização, para evitar que as lâminas sejam danificadas (Fig. 7)
4. A máquina pode funcionar por dez dias após uma carga completa.

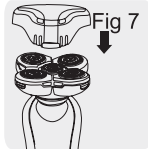

USANDO O APARADOR :

Essa função é usada para aparar costeletas e bigodes.

- Empurre para cima o botão cinza posterior, para levantar o aparador (Fig. 8).
- Posicione a lâmina aparadora cuidadosamente sobre os pelos a serem aparados, fazendo um leve movimento para baixo.
- Após o uso, retire eventuais resíduos da lâmina, usando a escova que acompanha o barbeador, e recolha o aparado, empurrando o botão cinza para baixo.

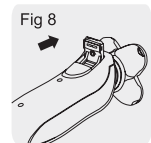



LIMPEZA E MANUTENÇÃO

BARBEADOR

Para garantir um corte perfeito, o aparelho deve ser limpo regularmente.

A maneira mais prática para manter o aparelho limpo é lavar o conjunto de lâminas em água corrente após cada uso. Tenha cuidado ao usar água quente. Certifique-se de que a água não esteja quente a ponto de causar queimaduras.

1. Desligue a máquina
2. Levante delicadamente cada uma das 4 Lâminas. Depois, gire levemente a lâmina central no sentido anti-horário até que ela se solte. (Fig.9)
3. Coloque cada uma das lâminas sob água corrente, preferivelmente quente (Fig.10).
4. Certifique-se de que tanto as lâminas quanto suas bases estejam livres de resíduos.
5. Aguarde que todos os componentes que foram lavados estejam secos antes de recolocá-los em seus lugares
6. Recoloque a Lâmina Central, girando-a no sentido horário.
7. Reposicione as outras 04 Lâminas em seus lugares.

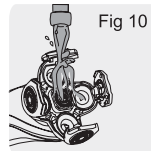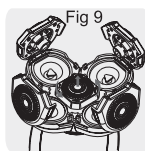

Não use papel ou qualquer tipo de tecido para limpar ou secar os componentes que foram lavados, pois isso pode danificá-los. Aguarde que sequem naturalmente.

Os resíduos também poderão ser retirados usando-se a escova de limpeza que acompanha o aparelho.

APARADOR DE COSTELETAS E BIGODES

Limpe o aparador após cada uso.



1. Desligue o aparelho.
2. Retire cuidadosamente os resíduos de cabelo, usando a escova de limpeza que acompanha o aparelho.
3. Lubrifique os dentes do aparador com uma gota de óleo lubrificante a cada seis meses.

ATENÇÃO! - Precauções Importantes

1. Sempre desconecte o aparelho da tomada imediatamente após o uso e antes da limpeza.
2. Não use o aparelho durante o banho de banheira ou de chuveiro.
3. Não coloque o aparelho em local de onde ele possa cair em uma pia ou banheira, ou em qualquer outro recipiente contendo água. Não o mergulhe em água ou em qualquer outro líquido.
4. Não tente pegar qualquer aparelho elétrico que tenha caído na água ou em qualquer outro líquido se ele estiver ligado em uma tomada. Desconecte-o da tomada antes de retirá-lo.
5. Sempre deve haver alguém próximo ao equipamento quando ele estiver ligado à uma tomada. Desconecte-o da tomada quando ele não estiver sendo usado ou antes de inserir ou retirar peças.
6. Não use o aparelho sob lençol, cobertores ou travesseiro. Pode haver calor excessivo e isso pode causar incêndio, choque elétrico ou ferimentos em pessoas.
7. Supervisão cuidadosa é necessária quando o aparelho estiver sendo usado em crianças, por crianças ou mesmo próximo à crianças. O mesmo se aplica em caso de pessoas com certas deficiências.
8. Utilize este aparelho apenas para as finalidades descritas neste manual. Não utilize acessórios não recomendados pelo fabricante.
9. Jamais utilize este aparelho se estiver com o cabo ou plug danificado, se não estiver funcionando corretamente, se tiver caído ou estiver danificado, ou se tiver caído na água ou em qualquer outro líquido. Em casos assim, encaminhe o aparelho a um serviço autorizado para análise e reparo.
10. Não carregue este aparelho pelo cabo de força nem utilize o cabo de força como alça.
11. Mantenha o cabo de força longe de superfícies quentes.
12. Nunca utilize o aparelho com as aberturas de ar bloqueadas. Mantenha as aberturas de ar livres de sujeira, pelos e similares.
13. Nunca insira objetos nas aberturas do aparelho.
14. Não utilize o aparelho em locais onde produtos em aerosol (spray) estejam sendo usados ou onde oxigênio esteja sendo aplicado.
15. Para desconectar o cabo de força, ponha o botão na posição DESLIGADO e com a mão seca, remova o plug da tomada.

NOTA AO USUÁRIO

Não utilize os barbeadores LIZZ nas seguintes áreas do corpo e nestas circunstâncias:

- A. Qualquer área do corpo que esteja inchada, queimada ou inflamada ou em que haja erupções cutâneas ou feridas.
- B. Qualquer área do corpo que esteja anestesiada ou privada da capacidade de sentir calor, pressão ou dor, a menos que autorizado por seu médico.
- C. Não utilize se você for diabético, tiver problemas de circulação ou em qualquer parte de sua pele que estiver inflamada ou possuir uma ferida aberta. Consulte seu médico antes de utilizar o aparelho se você tiver alguma infecção por fungo, inchaço, fratura ou dor persistente.

Observação: O uso do seu aparelho deve ser agradável e confortável. Se houver alguma dor ou desconforto importantes, interrompa o uso e consulte seu médico.

GARANTIA

BARBEADOR ELÉTRICO

1. Produto garantido pelo prazo de 01 (um) ano à partir da data de compra. A validade da garantia estará condicionada à apresentação do DOCUMENTO FISCAL de compra, onde deverá constar o nome do comprador, data da compra e nome do estabelecimento que vendeu o produto. O DOCUMENTO FISCAL deverá ser apresentado sempre que for solicitado serviço de garantia.
2. A garantia não cobre despesas de envio e retorno para conserto, atos ou fatos provocados por mau funcionamento da **BARBEADOR ELÉTRICO LIZZ** e outras despesas aqui não especificadas.
3. O prazo para conserto do produto sob garantia é de 30 (trinta) dias contados à partir da data de recebimento do aparelho.
4. A substituição do produto em garantia por outro novo se dará a critério tão somente do julgamento do fabricante e nos casos em que esse julgue necessário.
5. Nenhum reparo ou substituição feita durante o período de garantia prorrogarão o prazo da mesma.
6. Manutenção e troca de peças ocasionadas por uso indevido serão cobradas à parte, mesmo que o produto esteja dentro do prazo de garantia.
7. A garantia e assistência técnica deste produto se limitam ao território nacional.
8. Haverá perda da garantia se o produto:
 - a) for usado indevidamente;
 - b) ficar exposto ao sol, calor ou frio excessivo;
 - c) sofrer danos causados por queda, umidade, etc;
 - d) apresentar quaisquer defeitos causados por uso inadequado;
 - e) **sendo projetado para USO DOMÉSTICO, for usado em regime de uso profissional.**
9. A garantia não cobre a substituição da bateria, quando for constatado uso em desacordo com a orientação contida no Manual de Instruções do produto.
10. Se o produto apresentar defeito ou não funcionar de forma adequada, favor contatar o Serviço de Atendimento ao Cliente.

SAC: atendimento1@lizz.com.br
Tel.: 11 5660.2600