

zūmo[®] Série 300

Manual do Utilizador



Todos os direitos reservados. Ao abrigo das leis de direitos de autor, este manual não pode ser copiado, parcial ou integralmente, sem autorização por escrito da Garmin. A Garmin reserva-se o direito de alterar ou melhorar os seus produtos e de efectuar alterações no conteúdo deste manual, não sendo obrigada a notificar quaisquer indivíduos ou organizações das mesmas. Visite www.garmin.com para obter as actualizações mais recentes, assim como informações adicionais sobre a utilização deste produto.

TracBack®, Garmin®, o logótipo Garmin e zūmo® são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias, registadas nos Estados Unidos e noutros países. BaseCamp™, HomePort™, myGarmin™, myTrends™, nūMaps Guarantee™, nūMaps Lifetime™ e trafficTrends™ são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias. Estas marcas não podem ser utilizadas sem a autorização expressa da Garmin.

A marca e logótipos Bluetooth® são propriedade da Bluetooth SIG, Inc., sendo utilizadas pela Garmin sob licença. microSD™ é uma marca comercial da SD-3C. Windows® e Windows NT® são marcas registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países. Mac® é uma marca comercial da Apple Computer, Inc.

Tecnologia HD Radio fabricada sob licença da iBiquity Digital Corporation. Patentes estrangeiras e dos E.U.A. HD Radio® e o logótipo HD são marcas registadas da iBiquity Digital Corporation.

Índice

Como começar	1	Navegação	7
Montar o dispositivo num motociclo.....	1	Iniciar uma rota.....	7
Acerca dos cabos de suporte com alimentação.....	1	Alterar o modo de cálculo da rota.....	7
Instalar a base do guiador.....	1	Pré-visualizar várias rotas.....	7
Fixar os cabos de alimentação no suporte do motociclo.....	1	Iniciar uma rota para uma posição guardada.....	7
Fixar a placa base ao suporte do motociclo.....	2	A sua rota no mapa.....	7
Fixe a placa base ao suporte do guiador.....	2	Utilizar o mapa de navegação.....	7
Instalar o dispositivo no suporte de motociclo.....	2	Adicionar um ponto a uma rota.....	7
Remover o dispositivo do suporte de motociclo.....	2	Fazer um desvio.....	7
Montar o dispositivo num automóvel.....	2	Parar a rota.....	7
Acerca do myDashboard.....	3	Utilizar Sugestões de rotas.....	7
Configurar o myDashboard.....	3	Acerca dos Serviços de saída.....	7
Registar o dispositivo.....	3	Encontrar Saídas com serviços.....	7
Actualizar o software.....	3	Navegar para uma saída.....	7
nüMaps Guarantee™.....	3	Evitar características da estrada.....	8
Actualizar mapas.....	3	Acerca de Elementos a evitar personalizados.....	8
Desligar o dispositivo.....	3	Evitar uma área.....	8
Reiniciar o dispositivo.....	3	Evitar uma estrada.....	8
Acerca do modo de suspensão.....	3	Desactivar um elemento personalizado a evitar.....	8
Entrar em modo de suspensão.....	3	Eliminar Elementos a evitar personalizados.....	8
Sair do modo de suspensão.....	3	Activar os desvios avançados.....	8
Ajustar o brilho do ecrã.....	3	Fazer um desvio de áreas específicas.....	8
Ajustar o volume.....	3	Navegar em todo-o-terreno.....	8
Ícones da barra de estado.....	3	Páginas de mapa	8
Adquirir sinais GPS.....	3	Personalizar o Mapa.....	8
Meios de transporte.....	4	Personalizar as Camadas do Mapa.....	8
Informações acerca da bateria.....	4	Visualizar o Registo de Viagem.....	8
Acertar a hora.....	4	Mudar o campo de dados do mapa.....	8
Utilizar os botões no ecrã.....	4	Personalizar os botões do mapa.....	8
Utilizar o teclado no ecrã.....	4	Alterar o painel de instrumentos do mapa.....	8
Acerca dos atalhos.....	4	Alterar a perspectiva do mapa.....	8
Adicionar um ícone de atalho.....	4	Ver curvas.....	9
Remover um atalho.....	4	Ver uma lista de curvas.....	9
Encontrar posições	4	Ver a próxima mudança de direcção.....	9
Acerca das Posições.....	4	Visualizar cruzamentos.....	9
Encontrar uma posição por categoria.....	4	Ver alertas de trânsito.....	9
Encontrar uma posição através da barra de pesquisa.....	4	Ver informações de viagem.....	9
Mudar a área de pesquisa.....	5	Ver as informações da posição actual.....	9
Comunicar uma posição Fechada ou Em falta.....	5	Encontrar serviços próximos.....	9
Classificar um ponto de interesse.....	5	Obter indicações para a sua Posição actual.....	9
Acerca das ferramentas de pesquisa.....	5	Comandos de voz mãos livres	9
Encontrar um endereço.....	5	Acerca dos auriculares sem fios.....	9
Encontrar um Cruzamento.....	5	Activar a tecnologia sem fios Bluetooth.....	9
Procurar uma cidade.....	5	Emparelhar um Auricular Sem fios.....	9
Encontrar uma posição através das coordenadas.....	5	Eliminar um auricular emparelhado.....	10
Encontrar uma posição procurando no mapa.....	5	Desligar o auricular sem fios.....	10
Guardar uma Posição Casa.....	5	Dicas após o emparelhamento dos dispositivos.....	10
Ir para casa.....	6	Utilizar as Apps	10
Editar as informações da sua posição Casa.....	6	Utilizar a ajuda.....	10
Encontrar destinos recentemente encontrados.....	6	Procurar tópicos de ajuda.....	10
Limpar a lista de posições recentemente encontradas.....	6	Planear uma viagem.....	10
Encontrar estacionamento.....	6	Calendarizar uma viagem.....	10
Encontrar o seu último local de estacionamento.....	6	Alterar meios de transporte numa viagem.....	10
Definir uma posição simulada.....	6	Navegar até uma Viagem guardada.....	10
Guardar posições.....	6	Editar uma viagem guardada.....	10
Guardar uma posição.....	6	TracBack®.....	10
Guardar a sua posição actual.....	6	Seguir o seu trajecto recente.....	10
Iniciar uma rota para uma posição guardada.....	6	Guardar o trajecto recente como uma viagem.....	10
Editar uma posição guardada.....	6	Utilizar a bússola.....	10
Atribuir categorias a uma posição guardada.....	6	Ver rotas e destinos anteriores.....	10
Partilhar uma posição guardada.....	6	Registar historial de manutenção.....	11
Enviar uma posição para o dispositivo.....	6	Adicionar categorias de serviço.....	11
Eliminar uma posição guardada.....	6	Eliminar categorias de serviço.....	11
		Eliminar registos de serviço.....	11
		Editar um registo de serviço.....	11

Utilizar o Relógio mundial	11	Montagem no painel de instrumentos	16
Ver o mapa-mundo	11	Remover o dispositivo e suportes	16
Definir um alarme	11	Remover o dispositivo do suporte	16
Utilizar a calculadora	11	Remover o suporte do suporte de montagem	16
Converter unidades	11	Remover a ventosa do pára-brisas	16
Definir taxas de câmbio	11	Actualizar mapas	16
Acerca das ofertas	11	Acerca de nùMaps Lifetime	16
Ver ofertas	11	Adquirir mapas adicionais	16
Visualizar uma lista de ofertas	11	Câmaras de segurança	16
Desactivar Trânsito e Ofertas	11	Personalizar Pontos de Interesse	16
Utilizar o Guia de idiomas	12	Instalar o software do POI Loader	16
Adquirir o Guia de idiomas	12	Utilizar os ficheiros de ajuda do POI Loader	17
Seleccionar idiomas no Guia de idiomas	12	Encontrar extras	17
Traduzir palavras e expressões	12	Adquirir acessórios	17
Utilizar um dicionário bilingue	12	Resolução de problemas	17
Acerca do trânsito	12	Índice Remissivo	18
Receber dados de trânsito	12		
Receptor de trânsito	12		
Acerca do ícone de trânsito	12		
Trânsito na sua rota	12		
Ver trânsito na sua rota	12		
Evitar manualmente trânsito na sua rota	13		
Seguir uma rota alternativa	13		
Ver trânsito no mapa	13		
Trânsito na sua área	13		
Procurar atrasos de trânsito	13		
Visualizar um acidente de trânsito no mapa	13		
Compreender os dados de trânsito	13		
Subscrições de trânsito	13		
Activação da subscrição	13		
Desactivar trânsito	13		
Gestão de dados	13		
Acerca da gestão de dados	13		
Tipos de ficheiros	13		
Acerca dos cartões de memória	13		
Instalar um cartão de memória	13		
Ligar o dispositivo ao computador	13		
Transferir dados a partir do computador	13		
Desligar o cabo USB	14		
Eliminar ficheiros	14		
Personalizar o dispositivo	14		
Definições de mapa e veículo	14		
Activar mapas	14		
Definições de navegação	14		
Preferências de rota	14		
Definições do ecrã	14		
Bluetooth Definições	14		
A desactivar Bluetooth	14		
Definições de trânsito	14		
Acerca das subscrições de trânsito	15		
trafficTrends	15		
Definições de unidades e hora	15		
Definições de idioma e teclado	15		
Definições do dispositivo e privacidade	15		
Definições de alertas de proximidade	15		
Repór as definições	15		
Anexo	15		
Cabos de alimentação	15		
Carregar o dispositivo	15		
Acerca dos cuidados com o dispositivo	15		
Limpar a parte exterior	15		
Limpar o ecrã táctil	15		
Evitar o roubo	15		
Aumentar a vida útil da bateria	15		
Verificar o fusível no cabo de alimentação do veículo	16		

Como começar

⚠ AVISO

Consulte no guia *Informações Importantes de Segurança e do Produto*, na embalagem, os avisos relativos ao produto e outras informações importantes.

- 1 Monte o dispositivo (página 1).
- 2 Registe o dispositivo (página 3).
- 3 Verifique a existência de actualizações:
 - Actualizações de software (página 3).
 - Actualização de mapa gratuita (página 3).

Montar o dispositivo num motociclo

Acerca dos cabos de suporte com alimentação

⚠ AVISO

A Garmin recomenda vivamente que o dispositivo seja instalado por um técnico com experiência e formação específica na área de sistemas eléctricos. Ligar de forma incorrecta o cabo de alimentação pode resultar em danos no veículo ou na bateria, bem como causar ferimentos.

Consulte no guia *Informações Importantes de Segurança e do Produto*, na embalagem, os avisos relativos ao produto e outras informações importantes.

O dispositivo deve ser montado no motociclo num local adequado e seguro, baseando-se nas fontes de alimentação disponíveis e na disposição segura dos cabos.




①	Suporte de motociclo
②	Fios eléctricos sem revestimento com fusível em linha para ligação à corrente (para alimentação do motociclo)

Instalar a base do guidador

O dispositivo inclui peças para duas opções de montagem no guidador. Montagens personalizadas podem necessitar de equipamento adicional (<http://www.ram-mount.com>).

Instalar a braçadeira em U e a base do guidador

- 1 Coloque a braçadeira em U (1) em volta do guidador (2) e introduza as extremidades na base do guidador (3).

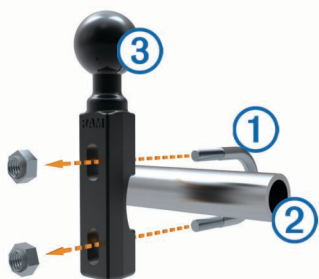


- 2 Aperte os parafusos para fixar a base.

NOTA: O binário de aperto recomendado é de 50 lbf-in. Não exceda um binário de aperto de 80 lbf-in.

Instalar a base do guidador nos suportes da braçadeira das mudanças/travão

- 1 Remova os dois parafusos originais do suporte da braçadeira das mudanças/travão (1).

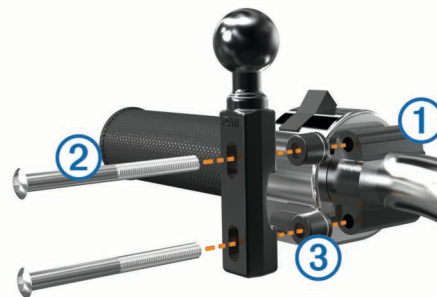

NOTA: Ambos os parafusos de 1/4" padrão e M6 estão incluídos. Faça corresponder o tamanho dos parafusos originais do suporte da braçadeira das mudanças/travão.

- 2 Introduza os novos parafusos (2) pela base do guidador, pelos espaçadores (3) e pelo suporte da braçadeira das mudanças/travão.
- 3 Aperte os parafusos para fixar a base.

Fixar os cabos de alimentação no suporte do motociclo

- 1 Introduza o conector do cabo de alimentação (1) pela parte superior da abertura do suporte do motociclo.



- 2 Desloque o cabo para baixo, até à parte inferior da abertura (2) e puxe o cabo novamente até este ficar na posição adequada.
- 3 Aperte o parafuso preto (3) na parte de trás do suporte (4) para manter o cabo na posição correcta.



- 4 Introduza a protecção contra as intempéries (5) através do orifício na parte de cima e empurre-a para dentro do mesmo.



6 Alinhe a esfera da placa base fixa ao suporte ③ com a outra extremidade do braço de encaixe duplo.

7 Repita os passos 2–4.

Instalar o dispositivo no suporte de motociclo

1 Coloque a base do dispositivo no suporte.



2 Incline o dispositivo para trás até ouvir um estalido.

NOTA: Se a lingueta na parte superior do suporte estiver visível depois de inserir o dispositivo, pressione-a.

Remover o dispositivo do suporte de motociclo

1 Prima o botão na parte lateral do suporte.

2 Retire o dispositivo.

3 No suporte de motociclo, coloque a capa contra intempéries no conector de alimentação no centro do cabo (página 1).

Montar o dispositivo num automóvel

NOTA

Antes de montar o dispositivo, verifique a legislação local relativa à montagem em pára-brisas.

AVISO

Este produto contém uma bateria de iões de lítio. Para prevenir a possibilidades de ferimentos pessoais ou a danificação do produto causados pela exposição da bateria a calor extremo, guarde o dispositivo num local afastado da exposição solar directa.

Não utilize a ventosa num motociclo.

Consulte no guia *Informações Importantes de Segurança e do Produto*, na embalagem, os avisos relativos ao produto e outras informações importantes.

1 Levante a capa contra intempéries da parte de trás do suporte.

2 Ligue o cabo de alimentação para automóvel ① ao conector ② de mini-USB por baixo da capa contra intempéries.



3 Retire a película de plástico da ventosa.

Fixar a placa base ao suporte do motociclo

NOTA

O contacto directo e continuado com a placa base ou com qualquer outra parte do motociclo poderá danificar o suporte com o tempo. Para evitar este tipo de dano, terá de colocar os separadores de montagem entre o suporte e a placa base, certificando-se de que nenhuma parte do dispositivo ou do suporte toca no motociclo.

1 Enrosque os parafusos de cabeça redonda M4 x 40 mm ① através das anilhas ②, do suporte, dos espaçadores ③, e da placa base ④.



2 Aperte os parafusos para fixar a placa base.

Fixe a placa base ao suporte do guiador

1 Alinhe a esfera da base do guiador ① e a esfera da placa base ② com o braço de encaixe duplo ③.



2 Introduza a esfera no braço de encaixe duplo.

3 Aperte ligeiramente o manípulo.

4 Ajuste para obter a melhor visão e funcionamento.

5 Aperte o manípulo para fixar o suporte.

- 4 Limpe e seque o pára-brisas e a ventosa com um pano sem fibras.
- 5 Pressione a ventosa ③ contra o pára-brisas e empurre a patilha da ventosa ④ para trás, em direcção ao pára-brisas.
- 6 Fixe o suporte ⑤ no braço da ventosa.
- 7 Coloque a base do dispositivo no suporte.
- 8 Incline o dispositivo para trás até ouvir um estalido.
Dica: Prima o logótipo na parte superior do dispositivo enquanto segura na patilha no topo do suporte.
- 9 Ligue a outra extremidade do cabo de alimentação para automóvel a uma tomada de alimentação.

Acerca do myDashboard

Utilize o myDashboard para registar o dispositivo, procurar actualizações de software e de mapas, aceder a manuais e serviços de assistência dos produtos, entre outros.

Configurar o myDashboard

- 1 Ligue o cabo USB à porta USB na parte posterior do dispositivo.
- 2 Ligue o cabo USB à porta USB do computador.
- 3 Visite <http://www.garmin.com/dashboard>.
- 4 Siga as instruções no ecrã.

Registar o dispositivo

- 1 Abra o myDashboard (página 3).
- 2 Clique **Registar agora**.
- 3 Siga as instruções no ecrã.

Actualizar o software

- 1 Abra o myDashboard (página 3).
- 2 Em Actualizações de software, clique em **Actualizar agora**.
- 3 Siga as instruções no ecrã.

nüMaps Guarantee™

Para receber uma actualização de mapas gratuita (se disponível), registe o seu dispositivo em <http://my.garmin.com> no prazo de 90 dias após a aquisição de satélites enquanto conduz com o dispositivo. Não poderá beneficiar da actualização de mapas gratuita se efectuar o registo por telefone ou aguardar mais de 90 dias após a primeira aquisição de satélites enquanto conduz com o dispositivo. Para obter mais informações, visite <http://www.garmin.com/numaps>.

Actualizar mapas

- 1 Abra o myDashboard (página 3).
- 2 Registe o dispositivo (página 3).
- 3 Seleccione uma opção:
 - Em Actualizações de mapas, clique em **Actualizar agora**.
 - Se já não estiver disponível uma actualização de mapa gratuita, clique em **Compre já**.
- 4 Siga as instruções no ecrã.

Subscrições vitalícias

Alguns modelos incluem subscrições para funcionalidade vitalícias.

LT: Este modelo inclui uma subscrição de trânsito vitalícia e um receptor de trânsito (apenas no modo Automóvel).

LM: Este modelo inclui uma subscrição nüMaps Lifetime™ (página 16).

LMT: Este modelo inclui uma subscrição nüMaps Lifetime, uma subscrição de trânsito vitalícia e um receptor de trânsito (apenas no modo Automóvel).

Desligar o dispositivo

- 1 Mantenha premido o botão de **Alimentação** ①.



NOTA: se mantiver o botão de Alimentação premido por menos de 5 segundos, o dispositivo entra no modo de suspensão (página 3).

- 2 Seleccione **Desligado**.

Reiniciar o dispositivo

Pode reiniciar o dispositivo caso este deixe de funcionar.

Mantenha o botão de **Alimentação** premido durante 10 segundos.

Acerca do modo de suspensão

Pode utilizar o modo de suspensão para poupar bateria quando o dispositivo não estiver a ser utilizado. O modo de espera utiliza pouca energia e a carga da bateria dura semanas quando o dispositivo estiver em modo de suspensão.

Entrar em modo de suspensão

Prima o botão de **Alimentação**.

Sair do modo de suspensão

Com o dispositivo em modo de suspensão, prima o botão de **Alimentação**.

Ajustar o brilho do ecrã

- 1 Seleccione **Definições > Ecrã > Brilho**.
- 2 Utilize a barra para ajustar o brilho.

Ajustar o volume

- 1 Seleccione **Volume**.
- 2 Seleccione uma opção:
 - Utilize a barra para ajustar o volume.
 - Seleccione para silenciar o dispositivo.

Ícones da barra de estado

A barra de estado está situada no topo do menu principal. Os ícones da barra de estado apresentam informações sobre funcionalidades do dispositivo. Pode seleccionar alguns ícones para alterar as definições ou visualizar informações adicionais.

	Estado do sinal de GPS.
	Estado da tecnologia Bluetooth® (é apresentado quando o Bluetooth está activado).
	Indicador de modo de transporte.
	Hora actual.
	Estado da bateria.

Adquirir sinais GPS

Para navegar com o seu dispositivo, deve adquirir satélites. na barra de estado indica a força do sinal de satélite (consulte página 3). Adquirir satélites pode demorar alguns minutos.

- 1 Ligue o dispositivo.
- 2 Se necessário, dirija-se para uma área aberta, afastada de edifícios altos e árvores.
- 3 Se necessário, mantenha premido para ver informações detalhadas sobre os sinais de satélite.

Visualizar o estado do sinal GPS

Mantenha premido durante três segundos.

Meios de transporte

	Modo motociclo
	Modo automóvel
	Modo todo-o-terreno (Consulte página 8)

A criação de rotas e a navegação são calculadas de forma diferente, com base no seu meio de transporte.

Escolher um Modo de transporte

Selecione .

Informações acerca da bateria

O dispositivo começa a recarregar depois de o ligar à alimentação.

na barra de estado indica o estado da bateria interna. Para aumentar a precisão do indicador da bateria, deve descarregar totalmente a bateria e voltar a carregá-la completamente sem interromper o carregamento. Não desligue o dispositivo até estar totalmente carregado.

Acertar a hora

NOTA: pode seleccionar **Automático** para definir automaticamente a hora quando o dispositivo for ligado.

- 1 Selecione **9:10A**.
- 2 Percorra os números para definir a hora.

Utilizar os botões no ecrã

- Selecione para regressar ao ecrã do menu anterior.
- Mantenha premido para voltar rapidamente ao menu principal.
- Selecione ou para obter mais opções.
- Mantenha premido ou para percorrer as opções mais rapidamente.
- Selecione para ver um menu de opções para o ecrã actual.

Utilizar o teclado no ecrã

Consulte "Definições de idioma e teclado" para alterar a disposição do teclado ([página 15](#)).

- Selecione os caracteres do teclado para introduzir letras ou números.
- Selecione uma série de letras, como "A-I", de modo a seleccionar uma letra dessa série.
- Selecione para adicionar um espaço.
- Selecione para eliminar um termo de pesquisa.
- Selecione para apagar um carácter.
- Selecione para alterar o modo de idioma do teclado.
- Selecione para introduzir caracteres especiais, como sinais de pontuação.
- Selecione para escrever em maiúsculas/minúsculas.

Acerca dos atalhos

Adicionar um ícone de atalho

É possível adicionar atalhos ao menu Para Onde?. Um atalho pode direccioná-lo para uma posição, uma categoria ou uma ferramenta de pesquisa.

O menu Para Onde? pode conter até 36 ícones de atalhos.

- 1 Selecione **Para onde?** > **Adicionar atalho**.
- 2 Selecione um item.

Remover um atalho

- 1 Selecione **Para onde?** > > **Remover atalho(s)**.
- 2 Selecione o atalho a remover.
- 3 Selecione novamente o atalho para confirmar.

Encontrar posições

O dispositivo proporciona vários métodos para encontrar posições.

- Por categoria ([página 4](#)).
- Perto de outra posição ([página 5](#)).
- Por nome ([página 4](#)).
- Por endereço ([página 5](#)).
- Através de posições encontradas recentemente ([página 6](#)).
- Através de coordenadas ([página 5](#)).
- Através do mapa ([página 5](#)).
- Através de posições guardadas ([página 6](#)).

Acerca das Posições

Os mapas detalhados carregados no dispositivo contêm posições, como restaurantes, hotéis e estações de serviço. Pode utilizar as categorias para procurar comércio e atracções próximos.


Encontrar uma posição por categoria

- 1 Selecione **Para Onde?**.
- 2 Selecione uma categoria ou selecione **Categorias**.
- 3 Se necessário, selecione uma subcategoria.
- 4 Selecione uma posição.

Procurar dentro de uma categoria

Depois de realizar uma pesquisa de um ponto de interesse, certas categorias podem apresentar uma lista de Pesquisa Rápida com os três últimos destinos seleccionados.

- 1 Selecione **Para Onde?**.
- 2 Selecione uma categoria ou selecione **Categorias**.
- 3 Selecione uma categoria.
- 4 Se aplicável, selecione um destino a partir da lista de Pesquisa Rápida.

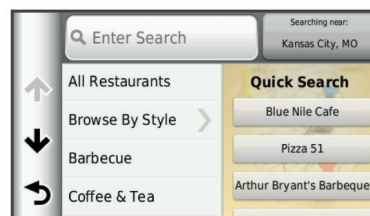

- 5 Se necessário, selecione o destino adequado.

Encontrar uma posição através da barra de pesquisa

Pode utilizar a barra de pesquisa para encontrar locais através da introdução de uma categoria, nome da marca, endereço ou nome da cidade.

- 1 Selecione **Para Onde?**.
- 2 Selecione **Introduza pesquisa** na barra de pesquisa.
- 3 Introduza parte ou a totalidade do termo de pesquisa.

Os termos de pesquisa sugeridos são apresentados por baixo da barra de pesquisa.

4 Seleccione uma opção:

- Para procurar um tipo de empresa, introduza um nome de categoria (por exemplo, "cinemas").
- Para procurar o nome de uma empresa, introduza parte ou a totalidade do nome.
- Para procurar um endereço nas proximidades, introduza o número e nome da rua.
- Para procurar um endereço noutra cidade, introduza o número e nome da rua, a cidade e o distrito.
- Para procurar uma cidade, introduza a cidade e o distrito.
- Para procurar coordenadas, introduza coordenadas de latitude e longitude.

5 Seleccione uma opção:

- Para procurar através de um termo de pesquisa sugerido, seleccione o termo.
- Para procurar através do texto introduzido, seleccione **Q**.

6 Se necessário, seleccione uma posição.

Mudar a área de pesquisa

- 1 No menu principal, seleccione **Para Onde?**.
- 2 Seleccione **Procurar perto de**.
- 3 Seleccione uma opção.

Comunicar uma posição Fechada ou Em falta

Se os seus resultados de pesquisa incluem uma posição desactualizada ou incorrecta, pode comunicar o erro à Garmin® e remover a posição de pesquisas futuras.

- 1 Procure uma posição ([página 4](#)).
- 2 A partir dos resultados da pesquisa, seleccione uma localização.
- 3 Seleccione **i**.
- 4 Seleccione **≡** > **Editar**.
- 5 Seleccione **Comunicar como Fechado** ou **Comunicar como Em falta**.

As informações são enviadas para a Garmin quando ligar o dispositivo ao myDashboard através do computador ([página 3](#)).

Classificar um ponto de interesse

Pode atribuir uma classificação de estrelas a um ponto de interesse.

- 1 Procure uma posição ([página 4](#)).
- 2 A partir dos resultados da pesquisa, seleccione uma localização.
- 3 Seleccione **i**.
- 4 Seleccione as estrelas para classificar o ponto de interesse. A classificação de estrelas é actualizada no dispositivo.

Acerca das ferramentas de pesquisa

Pode procurar posições utilizando o teclado no ecrã ou introduzindo o endereço ou as coordenadas da posição.

Encontrar um endereço

NOTA: A ordem dos passos poderá ser diferente, dependendo dos dados do mapa carregados no dispositivo.

- 1 Seleccione **Para onde?** > **Endereço**.
- 2 Introduza o número do endereço e seleccione **Concluído**.
- 3 Introduza o nome da rua e seleccione **Próximo**.
- 4 Se necessário, seleccione **Procurar perto de** para alterar a cidade, o distrito ou o concelho.
- 5 Se necessário, seleccione a cidade, o distrito ou o concelho.
- 6 Se necessário, seleccione o endereço.

Encontrar um Cruzamento

- 1 Seleccione **Para onde?** > **Categorias** > **Cruzamentos**.
- 2 Seleccione um distrito ou concelho.
NOTA: Se necessário, seleccione **Distrito ou país** para alterar o país, distrito ou concelho.
- 3 Introduza o primeiro nome da rua e seleccione **Próximo**.
- 4 Se necessário, seleccione a rua.
- 5 Introduza o segundo nome da rua e seleccione **Próximo**.
- 6 Se necessário, seleccione a rua.
- 7 Se necessário, seleccione o cruzamento.

Procurar uma cidade

- 1 Seleccione **Para onde?** > **Categorias** > **Cidades**.
- 2 Seleccione **Introduza pesquisa**.
- 3 Introduza o nome de uma cidade e seleccione **Q**.
- 4 Seleccione uma cidade.

Encontrar uma posição através das coordenadas

Antes de poder procurar uma posição através das coordenadas, deverá adicionar um atalho para a ferramenta de pesquisa de coordenadas ([página 4](#)).

Pode encontrar um local através das coordenadas de latitude e longitude. Esta função poderá ser útil em actividades de geocaching.

- 1 Seleccione **Para onde?** > **Categorias** > **Coordenadas**.
- 2 Se necessário, seleccione **≡** > **Formato**, seleccione o formato correcto das coordenadas para o tipo de mapa que está a utilizar e seleccione **Guardar**.
- 3 Seleccione a coordenada da latitude.
- 4 Introduza a nova coordenada e seleccione **Concluído**.
- 5 Seleccione a coordenada da longitude.
- 6 Introduza a nova coordenada e seleccione **Concluído**.
- 7 Seleccione **Ver no mapa**.

Encontrar uma posição procurando no mapa

Antes de poder encontrar locais incluídos nos dados do mapa, como restaurantes, hospitais e estações de serviço, deve activar a camada do mapa referente a locais ao longo da estrada ([página 8](#)).

- 1 Seleccione **Ver mapa**.
- 2 Arraste o mapa e faça zoom para apresentar a área a pesquisar.
- 3 Se necessário, seleccione **Q** e seleccione um ícone de categoria para ver apenas uma categoria de local específica. Os marcadores de posição (**U** ou um ponto azul) são apresentados no mapa.
- 4 Seleccione uma opção:
 - Seleccione um marcador de posição.
 - Seleccione um ponto, como uma posição de rua, cruzamento ou endereço.
- 5 Se necessário, seleccione a descrição da posição para consultar informações adicionais.

Guardar uma Posição Casa

Pode definir a sua posição Casa como a posição à qual regressa com maior frequência.

- 1 Seleccione **Para onde?** > **≡** > **Definir a posição Casa**.
- 2 Seleccione **Introduzir o meu endereço, Utilizar posição actual** ou **Recentemente encontrado**.

A posição é gravada como "Casa" no menu Guardado.

Ir para casa

Selecione **Para onde?** > **Siga para Casa**.

Editar as informações da sua posição Casa

Pode alterar o endereço ou número de telefone de uma posição apresentada nos resultados de pesquisa.

- 1 Selecione **Para onde?** > **Guardado** > **Casa**.
- 2 Selecione ⓘ > ≡ > **Editar**.
- 3 Introduza as alterações.
- 4 Selecione **Concluído**.

Encontrar destinos recentemente encontrados

O seu dispositivo guarda as últimos 50 destinos encontrados.

- 1 Selecione **Para onde?** > **Recente**.
- 2 Selecione uma posição.

Limpar a lista de posições recentemente encontradas

Selecione **Para onde?** > **Recente** > ≡ > **Limpar** > **Sim**.

Encontrar estacionamento

- 1 Selecione **Para onde?** > **Categorias** > **Estacionamento**.
- 2 Selecione uma posição de estacionamento.

Encontrar o seu último local de estacionamento

Quando remove o dispositivo do suporte de montagem no veículo com este ligado, a sua posição actual é guardada como local de estacionamento.

Selecione **Apps** > **Último lugar**.

Definir uma posição simulada

Se estiver dentro de casa ou não receber sinais de satélite, pode utilizar o GPS para definir uma posição simulada.

- 1 Selecione **Definições** > **Navegação** > **Simulador GPS**.
- 2 A partir do menu principal, selecione **Ver mapa**.
- 3 Toque duas vezes no mapa para seleccionar uma área.
O endereço da posição aparece na parte inferior do ecrã.
- 4 Selecione a descrição de posição.
- 5 Selecione **Definir local**.

Guardar posições

Guardar uma posição

- 1 Procure uma posição ([página 4](#)).
- 2 A partir dos resultados da pesquisa, selecione uma localização.
- 3 Selecione ⓘ.
- 4 Selecione ≡ > **Guardar**.
- 5 Se necessário, introduza um nome e selecione **Concluído**.

Guardar a sua posição actual

- 1 A partir do mapa, selecione o ícone do ícone.
- 2 Selecione **Guardar**.
- 3 Introduza um nome e selecione **Concluído**.
- 4 Selecione **OK**.

Iniciar uma rota para uma posição guardada

- 1 Selecione **Para onde?** > **Guardado**.
- 2 Se necessário, selecione uma categoria ou selecione **Todos os locais guardados**.
- 3 Selecione uma posição.
- 4 Selecione **Siga!**.

Editar uma posição guardada

- 1 Selecione **Para onde?** > **Guardado**.
- 2 Se necessário, selecione uma categoria.
- 3 Selecione uma posição.
- 4 Selecione ⓘ.
- 5 Selecione ≡ > **Editar**.
- 6 Selecione uma opção:
 - Selecione **Nome**.
 - Selecione **Número de telefone**.
 - Para atribuir categorias ao Favorito, selecione **Categorias**.
 - Para guardar uma fotografia com o Favorito, selecione **Atribuir fotografia** ([página 6](#)).
 - Para alterar o símbolo utilizado para marcar o Favorito num mapa, selecione **Alterar símbolo de mapa**.
- 7 Edite as informações.
- 8 Selecione **Concluído**.

Atribuir categorias a uma posição guardada

Pode adicionar categorias personalizadas às suas posições guardadas.

NOTA: As categorias aparecem no menu de posições guardadas depois de guardar mais de 12 posições.

- 1 Selecione **Para onde?** > **Guardado**.
- 2 Selecione uma posição.
- 3 Selecione ⓘ.
- 4 Selecione ≡ > **Editar** > **Categorias**.
- 5 Introduza um nome de categoria ou mais, separados por vírgulas.
- 6 Se necessário, selecione uma sugestão de categoria.
- 7 Selecione **Concluído**.

Partilhar uma posição guardada

Se guardar a posição de uma empresa que não se encontre nos dados do mapa, pode partilhar a posição com a Garmin® para que possa ser adicionada a futuras actualizações do mapa e partilhada com a comunidade Garmin.

- 1 Selecione **Para onde?** > **Guardado**.
- 2 Se necessário, selecione uma categoria.
- 3 Selecione uma posição.
- 4 Selecione ⓘ.
- 5 Selecione ≡ > **Partilhar local**.

Enviar uma posição para o dispositivo

Pode enviar locais para o seu dispositivo a partir de várias fontes on-line, incluindo <http://connect.garmin.com>.

- 1 Ligue o seu dispositivo ao seu computador ([página 13](#)).
- 2 Se necessário, instale o plug-in Garmin Communicator.
NOTA: Visite <http://www.garmin.com/communicator> para obter mais informações. No computador, encontre uma posição num Web site suportado.
- 3 A partir do Web site, selecione **Enviar para GPS**.
NOTA: Alguns Web sites podem utilizar um botão ou ligação diferente.
- 4 Siga as instruções no ecrã.

Eliminar uma posição guardada

NOTA: Não é possível recuperar posições eliminadas.

- 1 Selecione **Para onde?** > **Guardado**.
- 2 Selecione ≡ > **Eliminar locais guardados**.

- 3 Selecione a caixa ao lado das posições guardadas a eliminar e selecione **Eliminar**.

Navegação

Iniciar uma rota

- 1 Procure uma posição (página 4).
- 2 Selecione uma posição.
- 3 Selecione **Siga!**.
- 4 Se necessário, selecione uma rota.

Alterar o modo de cálculo da rota

O cálculo da rota baseia-se em velocidades das estradas e dados de aceleração do veículo para determinada rota. O modo de cálculo apenas afecta rotas automóveis.

Selecione **Definições > Navegação > Modo de cálculo**.

- Selecione **Tempo mais rápido** para calcular rotas com tempo de condução inferior, mas que podem ser mais longas em distância.
- Selecione **Distância mais curta** para calcular rotas com distâncias inferiores, mas com tempo de condução superior.
- Selecione **Todo-o-terreno** para calcular rotas activas (sem estradas).

Pré-visualizar várias rotas

- 1 Procure uma posição (página 4).
- 2 A partir dos resultados da pesquisa, selecione uma localização.
- 3 Selecione **Rotas**.
- 4 Selecione uma rota.
- 5 Selecione **Siga!**.

Iniciar uma rota para uma posição guardada

- 1 Selecione **Para onde? > Guardado**.
- 2 Se necessário, selecione uma categoria ou selecione **Todos os locais guardados**.
- 3 Selecione uma posição.
- 4 Selecione **Siga!**.

A sua rota no mapa

A rota é assinalada com uma linha magenta. Uma bandeira axadrezada assinala o seu destino.

Durante a viagem, o dispositivo orienta-o até ao destino, fornecendo comandos de voz e apresentando setas no mapa e indicações no topo do mapa. Ao desviar-se da rota original, o dispositivo recalculará a rota e fornecerá as instruções para a nova rota.



Utilizar o mapa de navegação

- 1 A partir do menu principal, selecione **Ver mapa**.
- 2 Se os comandos de zoom estiverem ocultos, selecione o mapa para apresentar os comandos de zoom.
- 3 Selecione o mapa.
- 4 Selecione uma opção:

- Para aumentar ou diminuir o zoom, selecione **+** ou **-**.
- Para rodar a visualização do mapa, selecione **↻**.
- Para alternar entre as vistas Norte no Topo e 3D, selecione **Ⓐ**.
- Para adicionar ou remover camadas do mapa, selecione **☰**.
- Para ver categorias específicas, selecione **Q**.
- Para centrar o mapa na sua posição actual, selecione **📍**.
- Para ver atalhos para funcionalidades do mapa e de navegação, selecione **☰**.

Adicionar um ponto a uma rota

Para adicionar uma paragem, deverá estar a navegar uma rota.

- 1 A partir do mapa, selecione **➔ > Para Onde?**.
- 2 Procure a paragem adicional.
- 3 Seleccionar paragem a partir dos resultados da pesquisa.
- 4 Selecione **Siga!**.
- 5 Selecione **Adicionar à rota activa**.

Fazer um desvio

Enquanto navega uma rota, pode utilizar os desvios para evitar obstáculos, como zonas de obras.

Durante a navegação, selecione **☰ > Desvio**.

Parar a rota

A partir do mapa, selecione **⊗**.

Utilizar Sugestões de rotas

Antes de utilizar esta funcionalidade, deve guardar pelo menos uma posição e activar a funcionalidade de historial de viagem (página 15).

Através da funcionalidade myTrends™, o dispositivo prevê o seu destino com base no seu historial de viagem, dia da semana e hora do dia. Depois de se ter deslocado até uma posição guardada várias vezes, a posição poderá ser apresentada na barra de navegação do mapa, em conjunto com o tempo previsto de viagem e informações de trânsito.

Selecione a barra de navegação para ver uma rota sugerida para a posição.

Acerca dos Serviços de saída

Enquanto navega numa rota, pode encontrar estações de serviço, restaurantes, alojamento e casas de banho perto das próximas saídas.

Os serviços são listados por categoria em separadores.

	Gasolina
	Restaurantes
	Alojamento
	Casas de banho

Encontrar Saídas com serviços

- 1 A partir do mapa, selecione **☰ > Saídas com serviços**.
- 2 Utilize as setas para seleccionar uma próxima saída.
- 3 Selecione um separador de saídas com serviços.
- 4 Selecione um ponto de interesse.

Navegar para uma saída

- 1 A partir do mapa, selecione **☰ > Saídas com serviços > ☑**.
- 2 Selecione **Siga!**.

Evitar características da estrada

- 1 Selecione **Definições > Navegação > Elementos a evitar**.
- 2 Selecione as características de estrada que pretende evitar nas suas rotas e selecione **Guardar**.

Acerca de Elementos a evitar personalizados

Os Elementos a evitar personalizados permitem-lhe evitar áreas específicas e secções de estradas. Pode activar e desactivar elementos a evitar personalizados conforme necessário.

Evitar uma área


- 1 Selecione **Definições > Navegação > Elementos a evitar personalizados**.
- 2 Se necessário, selecione **Adicionar Elemento a evitar**.
- 3 Selecione **Adicionar Área a evitar**.
- 4 Selecione o canto superior esquerdo da área a evitar e, em seguida, selecione **Próximo**.
- 5 Selecione o canto inferior direito da área a evitar e, em seguida, selecione **Próximo**.
A área seleccionada fica sombreada no mapa.
- 6 Selecione **Concluído**.

Evitar uma estrada



- 1 Selecione **Definições > Navegação > Elementos a evitar personalizados**.
- 2 Selecione **Adicionar Estrada a evitar**.
- 3 Selecione o ponto de partida da secção da estrada a evitar e selecione **Próximo**.
- 4 Selecione o ponto final da secção da estrada e selecione **Próximo**.
- 5 Selecione **Concluído**.

Desactivar um elemento personalizado a evitar

É possível desactivar um elemento a evitar personalizado sem o eliminar.

- 1 Selecione **Definições > Navegação > Elementos a evitar personalizados**.
- 2 Selecione um elemento a evitar.
- 3 Selecione  > **Desactivar**.

Eliminar Elementos a evitar personalizados


- 1 Selecione **Definições > Navegação > Elementos a evitar personalizados**.
- 2 Selecione uma opção:
 - Para eliminar todos os elementos a evitar personalizados, selecione .
 - Para eliminar um elemento a evitar personalizado, selecione-o e selecione  > **Eliminar**.

Activar os desvios avançados

Selecione **Definições > Navegação > Desvios avançados**.

Fazer um desvio de áreas específicas

É possível fazer um desvio de uma distância específica ao longo da rota ou desviar-se de estradas específicas. Esta funcionalidade é útil se encontrar zonas em obras, estradas fechadas ou estradas em más condições.

- 1 Selecione um destino e selecione **Siga!** (página 4).
- 2 A partir do mapa, selecione  > **Desvio**.
- 3 Selecione **Próximos 0,5 km na rota**, **Próximos 2 km na rota**, **Próximos 5 km na rota** ou **Desvio por estrada(s) na rota**.

- 4 Se necessário, selecione uma estrada para se desviar.

Navegar em todo-o-terreno

Se não estiver a seguir as redes viárias durante a navegação, pode utilizar o modo Todo-o-terreno.


- 1 Selecione **Definições > Navegação**.
- 2 Selecione **Modo de cálculo > Todo-o-terreno > Guardar**.
A próxima rota será calculada numa linha recta até à posição.

Páginas de mapa

Personalizar o Mapa

Personalizar as Camadas do Mapa

Pode personalizar os dados que aparecem no mapa, como ícones para pontos de interesse e condições de estrada.

- 1 A partir do mapa, selecione .
- 2 Selecione **Camadas do mapa**.
- 3 Selecione que camadas pretende incluir no mapa e selecione **Guardar**.

Visualizar o Registo de Viagem

O dispositivo mantém um registo de viagem com os locais por onde viajou.


- 1 Selecione **Definições > Mapa e veículo > Camadas do mapa**.
- 2 Selecione a caixa de verificação **Registo de viagem**.

Mudar o campo de dados do mapa

- 1 A partir do mapa, selecione o campo de dados no canto inferior esquerdo.
- 2 Selecione um tipo de dados a apresentar.
- 3 Selecione **Guardar**.

Personalizar os botões do mapa

Pode incluir até dois ícones do lado direito do mapa principal.

- 1 Selecione **Definições > Mapa e veículo > Botões do mapa**.
- 2 Selecione um ícone e selecione **OK**.
- 3 Selecione .
- 4 Selecione um ícone diferente.

Remover botões do mapa

Pode remover todos os botões do lado direito do mapa.

- 1 Selecione **Definições > Mapa e veículo > Botões do mapa**.
- 2 Selecione um ícone e selecione **OK**.
- 3 Selecione **Guardar**.

Alterar o painel de instrumentos do mapa

O painel de instrumentos apresenta informações da viagem na parte inferior do mapa. É possível seleccionar painéis de instrumentos diferentes para alterar o estilo e disposição das informações.

- 1 Selecione **Definições > Mapa e veículo > Painéis de instrumentos**.
- 2 Utilize as setas para seleccionar um painel de instrumentos.
- 3 Selecione **Guardar**.

Alterar a perspectiva do mapa

- 1 Selecione **Definições > Mapa e veículo > Vista do mapa de condução**.

2 Seleccione uma opção:


- Seleccione **Trajecto para Cima** para apresentar o mapa a duas dimensões (2-D), com a sua direcção da viagem no topo.
- Seleccione **Norte no Topo** para apresentar o mapa em 2-D com Norte no topo.
- Seleccione **3-D** para apresentar o mapa a três dimensões.

Ver curvas

Ver uma lista de curvas

Durante a navegação de uma rota, pode ver todas as curvas e manobras da sua rota completa e a distância entre curvas.

- 1 Durante a navegação de uma rota, seleccione a barra de texto no topo do mapa.
- 2 Seleccione uma mudança de direcção.

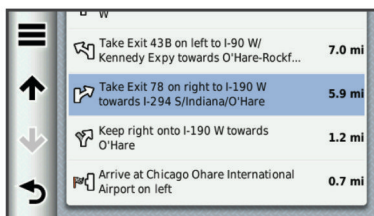

São apresentados os detalhes para a mudança de direcção. Se estiver disponível, é apresentada uma imagem do cruzamento para os cruzamentos das principais estradas.

Ver a rota completa no mapa

- 1 Durante a navegação de uma rota, seleccione a barra de navegação no topo do mapa.
- 2 Seleccione **≡** > **Mapa**.

Ver a próxima mudança de direcção

Durante a navegação de uma rota automóvel, são apresentadas no canto superior esquerdo do mapa pré-visualizações da próxima curva, de faixa de rodagem ou outra manobra.

A pré-visualização inclui a distância para a curva ou manobra e a faixa de rodagem em que deveria estar, se estiver disponível.

A partir do mapa, seleccione **2.2** para ver a próxima curva no mapa.

Visualizar cruzamentos

Durante a navegação de uma rota, pode visualizar os cruzamentos das principais estradas. Ao aproximar-se de um cruzamento numa rota, a imagem desse cruzamento é apresentada por alguns momentos, se estiver disponível.

A partir do mapa, seleccione **2.2** para visualizar o cruzamento, se estiver disponível.

Ver alertas de trânsito

Ao navegar uma rota automóvel, poderá ser apresentado um alerta de trânsito na barra de navegação.


Selecione o alerta para consultar mais informações.

Ver informações de viagem

A página de informações de viagem assinala a sua velocidade actual e fornece-lhe dados estatísticos acerca da sua viagem.

NOTA: Se efectuar paragens frequentes, deixe o dispositivo ligado para que meça com precisão o tempo decorrido durante a viagem.

A partir do mapa, seleccione **≡** > **Computador de Viagem**.

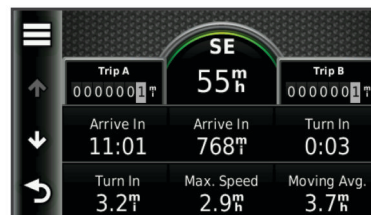

Repor a informação de viagem

- 1 A partir do mapa, seleccione **≡** > **Computador de Viagem**.
- 2 Seleccione **≡** > **Repor campo(s)**.
- 3 Seleccione uma opção:
 - Quando não estiver a navegar uma rota, seleccione **Seleccionar tudo** para repor todos os campos de dados na primeira página, excepto o velocímetro.
 - Seleccione **Repor dados de viagem** para repor as informações no computador de viagem.
 - Seleccione **Repor a velocidade máxima** para repor a velocidade máxima.
 - Seleccione **Repor viagem B** para repor o odómetro.

Ver as informações da posição actual

Pode utilizar a página Onde estou? para ver informações acerca da sua posição actual. Esta é uma função útil se precisar de indicar a sua posição ao pessoal de emergência.

A partir do mapa, seleccione **≡** > **Onde estou?**

Encontrar serviços próximos

Pode utilizar a página Onde estou? para encontrar serviços próximos, como hospitais ou esquadras de polícia.

- 1 A partir do mapa, seleccione **≡** > **Onde estou?**
- 2 Seleccione uma categoria.

Obter indicações para a sua Posição actual

Se precisar de indicar a outra pessoa como chegar à sua posição actual, o seu dispositivo pode dar-lhe uma lista de indicações.

Selecione **Apps** > **Onde estou?** > **≡** > **Indicações até mim**.

Comandos de voz mãos livres

Acerca dos auriculares sem fios

Através da tecnologia sem fios, o dispositivo pode enviar indicações de navegação áudio para um auricular sem fios. Para obter mais informações, visite <http://www.garmin.com/bluetooth>.

Activar a tecnologia sem fios Bluetooth

- 1 Seleccione **Definições** > **Bluetooth**.
- 2 Seleccione **Bluetooth**.

Emparelhar um Auricular Sem fios

Antes de poder receber indicações de navegação através do auricular, tem de emparelhar o seu dispositivo com um auricular móvel compatível.


- 1 Coloque o auricular e o dispositivo Bluetooth a uma distância de 10 m (33 pés) um do outro.
- 2 No dispositivo, active a tecnologia sem fios.
- 3 Seleccione uma opção:
 - Seleccione **Adicionar auricular**.
 - Se já tiver emparelhado outro auricular, seleccione **Definições** > **Bluetooth** > **Adicionar auricular**.

- 4 No dispositivo, active a tecnologia sem fios Bluetooth.
- 5 No dispositivo, seleccione **OK**.
É apresentada uma lista de Bluetooth dispositivos próximos.
- 6 Seleccione o auricular na lista e, em seguida, seleccione **OK**.
- 7 Se necessário, confirme que permite ao dispositivo efectuar a ligação.
- 8 Se necessário, introduza o Bluetooth PIN (**0000**) do dispositivo no auricular.

O dispositivo enviará indicações de navegação para o auricular enquanto navega numa rota.

Eliminar um auricular emparelhado

Pode eliminar um auricular emparelhado para impedir que, no futuro, este se ligue automaticamente ao dispositivo.

- 1 Seleccione **Definições > Bluetooth > Auricular**.
- 2 Seleccione .
- 3 Seleccione o auricular e seleccione **Eliminar**.

Desligar o auricular sem fios

- 1 Seleccione **Definições > Bluetooth**.
- 2 Seleccione **Auricular > Nenhum > Gravar**.
- 3 Seleccione **Sim**.

O auricular é desligado do dispositivo, mas continua emparelhado.

Dicas após o emparelhamento dos dispositivos

- Após o emparelhamento inicial, os dois dispositivos podem ligar-se automaticamente sempre que os activa.
- Quando o auricular estiver ligado ao seu dispositivo, já pode receber comandos por voz.
- Quando liga o dispositivo, este tenta estabelecer ligação com o último auricular ao qual esteve ligado.
- Poderá ser necessário configurar o seu auricular para estabelecer automaticamente ligação com o dispositivo quando este for activado.

Utilizar as Apps

Utilizar a ajuda


Selecione **Apps > Ajuda** para consultar informações acerca da utilização do dispositivo.

Procurar tópicos de ajuda

Selecione **Apps > Ajuda > Q**.

Planear uma viagem

Pode utilizar o planificador de viagens para criar e guardar uma viagem com vários destinos.

- 1 Seleccione **Apps > Planificador de viagem**.
- 2 Seleccione **Nova viagem**.
- 3 Seleccione a opção **Seleccionar posição inicial**.
- 4 Procure uma posição ([página 4](#)).
- 5 Seleccione a opção **Seleccionar**.
- 6 Para adicionar mais posições, seleccione .
- 7 Seleccione **Próximo**.
- 8 Introduza um nome e seleccione **Concluído**.

Calendarizar uma viagem


Pode utilizar o planificador de viagens para criar e guardar uma viagem com vários destinos.

- 1 Seleccione **Apps > Planificador de viagem**.
- 2 Seleccione uma viagem.

- 3 Seleccione uma posição.
- 4 Seleccione **Hora de partida** (ou **Hora chegada**, caso a posição não seja a primeira paragem da viagem).
- 5 Seleccione uma data e hora e seleccione **Guardar**.
- 6 Seleccione **Duração**.
- 7 Seleccione o tempo que irá permanecer na posição e seleccione **Guardar**.
- 8 Se necessário, repita os passos 3–7 para cada posição.

Alterar meios de transporte numa viagem


É possível alterar os modos de transporte utilizados numa viagem guardada.

- 1 Seleccione **Apps > Planificador de viagem**.
- 2 Seleccione uma viagem.
- 3 Seleccione  **> Meio de transporte**.
- 4 Seleccione um modo de transporte.
- 5 Seleccione **Guardar**.

Navegar até uma Viagem guardada

- 1 Seleccione **Apps > Planificador de viagem**.
- 2 Seleccione uma viagem guardada.
- 3 Seleccione **Siga!**.
- 4 Se solicitado, seleccione uma rota ([página 7](#)).

Editar uma viagem guardada

- 1 Seleccione **Apps > Planificador de viagem**.
- 2 Seleccione uma viagem guardada.
- 3 Seleccione .
- 4 Seleccione uma opção:
 - Seleccione **Alterar o nome da viagem**.
 - Seleccione **Editar destinos** para adicionar, eliminar ou alterar a ordem das posições.
 - Seleccione **Eliminar viagem**.
 - Seleccione **Optimizar ordem** para ordenar as paragens da sua viagem pela ordem mais eficiente.

TracBack®


Seguir o seu trajecto recente

A funcionalidade TracBack regista um trajecto dos seus movimentos recentes. Pode traçar o seu trajecto recente até ao ponto de partida.

- 1 Seleccione **Apps > TracBack**.
O seu trajecto recente é apresentado no mapa.
- 2 Seleccione **Siga!**.

Guardar o trajecto recente como uma viagem

Pode guardar o seu trajecto recente como uma viagem, a qual poderá realizar mais tarde através do planificador de viagem ([página 10](#)).

- 1 Seleccione **Apps > TracBack**.
O seu trajecto recente é apresentado no mapa.
- 2 Seleccione  **> Guardar como viagem**.
- 3 Introduza um nome e seleccione **Concluído**.

Utilizar a bússola

Pode navegar utilizando uma bússola de GPS.

Selecione **Apps > Bússola**.

Ver rotas e destinos anteriores

Antes de poder utilizar esta funcionalidade, tem de activar a funcionalidade de historial de viagem ([página 15](#)).

Pode ver no mapa as rotas anteriores e locais onde parou.
Selecione **Apps > Onde estive**.

Registrar historial de manutenção

Pode registar a data e a leitura do odómetro quando efectua reparações ou manutenção no seu veículo. O dispositivo oferece várias categorias de manutenção e pode adicionar categorias personalizadas (página 11).

- 1 Selecione **Apps > Historial de serviço**.
- 2 Selecione uma categoria de manutenção.
- 3 Selecione **Adicionar registo**.
- 4 Introduza a leitura do odómetro e selecione **Próximo**.
- 5 Introduza um comentário (opcional).
- 6 Selecione **Concluído**.

Adicionar categorias de serviço

- 1 Selecione **Apps > Historial de serviço**.
- 2 Selecione **≡ > Adicionar categoria**.
- 3 Introduza um nome de categoria e selecione **Concluído**.

Eliminar categorias de serviço

Ao eliminar uma categoria de manutenção, todos os registos de manutenção da categoria são igualmente eliminados.

- 1 Selecione **Apps > Historial de serviço**.
- 2 Selecione **≡ > Eliminar categorias**.
- 3 Selecione as categorias de manutenção a eliminar.
- 4 Selecione **Eliminar**.

Alterar o nome de categorias de serviço

- 1 Selecione **Apps > Historial de serviço**.
- 2 Selecione a categoria para alterar o respectivo nome.
- 3 Selecione **Alterar o nome da categoria**.
- 4 Introduza um nome e selecione **Concluído**.

Eliminar registos de serviço

- 1 Selecione **Apps > Historial de serviço**.
- 2 Selecione uma categoria de manutenção.
- 3 Selecione **≡ > Eliminar registos**.
- 4 Selecione os registos de manutenção a eliminar.
- 5 Selecione **Eliminar**.

Editar um registo de serviço

Pode editar os comentários, a leitura do odómetro e a data de um registo de manutenção.

- 1 Selecione **Apps > Historial de serviço**.
- 2 Selecione uma categoria.
- 3 Selecione um campo.
- 4 Introduza as novas informações e selecione **Concluído**.

Utilizar o Relógio mundial

- 1 Selecione **Apps > Relógio mundial**.
- 2 Se necessário, selecione uma cidade, introduza o nome da cidade e selecione **Concluído**.

Ver o mapa-mundo

Selecione **Apps > Relógio mundial > **.

A hora nocturna é apresentada na área sombreada do mapa.

Definir um alarme

- 1 Selecione **Apps > Despertador**.
- 2 Defina uma hora.

- 3 Selecione a caixa de verificação **Alerta próximos de pontos de proximidade**.

Utilizar a calculadora

Selecione **Apps > Calculadora**.

Converter unidades

- 1 Selecione **Apps > Conversor de unidades**.
- 2 Se necessário, selecione o botão junto a **Converter**, selecione uma categoria de medição e selecione **Guardar**.
- 3 Se necessário, selecione um botão de unidade, selecione uma unidade de medida e selecione **Guardar**.
- 4 Selecione o campo sob a unidade que pretende converter.
- 5 Introduza o número e selecione **Concluído**.

Definir taxas de câmbio

Esta funcionalidade não está disponível em todas as regiões. Pode actualizar as taxas de câmbio do conversor de unidades.

- 1 Selecione **Apps > Conversor de unidades**.
- 2 Selecione o botão junto a **Converter**.
- 3 Selecione **Moeda** e depois selecione **Guardar**.
- 4 Se necessário, selecione um botão de moeda, selecione uma moeda diferente e selecione **Guardar**.
- 5 Selecione o botão na parte inferior do ecrã, que apresenta as taxas de câmbio.
- 6 Selecione a caixa ao lado de uma moeda.
- 7 Introduza um valor e selecione **Concluído**.
- 8 Selecione **OK**.

Acerca das ofertas

Se a embalagem do dispositivo incluir um receptor de trânsito, irá receber ofertas e cupões com informações sobre locais relevantes. As informações de trânsito com base em anúncios estão disponíveis apenas na América do Norte.

NOTA: O receptor de trânsito tem de estar ligado à alimentação externa e tem de se encontrar numa área de cobertura para receber informações de trânsito com base em anúncios.

Consulte a nossa declaração de privacidade em www.garmin.com/privacy.

Ver ofertas

PRECAUÇÃO

Não tente anotar o código do cupão durante a condução.

Esta funcionalidade apenas está disponível se utilizar um receptor de trânsito com suporte vitalício de anúncios.

- 1 Selecione a oferta que é apresentada no ecrã para procurar a posição mais próxima dessa oferta.
- 2 Se disponível, selecione **ⓘ** para consultar as informações do cupão.
- 3 Anote este código e apresente-o quando chegar ao local.

Visualizar uma lista de ofertas

Esta funcionalidade está disponível se utilizar um receptor de trânsito com suporte vitalício de anúncios.

Selecione **Apps > Ofertas**.

Desactivar Trânsito e Ofertas

- 1 Selecione **Trânsito > Trânsito**.
- 2 Desmarque a caixa de verificação **Trânsito**.
O dispositivo deixa de receber informações de trânsito, mas as rotas automóveis continuam a evitar áreas potencialmente congestionadas utilizando o trafficTrends™, se activado. Consulte [página 15](#).

Utilizar o Guia de idiomas

Utilize o Guia de idiomas para procurar e traduzir palavras ou expressões.

Selecione **Apps > Guia de idiomas**.

Adquirir o Guia de idiomas

O dispositivo inclui uma versão de demonstração limitada do guia de idiomas.

Para adquirir o guia de idiomas completo, visite <http://www.garmin.com/languageguide>.

Seleccionar idiomas no Guia de idiomas

Pode seleccionar os idiomas que pretende para traduzir palavras e expressões.

- 1 Selecione **Apps > Guia de idiomas**.
- 2 Selecione **≡ > Idioma**.
- 3 Selecione **De**, selecione o idioma a partir do qual será efectuada a tradução e selecione **Guardar**.
- 4 Selecione **Para**, selecione o idioma para a tradução e selecione **Guardar**.

Traduzir palavras e expressões

- 1 Selecione **Apps > Guia de idiomas**.
- 2 Selecione uma categoria e subcategorias.
- 3 Se necessário, selecione **Q**, introduza uma palavra-chave e selecione **Concluído**.
- 4 Selecione uma palavra ou expressão.
- 5 Selecione **▶▶▶** para ouvir a tradução.

Utilizar um dicionário bilingue

- 1 Selecione **Apps > Guia de idiomas > Dicionários bilingues**.
- 2 Selecione um dicionário.
- 3 Se necessário, selecione **Q**, introduza uma palavra e selecione **Concluído**.
- 4 Selecione uma palavra.
- 5 Selecione **≡** para ouvir a tradução.

Acerca do trânsito

NOTA

A Garmin não é responsável pela precisão ou actualidade das informações de trânsito.

As informações de trânsito podem não estar disponíveis em todas as zonas ou países. Para obter informação acerca dos receptores de trânsito e das áreas abrangidas, visite <http://www.garmin.com/traffic>.

Um receptor de trânsito vem incluído em algumas embalagens, integrado no cabo de alimentação do veículo ou no dispositivo, e é um acessório opcional para todos os modelos.

- O dispositivo tem de estar ligado à alimentação do veículo para receber informações de trânsito.
- Para poderem receber informações de trânsito o receptor de trânsito e o dispositivo deverão estar no raio de alcance de dados de uma estação que transmita dados de trânsito.
- Não é necessário activar a subscrição incluída com o seu receptor de trânsito.
- O ícone de trânsito (🚗) muda de cor para indicar a gravidade das condições de trânsito na sua rota ou na estrada em que conduz actualmente.

Receber dados de trânsito

NOTA

Os pára-brisas aquecidos (metalizados) podem diminuir o desempenho do receptor de trânsito.

Antes de poder receber dados de trânsito, tem de adquirir um receptor de trânsito da Garmin ,disponível como acessório. Visite www.garmin.com para mais informações.

Quando o receptor está dentro de uma área de cobertura de trânsito, o dispositivo começa a apresentar informações de trânsito.

O receptor de trânsito e o dispositivo deverão estar no raio de alcance de dados de uma estação FM que transmita informações de trânsito.

- 1 Ligue o receptor de trânsito a uma fonte de alimentação externa.
- 2 Ligue o receptor de trânsito ao dispositivo.

Receptor de trânsito



①	Conector mini-USB
②	Conector da antena externa
③	Antena interna
④	LED de alimentação
⑤	Transformador de alimentação do veículo

Acerca do ícone de trânsito

Durante a recepção de informações de trânsito, é apresentado um ícone de trânsito no mapa. O ícone de trânsito muda de cor para indicar a gravidade das condições de trânsito.

Amarelo: Trânsito a circular mas com atrasos. Existe congestionamento de trânsito moderado.

Cinza: Não há informações de trânsito disponíveis.

Verde: Trânsito a circular normalmente.

Vermelho: Trânsito parado ou em marcha lenta. Existe um grande atraso.

Trânsito na sua rota

Durante o cálculo da rota, o dispositivo examina o trânsito actual e optimiza a rota automaticamente de acordo com o trajecto menos demorado. Se, durante a navegação, ocorrer um grande atraso de trânsito, o dispositivo volta a calcular a rota automaticamente.



O ícone de trânsito (🚗) muda de cor para indicar a gravidade das condições de trânsito na sua rota ou na estrada em que viaja actualmente.

O dispositivo pode definir a rota para uma zona de trânsito com atrasos se não existir uma rota alternativa melhor. O tempo de atraso é automaticamente adicionado à hora de chegada prevista.


Ver trânsito na sua rota

- 1 Durante a navegação de uma rota, selecione **🚗**.
- 2 Selecione **Trânsito na rota**.
É apresentada uma lista de eventos de trânsito, organizada pela sua localização na rota.
- 3 Selecione um evento.

Evitar manualmente trânsito na sua rota


- 1 A partir do mapa, selecione .
- 2 Selecione **Trânsito na rota**.
- 3 Se necessário, utilize as setas para ver outros atrasos de trânsito na rota.
- 4 Selecione  > **Evitar**.

Seguir uma rota alternativa

- 1 Durante a navegação de uma rota automóvel, selecione .
- 2 Selecione **Alternar rota**.
- 3 Selecione uma rota.


Ver trânsito no mapa

O mapa de trânsito apresenta o fluxo de trânsito e os atrasos nas estradas próximas (utilizando códigos de cores).


- 1 A partir do mapa, selecione .
- 2 Selecione **Condições do trânsito**.

Trânsito na sua área

Procurar atrasos de trânsito


- 1 Na página do mapa, selecione .
- 2 Selecione **Condições do trânsito** > **Q**.
- 3 Selecione um item da lista.
- 4 Se existir mais do que um atraso, toque nas setas para ver atrasos adicionais.

Visualizar um acidente de trânsito no mapa

- 1 A partir do mapa, selecione .
- 2 Selecione **Condições do trânsito**.
- 3 Selecione um ícone de trânsito.

Compreender os dados de trânsito

A legenda de trânsito explica os ícones e cores utilizados no mapa de trânsito.

- 1 No mapa, selecione  > **Trânsito**.
- 2 Selecione **Legenda trânsito**.


Subscrições de trânsito

Activação da subscrição

Não é necessário activar a subscrição incluída com o seu receptor de trânsito FM. Depois de o dispositivo ter adquirido sinais de satélite, a subscrição activa-se automaticamente ao receber sinais de trânsito a partir do fornecedor de serviços pagos.

Adicionar uma subscrição

Pode adquirir subscrições de trânsito para outras regiões e países.

- 1 No menu principal, selecione **Trânsito**.
- 2 Selecione **Subscrições** > .
- 3 Anote o número de identificação do receptor de trânsito FM.
- 4 Visite www.garmin.com/fmtraffic para adquirir uma subscrição e obter um código de 25 caracteres.

O código de subscrição de trânsito não pode ser utilizado novamente. Deverá obter um novo código sempre que renovar o serviço. Se dispuser de vários receptores de trânsito FM, deverá obter um novo código para cada receptor.

- 5 Selecione **Próximo** no dispositivo.
- 6 Introduza o código.
- 7 Selecione **Concluído**.

Desactivar trânsito

- 1 Selecione **Definições** > **Trânsito**.
- 2 Desmarque a caixa de verificação **Trânsito**.

O dispositivo deixa de receber informações de trânsito, mas continua a evitar áreas potencialmente congestionadas utilizando o trafficTrends, se activado ([página 15](#)).

Gestão de dados

Acerca da gestão de dados

Pode guardar ficheiros, como ficheiros de imagem JPEG, no seu dispositivo. O dispositivo possui uma ranhura para cartão de memória, para armazenamento de dados adicional.

NOTA: o dispositivo não é compatível com o Windows® 95, 98, Me, Windows NT® e o Mac® OS 10.3 e anteriores.

Tipos de ficheiros

O dispositivo suporta estes tipos de ficheiros.

- Ficheiros de mapas e de pontos de passagem GPX do software de mapas myGarmin™, incluindo o MapSource®, o BaseCamp™ e o HomePort™ ([página 16](#)).
- Ficheiros GPI de POI personalizados a partir do POI Loader da Garmin ([página 16](#)).

Acerca dos cartões de memória

Pode adquirir cartões de memória de um fornecedor de produtos electrónicos ou adquirir software de mapas pré-carregado da Garmin (http://www.garmin.com/trip_planning). Para além de armazenar mapas e dados, os cartões de memória podem ser utilizados para armazenar ficheiros como mapas, imagens, geocaches, rotas, pontos de passagem e POIs personalizados.

Instalar um cartão de memória

O dispositivo suporta cartões de memória microSD™ e microSDHC.

- 1 Introduza um cartão de memória na ranhura do dispositivo.
- 2 Pressione-o até ouvir um estalido.

Ligar o dispositivo ao computador

É possível ligar o dispositivo ao computador através do cabo USB fornecido com o dispositivo.

NOTA: a primeira vez que ligar o dispositivo ao seu computador com Windows, ser-lhe-á solicitada a instalação do software myGarmin Agent. Visite <http://www.garmin.com/agent> para obter mais informações.

- 1 Introduza a extremidade pequena do cabo USB na porta do dispositivo.
- 2 Ligue a extremidade maior do cabo USB a uma porta USB disponível do computador.

É apresentada no ecrã do dispositivo uma imagem deste ligado a um computador.

Num computador com Windows, o seu dispositivo é apresentado em O meu computador como dispositivo portátil ou como duas unidades amovíveis: o próprio dispositivo e o cartão de memória.

Transferir dados a partir do computador

- 1 Ligue o dispositivo ao seu computador ([página 13](#)).

O dispositivo e o cartão de memória são identificados como unidades amovíveis em O meu computador no Windows e como volumes instalados em computadores Mac.

NOTA: alguns computadores com várias unidades de rede não conseguem apresentar unidades do dispositivo.

Consulte o ficheiro de Ajuda do seu sistema operativo para obter informações acerca do mapeamento da unidade.

- 2 No computador, abra o browser de ficheiros.
- 3 Seleccione o ficheiro.
- 4 Seleccione **Editar > Copiar**.
- 5 Abra a unidade ou volume do dispositivo **Garmin** ou do cartão SD.
- 6 Seleccione **Editar > Colar**.
O ficheiro é apresentado na lista de ficheiros da memória do dispositivo ou no cartão de memória.

Desligar o cabo USB

Se o seu dispositivo estiver ligado ao computador como unidade ou volume amovível, deve desligar o dispositivo do computador com segurança para evitar perda de dados. Se o dispositivo estiver ligado a um computador com Windows como um dispositivo portátil, não é necessário desligar com segurança.

- 1 Realize uma das seguintes acções:
 - Para computadores com Windows seleccione o ícone **Remover o hardware com segurança** no tabuleiro do sistema e seleccione o dispositivo.
 - Para computadores Mac arraste o ícone de volume para o **Lixo**.
- 2 Desligue o cabo do computador.

Eliminar ficheiros

NOTA

Se não tiver a certeza da função de um ficheiro, não o elimine. A memória do dispositivo contém ficheiros de sistema importantes que não devem ser eliminados.

- 1 Abra a unidade ou volume da **Garmin**.
- 2 Se necessário, abra uma pasta ou um volume.
- 3 Seleccione um ficheiro.
- 4 Prima a tecla **Eliminar** no teclado.

Personalizar o dispositivo

Definições de mapa e veículo

Selecione **Definições > Mapa e veículo**.

Veículo: altera o ícone para representar a sua posição no mapa. Para obter mais ícones, visite <http://www.garmingarage.com>.

Vista do mapa de condução: define a perspectiva no mapa.

Detalhe do mapa: define o nível de detalhe no mapa. A apresentação de mais detalhes pode levar a uma edição mais lenta do mapa.

Tema do mapa: altera a cor dos dados do mapa.

Botões do mapa: define os ícones incluídos no mapa. Podem ser incluídos até dois ícones no mapa.

Camadas do mapa: define os dados apresentados no mapa ([página 8](#)).

Painéis de instrumentos: define o esquema do painel de instrumentos do mapa.

myMaps: define os mapas instalados utilizados pelo dispositivo.

Activar mapas

É possível activar produtos de mapas instalados no seu dispositivo.

Dica: Para comprar produtos de mapas adicionais, visite <http://www.garmin.com/us/maps>.

- 1 Seleccione **Definições > Mapa e veículo > myMaps**.
- 2 Seleccione um mapa.

Definições de navegação

Selecione **Definições > Navegação**.

Modo de cálculo: define a preferência de rota.

Novo Cálculo por desvio: define o modo como o seu dispositivo recalcula uma rota caso faça um desvio.

Elementos a evitar: define as características de estrada a evitar na rota.

Elementos a evitar personalizados: permite-lhe evitar estradas ou áreas específicas.

Desvios avançados: define a extensão do desvio.

Modo de segurança: desactiva todas as funções que exijam atenção significativa por parte do condutor e o distraiam da condução.

Simulador GPS: impossibilita o dispositivo de receber um sinal GPS e poupa carga da bateria.

Preferências de rota

Selecione **Definições > Navegação > Modo de cálculo**.

O cálculo da rota baseia-se em velocidades das estradas e dados de aceleração do veículo para determinada rota.

Tempo mais rápido: calcula rotas com menor tempo de condução, mas com distâncias potencialmente mais longas.

Distância mais curta: calcula rotas com distâncias mais curtas, mas com um tempo de condução potencialmente superior.

Menos combustível: calcula rotas com menor utilização de combustível.

Todo-o-terreno: calcula uma linha directa a partir da sua posição até ao seu destino.

Definições do ecrã

Selecione **Definições > Ecrã**.

Modo de cores: altera o brilho do ecrã. Diminuir o brilho poderá poupar a carga da bateria.

Tempo de espera do ecrã: define o tempo sem actividade após o qual o dispositivo entra no modo de suspensão.

Imagem de ecrã: permite-lhe capturar uma imagem do ecrã do dispositivo. As imagens de ecrã são guardadas na pasta **Imagem de ecrã** da área de armazenamento do dispositivo.

Bluetooth Definições

Selecione **Definições > Bluetooth**.

Bluetooth: activa a tecnologia sem fios Bluetooth.

Adicionar auricular: gere a ligação entre o dispositivo e auriculares sem fios com tecnologia sem fios Bluetooth.

Nome amigável: permite-lhe introduzir um nome amigável que identifica os seus dispositivos com tecnologia sem fios Bluetooth.

A desactivar Bluetooth

- 1 Seleccione **Definições > Bluetooth**.
- 2 Seleccione **Bluetooth**.

Definições de trânsito

Selecione **Definições > Trânsito**.

Trânsito: Activa trânsito.

Subscrições: apresenta as subscrições de trânsito actuais.

trafficTrends: Consulte [página 15](#).

Acerca das subscrições de trânsito

Poderá adquirir subscrições adicionais ou renovações no final da subscrição. Visite <http://www.garmin.com/traffic>.

Ver subscrições de trânsito

Selecione **Definições** > **Trânsito** > **Subscrições**.

trafficTrends

Quando a funcionalidade trafficTrends está activada, o seu dispositivo regista historial de dados de tráfego para calcular rotas mais eficientes.

Ao conduzir com a funcionalidade trafficTrends activada, o dispositivo grava os dados de trânsito que são utilizados para melhorar o histórico das informações de trânsito da trafficTrends. Esta informação é enviada para a Garmin quando liga o dispositivo ao myGarmin através do seu computador.

NOTA: Rotas diferentes podem ser calculadas baseando-se em tendências de trânsito para um certo dia da semana ou certa hora do dia.

Desactivar o trafficTrends

Para evitar que o dispositivo grave ou partilhe informações de trânsito, deverá desactivar o trafficTrends.

Selecione **Definições** > **Trânsito** > **trafficTrends**.

Definições de unidades e hora

Selecione **Definições** > **Unidades e hora**.

Hora actual: define a hora do dispositivo.

Formato das horas: permite-lhe seleccionar uma visualização de hora num formato de 12 horas, 24 horas ou UTC.

Unidades: define a unidade de medida utilizada para as distâncias.

Definições de idioma e teclado

Selecione **Definições** > **Idioma e teclado**.

Idioma de voz: altera o idioma utilizado nos comando e voz.

Idioma do texto: altera todos os textos apresentados no ecrã para o idioma seleccionado.

NOTA: A mudança do idioma de texto não implica a mudança do idioma dos dados introduzidos pelo utilizador ou dos dados de mapa, por exemplo, os nomes das ruas.

Idioma do teclado: define o idioma do teclado.

Esquema do teclado: define o esquema do teclado.

Teclado adaptável a modos diferentes: altera o esquema do teclado quando troca o modo de transporte.

Definições do dispositivo e privacidade

Selecione **Definições** > **Dispositivo**.

Acerca de: apresenta o número da versão do software, da ID da unidade e informações sobre outras funcionalidades de software.

EULAs: apresenta os acordos de licenciamento de utilizador final aplicáveis.

NOTA: Necessita destas informações quando actualizar o software do sistema ou adquirir dados de mapa adicionais ([página 16](#)).

Historial de viagem: permite ao dispositivo registar informações das funcionalidades myTrends ([página 7](#)), Onde estive ([página 10](#)) e Registo de viagem ([página 8](#)).

Limpar Historial de viagem

Definições de alertas de proximidade


Selecione **Definições** > **Alertas de proximidade**.

Áudio: define o estilo do alerta que é reproduzido quando se aproxima de pontos de proximidade.

Alertas: define os pontos de proximidade para os quais serão reproduzidos alertas.

Repor as definições

Pode restaurar uma categoria de definições ou todas as definições para os valores predefinidos de fábrica.

- 1 Selecione **Definições**.
- 2 Se necessário, selecione uma categoria de definições.
- 3 Selecione  > **Restaurar**.

Anexo

Cabos de alimentação

O seu dispositivo pode ser alimentado de quatro formas.

- Cabo de alimentação para motociclo
- Cabo de alimentação do veículo
- Cabo USB
- Adaptador de AC (acessório opcional)

Carregar o dispositivo

Pode carregar a bateria do dispositivo através dos seguintes métodos:

- Ligue o dispositivo ao cabo de alimentação do veículo.
- Ligue o dispositivo ao cabo de alimentação do motociclo.
- Ligue o dispositivo ao computador através do cabo USB fornecido.
- Ligue o dispositivo a um transformador opcional, como um adaptador de alimentação para corrente.

Acerca dos cuidados com o dispositivo

NOTA

Não sujeite o dispositivo a quedas.

NOTA

Não guarde o dispositivo onde possa ocorrer exposição prolongada a temperaturas extremas, pois poderá sofrer danos permanentes.

NOTA

Nunca utilize um objecto duro ou afiado sobre o ecrã táctil pois poderá provocar danos na unidade.

Limpar a parte exterior

- 1 Limpe o exterior do dispositivo (excepto o ecrã táctil) com um pano humedecido numa solução de detergente suave.
- 2 Seque o dispositivo.

Limpar o ecrã táctil

- 1 Utilize um pano macio, limpo e sem pêlos.
- 2 Se necessário, utilize água, isopropanol ou um produto de limpeza para lentes.
- 3 Aplique o líquido no pano.
- 4 Limpe com suavidade o ecrã com o pano.

Evitar o roubo

- Oculte o dispositivo e a ventosa quando não estiverem a ser utilizados.
- Limpe a marca deixada pela ventosa no pára-brisas.
- Não guarde a unidade no porta-luvas.
- Registe o seu dispositivo em <http://my.garmin.com>.

Aumentar a vida útil da bateria

- Não sujeite o dispositivo a temperaturas extremas.

- Coloque o dispositivo em modo de suspensão (página 3).
- Reduza o brilho do ecrã (página 14).
- Não exponha o dispositivo à luz solar directa.
- Reduza o volume (página 3).
- Desactive o Bluetooth (página 14).
- Reduza o tempo de espera do ecrã (página 14).


Verificar o fusível no cabo de alimentação do veículo

NOTA

Ao substituir o fusível, não perca nenhuma das peças pequenas e certifique-se de que são colocadas correctamente. O cabo de alimentação do veículo não funciona se não for montado correctamente.

Se o dispositivo não carregar no veículo, pode ser necessário substituir o fusível localizado na extremidade do adaptador do veículo.

- 1 Desaperte a extremidade ①.



Dica: Poderá precisar de utilizar uma moeda para retirar a extremidade.

- 2 Remova a extremidade, a ponta prateada ② e o fusível ③.
- 3 Instale um fusível de fusão rápida 2 A.
- 4 Coloque a ponta prateada na extremidade.
- 5 Volte a aparafusar a extremidade no cabo de alimentação do veículo ④.

Montagem no painel de instrumentos

NOTA

O adesivo de montagem permanente é extremamente difícil de retirar após a sua instalação.

Utilize o disco de montagem para fixar o dispositivo ao painel de instrumentos, de acordo com a respectiva legislação. Consulte www.garmin.com para obter mais informações.

- 1 Limpe e seque o local do painel de instrumentos onde pretende colocar o disco.
- 2 Retire a protecção do adesivo de montagem na parte inferior da disco.
- 3 Coloque o disco no painel de instrumentos.
- 4 Retire a tampa de plástico da parte superior do disco.
- 5 Coloque a ventosa na parte superior do disco.
- 6 Baixe a alavanca (em direcção ao disco).

Remover o dispositivo e suportes

Remover o dispositivo do suporte

- 1 Prima a patilha no topo do suporte.
- 2 Incline o dispositivo para a frente.

Remover o suporte do suporte de montagem

- 1 Rode o suporte para a direita ou para a esquerda.
- 2 Pressione até que a bola saia do encaixe do suporte de montagem.

Remover a ventosa do pára-brisas

- 1 Empurre a alavanca da ventosa na sua direcção.

- 2 Puxe a patilha da ventosa na sua direcção.

Actualizar mapas

- 1 Abra o myDashboard (página 3).
- 2 Registe o dispositivo (página 3).
- 3 Seleccione uma opção.
 - Em Actualizações de mapas, clique em **Actualizar agora**.
 - Se já não estiver disponível uma actualização de mapa gratuita, clique em **Compre já**.
- 4 Siga as instruções no ecrã.

Acerca de nüMaps Lifetime

Os modelos com a designação "LM" depois do número do modelo incluem subscrições de nüMaps Lifetime, que fornecem actualizações de mapa trimestrais durante a vida útil do seu dispositivo. Para ver os termos e condições, visite <http://www.garmin.com/numapslifetime>.

NOTA: se o seu dispositivo não incluir uma subscrição nüMaps Lifetime, pode adquirir uma em <http://www.garmin.com/numapslifetime>.

Adquirir mapas adicionais

- 1 Visite a página do dispositivo no Web site da Garmin (<http://www.garmin.com>).
- 2 Clique no separador **Mapas**.
- 3 Siga as instruções no ecrã.

Câmaras de segurança

NOTA

A Garmin não é responsável pela precisão ou pelas consequências da utilização de uma base de dados de pontos de interesse personalizados ou de câmaras de segurança/radares.

A informação relativa às câmaras de segurança está disponível nalguns locais. Consulte <http://my.garmin.com> para obter mais informações sobre a disponibilidade. Pode adquirir uma subscrição para obter informação relativa às câmaras de segurança para estes locais. A subscrição inclui a localização de centenas de câmaras de segurança. O seu dispositivo alerta-o quando se aproximar de uma câmara de segurança e avisa-o se conduzir demasiado depressa. Os dados são actualizados pelo menos uma vez por semana, para que possa actualizar o seu dispositivo regularmente, de forma a receber a informação mais actualizada.

Poderá adquirir uma nova região ou alargar uma subscrição existente em qualquer altura. Cada região adquirida tem uma data de validade específica.

Personalizar Pontos de Interesse

Os POIs personalizados são pontos personalizados no mapa. Podem conter alertas que o informam se estiver perto de um ponto designado ou se estiver a viajar a uma velocidade superior à especificada.

Instalar o software do POI Loader

Pode criar ou transferir listas de POI personalizadas no computador e instalá-las no dispositivo através do software do POI Loader.

- 1 Visite <http://www.garmin.com/extras>.
- 2 Clique em **Serviços > POI Loader**.
- 3 Instale o POI Loader no computador.

Utilizar os ficheiros de ajuda do POI Loader

Para obter mais informações sobre o POI Loader, consulte o ficheiro de Ajuda.

Com o POI Loader aberto, clique em **Ajuda**.

Encontrar extras

- 1 Seleccione **Para Onde? > Categorias > POIs personal..**
- 2 Seleccione uma categoria.

Adquirir acessórios

Visite <http://buy.garmin.com>.

Resolução de problemas

Problema	Solução
O meu dispositivo não adquire sinais de satélite.	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se o simulador GPS está desligado (página 14).• Utilize o seu dispositivo no exterior de parques de estacionamento e afastado de edifícios altos e de árvores.• Mantenha-se parado durante alguns minutos.
A ventosa não fixa no pára-brisas.	<ol style="list-style-type: none">1 Limpe a ventosa e o pára-brisas com álcool.2 Utilize um pano limpo e seco.3 Monte a ventosa (página 2).
O dispositivo não carrega no meu veículo.	<ul style="list-style-type: none">• Verifique o fusível no cabo de alimentação no veículo (página 16).• Certifique-se de que o veículo está ligado e a fornecer energia à tomada de alimentação.• O dispositivo apenas pode ser carregado a uma temperatura entre 0 °C e 45 °C (32 °F e 113 °F).
A bateria não fica carregada por muito tempo.	Para maximizar o tempo entre carregamentos, desligue a retroiluminação (página 14).
O indicador da minha bateria não parece fornecer dados precisos.	Deixe que a unidade descarregue totalmente e volte a carregá-la (sem interromper o ciclo de carregamento).
Como sei se o meu dispositivo se encontra no modo de armazenamento em massa USB?	Quando o seu dispositivo se encontra no modo de armazenamento USB em massa, é apresentada uma imagem de um dispositivo ligado a um computador no ecrã do dispositivo.
O dispositivo está ligado ao computador, mas não entra no modo de armazenamento em massa.	<ol style="list-style-type: none">1 Desligue o cabo USB do computador.2 Desligue o dispositivo.3 Ligue o cabo USB a uma porta USB do computador e ao dispositivo. O dispositivo activa-se automaticamente e adopta o modo de armazenamento de massa USB.4 Certifique-se de que o dispositivo está ligado a uma porta USB e não a um hub USB.
Não consigo encontrar as unidades amovíveis na minha lista de unidades.	Se tiver várias unidades de rede mapeadas no computador, o Windows poderá ter dificuldades ao atribuir letras às unidades do dispositivo. Consulte o ficheiro de Ajuda do seu sistema operativo para saber como mapear ou atribuir letras às unidades.
O meu telefone não se liga ao dispositivo.	<ul style="list-style-type: none">• No menu principal, seleccione Definições > Bluetooth. O campo Bluetooth tem de ser configurado para Activados.• Ligue o seu telefone e coloque-o a menos de 10 metros (33 pés) do dispositivo.• Para mais informações, visite http://www.garmin.com/bluetooth.

Índice Remissivo

A

acessórios **17**
actualizações
 mapas **16**
 software, actualizar **3**
adicionar paragens **7**
ajuda. **10** *Ver também* assistência ao produto
alarme **11**
alertas
 áudio **15**
 câmaras de segurança **15**
 pontos de proximidade **15**
 trânsito **9**
alertas de pontos de proximidade, definições **15**
alterar o nome das viagens **10**
atalhos
 adicionar **4**
 remover **4**
áudio, pontos de proximidade **15**
auricular
 desligar **10**
 emparelhar **9**
auricular sem fios **9**

B

barra de pesquisa **4**
bateria
 carregar **4, 15**
 optimizar **15**
botões no ecrã **4**
brilho **3, 14**
Bússola **10**

C

cabos
 alimentação **15**
 suporte de motociclo **1**
cabos de alimentação, mudar o fusível **16**
calculadora **11**
câmaras, segurança **16**
câmaras de segurança, base de dados **16**
carregar o dispositivo **4, 15**
cartão de memória **13**
cartão microSD, A instalar... **13**
classificação, pontos de interesse **5**
código de cupão **11**
comando de voz **9**
computador, ligar **13**
computador de viagem, repor informações **9**
comunicar erros de POI **5**
conversor de unidades **11**
converter
 moeda, converter **11**
 unidades **11**
coordenadas **5**
cuidados com o dispositivo **15**

D

dados de viagem, restaurar **9**
dados do utilizador, eliminar **14**
definições **14, 15**
definições de hora **4, 15**
definições do ecrã **14**
destinos. **10** *Ver também* posições
desvios, avançado **8**
desvios avançados **8**
dispositivo, registar **3**

E

ecrã, brilho **3**
elementos a evitar
 área **8**
 desactivar **8**
 eliminar **8**
 estrada **8**
 funcionalidades para a estrada **8**
 personalizar **8**

eliminar
 auricular emparelhado **10**
 categorias de manutenção **11**
 registos de manutenção **11**
 todos os dados do utilizador **14**
 viagens **10**
emparelhar
 auricular **9**
 eliminar auricular emparelhado **10**
encontrar posições. *Ver também* posições
 categorias **4**
 cidades **5**
 coordenadas **5**
 cruzamentos **5**
 endereço **5**
 procurar no mapa **5**
 utilizar o mapa **5**
estacionamento, último lugar **6**
EULAs **15**
extras
 câmaras de segurança **16**
 pontos de interesse personalizados **17**

F

ficheiros
 tipos suportados **13**
 transferir **13**
fusível, alterar **16**

G

geocaching **5**
GPS **3, 4**
guardar, localização actual **6**

H

historial de manutenção
 categorias **11**
 editar **11**
 eliminar **11**
 registos **11**
historial de viagem **15**

I

ícones, trânsito **12**
ID da unidade **15**
idioma
 idioma da voz **15**
 teclado **15**
imagem do ecrã **14**
indicações **9**
indicações de condução **9**
informação de viagem, visualizar **9**
início
 definir posições **5**
 editar posição **6**
 ir para **6**
ir para casa **6**

L

latitude e longitude, coordenadas **5**
limpar o dispositivo **15**
lista de curvas **9**
localização actual **9**

M

mapa
 campo de dados **8**
 comunicar erros **5**
mapas
 actualizar **3, 16**
 adquirir **16**
 condições de trânsito **13**
 nível de detalhe **14**
 nùMaps Guarantee **3**
 nùMaps Lifetime **3, 16**
 procurar **5**
 tema **14**
 ver rotas **9**
meios de transporte
 alterar **10**
 automóvel **4**

 motociclo **4**
modo de suspensão
 entrar **3**
 sair **3**
montagem no painel de instrumentos **16**
montar o dispositivo
 automóvel **2**
 motociclo **1**
 painel de instrumentos **16**
 remover do suporte **2, 16**
 ventosa **16**
mudar área de pesquisa **5**
myDashboard, actualizar software **3**
myTrends, rotas **7**

N

navegação
 definições **14**
 pré-visualizar rotas **7**
 todo-o-terreno **8**
navegação todo-o-terreno **8**
nùMaps Guarantee **3**
nùMaps Lifetime **3, 16**
número de ID **15**

O

ofertas
 código de cupão **11**
 visualizar **11**
Onde estou? **6, 9**

P

paragens, adicionar **7**
personalizar, elementos a evitar **8**
personalizar o dispositivo **14**
perspectiva do mapa **8**
Pesquisa rápida **4**
planificador de viagens, editar uma viagem **10**
POI. **17** *Ver também* ponto de interesse (POI)
POI Loader **16**
POIs personalizados **16**
pontos de interesse (POI Loader) **17**
pontos de interesse (POI)
 classificação **5**
 extras **17**
 personalizar **16, 17**
 POI Loader **16**
posições
 a procurar **5**
 actual **6, 9**
 definir casa **5**
 guardar **6**
 recentemente encontrados **6**
 simuladas **6**
posições encontradas recentemente **6**
posições guardadas
 categorias **6**
 editar **6**
 eliminar **6**
 favoritos **6, 7**
posições simuladas **6**
próxima curva **9**

R

registar o dispositivo **3**
registo de viagem, visualizar **8**
relógio **11**
remover o suporte **16**
repor as definições **15**
restaurar
 dados de viagem **9**
 dispositivo **3**
rotas
 a calcular **7**
 iniciar **6, 7**
 myTrends **7**
 parar **7**
 pré-visualização **7**
 preferências **14**
 reclaculando **12**

- sugestões **7**
- ver no mapa **9**
- roubo, evitar **15**

S

- saídas com serviços, encontrar **7**
- sinais de satélite
 - adquirir **3**
 - visualizar **4**
- software, versão **15**
- subscrições
 - núMaps Lifetime **3**
 - trânsito **3**
- suporte, remover **16**
- suporte de motociclo, cabos **1**

T

- tecla de alimentação, desligar dispositivo **3**
- teclado
 - disposição **15**

- idioma **15**
- tecnologia Bluetooth
 - activar **9**
 - definições **14**
 - desactivar **14**
 - desligar um auricular **10**

- TracBack **10**

- trafficTrends, desactivar **15**

- trânsito

- activar uma subscrição **13**
- adicionar subscrições **13**
- alertas **9**
- dados **13**
- desactivar **11, 13**
- evitar **13**
- ícones **12**
- incidentes **13**
- pesquisar atrasos **13**
- procurar atrasos **13**

- recalcular rotas **12**
- recálculo de rotas **12**
- receptor **12**
- rota alternativa **13**
- subscrições vitalícias **3**
- trafficTrends **15**

U

- USB, desligar **14**

V

- ventosa **16**
- vista de mapa
 - 2-D **8**
 - 3-D **8**
- vista de mapa a 3-D **8**
- visualização de bifurcações **9**
- volume, ajustar **3**

www.garmin.com/support



913-397-8200
1-800-800-1020



0808 2380000
+44 870 850 1242



1-866-429-9296



43 (0) 3133 3181 0



00 32 2 672 52 54



00 45 4810 5050



00 358 9 6937 9758



00 331 55 69 33 99



0180 5 / 42 76 46 - 880



00 39 02 3669 9699



0800-0233937



815 69 555



00800 4412 454
+44 2380 662 915



00 35 1214 447 460



00 34 902 007 097



00 46 7744 52020

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, EUA

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Reino Unido

Garmin Corporation

No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.C.)

