

MANUAL DO CONSUMIDOR



CLIMATIZADOR
CONSUL

Consul



1. Segurança do Usuário

Segurança

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

A sua segurança e a de terceiros é muito importante.

Este manual e o seu produto têm muitas mensagens importantes de segurança. Sempre leia e siga as mensagens de segurança.



Este é o símbolo de alerta de segurança.

Este símbolo alerta sobre situações que podem trazer riscos a sua vida, ferimentos a você ou a terceiros.

Todas as mensagens de segurança virão após o símbolo de alerta de segurança e a palavra “PERIGO” ou “ADVERTÊNCIA”.

Estas palavras significam:

! PERIGO

Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves se as instruções não forem seguidas imediatamente.

! ADVERTÊNCIA

Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves se as instruções não forem seguidas.

Todas as mensagens de segurança mencionam qual é o risco em potencial, como reduzir a chance de se ferir e o que pode acontecer se as instruções não forem seguidas.

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.



2. Ligação Elétrica

Ligação

! ADVERTÊNCIA



Risco de Choque Elétrico

Ligue o produto a uma tomada em perfeitas condições de uso.

Não use adaptadores ou T's.

Não use extensões.

Não seguir essas instruções pode trazer risco de vida, incêndio ou choque elétrico.

- Antes de ligar o produto na tomada, verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma indicada na etiqueta de dados técnicos fixada no produto.
- Os fios da rede elétrica da sua residência devem ser de cobre e ter seções mínimas conforme Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT NBR-5410.
- O produto deve ser conectado a uma tomada com capacidade de corrente mínima de 10 A.
- Caso o cabo de alimentação seja danificado, ele deverá ser substituído pela assistência técnica para evitar riscos de acidentes.



3. Instalação e Guia de Operações



Instalação

3.1 Desembalando o Produto

Abra a embalagem. Remova a proteção de EPS da parte superior do produto. Retire o produto puxando a alça. Remova a proteção plástica também pela parte superior do produto. Remova as cantoneiras de EPS entre os direcionadores de ar.


3.2 Adicionando Água

A água deve ser adicionada no reservatório do climatizador sempre que a função UMIDIFICAR for utilizada. O produto poderá ser ligado sem água SOMENTE quando a função umidificar não for utilizada. Para adicionar água, gire as travas, puxe o reservatório e abasteça com uma jarra até o nível máximo. Ao terminar o abastecimento, empurre e trave o reservatório.

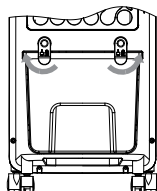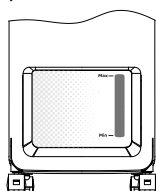

Atente-se para o seguinte:

1. Não coloque água acima da indicação de nível máximo, pois poderá ocorrer derramamento durante a movimentação. Caso o nível de água esteja abaixo do nível mínimo, a função UMIDIFICAR não funcionará adequadamente.
2. Certifique-se de que o Filtro Consul esteja encaixado na parte traseira do produto para o correto funcionamento da função UMIDIFICAR.


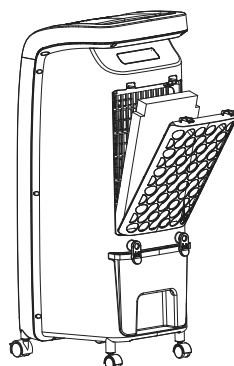





4. Conheça seu Produto

Produto

- 1 - Painel de controle
- 2 - Aletas direcionadoras de ar verticais (automáticas)
- 3 - Aletas direcionadoras de ar horizontais (manuais)
- 4 - Indicador do nível de água
- 5 - Alça
- 6 - Reservatório de água
- 7 - Enrola cabo e travas do reservatório de água
- 8 - Cabo de alimentação
- 9 - Rodas 360°
- 10 - Filtro interno de ar
- 11 - Filtro externo de ar

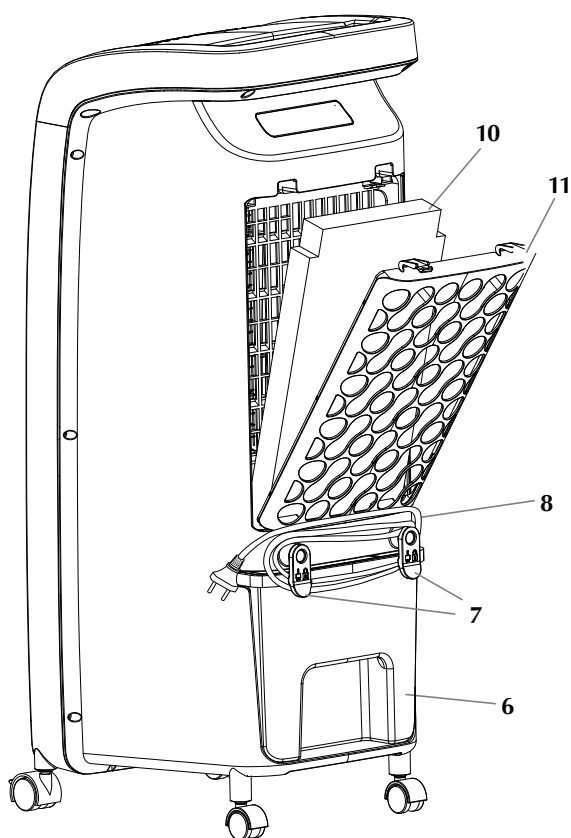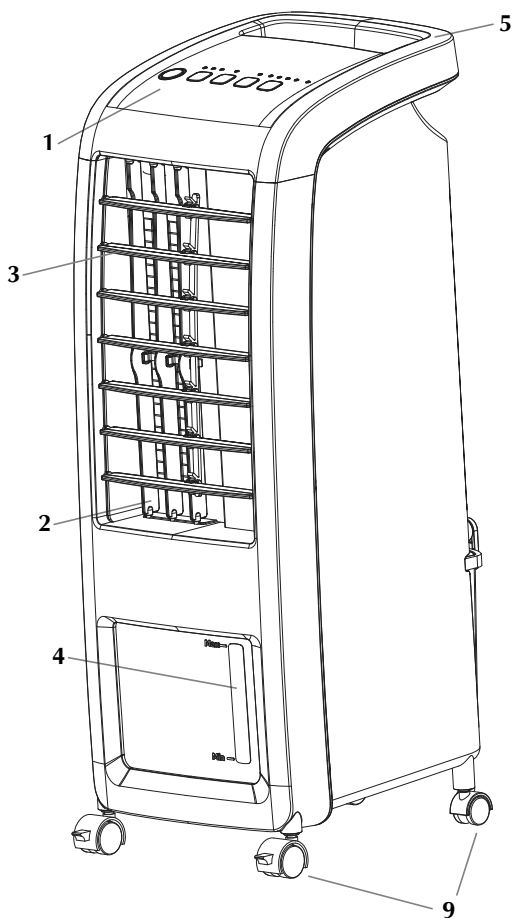

4.1 Painel de Controle/Indicador

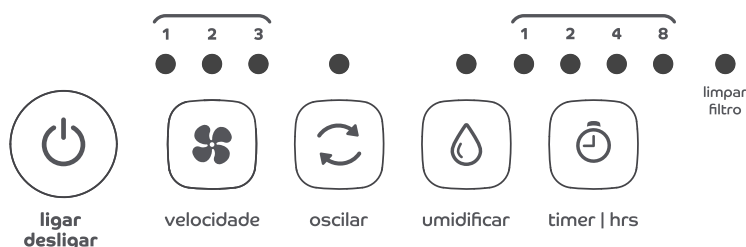

4.2 Comandos - Painel de Controle

LIGAR/DESLIGAR

Após pressionar o botão LIGAR/DESLIGAR para ligar o produto, você poderá realizar a programação do seu climatizador de ar. Ao pressionar o botão LIGAR/DESLIGAR para desligar o produto, o climatizador levará alguns segundos até ser completamente desativado.

Ao ligar novamente no botão LIGAR/DESLIGAR, será acionada a última configuração. Somente se retirado da tomada, ou em caso de queda de energia, perderá a configuração.

UMIDIFICAR

O Climatizador Consul propicia uma brisa fresca, pois utiliza a tecnologia de resfriamento do ar através da evaporação da água.

ATENÇÃO! Certifique-se de que o reservatório esteja abastecido acima do nível mínimo de água. Você poderá danificar seu produto caso não siga esta instrução.

Pressione o botão UMIDIFICAR para acionar esta função. Ao selecioná-la, uma indicação luminosa acenderá e o ambiente começará a ser umidificado.

Caso deseje desligar esta função, pressione o botão novamente.

A utilização dessa função é recomendável em locais de baixa umidade do ar (abaixo de 75%) onde haja renovação do ar constante. Ou seja, mantenha a porta ou janelas abertas próximas à parte traseira do produto.

VELOCIDADE

Para seu maior conforto você pode optar por 3 velocidades de ar: **3 MÁXIMA**, **2 MÉDIA** e **1 MÍNIMA**.

As 3 opções de velocidade estão habilitadas apenas no modo VENTILAR.

TIMER

Pode ser programado para 1, 2, 4 e 8 horas. Pressione o botão repetidamente e a luz do painel indicará o tempo escolhido. Durante o funcionamento do timer, a luz indicará o tempo restante, em horas, até que desligue. Para desativar o timer, pressione o botão repetidamente até que todas as luzes indicativas desta função sejam apagadas.

OSCILAR

Utilize para ligar ou desligar a movimentação automática das aletas de direcionamento de ar.

Ao pressionar o botão OSCILAR, uma indicação acenderá no painel e as aletas verticais localizadas internamente no climatizador oscilarão para a esquerda e para a direita.

Pressione novamente o botão OSCILAR para manter as aletas verticais numa posição fixa.

Devido a sua estrutura, o climatizador possui uma maior vazão de ar no lado esquerdo. Para permitir um fluxo de vento mais uniforme, o produto possui aletas verticais automáticas que proporcionam uma boa distribuição do ar.

ATENÇÃO! As aletas horizontais podem ser ajustadas manualmente para cima ou para baixa de acordo com a posição de sua preferência.

LIMPAR FILTRO

Quando a indicação luminosa **limpar filtro** acender no painel, é recomendada a limpeza dos 2 filtros do produto (procedimento de limpeza vide item 5.1 e 5.2).

ATENÇÃO! O aviso limpar filtro acenderá após 100 horas de uso. Depois de efetuada a limpeza, desative a indicação luminosa **limpar filtro**, pressionando o botão **UMIDIFICAR** por 5 segundos no painel de controle.

Desabilitar Sons:

É possível desabilitar os sons do produto ao pressionar e segurar por 5 segundos a tecla OSCILAR. O som será desabilitado.

Para habilitar novamente, pressione e segure por 5 segundos a tecla OSCILAR. O som será habilitado.



5. Manutenção

⚠ ADVERTÊNCIA



Risco de Choque Elétrico

Retire o plugue da tomada antes de realizar qualquer serviço de manutenção ou limpeza.

Monte todas as partes antes de ligar o produto.


Não seguir estas instruções pode trazer risco de vida, incêndio ou choque elétrico.

5.1 Filtro externo de ar

ATENÇÃO! Os filtros deverão ser limpos sempre que a indicação luminosa LIMPAR FILTRO acender no painel.

- Retire o plugue da tomada.

- Pressione as travas do filtro de ar e puxe-o em sua direção, liberando-o do produto.

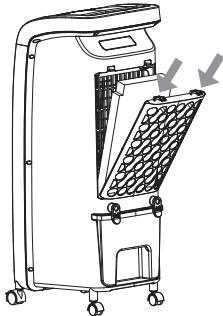

Modo de Limpeza:


Lave o filtro com água e uma escova de cerdas macias.

5.2 Filtro interno de ar

Modo de Limpeza:

- Retire o filtro de ar (ver item 5.1)
- Após ter realizado a limpeza do filtro de ar, higienize também o filtro interno lavando apenas em água corrente.
- Retire o excesso de água dos 2 filtros.
- Recoloque primeiro o filtro interno e em seguida o externo.

ATENÇÃO! Depois de efetuada a limpeza, desligue a indicação luminosa **limpar filtro** pressionando o botão UMIDIFICAR no painel de controle por 5 segundos.

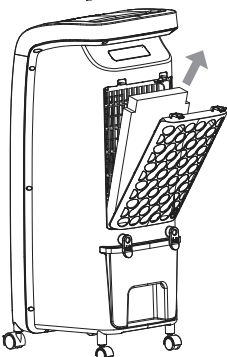


5.3 Reservatório de Água

O reservatório de água poderá ser lavado sempre que achar necessário. É recomendado também realizar a limpeza do reservatório sempre que fizer a limpeza dos filtros.

Modo de Limpeza:

- Retire o plugue da tomada.
- Gire as travas do reservatório de água e puxe-o para fora deslizando-o nos trilhos.
- Limpe o reservatório com água corrente, uma esponja macia e sabão neutro. Em seguida seque-o com um pano.
- Não utilize álcool nem outros produtos corrosivos.
- Assegure-se de que não haja resíduos no interior do reservatório antes de ligar o produto.

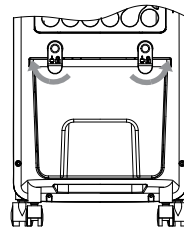


5.4 Limpeza Externa

Limpe a parte externa do climatizador de ar com um pano úmido e sabão neutro. Em seguida seque-o. Não utilize álcool nem outros produtos corrosivos.

5.5 Enrola Cabo

O seu produto possui um enrola cabo atrás do produto. Para utilizá-lo gire conforme figura a seguir e enrole o cabo de alimentação do produto.

Como o enrola cabo também funciona como trava do reservatório de água, sempre mantenha-o na posição vertical durante o funcionamento do produto.

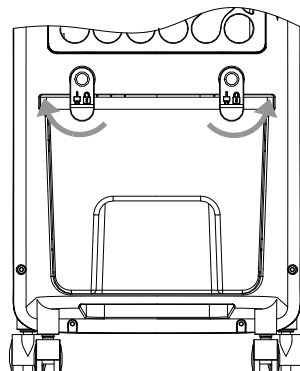



6. Importante

Importante

1. A capacidade máxima do reservatório é de 5,5 litros. Caso queira usar a função UMIDIFICAR, o nível de água não pode estar abaixo do nível mínimo.

2. Depois de adicionar água no produto, ao movê-lo de lugar, não incline-o para evitar vazamento de água.

3. Não coloque nada em cima ou dentro do produto.

4. Para limpar a parte externa do produto, utilize um pano úmido e sabão neutro. Não utilize álcool nem outros produtos corrosivos.

5. Caso o produto se incline e vaze água, desconecte-o da tomada imediatamente. Retire o reservatório, remova toda água e deixe o produto secar por 24 horas antes de usá-lo novamente. Você poderá danificar seu produto caso não siga esta instrução.

6. Não posicione as entradas e saídas de ar próximas à paredes, pois isso pode bloquear a circulação de ar, diminuindo a eficiência do produto.

7. Se o produto começar a fazer barulho e produzir menos vento é porque o filtro de ar está sujo, bloqueando a passagem do ar. Faça a limpeza do filtro conforme item 5.1.

8. Quando não estiver usando o produto, desligue-o da tomada.
9. Não faça reparos no produto por conta própria. Se necessário leve o produto até a rede autorizada para que sejam evitados danos ou ferimentos e para que o problema seja resolvido. O serviço fora de garantia poderá ser cobrado pela assistência técnica.

10. Jamais desconecte o produto da tomada puxando-o pelo fio.

11. Não mova o produto puxando-o pelo fio da tomada.

12. Não utilize o produto se o fio elétrico ou o gabinete estiverem danificados.

13. Não use o produto próximo à fornos, pois isso influenciará a sua eficiência.

14. Utilize o produto de acordo com as regras deste manual.

15. Quando a umidade do ar estiver alta, evite usar a função UMIDIFICAR por muito tempo seguido. Caso contrário o ar poderá ficar saturado e o climatizador não mais operará como umidificador, mas sim como um ventilador.

16. Supervisione crianças e tenha certeza que elas não utilizem o produto como brinquedo.

17. O produto não deve ser utilizado por crianças e/ou pessoas com dificuldades físicas e/ou mentais. Caso você não conheça o produto, leia o Manual de Instruções e procure ajuda de uma pessoa que tenha maior conhecimento sobre o mesmo.



7. Dados Técnicos

Dados Técnicos

Modelo	C1F05	
Tensão/Frequência	127 V ~ 60 Hz	220 V ~ 60 Hz
Potência modo ventilar	70 W	70 W
Vazão máxima de ar	250 m³/h	250 m³/h
Capacidade máxima de água	5,5 litros	5,5 litros
Peso com embalagem	6,7 kg	6,7 kg
Peso do produto	5,1 kg	5,1 kg
Dimensões externas (L x P x A)	23,8 x 30,2 x 68,3 cm	23,8 x 30,2 x 68,3 cm
Dimensões embalagem (L x P x A)	28,6 x 34,0 x 74,5 cm	28,6 x 34,0 x 74,5 cm
Ruído	<55 dB(A)	<55 dB(A)



8. Medidas de Descarte

Medidas de Descarte

8.1 Informação Ambiental

8.1.1 Embalagem

A Consul procura em seus projetos, utilizar embalagens cujas partes sejam de fácil separação, bem como de materiais recicláveis. Portanto, as peças das embalagens, calços de EPS (poliestireno expandido) e

sacos plásticos, separados de outros detritos, devem ter seu descarte de maneira consciente, sendo destinados preferencialmente a recicladores, uma vez que a embalagem não é biodegradável. Quando lançados no solo, o tempo de decomposição é indeterminado para a embalagem de EPS, cerca de 6 meses para o encarte de papelão e de até 450 anos para o plástico da embalagem.

Os materiais que compõem a embalagem deste produto são recicláveis. O descarte destinado à lixões e aterros sanitários contribuem para poluição do solo, além de ser um desperdício a ocupação de grandes terrenos com este tipo de resíduo.

8.1.2 Onde os materiais da embalagem podem ser utilizados

O EPS pode substituir a pedra britada na fabricação de concreto leve (mistura de cimento, areia, cola e EPS). O EPS moído também pode ser aproveitado na aeração de solo em parques e jardins, já que facilita a retenção de umidade e mantém a temperatura do solo. Tanto o papelão quanto o plástico, podem ser reutilizados e reciclados.

8.1.3 Produto

Este produto foi construído com materiais que podem ser reciclados e/ou reutilizados. Então ao se desfazer do mesmo, procure empresas especializadas em desmontá-lo corretamente.

8.1.4 Descarte

Ao descartar este produto, no final de sua vida útil, solicitamos que seja observada a legislação local existente vigente em sua região, para que desta forma, se faça o descarte da maneira mais correta possível.

9. Soluções para a Maioria dos Problemas

Antes de chamar o serviço autorizado, faça uma verificação prévia, consultando a tabela a seguir:

Problema	Verifique
Climatizador não funciona/ não liga	<ul style="list-style-type: none">Se a energia ou tensão da rede elétrica estão de acordo com as especificações do produto.Se o cabo de alimentação está ligado na tomada.Se o disjuntor está ligado.
O vento não está tão refrescante quanto antes	<ul style="list-style-type: none">Se a função UMIDIFICAR está ligada.Se há água suficiente no reservatório.Se o local é arejado para que o vento possa circular e refrescar o ambiente.Se a umidade relativa do ar está acima de 75%.
Odores	<ul style="list-style-type: none">Se a água do reservatório está acumulada por muito tempo.Se o filtro está sendo limpo regularmente.

10. Garantia

Termo de Garantia

O climatizador Consul tem garantia de 12 meses: 3 primeiros meses - garantia legal, e 9 últimos meses, garantia especial concedida pela **Whirlpool S.A. Unidade de Eletrodomésticos**. Os prazos acima estabelecidos, serão contados a partir da data da nota fiscal de compra do produto ao primeiro usuário, e desde que usados em condições normais, de acordo com as instruções contidas neste manual. Durante o período de vigência desta garantia, o produto terá assistência técnica da **Rede de Serviços Consul**. Apenas o **Serviço Autorizado Consul**, a **Whirlpool S.A.**, ou à

quem ela indicar, serão responsáveis pela constatação de defeitos e execução de reparos dentro do prazo de garantia. Neste caso, se defeitos constatados durante o prazo de garantia forem de fabricação, o fabricante se obriga a trocar as peças e/ou assistir gratuitamente o seu produto a partir da data da chamada. As garantias legal e/ou especial ficam invalidadas se:

- 1- O uso do produto for não doméstico.
- 2- Caso tenha ocorrido mau uso, má conservação, uso inadequado, descuido com o produto, ou ainda, sofrido alterações ou modificações estéticas.

cas e/ou funcionais, bem como tiver sido realizado consertos por pessoas ou entidades não credenciadas pela **Whirlpool S.A.** pelo Serviço Autorizado.

- 3- Com defeitos que não forem comprovadamente de fabricação.
- 4- Na instalação ou utilização não forem observadas as especificações e recomendações contidas no Manual.
- 5- Houver sinais de violação do produto ou adulteração de sua Identificação.

As garantias legal/especial não cobrem:

- 1- Despesas com transporte, embalagem e seguro, em caso de necessidades de reparo fora do perímetro urbano das cidades e/ou localidades onde não existam Serviços Autorizados.
- 2- Despesas com mão-de-obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para uso do produto; ou seja, rede elétrica, alvenaria, aterramento, etc.
- 3- Despesas com peças que apresentem desgaste natural com o uso do aparelho, como filtros e pilhas.

4- Chamados relacionados a orientação de uso de eletrodomésticos, cuja explicação esteja presente no Manual de Instruções ou em etiquetas orientativas que acompanham o produto, serão cobrados dos consumidores.

5- Despesas por processo de inspeção e diagnóstico incluindo a taxa de visita do técnico que determinem que a falha no produto foi causado por motivo não coberto por esta garantia.

OBSERVAÇÕES:

A **Whirlpool S.A.** não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.

A **Whirlpool S.A.** se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem prévio aviso.

Esse Termo de Garantia é válido para produtos vendidos no território brasileiro.

Para sua tranquilidade mantenha este Termo de Garantia e Manual de Instruções e nota fiscal sempre à mão.

Consul



1. Acessar o site www.consul.com.br/atendimento, através de seu computador ou de seu smartphone.



2. Acessar o site com o QR Code ao lado:
 - a. Abra o aplicativo para leitura do QR Code;
 - b. Aponte a câmera
 - c. Aguarde a decodificação;
 - d. Acesse a página.

3. Ligar para 3003-0777 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-970-0777 (demais localidades).



Whirlpool S.A.
Unidade de Eletrodomésticos
Atendimento ao Consumidor
Rua Olympia Semeraro nº 675
Jardim Santa Emília
CEP 04183-901 - São Paulo - SP
Caixa postal 5171