

TERMO DE GARANTIA

Prezado Consumidor:

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** assegura ao proprietário-consumidor deste aparelho garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo legal de 90 (noventa) dias mais 90 (noventa) dias de cortesia, totalizando 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda, desde que tenha sido instalado e utilizado conforme orientações contidas no Manual do Usuário e exclusivamente para uso doméstico.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** restringe sua responsabilidade à substituição das peças defeituosas desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constatem falhas em condições normais de uso.

NÃO ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA:

- 1 materiais plásticos, gabinetes, antenas, pilhas (quando fornecidas), cabos de ligação (cortados, rompidos ou indevidamente isolados) e conectores danificados no ato da instalação ou desinstalação do aparelho;
- 2 a eliminação de interferências externas ao produto, que prejudiquem seu desempenho, correção de problemas de recepção inerentes ao local ou decorrentes do uso de antenas inadequadas;
- 3 o transporte, mão de obra e remoção de produtos para conserto e/ou instalação e atendimento em domicílio;
- 4 o atendimento em cidades que não possuam serviços autorizados, sendo as despesas e riscos de transporte de ida e volta do aparelho à autorizada de total responsabilidade do consumidor.

O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX DECLARA A GARANTIA NULA OU SEM EFEITO:

- 1 se o aparelho sofrer qualquer dano provocado por queda, acidentes, agentes da natureza;
- 2 se for usado em desacordo com o Manual do Usuário;
- 3 se for ligado a rede elétrica imprópria;
- 4 em caso de flutuações excessivas de energia elétrica;

- 5 em caso de uso comercial/profissional;
- 6 se forem utilizadas mídias não originais;
- 7 se o número de série for removido ou rasurado;
- 8 em caso de rasura da Nota Fiscal, ou na ausência da apresentação desta;
- 9 se o aparelho for alterado, apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não credenciada pelo **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX**;
- 10 se o produto adquirido provier de venda no estado, caracterizada por meio de Nota Fiscal de Venda, ou ainda se o preço de venda for muito inferior ao praticado pelo mercado;
- 10a no caso de venda no estado ou monstruário, não nos responsabilizamos pela ausência de quaisquer acessórios.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** obriga-se a prestar os serviços acima referidos somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços, próprias ou especificamente autorizadas, para atender este aparelho. O proprietário-consumidor será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho à oficina autorizada **LENOXX** mais próxima (ida e volta).

NOTA: A **LENOXX** se isenta de qualquer responsabilidade decorrente da aquisição da chamada garantia estendida perante qualquer seguradora/revenda. O prazo de garantia se restringe ao total acima mencionado.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE e REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Consulte o site www.lenoxx.com.br para ter acesso às informações atualizadas sobre a nossa rede de assistência técnica ou ligue para o nosso SAC: (11) 3339-9954 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-772-9209 (demais localidades). Com isso, você terá fácil acesso à Assistência Técnica mais próxima da sua residência.

Lenoxx

Lenoxx

SOM PORTÁTIL COM
CONEXÃO USB / MICRO SD /
AUXILIAR E BLUETOOTH

BT-540



Rádio FM Estéreo . Display Tipo LED.
Compatibilidade formato Mp3

Manual do Usuário

Parabéns!

Você acaba de se tornar proprietário de um aparelho de alta qualidade, a **Caixa Acústica com Conexão Bluetooth (BT-540)**. Leia atentamente este Manual de Instruções para que possa usufruir todas as funções do aparelho. Agradecemos a sua escolha, pois sua satisfação é a nossa maior meta.

Distribuidor Autorizado Lennox

LEIA ANTES DE USAR O APARELHO

Para evitar danos ou acidentes, leia atentamente as instruções abaixo antes de instalar e usar o aparelho.

LIGAÇÃO À REDE ELÉTRICA

Este aparelho dispensa ajuste de voltagem, pois opera em uma ampla faixa da rede de energia elétrica, de 100~240V CA. Desenrole o cabo de força e insira o plugue, com dois pinos, numa tomada CA da rede elétrica.

OBS Quando não for usar o aparelho por longo período de tempo, remova o cabo de força da tomada, puxando sempre pelo plugue, nunca pelo fio.

CUIDADO:

Para evitar risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha estes produto a chuva ou umidade. Não abra este produto nem tente fazer qualquer reparo em seu interior. Se necessário, encaminhe este produto a um serviço autorizado.




AC OPERATION

This set has no voltage selector switch and operates on wide range of power supply voltages, from 100V to 240V AC. Unravel the AC power cord and insert the plug into a standard AC outlet.

OBS When this appliance is not in use, unplug the AC power cord completely from AC power socket by pulling the plug. Never pull the power cord itself.

WARNING:

To prevent fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or moisture. Do not remove cover. There are no user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Fontes de energia Bateria de lítio de alta capacidade
Fonte externa DC 5V / 2 A

Consumo de energia 500 a 1000 mA

Resposta de frequência 100Hz a 18KHz

Faixas de frequência FM 87,5 a 108 MHz

Entrada de Auxiliar 3.5 mm stereo «audio»

Bluetooth 3.0 + EDR

Bateria 3.6V - 2000 mAh

Potência de saída 30W RMS

Alto-falantes potência: 2 x 5W
impedância: 4 ohm

Tipo de arquivo suportado em modo SD/USB MP3


Dimensões (A x L x P) 155x 365 x 135 mm

Peso 1,5 Kg

Acessórios inclusos Adaptador bivolt «carregador»
Manual do Usuário

Projeto e especificações técnicas sujeitos a alterações sem prévio aviso [CQ_Rev.01_Set_16].

As figuras apresentadas neste manual são de caráter ilustrativo; não são necessariamente fiéis ao produto em si.

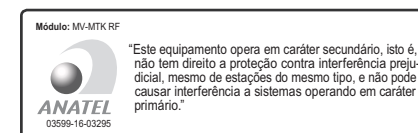

Soluções de possíveis falhas

1. O aparelho desliga automaticamente uma vez iniciado.	A carga da bateria é insuficiente utilize-o após a recarga da bateria.
2. Sem som	Verificar o nível de volume.
3. Sem função ou erro de função pressionado qualquer tecla	Desligue-o e reinicie-o ou recarregue a bateria.
4. Falha na conexão bluetooth	Primeiro, certifique-se que a função bluetooth está selecionada, então pesquise pelo dispositivo bluetooth a ser conectado e se foi conectado com sucesso.

CUIDADOS BÁSICOS

Para evitar danos ou acidentes, leia atentamente todas as instruções deste manual antes de instalar e usar o aparelho.

Recomendação para a instalação

- ❑ Instale o aparelho sobre uma superfície plana, firme e livre de vibrações.
- ❑ Posicione o adaptador/carregador de forma que não fique prensado e nem possa ser pisoteado.
- ❑ Não instale o aparelho sob a luz direta do sol ou em local muito quente.
- ❑ Evite umidade e poeira no local onde o aparelho for instalado.
- ❑ Não exponha o aparelho ao calor ou frio excessivo.
- ❑ Mudanças bruscas de temperatura em ambientes úmidos podem provocar condensação no interior do aparelho, o que poderá danificá-lo. Se isso ocorrer, aguarde uma hora antes de ligar o aparelho.
- ❑ Assegure-se de que todas as conexões elétricas (incluindo o plugue do adaptador/carregador) estejam corretas e em acordo com as instruções dos fabricantes.
- ❑ Não coloque objetos sobre o aparelho e não cole nenhum tipo de adesivo.

Energia elétrica

- ❑ Não conecte o adaptador/carregador em tomadas sobrecarregadas, “benjamim” ou extensão (risco de incêndio).
- ❑ Para evitar risco de choque elétrico ou acidente, não conecte o aparelho à tomada enquanto estiver efetuando as conexões.
- ❑ Nunca mexa no adaptador/carregador com as mãos molhadas (risco de choque elétrico).
- ❑ Nunca puxe o adaptador/carregador pelo fio para retirá-lo da tomada; faça-o segurando o próprio adaptador/carregador a fim de não danificá-lo.
- ❑ Não abra o aparelho: risco de choque elétrico, danos ao aparelho e perda da garantia. Todo reparo no interior do aparelho deve ser realizado apenas por técnico autorizado.
- ❑ Nunca coloque objetos com água ou outro líquido sobre ou acima do aparelho para evitar risco de derramamento. Se isso ocorrer, desligue-o imediatamente da tomada e entre em contato com a assistência técnica.

Utilização

- ❑ Mantenha o aparelho afastado de fontes magnéticas ou outros aparelhos que geram ruído eletrônico.
- ❑ Interrompa o uso do aparelho se este não estiver funcionando corretamente. Desligue-o e consulte um técnico especializado.
- ❑ As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não utilizem o aparelho como brinquedo.

LIMPEZA

- ❑ Para remover o pó, limpe o aparelho com um pano seco, limpo e macio. Se necessário, apenas umedeça levemente o pano com água.
- ❑ Nunca use substâncias voláteis (benzina, álcool, thinner e solventes em geral) no aparelho.


ATENÇÃO. Ouvir música acima de 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo (Lei Federal nº 11.291/06).

CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE

- ❑ **EMBALAGEM.** A embalagem do produto foi idealizada de modo a ser reciclada (calços de isopor, sacos plásticos, caixa de papelão, papel). Proteja o meio ambiente destinando-a de maneira adequada. Em caso de dúvidas, informe-se com o departamento de limpeza de sua cidade e com recicladores.
- ❑ **BATERIA.** Descarte a bateria de acordo com a legislação CONAMANº 257 de 30/06/99.

Modo AUXILIAR

- 1 Para entrar em modo «AUX», insira o plugue estéreo de 3,5 mm de um cabo de áudio (não incluso) na entrada **AUX IN**.
- 2 Insira o plugue da outra extremidade do cabo de áudio na saída **AUDIO** do aparelho que deseja conectar ao BT-540 (um Mp3 / MP4 player, por exemplo).
- 3 Inicie a reprodução do aparelho auxiliar.
- 4 Ajuste o volume de ambos os aparelhos de acordo com a sua preferência.

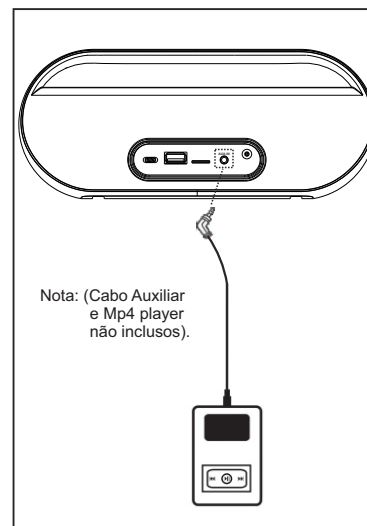

Modo BLUETOOTH

1. Ligue o aparelho e selecione Bluetooth, o indicador piscará por alguns segundos e emitirá um sinal sonoro, indicando que ele está pronto para conexão Bluetooth.
2. Ative o Bluetooth do equipamento a ser ligado e executar o comando "verificar o dispositivo Bluetooth". O nome "BT-540" será listados
3. Escolha o dispositivo Bluetooth "BT-540" e ele será automaticamente conectado. O aparelho vai emitir um sinal sonoro para Indica que o bluetooth foi conectado com sucesso.

Nota: geralmente leva apenas alguns segundos para completar a conexão Bluetooth, e talvez mais tempo de acordo com a diferente tecnologia Bluetooth.

4. Desconexão: Pressione o botão play/pause por alguns segundos, o Bluetooth será desconectado.

♦ **OBS.** Para assegurar a qualidade da chamada, fale diretamente ao microfone.

COMO USAR SEU APARELHO

Modo SD/USB

1. Inserir o dispositivo USB ou TF, o aparelho irá comutar automaticamente para a respectiva função. Pressione a tecla  «Mode» caso deseje mudar de função.
2. Pressione a tecla Play/Pause para pausar/reproduzir.
3. Pressione e segure a tecla Mudo interromper o som.
4. Pressione e solte as teclas Previous/Next para saltar para as faixas anteriores/siguientes.
5. Pressione e segure as teclas Previous/Next para reprodução em velocidade acelerada.


Modo RÁDIO FM

1. Pressione a tecla  «Mode» para entrar no modo Rádio.
2. Pressione e segure a tecla Play/Pause para realizar a auto sintonia e memorizar as emissoras de sinal forte (87.5 a 108MHz).
3. Para sintonizar emissoras já memorizadas pressione e solte a tecla Play/Pause.
4. Pressione e solte as teclas Previous/Next para sintonizar manualmente emissoras abaixo ou acima da atual.
5. Pressione e segure as teclas Previous/Next para sintonizar automaticamente emissoras abaixo ou acima da atual.

CUIDADOS

- ❑ Ao retirar o cartão micro SD ou o dispositivo USB, desligue antes o aparelho. Caso contrário, todo o conteúdo do cartão e do dispositivo poderá ser apagado.
- ❑ Nunca use força para inserir um dispositivo USB ou cartão micro SD.
- ❑ Capacidade máxima do dispositivo USB 4 GB ou cartão micro SD: 2 GB.

CONHEÇA O SEU APARELHO

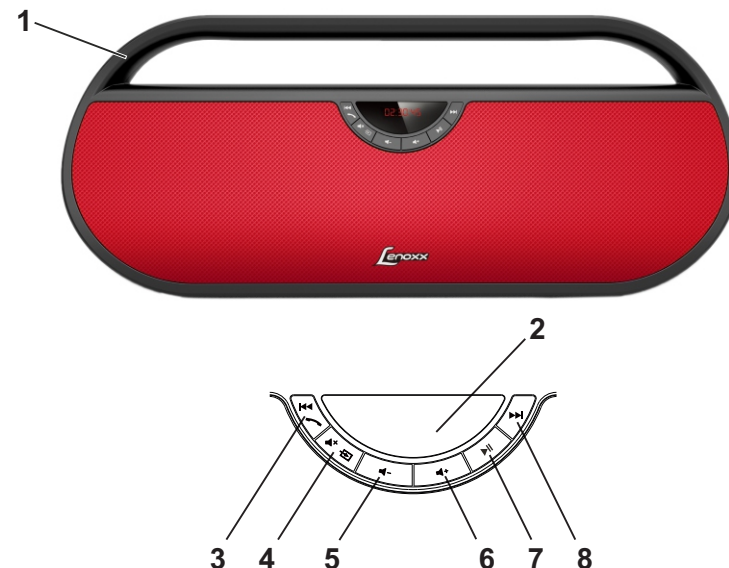

- 1** Alça para transporte.

- 2** Display LED
Exibe as funções do rádio, dispositivo USB, cartão SD, aparelho auxiliar e conexão Bluetooth.

- 3** Tecla 
Função 
Modo BT: Para atender uma ligação, pressione e solte rapidamente. Para encerrar a ligação, pressione e solte rapidamente. Se desejar não atender a ligação, pressione e segure esta tecla para corta-la. Posteriormente pressione e segure para efetuar a ligação do último número chamado.

Função: 
Modo FM: Pressione e solte sucessivamente para sintonizar manualmente emissoras abaixo da atual; pressione e segure para sintonizar automaticamente.
Modo USB/TF: Pressione e solte para saltar para a faixa anterior; pressione e segure para retroceder em alta velocidade.

- 4** Tecla  «Função Mute/Mode»
Função Mute: Pressione e segure para cortar / restaurar o som.
Função Mode: Pressione e solte para alternar entre as funções e BT, FM, USB e SD.


- 5** Tecla 
Pressione e solte para diminuir o volume passo a passo em todos os modos, pressione e segure para diminuir o volume continuamente.

- 6** Tecla 
Pressione e solte para diminuir o volume passo a passo em todos os modos, pressione e segure para diminuir o volume continuamente.

- 7** Tecla 
Modo BT: Pressione para reproduzir ou pausar a reprodução, pressione e segure para desconectar o positivo conectado.
Modo FM: Pressione e solte para mudar para a próxima estação salva, pressione e segure para realizar a auto sintonia e memorizar as emissoras de sinal forte (87.5 a 108MHz).
Modo USB/TF: Pressione para reproduzir ou pausar a reprodução de música.

- 8** Tecla 
Modo FM: Pressione e solte sucessivamente para sintonizar manualmente emissoras acima da atual; pressione e segure para sintonizar automaticamente.
Modo USB/TF: Pressione e solte para saltar para a faixa seguinte; pressione e segure para avançar em alta velocidade.

O aparelho visto por trás

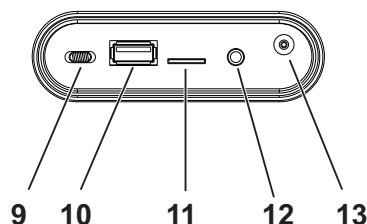

- 9** Chave seletora **LIGA/DESLIGA**
Selecione «ON» para ligar o aparelho.
Selecione «OFF» para desligar.

- 10** Conector USB
Conecte aqui um dispositivo USB contendo arquivos MP3. (Capacidade máxima do dispositivo: 4 GB.)

- 11** Conector para cartão micro SD
Insira aqui um cartão de memória micro SD contendo arquivos MP3. (Capacidade máxima do cartão: 2 GB.)

- 12** Entrada **AUX-IN**
Conecte aqui um aparelho externo por meio de cabo de som com plugue P2 de 3,5 mm.

- 13** Entrada para adaptador/carregador AC - DC 5V / 2A.
Conecte aqui o plugue do adaptador/carregador quando estiver carregando a bateria ou quando for utilizar o aparelho na rede elétrica.

COMO LIGAR O APARELHO

USO NA REDE ELÉTRICA

- 1** O adaptador/carregador bivolt já sai de fábrica com seleção automática de voltagem para rede elétrica de 100V a 240V, 50 ou 60 Hz.
- 2** Insira o adaptador/carregador bivolt em uma tomada da rede elétrica; insira a outra extremidade à entrada localizada atrás do aparelho.
- 3** Coloque a chave seletora **LIGA/DESLIGA** na posição «ON».
- 4** Para desligar o aparelho, coloque a chave seletora **LIGA/DESLIGA** na posição «OFF».

USO COM BATERIA

Antes de usar o aparelho com a bateria, certifique-se de que a bateria está totalmente carregada ou conectada ao adaptador/carregador DC de 5V, por sua vez conectado a uma tomada da rede elétrica.

Como carregar a bateria

- 1-** Carregar a bateria do aparelho pelo carregador DC 5V / 2A.
- 2-** A luz indicadora de carregamento será na cor vermelha quando se inicia o carregamento e apaga depois de totalmente carregado.
- 3-** Carregue a bateria por 6 horas em sua primeira carga, o tempo de carga reduzirá para 2,5-3 horas nas próximas vezes.
- 4-** Certifique-se de carregar a bateria uma vez por mês, pelo menos, caso contrário ele irá reduzir o tempo útil de trabalho.

A bateria tem autonomia de aproximadamente 2 horas, podendo variar dependendo da altura do áudio.