


Nº	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Liberação de Arquivo	Ari Jr.	23-06-2016
1	Inclusão da informação de superfície quente	Amanda	27-06-2016

This page should not be printed.

This document is property of Britannia
AND CAN NOT BE USED BY A THIRD PARTY

DES.	Ari Jr	PRODUTO	COD. COMERCIAL	ESTRUTURA	TAMANHO
VERIF.	Diogo	Grill Destac	054001031	757554	115*150mm
APROV.	Paulo				COR IMPRESSÃO
MARCA		TITULO	COD. DESENHO		REV.
		Manual de Instruções / User Manual	205709-05		1



Philco

TEM COISAS QUE SÓ A PHILCO FAZ PRA VOCÊ.

MANUAL DE INSTRUÇÕES



INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir**. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

ESTE APARELHO DESTINA-SE SOMENTE A UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA

CUIDADOS

- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, o usuário deverá procurar a Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos.
- Verificar se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta localizada no aparelho.
- Para evitar acidentes, manter o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar o aparelho.
- Manter o aparelho longe do alcance de crianças.
- Para se proteger contra o choque elétrico, o usuário não poderá mergulhar o cordão elétrico nem o plugue em água ou em outro líquido.
- Para desligar, retirar o plugue da tomada elétrica. Sempre desconectar segurando pelo plugue, nunca puxar pelo cordão elétrico.
- Utilizar uma tomada elétrica exclusiva. Não utilizar adaptadores tipo “T” ou temporizadores.
- O uso de acessórios não recomendados para uso com este aparelho poderá causar acidentes.
- Não deixar o cordão elétrico ficar pendurado na beirada de mesas, balcões ou outras superfícies e nem tocar em superfícies quentes.
- Não utilizar o aparelho para fins diferentes dos previstos neste manual de instruções.
- Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
- Não transporte o produto quando estiver com óleo quente, pois pode causar queimaduras.
- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de limpar o aparelho.
- Nunca imergir o produto em água ou outros líquidos para evitar risco de choque elétrico.
- Sempre remover o cabo de alimentação da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- O aparelho não deve ser deixado sozinho enquanto estiver conectado à tomada elétrica.
- As partes quentes de metal, água quente e vapor podem provocar queimaduras. Ter cuidado ao utilizar o aparelho.
- Não utilizar este aparelho ao ar livre.
- Durante o uso, mantenha o aparelho longe de cortinas, roupas, toalhas ou outros materiais inflamáveis. Permita que o ar circule livremente acima e ao redor do aparelho.
- Antes de usar pela primeira vez o aparelho, efetuar a limpeza do aparelho (ver item Manutenção e Limpeza).
- Se o uso de uma extensão elétrica for necessária, deve-se garantir que a especificação do fio da extensão seja igual ou superior ao cordão elétrico original do aparelho, para evitar superaquecimento e acidentes.
- Deve-se tomar cuidado para que ninguém tropece no cordão elétrico.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

- O aparelho deve ser conectado a uma tomada com um contato de aterramento.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, jamais tentar consertar o produto em casa. Caso necessário, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- O aparelho não deve ser utilizado se tiver caído, se há sinais visíveis de danos ou se está vazando.



“Cuidado, superfície quente”.



ADVERTÊNCIA





- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

COMPONENTES

- 01. Placa inferior de cozimento;
- 02. Placa superior de cozimento;
- 03. Luz indicadora de funcionamento;
- 04. Luz indicadora de aquecimento;
- 05. Corpo do aparelho;
- 06. Alça;
- 07. Bandeja coletora de gordura;
- 08. Resistência superior;
- 09. Resistência inferior;
- 10. Cordão elétrico ;
- 11. Plugue,
- 12. Trava das chapas.

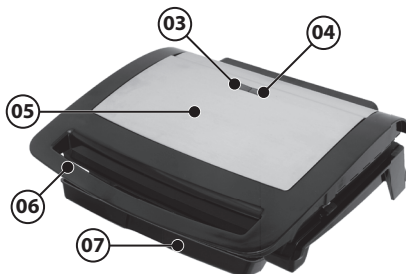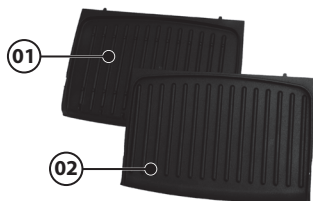

MONTAGEM DAS CHAPAS

- Passar um pano umedecido em água nas placas.
- Montar a chapa superior, encaixando as guias inferiores conforme figura 1, e então pressionar a parte superior conforme figura 2 para travar a chapa.



Figura 1



Figura 3



Figura 2



Figura 4

UTILIZAÇÃO

- Posicionar a bandeja coletora de gorduras na parte frontal do aparelho.
- Untar as placas de cozimento antes da utilização.
- Conectar o plugue do cordão elétrico a uma tomada.
- Fechar a tampa do aparelho e esperar aproximadamente 2 minutos.
- Durante a utilização, a luz indicadora de

aquecimento alternará entre ligado e desligado, indicando que a temperatura está sendo controlada adequadamente.

- Para sanduíches dourados, recomenda-se passar manteiga no lado de fora do pão.

Opcionalmente pode-se pincelar as placas com manteiga, margarina ou óleo vegetal.

•Colocar os alimentos no aparelho e fechar com cuidado e firmemente a tampa. **Não forçar a tampa para baixo.**

•Deixar alimentos tostarem por aproximadamente 2 minutos. O tempo de preparo depende do gosto individual.

•Embora estejam cobertas com um revestimento antiaderente, alguns tipos de alimentos podem grudar nas placas. Para retirar os alimentos, usar uma espátula de plástico.

Nunca usar objetos cortantes, como, por exemplo, facas, pois poderão danificar o revestimento antiaderente.

•Nota: Durante o funcionamento, as placas ficarão muito aquecidas e o aparelho deve ser manipulado com extremo cuidado.

ATENÇÃO

•Não utilizar o produto sem as chapas antiaderentes devidamente encaixadas.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

ATENÇÃO: Antes de limpar o aparelho retirar o plugue da tomada e deixar o produto esfriar completamente.

Placas: Após as placas terem esfriado completamente, pressionar as travas das placas e desencaixá-las do aparelho. Utilizar detergente neutro e esponja macia para limpar as chapas, enxaguar em água corrente.

Parte interna: Limpar utilizando papel absorvente, pano ou esponja macia.

Parte externa: Utilizar pano macio embebido numa solução de água morna e detergente neutro e torcido até ficar levemente úmido. Enxugar com um tecido seco e macio.

Não utilizar lâ de aço, objetos abrasivos ou metálicos na limpeza das superfícies internas ou externas.

CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
GARANTIA LEGAL*	90 Dias
GARANTIA ADICIONAL	270 Dias
GARANTIA TOTAL**	360 Dias

*A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TEM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.

**A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL MAIS A GARANTIA ADICIONAL.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do

consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site ***www.philco.com.br*** ou através do **SAC 0800 645 8300**. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A

Rua Dona Francisca, 12.340
Bairro Pirabeiraba - Joinville - SC
CEP 89.239-270

Insc. Est. 254.861.660
CNPJ 07.019.308/0001-28
FABRICADO NA CHINA

www.philco.com.br

