

Utilização do botão de spray

- A função do botão spray para borrifar água (7) pode ser utilizada com qualquer temperatura, ao passar a seco ou a vapor.
- Certifique-se de que há água no reservatório.
 - Pressione o botão (7) várias vezes para ativar a bomba enquanto estiver passando.

Utilização do botão de auto-limpeza

- A função de auto-limpeza deve ser utilizada antes de usar o aparelho pela primeira vez e depois regularmente para remover resíduos.
- Encha o reservatório (2) até ao nível de enchimento máximo.
 - Insira o plugue do aparelho na tomada e ligue o ferro.
 - Regule o botão de controle da temperatura para a posição máxima.
 - Retire o plugue do aparelho da tomada e mantenha-o na horizontal sobre a pia.
 - Pressione o botão de auto-limpeza (5).
 - Sairá água quente e vapor dos orifícios da base.
 - As impurezas e resíduos serão eliminados na água.
 - Desloque o ferro de passar para a frente e para trás enquanto isto acontece.
 - Solte o botão de auto-limpeza.
 - Coloque o aparelho de pé, na posição vertical no respectivo apoio.
 - Insira o plugue do aparelho na tomada e ligue o ferro.
 - Passe uma toalha ou um pano usado para secar a base.

Após a utilização

- Regule o botão de controle da temperatura (9) para a posição “min”.
- Remova o plugue da tomada.
- Coloque o aparelho no respectivo apoio para que esfrie.

⚠ ATENÇÃO Não deixe o aparelho sem supervisão sem que tenha esfriado completamente

Sugestões para uma melhor utilização

- Organize as peças para passar de acordo com o tipo de tecido. Comece passando os tecidos que necessitam de uma temperatura mais baixa.
- O aparelho pode ser utilizado como ferro a seco se existir água no reservatório. Não encha o reservatório com água se pretender utilizar o aparelho como ferro a seco durante um longo período de tempo.
- Evite passar botões, zíper, rebites, etc., uma vez que riscam a base do ferro.

Limpeza e Armazenamento

- ⚠ ATENÇÃO** Antes de proceder à limpeza e armazenamento, retire o plugue da tomada e deixe o aparelho esfriar.
- Despeje fora a água que tiver ficado no reservatório após cada utilização, inclinando o aparelho para a frente.
 - Limpe o corpo do ferro com um pano umedecido macio e a base com um pano umedecido.
 - Guarde-o na posição vertical. O cabo elétrico pode ser enrolado no compartimento de armazenamento do cabo elétrico .

PRECISA DE AJUDA?

O FERRO NÃO ESQUENTA?

1. Verifique se o ferro está ligado.
2. Certifique se o seletor de temperatura está colocado entre as posições • e •••.

O FERRO NÃO COMEÇA A SOLTAR VAPOR?

1. Certifique-se que há água suficiente no reservatório.
2. Certifique-se que o botão de controle do vapor foi acionado (5).
3. Se o vapor não tiver início, bata levemente a base na tábua de passar uma ou duas vezes.

O SPRAY COMEÇA A NÃO BORRIFAR ÁGUA?

1. É normal depois de um longo período sem utilizar o spray, que a válvula fique “presa”. Caso isso aconteça, vire o ferro de cabeça para baixo e bata levemente com a mão sobre o botão do spray (7), para liberá-lo.

GOTAS DE ÁGUA ESTÃO VAZANDO PELOS ORIFÍCIOS DE VAPOR?

1. Ajuste o seletor a uma temperatura mais alta.

GUIA PARA UTILIZAÇÃO DE FIOS E EXTENSÃO DOS PRODUTOS BLACK+DECKER	TIPO DE FIO	ATÉ 5m	DE 5 A 10m
	Tripolar	3 x 1,0 mm²	3 x 1,5 mm²

GARANTIA TOTAL DE UM ANO

CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

- 1) Desde que observadas rigorosamente as instruções deste manual e respeitadas as disposições legais aplicáveis, a Black&Decker do Brasil Ltda. assegura ao proprietário consumidor deste aparelho garantia contra defeito de peças ou de fabricação que nele se apresentar no período de um ano, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.
- 2) A Black&Decker restringe sua responsabilidade unicamente na substituição gratuita de peças que apresentarem defeito de fabricação, exceto as que estiverem com desgaste natural durante a vigência da garantia.
- 3) A Black&Decker obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver postos de assistências técnicas autorizadas Black&Decker.
 - 3.1 Postos de Serviços Autorizados são aqueles credenciados pela Black&Decker e indicados pelo **Serviço de Atendimento ao Consumidor (0800 7034644)**. Os profissionais que atendem o consumidor nesses postos são treinados periodicamente pela própria Black&Decker e estão obrigados a utilizar apenas peças originais e a recomendar somente materiais e acessórios aprovados pela própria Black&Decker.
 - 3.2 Postos de Serviços não autorizados são os que não estão credenciados pela Black&Decker do Brasil e, portanto, não são indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor. Os profissionais destes postos não são treinados, nem fiscalizados pela Black&Decker, que sobre eles não tem nenhuma responsabilidade.
- 4) O comprador/consumidor, residente em outra localidade, que não tem posto autorizado Black&Decker terá que entrar em contato com a Central de Atendimento através do telefone gratuito 0800 7034644 para as devidas orientações quanto ao envio do produto para um posto autorizado da marca. Através deste contato se for determinado o envio do produto via correios, ou transportadora, a Black&Decker não se responsabiliza pelos riscos de transporte.
- 5) A Black&Decker do Brasil reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas e as características do produto por desenvolvimento técnico, sem prévio aviso.
- 6) Produto exclusivo para uso doméstico.

NOTA: Para efeito da prestação de serviço em garantia, deverá ser apresentada a cópia legível da nota fiscal de compra do aparelho a assistência técnica autorizada, pois a mesma será recolhida. Acessórios substituíveis pelo consumidor podem ser encontrados nas Assistências Técnicas Autorizadas Black&Decker.

HIPÓTESES QUE ACARRETAM A PERDA DA GARANTIA

O consumidor perderá totalmente a garantia prevista neste certificado nas seguintes hipóteses:

- 1) Utilizar o produto em desacordo, sem estrita observância das especificações técnicas constantes deste manual ou fornecida por escrito pela Black&Decker.
- 2) Mau uso.
- 3) Se ficar constatado que foram incorporados ao produto peças e componentes não originais, ou acessórios inadequados não recomendados pela Black&Decker
- 4) Peças com desgaste normal
- 5) Reparos efetuados por postos não autorizados da Black&Decker.
- 6) A Black&Decker declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer dano resultante de acidente, de uso abusivo,
- 7) Utilizar a ferramenta para uma finalidade a qual ela não foi projetada. Uso excessivo constatado pelos postos de assistência técnica autorizada Black&Decker.
- 8) Por ter sido ligado à rede de tensão elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas ou ainda se apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não autorizada pela Black&Decker
- 9) Nos demais casos que, de acordo com a lei e com este manual caracterizam desobediência do consumidor ou usuário às regras de segurança e conservação do produto.

SERVIÇOS OU REPAROS

Serviço quando necessário, deve ser executado por uma Assistência Técnica Autorizada Black&Decker.

A Black&Decker possui uma das maiores redes de serviços do país, com técnicos treinados para manter e reparar toda a linha de produtos Black&Decker. Ligue 0800 7034644 ou consulte nosso site: www.blackedecker.com.br, para saber qual é a assistência mais próxima da sua localidade.

Importado por:
Black & Decker do Brasil Ltda.
ROD. BR 050 s/n KM 167 LQ 05, Parte QU 1
Bairro Distrito Industrial II - CEP 38064-750 - Uberaba MG
Inscrição sob o nº do CNPJ: 53.296.273/0001-91
I.E.: 701.948.711.00-98
Fabricado na China

Conheça toda a linha de produtos
da **BLACK + DECKER**
Visite nosso site:



www.blackedecker.com.br
0800 703 46 44

BLACK+DECKER™

Manual de Instruções

AJ3032 - Ferro a Vapor

Leia as instruções antes de usar o produto



1 ano de
garantia

Modelo **AJ3032**
FERRO A VAPOR

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

⚠️ ATENÇÃO

Quando usar seu ferro, alguns cuidados básicos devem sempre ser tomados, como segue abaixo:

- Não ligue o aparelho antes de ler integralmente esse manual de instruções. Utilize o ferro somente para a finalidade a que ele se destina.
- Este produto, por força de sua própria função, mantém a base em temperatura que em contato com a pele provoca queimaduras.
- Queimaduras podem ocorrer em caso de contato com partes metálicas quentes, água quente ou vapor. Evite movimentos bruscos e rápidos para evitar a saída involuntária de água quente.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- O ferro deve sempre ser usado apoiado em superfícies estáveis. Quando colocar o ferro sobre seu suporte, certifique-se de que a superfície onde o ferro está instalado é estável.
- O ferro não deve ser usado nas seguintes situações: se estiver caído; se nele houver sinais claros de danos e/ou vazamentos.
- Após desconectar o plugue da tomada, a base resfria-se lentamente. Deixe-a resfriar mantendo o ferro na posição vertical e fora do alcance de crianças.
- O produto quando ligado deve ficar sob constante vigilância. Se houver necessidade de deixar o recinto, por menor que seja o intervalo de tempo, desligue o ferro da tomada e coloque-o na posição vertical de maneira que a base não fique em contato com tecidos ou qualquer outro material passível de queima.
- Se o cordão de alimentação estiver danificado, o fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada deve substituí-lo, a fim de evitar riscos.
- Para proteger-se contra choques elétricos, não mer4gulhe qualquer parte do ferro em água ou outros líquidos.
- O seletor de temperatura deve estar sempre na posição “min” antes de ligar ou desligar o plugue da tomada.
- Apesar de o cabo elétrico ser resistentes a altas temperaturas, não é aconselhável encostá-lo em superfícies quentes. O ferro deve estar completamente frio antes de ser guardado e fora do alcance de crianças.
- Desligue o ferro da tomada, quando não estiver em uso, ou ainda quando deixar o recinto onde ele estiver sendo usado.
- Não use o ferro com cabo elétrico ou o plugue em más condições, ou se o mesmo for derrubado ou danificado de qualquer forma, pois isso pode causar imprecisão na temperatura marcada ou choque elétrico.
- Nunca desmonte o ferro. Consertos devem ser realizados exclusivamente por uma Assistência Técnica da Black+Decker.
- Não toque as partes de metal do ferro, para evitar queimaduras.
- O desempenho do ferro poderá ser prejudicado se for utilizado ao ar livre ou em locais com circulação de ar exagerada.
- O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante pode ser perigoso.
- Não use o ferro na presença e nem próximo à explosivos e/ou gases inflamáveis.
- Este aparelho foi planejado apenas para uso doméstico e não para uso comercial ou industrial.

PRECAUÇÕES DE USO

O seu ferro de passar Black+Decker foi desenvolvido para passar peças de linho, algodão, seda, lã e materiais sintéticos. Este produto destina-se exclusivamente ao uso doméstico.

Utilização do aparelho

- Utilize-o sempre com cautela.
- Não utilize o aparelho em ambientes externos.
- Guie o cabo elétrico de forma ordenada para que não se prenda na extremidade de uma bancada e não possa ser acidentalmente danificado ou para que não tropecem no mesmo.
- Nunca puxe o cabo elétrico para desligá-lo da tomada. Mantenha o cabo elétrico afastado de calor, de óleo e de arestas cortantes.
- Se o cabo elétrico ficar danificado durante a utilização, desligue imediatamente o aparelho. Não toque no cabo elétrico antes de desligá-lo da tomada.
- Desligue o aparelho da tomada sempre que não estiver sendo utilizado e antes de proceder à respectiva limpeza.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

- Para evitar sobrecarga na instalação elétrica, não use outro aparelho de alta potência no mesmo circuito ao mesmo tempo.
- Se uma extensão for necessária verifique o guia para utilização de fio e extensão na página deste manual. Tome cuidado para não pisar ou tropeçar no cabo elétrico.

NOTA: Antes de usar pela primeira vez, remova qualquer etiqueta adesiva, ou rótulos que possam vir anexados ao ferro.

APÓS A UTILIZAÇÃO

- Desligue o aparelho, retire o plugue da tomada e deixe o aparelho esfriar antes de trocar,limpar ou inspecionar qualquer peça.
- Sempre que não estiver sendo utilizado, o aparelho deverá ser guardado em local seco.

INSPEÇÃO E REPARAÇÃO

Antes de utilizar o aparelho, verifique a existência de danos ou defeitos nas peças. Verifique se existem peças partidas, interruptores danificados ou quaisquer outros problemas que possam afetar o funcionamento do aparelho.

- Qualquer peça defeituosa ou danificada deverá ser reparada ou substituída por uma assistência técnica autorizada Black+Decker
- Para evitar situações de risco, o cabo elétrico ou a tomada danificada deverão ser reparados por uma assistência técnica autorizada Black+Decker. Não corte o cabo elétrico e não tente repará-lo por conta própria.
- Verifique sempre se a tensão elétrica corresponde à indicada na placa de especificação elétrica.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ADICIONAIS PARA FERROS DE PASSAR


- Não utilize o aparelho próximo de água.
- A tampa para enchimento de água não deve ser aberta durante a utilização.
- Poderá sair vapor da base do ferro.
- As superfícies poderão estar quentes durante a utilização e durante o período de arrefecimento.
- Deixe o aparelho esfriar antes de limpar ou inspecionar quaisquer partes do mesmo.
- O cabo elétrico não deve tocar na base quente durante a utilização ou durante o período de arrefecimento.
- Não toque na base do ferro sem que a mesma tenha esfriado completamente.
- Aguarde até que o aparelho tenha esfriado para esvaziar a água do reservatório, uma vez que a água ainda poderá estar quente.
- Desligue sempre o aparelho da tomada, antes de encher, esvaziar, limpar ou realizar qualquer procedimento de inspeção no aparelho.

IMPORTANTE!

O ferro deve ser usado e deixado em descanso em uma superfície estável. Assegure-se de que a superfície em que o ferro for posto na posição de descanso seja estável. Nunca use o produto se tiver sofrido uma queda ou se tiver qualquer sinal visível de dano em sua estrutura.

CARACTERÍSTICAS

1. Base revestida com CERAMIC GLISS
2. Reservatório transparente para indicar nível de água
3. Saída de spray para borrifar água
4. Tampa do reservatório de água
5. Botão de controle do vapor / Auto-limpeza
6. Botão para destacar reservatório de água (para melhor limpeza)
7. Botão de borrifar (spray)
8. Lâmpada piloto
9. Botão de controle de temperatura

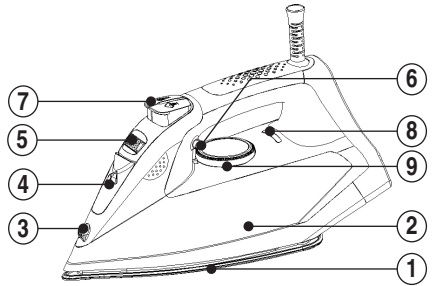

MONTAGEM

⚠️ ATENÇÃO

Antes da montagem, certifique-se de que o aparelho está desligado e desconectado da rede elétrica.

LIMPEZA DA BASE

- Certifique-se de que o plugue do aparelho está desligado da tomada.
- Encha o aparelho com água, tal como é descrito a seguir.
- Utilize o sistema de auto-limpeza, tal como é descrito a seguir. Depois de concluir, limpe a base do ferro e os orifícios de vapor com um pano.
- Algumas peças do aparelho foram levemente lubrificadas, o que poderá dar origem a uma pequena quantidade de fumaça. Esta fumaça é devida a substâncias lubrificantes internas que protegem melhor o ferro. Esta fumaça é totalmente inofensiva. Isto deixará de acontecer após algumas utilizações.

ENCHIMENTO E LIMPEZA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA (FIG. A)

- Ao utilizar a função de vapor ou de spray para borrifar água terá, em primeiro lugar, que encher o reservatório do ferro com água.
- Certifique-se de que o plugue do aparelho está fora da tomada. Para encher o reservatório do ferro, você poderá soltar o reservatório apertando o botão (6) e puxando o reservatório para frente.
- Abra a tampa do reservatório da água (4).
- Solte o botão de controle de vapor (5) e coloque o aparelho em posição vertical
- Encha o reservatório do aparelho com água
- Feche a tampa do reservatório da água (fig. A). Para a limpeza do reservatório, retire-o apertando o botão (6) e esvazie-o.

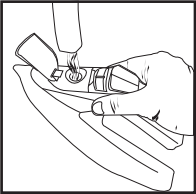


Figura A

⚠️ ATENÇÃO

Nunca encha acima do nível de enchimento máximo. Pode utilizar água da torneira, mas se viver numa área em que a água seja rica em sais minerais, recomendamos a utilização de água destilada. Não utilize água com agentes químicos. Nunca coloque amaciante de roupa ou qualquer outro produto dentro do ferro, pois danificará o funcionamento do seu produto, violando a garantia. Não use água filtrada se você lavar a vela do filtro com açúcar.

TEMPERATURA

A temperatura adequada depende do tecido a passar.

- Regule o botão de controle da temperatura (9) para a temperatura pretendida:
- Nylon - Algodão } Nestes, utilização de vapor ☞
- Seda - Linho
- Lã

IMPORTANTE

Se não tiver certeza da quantidade de fibra de uma peça de roupa, comece com uma temperatura baixa e faça o teste numa pequena área (uma costura ou uma parte interior). Se a peça permanecer amarrutada, aumente gradualmente a temperatura até obter o resultado ideal.

UTILIZAÇÃO COMO FERRO A SECO

- Coloque o aparelho no respectivo apoio.
- Regule o botão de controle do vapor (5) para a posição Nylon.
- Insira o plugue do aparelho na tomada e ligue o ferro.
- Regule o botão de controle da temperatura (9) para a temperatura pretendida.
- A luz de aquecimento irá desligar assim que o aparelho atingir a temperatura necessária.

UTILIZAÇÃO COMO FERRO A VAPOR

- Encha o reservatório com água, assim como descrito anteriormente (fig.A).
- Coloque o aparelho no respectivo apoio .
- Regule o botão de controle da temperatura (9) para a posição de vapor pretendida.
- Insira o plugue do aparelho na tomada e ligue o ferro.
- Para produzir vapor, coloque o botão de controle do vapor (5) numa das posições de vapor pretendida.

UTILIZAÇÃO DO BOTÃO DE VAPOR EXTRA

- A função do vapor extra só pode ser utilizada quando estiver passando a altas temperaturas.
- Certifique-se de que existe água no reservatório e de que o botão de controle da temperatura (9) está na posição de vapor pretendida.
- Levante o aparelho e pressione o botão de vapor extra . As vezes é necessário pressionar várias vezes para ativar a bomba.

PRODUÇÃO DE VAPOR NA VERTICAL

Poderá também segurar o aparelho na vertical para remover vincos de roupas penduradas, cortinas, etc. O vapor é liberado ao pressionar o botão de vapor extra.