

SAMSUNG

Samsung
GALAXY *y* Pro DUOS **GT-B5512B**
Young

Manual do usuário



Usando este manual

Parabéns por ter adquirido um celular Samsung. Este telefone irá garantir a você serviços de comunicação móvel de alta qualidade e de entretenimento baseados na excepcional tecnologia Samsung de alto padrão.

Este manual do usuário foi especialmente desenvolvido para guiar você através das funções de seu telefone celular.

Leia-me primeiro

- Por favor leia todas as precauções de segurança e este manual cuidadosamente antes de utilizar seu aparelho de forma a garantir um uso seguro e correto.
- As descrições neste manual são baseadas nas configurações padrão de seu telefone.
- As imagens e as telas capturadas utilizadas neste manual podem apresentar diferenças na aparência em relação ao produto atual.
- O conteúdo neste manual pode apresentar diferenças entre o produto ou o software fornecido pelos provedores de serviços ou operadoras e está sujeito a mudanças sem nenhum aviso prévio. Consulte o site www.samsung.com.br para verificar a última versão do manual do usuário.
- As funções disponíveis e serviços adicionais podem variar por aparelho, software ou provedor de serviços.
- O formato e distribuição deste manual é baseado no sistema operacional Android Google e pode variar dependendo do sistema de operação do usuário.
- As aplicações e suas funções podem variar de acordo com seu país, região ou especificações do equipamento. A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho causados pela utilização de terceiros.

- A Samsung não é responsável por danos ou incompatibilidades causados por edição do usuário das configurações no sistema operacional.
- Você pode atualizar o software de seu dispositivo acessando o site www.samsung.com.br
- Software, fontes de som, papéis de parede e imagens fornecidos neste aparelho são licenciados para utilização limitada entre a Samsung e seus respectivos proprietários. A utilização destes materiais para comercialização ou outros propósitos são infrações à lei dos direitos autorais. A Samsung não é responsável por infrações à lei causadas pelo usuário.
- Por favor guarde este manual para consultas futuras.

Ícones de instrução

Antes de iniciar, familiarize-se com os ícones que você verá neste manual:



Aviso—situações que podem prejudicar você ou terceiros.



Atenção—situações que podem danificar seu telefone ou outro equipamento.



Nota —notas, dicas de uso ou informações adicionais.

- ▶ **Consulte**—páginas com informações relacionadas; por exemplo: ▶ p. 12 (significa “veja página 12”).
- **Seguido de**—a ordem de opções ou menus que você precisa selecionar para executar um passo; por exemplo: no modo de Menu, selecione **Config.** → **Sobre o telefone** (representa **Config.**, seguido de **Sobre o telefone**).
- [] **Colchetes**—teclas do aparelho; por exemplo: [] (representa a tecla Menu).



Direitos autorais

Direitos autorais © 2011 Samsung Electronics.

Este manual está protegido pelas leis internacionais dos direitos autorais.

Parte alguma deste manual pode ser reproduzido, distribuído, ou transmitido em qualquer meio seja eletrônico ou mecânico, incluindo fotocopiadora, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de informação ou recuperação sem a prévia autorização por escrito da Samsung Electronics.

Marcas registradas

- SAMSUNG e o logo SAMSUNG são marcas registradas da Samsung Electronics.
- Os logos Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ e Google Talk™ são marcas registradas da Google, Inc.
-  e  são marcas registradas da SRS Labs, Inc. CS Headphone e WOW HD são tecnologias incorporadas sobre a licença da SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi®, o logotipo Wi-Fi CERTIFIED e o logotipo são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.
- Todas as outras marcas registradas e direitos autorais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Índice

Montando	9
Desembale	9
Inserir o cartão SIM ou USIM e a bateria	10
Carregar a bateria	12
Inserir um cartão de memória (opcional)	14
Inserir um pingente (opcional)	16
Primeiros Passos	17
Ligar ou desligar seu telefone	17
Conhecendo seu telefone	18
Utilizar o Touch screen	25
Utilizar a tecla central	26
Bloquear ou desbloquear o Touch screen e as teclas ...	26
Familiarize-se com a tela inicial	27
Acessar aplicações	29
Configurar seu telefone	31
Alternar cartões SIM ou USIM	36
Inserir texto	37
Baixar aplicativos do Android Market	40
Baixar arquivos a partir da web	41
Sincronização de dados	42
Comunicação	44
Chamadas	44
Mensagens	49
Gmail	51
E-mail	53

GTalk	55
Social Hub	56
Entretenimento	57
Câmera	57
Galeria	63
Música	65
Rádio FM	68
Informação pessoal	71
Contatos	71
Calendário	75
Notas	76
Gravador de voz	77
Internet	78
Internet	78
Mapas	81
Latitude	83
Locais	83
Navegação	84
YouTube	85
Samsung Apps	86
Market	86
Notícias e clima	87
Conectividade	88
Bluetooth	88
Wi-Fi	90
Compartilhar rede	92
GPS	93

Conexões com o computador	94
Conexões VPN	96
Ferramentas	98
Relógio	98
Calculadora	99
Downloads	99
Pesquisa Google	100
Meus arquivos	100
Polaris Office	101
Kit do SIM	103
Gerenciador de tarefas	104
Pesquisa por voz	104
Configurações	105
Acessar o menu Configurações	105
Gerenciamento de cartão SIM	105
Conexão sem fios e redes	105
Chamadas	107
Som	108
Visor	109
Teclas personalizadas	110
Localização e segurança	110
Aplicações	111
Contas e sincronização	112
Privacidade	113
Armazenamento no cartão SD e no telefone	113
Região e texto	113
Entrada e saída de voz	115
Acessibilidade	116

Data e hora	116
Sobre o telefone	116
Solução de problemas	117
Precauções de segurança	123

Montando

Desembale

Verifique se os seguintes itens encontram-se na sua caixa:

- Telefone celular
- Bateria modelo EB494358VU
- Carregador modelo ETA3U30BBB
- Fone de ouvido modelo EHS61ASFWECSTD
- Manual do usuário



Use apenas softwares aprovados pela Samsung. Softwares não originais ou ilegais podem causar danos ou mau funcionamento do telefone, perdendo a garantia de fabricação.




- Os itens fornecidos com seu telefone podem variar de acordo com seu país ou provedor de serviços.
- Você pode obter acessórios adicionais com seu revendedor Samsung local.
- Os acessórios fornecidos atuam melhor em seu telefone.
- Acessórios diferentes daqueles fornecidos podem não ser compatíveis com seu telefone.

Inserir o cartão SIM ou USIM e a bateria

Ao assinar um serviço celular, você receberá um cartão SIM com detalhes de sua assinatura, tais como, seu número de identificação pessoal (PIN) e serviços opcionais. Para usar os serviços UMTS ou HSDPA, você pode comprar um Chip 3G. Para instalar o cartão SIM ou o USIM e a bateria,

- 1 Se o telefone estiver ligado, mantenha a tecla [⏻] pressionada e selecione **Desligar** → **OK** para desligá-lo.
- 2 Retire a tampa da bateria.

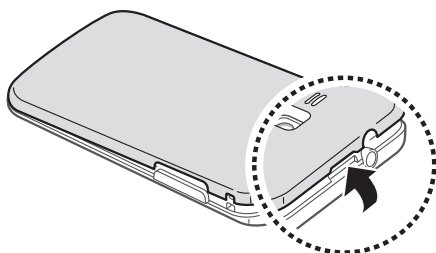


⚠ Tome cuidado para não ferir suas unhas ao remover a tampa da bateria.

- 3 Insira o cartão SIM ou USIM no telefone com os contatos dourados virados para baixo.


Seu telefone possui dois compartimentos de chip que permitem a utilização de dois cartões SIM ou USIM e alternar entre eles. Utilize o compartimento da direita para seu cartão SIM ou USIM principal ou usado frequentemente. Utilize o compartimento da esquerda para um cartão SIM ou USIM secundário.

✍ Ao inserir dois cartões USIM para rede UMTS, o cartão do compartimento secundário será utilizado para rede GPRS.

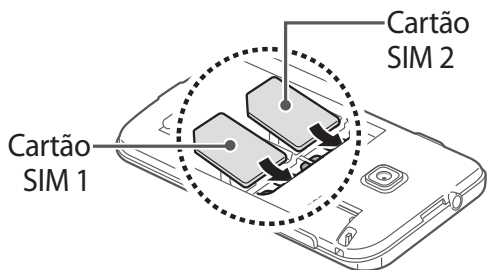


! A antena está localizada na parte superior traseira do celular. Não tire a fita protetora que cobre a antena, visto que isso pode danificar a antena.

4 Insira a bateria.

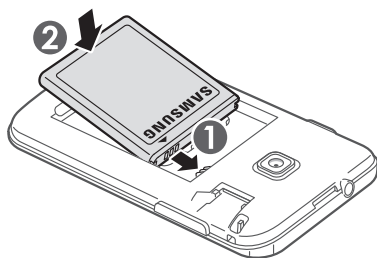

5 Recoloque a tampa da bateria.

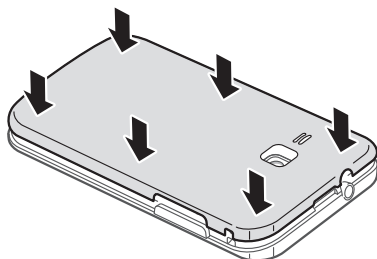

Carregar a bateria


Antes de usar o telefone pela primeira vez, você precisa carregar a bateria.

Você pode carregar o telefone com o carregador de bateria ou conectando a um computador com o cabo de dados.




Utilize somente os carregadores e cabos aprovados pela Samsung. Utilizar carregadores ou cabos não autorizados, pode causar estouro na bateria ou danificar seu telefone.



- Quando o nível de bateria estiver fraco, o telefone irá emitir um tom de alerta e exibir uma mensagem de bateria fraca. O ícone de bateria  também estará vazio. Se o nível de bateria se tornar muito baixo, o telefone irá automaticamente se desligar. Recarregue a bateria para continuar utilizando o telefone.
- Se a bateria estiver completamente descarregada, você não conseguirá ligar o telefone, mesmo que o carregador de bateria esteja conectado. Espere a bateria descarregada carregar por alguns minutos antes de tentar ligar o telefone.

› Carregar a bateria com o carregador

1 Insira o carregador de bateria no conector do telefone.

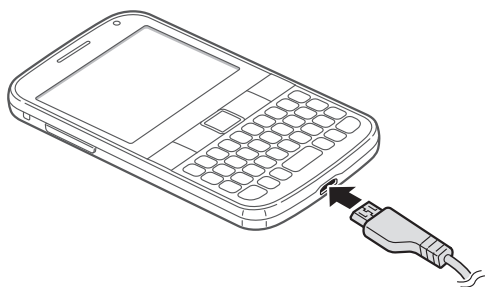

Conectar o carregador incorretamente pode causar sérios danos ao telefone. Quaisquer danos causados por uso incorreto não terão cobertura da garantia.

2 Ligue o carregador de bateria em uma tomada.



- Você pode usar o telefone durante o carregamento, mas irá aumentar o tempo para carregá-lo completamente.
- Enquanto o telefone estiver carregando, o touch screen pode não funcionar devido a uma instabilidade no fornecimento de energia. Se isto acontecer, desconecte o carregador.
- Durante o carregamento, o telefone pode se aquecer. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu telefone.
- Se o seu telefone não carregar adequadamente, leve-o a uma Autorizada Samsung.

3 Quando a bateria estiver completamente carregada, primeiro retire o carregador do telefone e depois o retire da tomada.



Não remova a bateria antes de retirar o carregador. Caso contrário poderá causar danos ao telefone.



Para economizar energia, retire o carregador quando não estiver em uso. O carregador não possui um botão liga/desliga, então você deve retirá-lo da tomada para interromper o abastecimento de energia. O carregador deve permanecer na tomada quando em uso.

› Recarregar com um cabo USB

Antes de carregar, certifique-se de que o seu computador esteja ligado.

1 Conecte uma extremidade do cabo (mini-USB) no conector do telefone.

2 Conecte a outra extremidade numa porta USB ou em um computador PC.



Dependendo do tipo de cabo de dados que estiver usando, pode levar alguns minutos antes do carregamento iniciar.

- Quando a bateria estiver completamente carregada, primeiro retire o carregador do telefone e depois o retire da tomada.

Inserir um cartão de memória (opcional)


Para armazenar arquivos de mídia adicionais, você precisa inserir um cartão de memória. Seu telefone aceita cartões de memória microSD™ ou microSDHC™ com até 32 GB (dependendo do fabricante e do tipo do cartão de memória).

! A Samsung utiliza padrões industriais aprovados para cartões de memória, mas algumas marcas podem não ser inteiramente compatíveis com o seu telefone. Utilizar um cartão de memória incompatível pode danificar seu telefone ou o cartão de memória e pode corromper os arquivos armazenados.

- ✍** Seu telefone suporta apenas estrutura de arquivo FAT para cartões de memória. Ao inserir um cartão com uma estrutura de arquivo diferente, seu telefone irá solicitar que o cartão seja formatado.
- Excluir e gravar frequentemente diminuirá o tempo de vida útil do cartão de memória.
- Ao inserir um cartão de memória em seu dispositivo, o diretório do arquivo será exibido na pasta sdcard.

1 Retire a tampa da bateria.


2 Insira um cartão de memória com os contatos dourados virados para baixo.

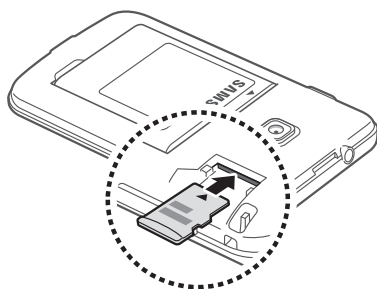


- 3 Empurre o cartão para dentro do compartimento até que ele trave no local.
- 4 Recoloque a tampa da bateria.

➤ Remover o cartão de memória.


Antes de remover um cartão de memória, desabilite-o para removê-lo com segurança.


- 1 No modo de Espera, selecione  → **Config.** → **Armazenamento no cartão SD e no telefone** → **Remover o cartão SD** → **OK**.
- 2 Retire a tampa da bateria.
- 3 Puxe o cartão de memória gentilmente até ele se desconectar do telefone.
- 4 Retire o cartão de memória.
- 5 Recoloque a tampa da bateria.

 Não remova um cartão de memória enquanto o telefone transfere ou acessa informações, uma vez que isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao telefone.

➤ Formatar o cartão de memória.


Formatar o cartão de memória em um computador pode causar incompatibilidade com seu telefone. Formate o cartão de memória apenas no telefone.

No modo de Espera, selecione  → **Config.** → **Armazenamento no cartão SD e no telefone** → **Remover o cartão SD** → **OK** → **Formatar cartão SD** → **Formatar cartão SD** → **Apagar tudo**.

 Antes de formatar o cartão de memória, não se esqueça de fazer uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados em seu telefone. A garantia do fabricante não cobre perda de dados em virtude de ações de usuários.

Inserir um pingente (opcional)

- 1 Retire a tampa da bateria.
- 2 Insira o pingente através do compartimento e o encaixe na pequena proteção.

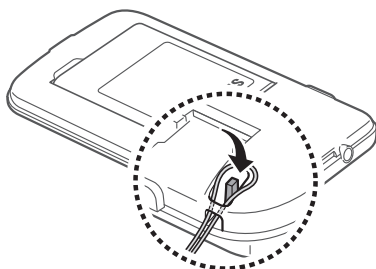

- 3 Recoloque a tampa da bateria.

Primeiros Passos

Ligar ou desligar seu telefone

Para ligar seu telefone, mantenha pressionada [⓪]. Se estiver ligando seu telefone pela primeira vez, siga as instruções na tela para configurá-lo.


Para desligar o telefone, mantenha a tecla [⓪] pressionada em seguida selecione **Desligar** → **OK**.










- Siga todos os avisos e instruções recomendados pelo pessoal autorizado em áreas onde dispositivos sem fio são proibidos, como em aviões e hospitais.
- Para usar os serviços do telefone que não necessitam da rede, altere para o modo Offline. Mantenha a tecla [⓪] pressionada e selecione **Modo Offline**.

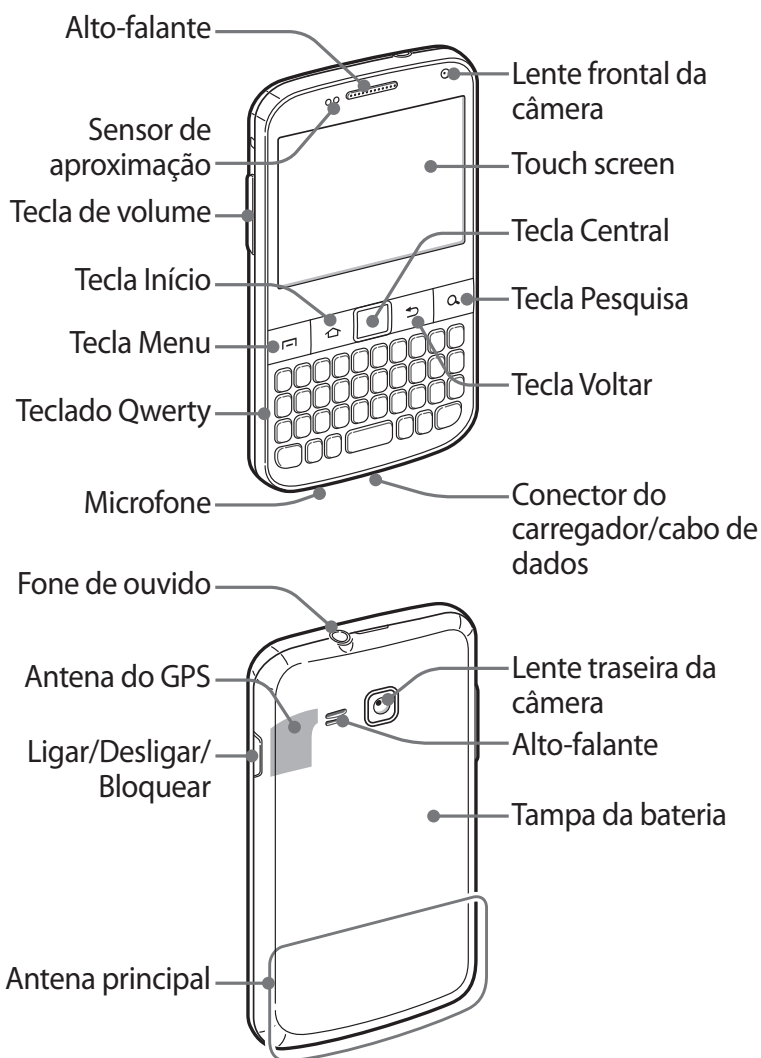Conhecendo seu telefone

› Layout do telefone



› Teclas










Tecla	Função
 Ligar/ Desligar/ Zerar ¹ / Bloquear	Liga o telefone (mantenha pressionada); acessa menus rápidos (mantenha pressionada); zera o aparelho (mantenha pressionada por 8-10 segundos); bloqueia o touch screen.
 Menu	Abre uma lista de opções disponíveis na tela atual.
 Início	Retorna à tela de Espera, abre a lista das aplicações recentes (mantenha pressionada).
 Tecla central	Percorre pelo menu de opções (arraste); seleciona a opção do menu em destaque ou confirma uma entrada (pressione).
 Voltar	Retorna à tela anterior.
 Pesquisar	Abre a aplicação Pesquisa Google; abre a janela de pesquisa enquanto utiliza outras aplicações; inicia a função comando de voz (mantenha pressionada).
 Volume	Ajusta o volume do telefone.

1. Se seu dispositivo apresentar erros fatais, desligamentos ou travar, você pode precisar zerá-lo para que ele recupere suas funcionalidades.

› Teclado Qwerty



As posições, imagens e funções das teclas podem ser diferentes dependendo do seu país.

Tecla	Função
 Alfanúmerica	Inserir números, letras e caracteres especiais.
 Shift	Altera entre maiúsculas e minúsculas em um campo de entrada de texto.
 Alt	Utiliza os caracteres na metade superior das teclas em um campo de entrada de texto.
 Símbolos	Inserir símbolos em um campo de entrada de texto.
 Espaço	Inserir um espaço em um campo de entrada de texto; no modo de Espera, abre a aplicação Pesquisa Google.
 Backspace	Apaga caracteres em um campo de entrada de texto.
 Tecla Enter	Inicia uma nova linha em um campo de entrada de texto.
 Alterar SIM	Altera cartões SIM ou USIM; acessa as configurações de gerenciamento de cartão (mantenha pressionada).
 Atalho	Acessa as aplicações definidas pelo usuário. ► p. 31

► Teclas de atalho do teclado QWERTY

Enquanto utiliza algumas aplicações, você pode utilizar as seguintes teclas de atalho:

Aplicações	Tecla de atalho
Calendário	<ul style="list-style-type: none">• [T]: Move para o dia de hoje.• [A]: Altera para o modo de visualização de agenda.• [D]: Altera para o modo de visualização diário.• [W]: Altera para o modo de visualização semanal.• [M]: Altera para o modo de visualização mensal.
E-mail	<ul style="list-style-type: none">• [R]: Responde a mensagem.• [L]: Responde a mensagem e inclui todos os destinatários.• [F]: Encaminha a mensagem.• [C]: Cria um novo e-mail.
Mensagem	<ul style="list-style-type: none">• [T]: Move para o topo da lista de mensagens.• [B]: Move para o final da lista de mensagens.• [N]: Vai para a próxima mensagem.• [P]: Vai para a mensagem anterior.• [R]: Responde a mensagem.• [F]: Encaminha a mensagem.• [C]: Cria uma nova mensagem.
Meus arquivos	<ul style="list-style-type: none">• [N]: Durante uma apresentação de slides, vai para o próximo slide.• [P]: Durante uma apresentação de slides, vai para o slide anterior.



















Aplicações	Tecla de atalho
Internet	<ul style="list-style-type: none"> • [↶]+[Y]: Move ao topo da página. • [↶]+[U]: Move ao final da página. • [↶]+[N]: Abre uma nova janela. • [↶]+[W]: Fecha a janela atual. • [↶]+[B]: Abre a lista de favoritos salva. • [↶]+[T]: Visualiza a janela ativa. • [↶]+[R]: Atualiza a página da internet atual ou interrompe o carregamento. • [↶]+[K]: Vai para a próxima página. • [↶]+[J]: Vai para a página anterior. • [↶]+[A]: Salva como favorita a página atual da internet. • [↶]+[F]: Pesquisa por texto na página da internet. • [↶]+[G]: Visualiza os detalhes da página da internet. • [↶]+[S]: Envia o endereço da página da internet. • [↶]+[D]: Visualiza o histórico de download. • [↶]+[P]: Personaliza as configurações de navegação. • [↶]+[H]: Acessa o histórico recente. • [↶]+[I]: Aumenta o zoom. • [↶]+[O]: Diminui o zoom. • [↶]+[C]: Adiciona um atalho da página atual à tela de espera. • [↵]: Percorre para baixo na página. • [↶]+[↵]: Percorre para cima na página.
Galeria	<ul style="list-style-type: none"> • [N]: Vai para a próxima foto. • [P]: Vai para a foto anterior. • [I]: Aumenta o zoom. • [O]: Diminui o zoom.




> Ícones indicadores



Os ícones do visor disponíveis podem variar dependendo de seu provedor de serviços ou país.



Ícones	Definição
	Sem sinal
	Intensidade do sinal
	Tipo de cartão ativado
	Rede GPRS conectada
	Rede EDGE conectada
	Rede UMTS conectada
	Rede HSDPA conectada
	Abrir Wi-Fi disponível
	Rede Wi-Fi conectada
	Bluetooth ativado
	Dispositivo Bluetooth conectado
	Rede GPS ativada
	Chamada em andamento
	Chamada em espera
	Viva-voz ativado

Ícones	Definição
	Chamada perdida
	Sincronizado com a web
	Enviando dados
	Baixando dados
	Desvio de chamada ativado
	Conectado com um computador
	Ancoragem USB ativada
	Ancoragem Wi-Fi ativada
	Nenhum chip inserido
	Novas mensagens de texto ou multimídia
	Novo e-mail
	Novo e-mail Google
	Novo correio de voz
	Alarme ativado
	Notificação de evento
	Roaming (fora de área)
	Perfil Silencioso ativado
	Perfil Vibração ativado
	Perfil Offline ativado
	Reprodução de música em andamento
	Reprodução de música em pausa

Ícones	Definição
	RádioFM ligado em segundo plano
	Erro ocorrido ou precaução solicitada
	Nível de energia da bateria
10h00	Hora atual

Utilizar o Touch screen

No Touch screen do seu telefone, você pode selecionar itens ou executar funções. Aprenda ações básicas para usar o Touch screen.

-  Para evitar arranhões na tela, não utilize ferramentas afiadas ou pontiagudas.
 - Não permita que a tela entre contato com outros dispositivos elétricos. Descargas eletroestáticas podem causar mau funcionamento da tela .
 - Não permita que a tela entre contato com a água. A tela de seu telefone pode ter um mau funcionamento quando exposta a condições úmidas ou à água.
-  Para um melhor uso da tela, remova a proteção de plástico antes de usar o telefone.
 - A tela de seu telefone possui uma camada que detecta pequenas descargas elétricas emitidas pelo corpo humano. Para um melhor uso da tela, toque-a com a ponta do dedo. A tela de seu telefone não irá responder ao toque de ferramentas pontiagudas tais como agulha ou caneta.

Controle seu touch screen com as seguintes ações:

- Toque: Toque uma vez para selecionar ou iniciar uma aplicação ou opção do menu.
- Manter pressionado: Mantenha um item pressionado por

mais de 2 segundos para abrir uma lista de opções.

- Percorrer: Toque e arraste seu dedo para cima, para baixo, esquerda ou direita para mover para os itens da lista.
- Arrastar e soltar: Mantenha pressionado um item e em seguida arraste para movê-lo.
- Duplo toque: Toque duas vezes rapidamente para aumentar ou diminuir o zoom enquanto visualiza uma foto ou página da web.



- Seu telefone desativa a tela quando não utilizado por um período específico de tempo. Para ativar a tela, pressione [⏻].
- Você também pode ajustar o tempo da luz do visor. A partir da lista de aplicações, selecione **Config.** → **Visor** → **Duração da luz de fundo.**

Utilizar a tecla central

A tecla central de seu telefone permite percorrer facilmente através das opções de menu ou selecionar itens.

Controle seu touch screen com as seguintes ações:

- Deslizar: toque e deslize seu dedo para cima, para baixo, para direita ou para esquerda para percorrer através das opções do menu.
- Pressionar: Pressione uma vez para selecionar uma opção de menu em destaque ou confirmar uma entrada.



Para otimizar a utilização, você pode configurar a sensibilidade da tecla central. ► p. 110

Bloquear ou desbloquear o Touch screen e as teclas

Você pode bloquear a tela e as teclas para evitar toques acidentais ou operações indesejadas.

Para bloquear, pressione [⏻]. Para desbloquear, ative a tela

pressionando [⊕] e em seguida deslize a tela em qualquer direção.



Você pode ativar a função bloqueio de tela para prevenir que outras pessoas utilizem ou acessem seus dados pessoais e informações salvas em seu telefone.

► p. 33

Familiarize-se com a tela inicial

Quando o telefone estiver no modo de Espera, você irá visualizar a tela inicial. Na tela inicial, você poderá visualizar ícones indicadores, widgets, atalhos para aplicações e outros itens.

A tela inicial possui vários painéis. Percorra para a esquerda ou direita entre um dos painéis da tela inicial.

› Adicionar itens à tela inicial

Você pode personalizar sua tela inicial adicionando atalhos para aplicações ou itens em aplicações, widgets ou pastas. Para adicionar itens na tela inicial,

- 1 Pressione [⌂] → **Adicionar** ou mantenha pressionada a área vazia na tela de Espera.
- 2 Selecione uma categoria de item → um item:
 - **Widgets:** Adiciona widgets. Widgets são pequenas aplicações que fornecem funções convenientes e informações na sua tela inicial.
 - **Atalhos:** Adiciona atalhos para itens, tais como aplicações, favoritos e contatos.
 - **Pastas:** Cria uma nova pasta ou adiciona pastas para seus contatos.
 - **Papéis de parede:** Define uma imagem de fundo.

› Mover itens para a tela inicial

- 1 Mantenha pressionado um item para movê-lo.

2 Arraste o item para a posição desejada.

► Remover itens da tela inicial

- 1 Mantenha pressionado um item para removê-lo.
A lixeira aparece na parte inferior direita da tela inicial.
- 2 Arraste o item para a lixeira.
- 3 Quando o item e a lixeira ficarem na cor vermelha, solte-o.

► Utilizar o painel de atalhos

Na tela inicial ou enquanto utilizar uma aplicação, toque na área de ícones indicadores e arraste-os para baixo para abrir o painel de atalhos. Você pode ativar ou desativar funções de conexões sem fio e acessar uma lista de notificações, como mensagens, chamadas, eventos e status de processamento. Para ocultar a lista, arraste a parte de baixo da lista para cima. A partir do painel de atalhos, você pode utilizar as seguintes opções:


- **Wi-Fi:** Ativa ou desativa a conexão Wi-Fi. ► p. 90
- **Bluetooth:** Ativa ou desativa a função Bluetooth. ► p. 88
- **GPS:** ativa ou desativa a função GPS.
- **Som:** Ativa ou desativa o modo vibração.
- **Rotação auto.:** Ativa ou desativa a rotação automática da tela.




As opções disponíveis podem variar dependendo de seu provedor de serviços ou país.

► Adicionar ou remover painéis na tela inicial

Você pode adicionar ou remover os painéis da tela inicial para organizar os widgets de acordo com as suas preferências e necessidades.


- 1 No modo de Espera, pressione [] → **Editar**.
- 2 Adicione ou remova painéis utilizando as seguintes funções:

- Para remover um painel, mantenha pressionada a miniatura de um painel e arraste-o para a lixeira na parte inferior da tela.
- Para adicionar um novo painel, selecione .
- Para alterar a ordem dos painéis, mantenha pressionada a miniatura de um painel e arraste-o para o local desejado.

3 Ao terminar, pressione [].

Acessar aplicações



Para acessar as aplicações do seu dispositivo,

- 1 No modo de Espera, selecione  para acessar a lista de aplicações.
- 2 Percorra para a esquerda ou direita para acessar outra tela de aplicação.
Você também pode selecionar um ponto na parte superior da tela para mover diretamente para uma tela do menu principal.

3 Selecione uma aplicação.



- Ao utilizar aplicações fornecidas pela Google, você deve possuir uma conta Google. Caso não tenha, registre uma.
- Você pode adicionar um atalho para uma aplicação ao manter pressionado o ícone desejado da lista de aplicações. Você pode mover o ícone para a posição desejada na tela de Espera.


4 Pressione [] para voltar à tela anterior; pressione [] para voltar à tela inicial.




Ao girar o dispositivo enquanto utiliza algumas funções, a interface também irá girar automaticamente. Para evitar que a tela gire, abra o painel de atalhos e selecione **Rotação auto**.

› Organizar aplicações

Você pode reorganizar as aplicações da lista de aplicações alterando sua ordem ou agrupando em categorias para adequar melhor às suas preferências e necessidades.

- 1 Na lista de aplicações, pressione [≡] → **Editar**.
- 2 Mantenha pressionado um item.
- 3 Arraste o item para a posição desejada .
Você pode mover um ícone de aplicação para outra tela do Menu. Você também pode mover as aplicações mais usadas próximas à tecla .
- 4 Pressione [≡] → **Salvar**.

› Para acessar aplicações recentes,

- 1 Mantenha pressionada a tecla [>] para abrir a lista de aplicações que você acessou recentemente.
- 2 Selecione uma aplicação para acessar.

› Usar o gerenciador de tarefas

Seu telefone é um telefone multitarefas. Ele pode executar mais de uma aplicação ao mesmo tempo. No entanto, a função multitarefas pode causar quedas de ligação, bloqueio, problemas de memória ou consumo de bateria adicional. Para evitar estes problemas, encerre programas desnecessários usando o gerenciador de tarefas.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Ger. de tarefas** → **Aplicações ativas**.
A lista de aplicações em execução será exibida.
- 2 Para fechar uma aplicação, selecione **Enc.**
Para fechar todas as aplicações, selecione **Enc. tudo**.

› Configurar atalhos de aplicações

Você pode configurar atalhos de aplicações que são iniciados ao pressionar [⌘] ou ao pressionar [Q] e uma letra ao mesmo tempo.

Para mover uma aplicação para [⌘],

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Teclas personalizadas.**
- 2 Selecione **Associar aplicação.**
- 3 Selecione uma aplicação para atribuir para a tecla de atalho.

Para atribuir uma aplicação a uma letra,

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Aplicações** → **Início rápido.**
- 2 Selecione uma letra → uma aplicação para atribuir à tecla de atalho.

Configurar seu telefone

Desfrute mais de seu telefone personalizando-o de acordo com suas preferências.

› Visualizar hora e data atual

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Data e hora.**
- 2 Defina a hora e a data e altere outras opções.

› Ligar ou desligar o som ao tocar a tela

No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Som** → **Seleção audível.**

› Ajustar o volume do toque de chamada



Pressione a tecla de volume para cima ou para baixo para ajustar o volume do toque.

› Mudar para o perfil Silencioso

Para silenciar ou ativar o som de seu dispositivo, siga uma das instruções:

- Abra o painel de atalhos no topo da tela e selecione **Som**.
- Mantenha a tecla [⓪] pressionada e selecione **Modo silencioso**.



Você pode configurar o telefone para alertá-lo de vários eventos no Modo silencioso. Na tela de espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Som** → **Vibrar** → **Sempre** ou **Apenas no modo silencioso**. Quando você muda para o Modo silencioso,  aparecerá ao invés de .

› Mudar seu toque de chamada

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Som** → **Toque**.
- 2 Selecione um cartão SIM ou USIM → **Tom do telefone**.
- 3 Selecione um toque da lista e selecione **OK**.

› Ativar animação ao trocar de janelas

No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Visor** → **Animação** → **Algumas animações** ou **Todas as animações**.

› Selecionar um papel de parede para a tela inicial

- 1 No modo de Espera, pressione [F1] → **Papel de parede** → uma opção.
- 2 Selecione uma imagem.
- 3 Selecione **Salvar** ou **Definir papel de parede** → um cartão SIM ou USIM.



A Samsung não se responsabiliza por qualquer uso das imagens padrão fornecidas pelo telefone.

› Ajustar o brilho da tela

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Visor** → **Brilho**.
- 2 Arraste o seletor para ajustar o nível do brilho.
- 3 Selecione **OK**.



O nível do brilho da tela irá afetar a velocidade com que o telefone leva para consumir energia.

› Definir um bloqueio de tela

Você pode bloquear o touch screen ao ativar a função bloqueio de tela. Seu telefone solicita um código de desbloqueio cada vez que você liga o telefone ou desbloqueia o touch screen.



- Caso esqueça seu PIN ou senha, leve seu telefone a uma autorizada Samsung para restaurá-lo.
- A Samsung não é responsável por nenhuma perda de senhas ou informações pessoais ou outros danos causados por softwares ilegais.

Definir um padrão de desbloqueio

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Localização e segurança** → **Definir bloqueio da tela** → **Padrão.**
- 2 Siga as instruções na tela e os exemplos e selecione **Próximo.**
- 3 Desenhe um padrão arrastando seu dedo para ligar pelo menos 4 pontos e selecione **Continuar.**
- 4 Desenhe um padrão novamente e selecione **Confirmar.**

Bloquear com o código PIN

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Localização e segurança** → **Definir bloqueio da tela** → **PIN.**
- 2 Insira um novo PIN (numérico) e selecione **Continuar.**
- 3 Insira o código PIN novamente e selecione **OK.**

Definir uma senha de desbloqueio

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Localização e segurança** → **Definir bloqueio da tela** → **Senha.**
- 2 Insira a nova senha (alfanúmerica) e selecione **Continuar.**
- 3 Insira a senha novamente e selecione **OK.**

▶ Bloquear o cartão SIM ou USIM

Você pode bloquear seu dispositivo ao ativar o código PIN fornecido com seu cartão SIM ou USIM.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Localização e segurança** → **Bloqueio do cartão SIM.**
- 2 Selecione um cartão SIM ou USIM → **Bloquear cartão SIM.**

3 Insira seu código PIN e pressione **OK**.

Quando a função de bloqueio do cartão SIM estiver ativada, você precisará inserir o PIN cada vez que for ligar o telefone.



- Ao inserir incorretamente o PIN muitas vezes, seu chip será bloqueado. Você deve inserir a chave de desbloqueio do PIN, o código (PUK), para desbloquear.
- Ao bloquear seu chip e inserir incorretamente o código PUK muitas vezes, leve seu chip a sua operadora de serviços para desbloqueá-lo.

▶ Ativar a função Encontrar meu aparelho

Quando alguém inserir um novo cartão SIM ou USIM em seu telefone, a função Encontrar meu aparelho irá automaticamente enviar o número de identificação do aparelho para dois destinatários para ajudá-lo a localizar e recuperar seu telefone.

Para usar essa função, você precisará de uma conta Samsung para controlar o aparelho remotamente pela internet.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Localização e segurança** → **Alerta de alteração SIM**.
- 2 Leia os termos e condições, selecione a caixa de verificação ao lado de **Aceito todos os termos acima** e selecione **Aceitar**.
- 3 Selecione **Iniciar sessão**, insira seu endereço de e-mail e senha para sua conta Samsung e selecione **Iniciar sessão**. Para criar uma conta Samsung, selecione **Registrar**.
- 4 Selecione **Destinatários msg. alerta**.
- 5 Insira a senha para sua conta Samsung e selecione **OK**.
- 6 Insira o número do telefone incluindo o código do país (com +).
- 7 Insira a mensagem de texto para ser enviada aos


destinatários.

8 Selecione **Concluído**.

Alternar cartões SIM ou USIM

Ao inserir dois cartões SIM ou USIM, você poderá alternar entre os cartões.

Para alternar entre os cartões SIM ou USIM, pressione [↔] exceto quando o telefone estiver enviando ou recebendo mensagens ou dados da rede.

 Seu aparelho suporta tempo de espera duplo com duas redes diferentes. Você não pode efetuar ou receber ligações nas duas redes ao mesmo tempo.

› Ativar o cartão SIM ou USIM


- 1 No modo Menu, selecione **Config.** → **Gerenciamento de cartão SIM.**
- 2 Selecione um cartão SIM ou USIM para ativar ou desativar o compartimento do cartão.
- 3 Selecione a caixa de verificação ao lado de **Ativar.**

› Alterar os nomes e ícones dos cartões SIM ou USIM

- 1 No modo Menu, selecione **Config.** → **Gerenciamento de cartão SIM.**
- 2 Selecciona um cartão SIM ou USIM → o nome do cartão SIM ou USIM.
- 3 Selecione **Selecionar ícone** → um ícone.
- 4 Selecione **Registrar nome**, altere o nome para o cartão SIM ou USIM e selecione **OK.**


› Alterar as configurações do cartão SIM ou USIM

- 1 No modo Menu, selecione **Config.** → **Gerenciamento de cartão SIM.**
- 2 Altera as seguintes opções:

Opção	Função
Receber cham. recebidas	Defina se deseja permitir ou não o recebimento de chamadas do outro cartão SIM ou USIM enquanto utiliza os serviços de dados de um cartão SIM ou USIM.  Você pode receber chamadas somente quando o cartão SIM ou USIM não estiver sendo utilizado para serviços de dados e quando estiver configurado para conectar a uma rede GPRS.
Rede de serviço de dados	Selecione um SIM ou USIM para serviços de dados.

Inserir texto

Você pode inserir texto ao pressionar as teclas no teclado QWERTY, no teclado virtual ou através da escrita manual na tela.

 Você não pode inserir texto em alguns idiomas. Para inserir texto, você deve alterar o idioma de entrada para um dos idiomas suportados. ► p. 113

› Inserir texto usando o teclado QWERTY

Pressione as teclas apropriadas para inserir caracteres, números e símbolos.

Você também pode usar as seguintes teclas:

Tecla	Função
↑	Altera entre letras maiúsculas e minúsculas.
Alt	Insere os caracteres da metade superior das teclas.
☺ Sym	Muda para o Modo Símbolos.
┌	Insere um espaço.
⌫	Apaga uma entrada.
↵	Inicia uma nova linha.

➤ Inserir texto usando o teclado Samsung


 Para usar o teclado Samsung, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Região e texto** → **Teclado na tela**.

1 Selecione  → **Tipos de teclados** e selecione um método de entrada de texto.



Você pode selecionar uma das teclas de métodos de entrada (QWERTY ou teclado tradicional) ou método de escrita manual.

2 Insira o texto selecionando a tecla alfanumérica correspondente ou escreva na tela.

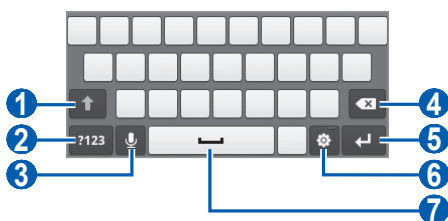Você pode também usar as seguintes teclas:







Número	Função
1	Altera entre letras maiúsculas e minúsculas.

Número	Função
2	Alterna entre modo Numérico/Símbolo e ABC.
3	Inserir texto por voz; este ícone fica disponível apenas ao ativar a função de entrada de voz para o teclado Samsung.  Esta função pode não estar disponível, dependendo do idioma de entrada selecionado.
4	Apaga uma entrada.
5	Inicia uma nova linha.
6	Acessa as configurações do teclado; altera o tipo de teclado (mantenha pressionada).
7	Inserir um espaço.  As funções desta tecla podem variar dependendo do seu provedor de serviços.

› Copiar e colar um texto

Ao inserir texto, você pode usar a função copiar e colar para usar texto em outras aplicações.

- 1 Posicione o cursor no texto que deseja copiar.
- 2 Selecione .
- 3 Selecione **Selecionar texto** ou **Selecionar tudo**.
- 4 Arraste  ou  para selecionar o texto que deseja.
- 5 Selecione **Copiar** para copiar ou **Cortar** para cortar o texto e movê-lo para uma memória temporária.
- 6 Em outra aplicação, posicione o cursor onde deseja colar o texto.
- 7 Selecione  → **Colar** para inserir o texto gravado no campo de texto.

› Utilizar as teclas de atalho do teclado QWERTY

Adicione ou edite texto com as seguintes teclas de atalho:

Tecla	Função
[↵]	<ul style="list-style-type: none">• Insere uma @ ao inserir um endereço de e-mail no campo do destinatário.• Insere um ponto (.) ao inserir um endereço de e-mail no campo de destinatário.
[↑] + Tecla Central	Selecione texto ao deslizar seu dedo para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda na tecla central enquanto pressiona [↑].
[Alt]+[⌫]	Recorta o texto destacado na memória temporária.
[Alt]+[↵]	Copia o texto destacado na memória temporária.
[Alt]+[↵]	Insere texto da memória temporária.
[Alt] + Tecla Central	<ul style="list-style-type: none">• Move o cursor ao início ou final do texto ao deslizar seu dedo para cima ou para baixo ao pressionar [Alt].• Mova o cursor ao início ou final do texto ao deslizar seu dedo para esquerda ou para direita ao pressionar [Alt].

Baixar aplicativos do Android Market

Baseado na plataforma Android, a funcionalidade do seu dispositivo pode ser estendida instalando aplicações adicionais. O Android Market fornece uma maneira fácil e rápida de comprar jogos e aplicações para celular.



- Esta função pode não estar disponível, dependendo de sua operadora de serviços ou país.
- Seu dispositivo irá salvar arquivos de usuário de aplicações baixadas na memória interna. Para salvar arquivos no cartão de memória, conecte seu dispositivo com um computador e copie-os da memória para o cartão de memória.

› Instalar uma aplicação

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Market**.
- 2 Se você estiver abrindo essa aplicação pela primeira vez, selecione **Aceitar**.
- 3 Pesquise um jogo ou aplicação e baixe no telefone.

› Desinstalar uma aplicação

- 1 Na tela inicial do Android Market, pressione [⌂] → **Meus aplicativos**.
- 2 Selecione o item que deseja apagar.
- 3 Selecione **Desinstalar** → **OK**.

Baixar arquivos a partir da web



Arquivos baixados da internet podem ter vírus que podem danificar seu dispositivo. Para diminuir o risco, baixe apenas arquivos de fontes confiáveis.



Algumas mídias possuem Gerenciamento de Direitos Autorais (DRM) para proteger os direitos autorais. Esta proteção pode impedi-lo de baixar, copiar, modificar ou transferir alguns arquivos.

Baixar arquivos a partir da internet

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Internet**.


2 Pesquise um jogo ou aplicação e baixe no telefone.

Para instalar aplicações baixadas de sites da internet que não seja o Android Market, você deve selecionar **Config.** → **Aplicações** → **Fontes desconhecidas** → **OK**.

Sincronização de dados

Você pode sincronizar dados com vários servidores da web e efetuar cópias de segurança ou restaurar seus dados.

Uma vez completada a sincronização, seu dispositivo permanece conectado à internet. Se qualquer alteração for feita na internet, a informação atualizada irá aparecer no dispositivo e automaticamente iniciará a sincronização e vice-versa.

 Esta função pode não estar disponível, dependendo de sua operadora de serviços ou país.

› Definir uma conta do servidor

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Contas e sincronização**.

2 Selecione **Adicionar conta** → uma conta.

3 Siga as instruções na tela para completar a configuração da conta.

› Ativar sincronização automática

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Contas e sincronização**.

2 Selecione **Sincronização automática**.

3 Selecione uma conta.

4 Selecione as aplicações que deseja sincronizar.

Para excluir aplicações da sincronização automática, desmarque as caixas de verificação próximas às aplicações desejadas.

» Sincronizar dados manualmente

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Contas e sincronização.**

2 Selecione uma conta.

3 Pressione [↵] → **Sincronizar agora.** Seu dispositivo inicia a sincronização de dados que você definiu.

Comunicação

Chamadas

Aprenda a utilizar as funções de chamada, como atender e efetuar, utilizando opções disponíveis durante a chamada ou personalizar e usar as funções relacionadas.


► Efetuar ou atender uma chamada.



Você pode usar os botões ou touch screen ao efetuar, aceitar, encerrar ou rejeitar ligações.



- Ao ativar o sensor de aproximação, seu telefone desativa e bloqueia o touch screen automaticamente de modo a prevenir toques acidentais ao aproximá-lo de seu rosto. ► p. 108
- A eletricidade estática descarregada de seu corpo ou roupas pode interferir com o sensor de proximidade durante uma chamada.


Efetuar uma chamada

1 No modo de Espera, selecione  → **Teclado**, digite 0, um código de prestadora, o código de área e o número do telefone ou somente o número de telefone para uma chamada local.


2 Pressione  para fazer uma chamada de voz.
Para uma videochamada, selecione .

3 Para encerrar a chamada, pressione **Encerrar**.



- Utilize a lista de contatos para salvar os números que utiliza frequentemente. ► p. 72
- Para um acesso rápido aos números recentemente discados, pressione  → **Registros**.

Atender uma chamada


1 Ao receber uma chamada, deslize o ícone  para qualquer direção até que atinja a borda do círculo.




Quando o telefone estiver tocando, pressione a tecla de volume para silenciar o toque.


2 Para encerrar a chamada, pressione **Encerrar**.

Rejeitar uma chamada

Ao receber uma chamada, deslize o ícone  para qualquer direção até que atinja a borda do círculo.

Discar um número internacional

1 No modo de Espera, selecione  → **Teclado**, mantenha pressionada a tecla **0** para inserir o caractere **+**.

2 Insira o número completo que você deseja discar (código do país, código de área e número de telefone) e pressione  para discar o número.





Utilizar um fone de ouvido

Ao conectar o fone de ouvido fornecido no telefone, você pode atender e controlar as chamadas:

- Para atender uma chamada, pressione o botão do fone de ouvido.
- Para rejeitar uma chamada, mantenha o botão do fone de ouvido pressionado.
- Para colocar uma chamada em espera ou recuperá-la, mantenha pressionado o botão do fone de ouvido.
- Para encerrar uma chamada, pressione o botão do fone de ouvido.


› Opções durante uma chamada

Você pode usar as seguintes opções durante uma chamada:

- Para ajustar o nível de volume, pressione a tecla de Volume para cima ou para baixo.
- Para manter uma chamada em espera, selecione . Para recuperar a chamada, selecione .
- Para fazer uma segunda chamada, selecione [] → **Ad. Cham.** e disque para um novo número.
- Para atender uma segunda chamada, arraste  para qualquer direção até que atinja a borda do círculo quando a chamada em espera emitir um tom. O telefone questiona se encerra ou mantém em espera a primeira chamada. Você deve ativar a função Chamada em espera para utilizar este recurso.
- Para abrir a tela de discagem, selecione **Teclado**.
- Pressione **Viva-voz** para ativar a função.



Em ambientes com muito barulho, você pode encontrar dificuldades para escutar a pessoa com quem está falando, caso esteja utilizando o modo Viva-voz. Para um melhor desempenho, utilize o modo Normal do telefone.

- Para desativar o microfone de modo que o outro participante não possa lhe escutar, selecione **Silenciar**.
- Para ouvir e falar com o outro participante via fone de ouvido Bluetooth, selecione [] → **Bluetooth**.
- Para alternar entre as chamadas, selecione **Alternar**.
- Para efetuar uma conferência, efetue ou atenda a segunda chamada e selecione [] → **Conferência** quando conectado ao segundo participante. Repita para adicionar mais participantes. Contate a sua operadora para contratar este serviço.

› Opções durante uma videochamada

Você pode usar as seguintes opções durante uma videochamada:

- Para alterar entre as lentes das câmeras frontal e traseira, pressione **Alternar câmara**.
- Para desativar o microfone de modo que o outro participante não possa lhe escutar, selecione **Silenciar**.
- Para ocultar a sua imagem para o outro participante, selecione [⏏] → **Ocultar-me**.
- Para selecionar uma imagem para ser exibida ao outro participante, selecione [⏏] → **Imagem enviada**.
- Para abrir a tela de discagem, selecione [⏏] → **Teclado**.
- Para ouvir e falar com o outro participante via fone de ouvido, selecione [⏏] → **Fone de ouvido**.
- Para ativar a função viva-voz, pressione [⏏] → **Viva voz ligado**.
- Para utilizar a imagem de outro participante, mantenha pressionada a imagem do outro participante. Você pode capturar a imagem da tela ou gravar a videochamada.

› Visualizar e retornar chamadas perdidas

Seu telefone exibe no visor as chamadas que você perdeu. Para discar o número de uma chamada perdida, abra o painel de atalhos e selecione a chamada perdida.

› Utilizar funções adicionais

Você pode usar várias outras funções relacionadas com a chamada, como Modo FDN ou desvio de chamadas.

Utilizar o modo FDN

No modo FDN, seu telefone irá restringir chamadas efetuadas, exceto para números armazenados na lista de contatos FDN. Para ativar o modo FDN,

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Chamadas** → **Números FDN** → **Ativar FDN**.

- 2 Insira o PIN2 fornecido pelo seu cartão SIM ou USIM e selecione **OK**.
- 3 Selecione **Lista FDN** e adicione os contatos a serem usados neste modo.

Definir desvio de chamadas

O desvio chamadas é uma função da rede para desviar as chamadas recebidas para um outro número que você determina. Você pode definir esta função separadamente para várias situações, exemplo: quando você já está em uma chamada, quando você está impossibilitado de receber chamadas ou fora de área.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Chamadas** → **Encaminhar chamadas** → um tipo de chamada.
- 2 Selecione uma condição.
- 3 Insira o número para o qual as chamadas serão desviadas e selecione **Ativar**.
Sua configuração será enviada para a rede.



Definir chamada em espera


Chamada em Espera é uma função de rede que permite que você seja alertado ao receber uma chamada durante uma em andamento. Esta função está disponível apenas para chamadas de voz.

No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Chamadas** → **Definições adicionais** → um cartão SIM → **Chamada em espera**. Sua configuração será enviada para a rede.


► Visualizar registros de chamadas

Você também pode ver registros de suas chamadas filtradas por tipos.

- 1 No modo de Espera, selecione  → **Registros**.
- 2 Pressione [] → **Ver por** → uma opção para ordenar os registros.


 A partir dos registros, você pode efetuar uma chamada ou enviar uma mensagem diretamente para o contato ao arrastar o contato para esquerda ou direita.

3 Selecione um registro para visualizar seus detalhes.

 A partir da tela de detalhes, você pode discar para o número, enviar uma mensagem ou adicionar aos contatos.

Mensagens

Aprenda a criar e enviar mensagens de texto (SMS), multimídia (MMS), visualizar ou gerenciar as mensagens recebidas e enviadas.

 Cobranças adicionais podem ser geradas ao receber ou enviar mensagens fora da sua área de cobertura. Para mais detalhes, contate seu provedor de serviços.

› Enviar uma mensagem de texto


1 No Modo de Espera, selecione .

2 Selecione **Nova mensagem**.

3 Adicione destinatários em sua mensagem.




- Insira números de telefone manualmente, separando-os com ponto e vírgula ou vírgula.
- Selecione números de telefone das listas ao selecionar opções abaixo do campo do destinatário.

4 Selecione **Insira a mensagem aqui** e insira sua mensagem.


Para inserir emoticons, pressione [>] → **Inserir emoticon**.

5 Selecione **Enviar** para enviar a mensagem.

➤ Enviar uma mensagem multimídia


- 1 No Modo de Espera, selecione .
 - 2 Selecione **Nova mensagem**.
 - 3 Adicione destinatários em sua mensagem.
 - Insira números de telefone e e-mails manualmente, separando-os com ponto e vírgula ou vírgula.
 - Selecione números de telefone ou endereços de e-mail das listas ao selecionar opções abaixo do campo do destinatário.
-  Ao inserir endereço de e-mail, o telefone irá converter a mensagem para MMS.
- 4 Pressione [↵] → **Adicionar assunto** e adicione um assunto para a mensagem.
 - 5 Selecione **Insira a mensagem aqui** e insira sua mensagem. Para inserir emoticons, pressione [↵] → **Inserir emoticon**.
 - 6 Pressione [↵] → **Anexar** ou selecione  e adicione um item.
Você pode selecionar um arquivo da lista de arquivos, tirar uma foto, gravar um vídeo ou gravar um som.
 - 7 Selecione **Enviar** para enviar a mensagem.

➤ Visualizar mensagens de texto ou multimídia

- 1 No Modo de Espera, selecione .
- 2 Selecione um contato.
- 3 Para uma mensagem multimídia, selecione uma mensagem para visualizar os detalhes.

› Ouvir caixa postal

Ao configurar as chamadas perdidas para serem desviadas à caixa postal, os originadores deixarão mensagens quando você não atender as chamadas. Para acessar e ouvir as mensagens de sua caixa postal,

1 No modo de Espera, selecione  → **Teclado**, e mantenha a tecla **1** pressionada.

2 Siga as instruções do servidor de correio de voz.



Você deve salvar o número da caixa postal antes de acessá-la. Sua operadora pode fornecer esse número.

Gmail

Você pode recuperar novos e-mails do Gmail™ para sua Caixa de entrada. Ao acessar esta aplicação, a Caixa de entrada aparecerá. O número total de mensagens não lidas são exibidas na barra de título e mensagens não lidas são apresentadas em negrito.



- Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou país.
- Este menu do Gmail pode estar nomeado de maneira diferente dependendo de sua operadora de serviços.

› Enviar um e-mail


1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Gmail**.

2 Se você estiver abrindo essa aplicação pela primeira vez, selecione **OK**.


3 Pressione [] → **Escrever**.

4 Insira um nome ou endereço no campo dos destinatários.

5 Insira um assunto e uma mensagem.

6 Para anexar uma imagem, pressione [] → **Anexar** →

um arquivo.







7 Selecione  para enviar a mensagem.

› Visualizar um e-mail

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Gmail**.

2 Selecione um e-mail.

A partir da lista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para responder a mensagem selecione .
- Para responder a mensagem incluindo todos os destinatários selecione  → **Resp p/ todos**.
- Para encaminhar a mensagem, pressione  → **Encaminhar**.
- Para adicionar uma estrela a mensagem, selecione .
- Para ver um anexo, selecione **Visualizar**. Para salvar no cartão de memória, selecione **Download**.
- Para arquivar a mensagem, selecione **Arquivar**.
- Para apagar a mensagem, selecione **Excluir**.
- Para mover para a mensagem anterior ou para a próxima, selecione  ou .

› Organizar e-mails por nome

Você poderá organizar seus e-mails ao nomear suas mensagens. Você pode classificar mensagens por marcadores.


Adicionar um marcador para a mensagem

1 Na tela da Caixa de entrada, mantenha a mensagem selecionada.

2 Selecione **Alterar marcadores**.

3 Selecione um marcador para adicionar e selecione **OK**.

Filtrar mensagens

1 A partir da tela da Caixa de entrada, pressione [] → **Marcadores**.

- 2 Selecione o nome das mensagens que deseja ver.

E-mail

Aprenda a enviar ou visualizar e-mail através de sua conta de e-mail pessoal ou do trabalho.

› Definir uma conta de e-mail

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **E-mail**.
- 2 Insira seu endereço de e-mail e senha
- 3 Selecione **Próximo** (para contas como Gmail e Yahoo) ou **Config. manual** (para outros tipos de contas).
- 4 Siga as instruções na tela.

Ao terminar, os e-mails serão baixados para o seu telefone. Ao criar mais de duas contas, você pode alternar entre elas; selecione um nome de conta na parte superior da tela e selecione a conta que deseja recuperar mensagens.

› Enviar um e-mail

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **E-mail** → uma conta.
- 2 Pressione [⌘] → **Compor**.
- 3 Adicione destinatários em sua mensagem.
 - Insira endereços de e-mail manualmente, separando-os com ponto e vírgula ou vírgula.
 - Selecione números de telefone das listas ao selecionar opções abaixo do número do destinatário.
- 4 Selecione o campo Cc/Cco e adicione mais destinatários.
- 5 Selecione o campo de entrada de assunto e insira um assunto.
- 6 Selecione o campo de entrada de texto e insira sua

mensagem.

7 Selecione **Anexar** e anexe um arquivo.

Você pode selecionar um arquivo da lista de arquivos, tirar uma foto, gravar um vídeo ou gravar um som.



Você não pode anexar arquivos protegidos pela Gestão dos Direitos Digitais (DRM).

8 Selecione **Enviar** para enviar a mensagem.



Se você estiver no modo Offline ou fora da área de serviço, a mensagem será mantida na caixa de saída até você conectar e estar dentro de sua área de serviço.

› Visualizar um e-mail

Ao abrir uma conta de e-mail, você pode ver e-mails recuperados offline ou conectar com o servidor de e-mail para ver novas mensagens. Após recuperar as mensagens, você pode visualizá-las offline.

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **E-mail** → uma conta.

2 Pressione [↶] → **Atualizar** para atualizar a lista de mensagens.

3 Selecione um e-mail.

A partir da lista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para responder a mensagem selecione [↶] → **Responder**.
- Para encaminhar a mensagem, pressione [↶] → **Encaminhar**.
- Para apagar a mensagem selecione [↶] → **Apagar**.
- Para mover a mensagem para uma pasta, pressione [↶] → **Mover para pasta**.
- Para carregar imagens da mensagem, pressione [↶] → **Exibir imagens**.
- Para ver um anexo, selecione o item anexado. Para salvar no cartão de memória, selecione

GTalk

Aprenda a conversar com amigos e familiares através do Google Talk™



Esta função pode estar indisponível dependendo do seu provedor de serviços ou país.

› Adicionar amigos na sua lista de Amigos

- 1 No Modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **GTalk**.
Uma lista com todos os seus contatos do GTalk é exibida.
- 2 Pressione [⌘] → **Adicionar amigo**.
- 3 Insira um endereço de e-mail de um amigo e pressione **Enviar convite**.

Quando o convidado aceitar, ele é adicionado à sua lista de amigos.

› Iniciar uma conversa

- 1 No Modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **GTalk**.
- 2 Selecione um amigo da lista de Amigos. A tela de bate-papo iniciará.
- 3 Insira a mensagem e selecione **Enviar**.
Para inserir smileys, pressione [⌘] → **Mais** → **Inserir smiley**.
- 4 Para alternar entre conversas ativas, pressione [⌘] → **Alternar bate-papos**.
- 5 Para encerrar a conversa, pressione [⌘] → **Encerrar bate-papo**.

Social Hub

Aprenda a acessar o Social Hub™, uma aplicação de comunicação integrada para redes sociais, e-mail, mensagens, messengers, contatos ou informações do calendário. Para mais detalhes visite o site <http://socialhub.samsungmobile.com>

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Social Hub**.
- 2 Verifique e utilize conteúdos entregues através do Social Hub.

Entretenimento

Câmera


Aprenda como tirar e visualizar fotos e vídeos. Você pode tirar fotos com resoluções de até 2048 x 1536 pixels (3.2 mega pixels) e vídeos com resolução de até 320 x 240 pixels.

Para usar esta função, primeiro você precisa inserir um cartão de memória.

- A interface da câmera aparece somente na orientação Paisagem.
- Toque a tela para ocultar ou exibir os ícones na tela de visualização.
- A câmera é desligada automaticamente quando não utilizada por um período específico de tempo.
- A capacidade da memória pode variar dependendo do modo escolhido e das condições.

› Tirar uma foto

- 1 No modo de espera, abra a lista de aplicações e selecione **Câmera** para ativar a câmera.
- 2 Aponte a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.

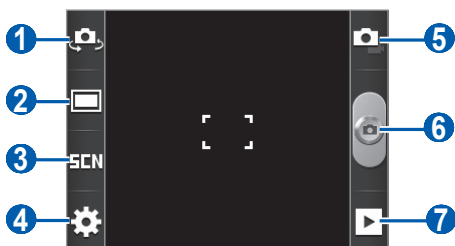

Número	Função
1	Alterna entre as lentes da câmera frontal ou traseira.
2	Altera o modo de disparo.
3	Muda o modo de cena.
4	Altera as configurações da câmera.
5	Muda para filmadora.
6	Tira uma foto.
7	Exibe a última foto tirada.

3 Pressione as teclas de volume para aumentar ou diminuir o zoom.





O zoom pode ficar indisponível ao tirar uma foto em alta resolução.

4 Selecione  para tirar a foto.

A foto é salva automaticamente.

Após tirar fotos, selecione  para visualizá-las.



- Para visualizar mais fotos, percorra para esquerda ou para direita.
- Para aumentar ou diminuir o zoom toque a tela e selecione  ou . Você também pode tocar a tela duas vezes.
- Para enviar a imagem a outras pessoas, selecione **Compartilhar**.
- Para definir como papel de parede ou ID de chamada para um contato, selecione **Definir como**.
- Para apagar, pressione **Apagar**.

► Tirar fotos usando opções pré-definidas para várias cenas

Seu telefone oferece a você configurações pré-definidas para várias cenas. Você pode simplesmente selecionar o modo



mais adequado para sua condição de luz ou objetos.

Por exemplo, ao tirar fotos a noite, selecione a cena Noturno que utiliza uma exposição maior.

- 1 No modo de espera, abra a lista de aplicações e selecione **Câmera** para ativar a câmera.
- 2 Selecione  → uma cena.
- 3 Faça os ajustes necessários.
- 4 Selecione  para tirar a foto.


▶ Tirar fotos no modo de disparo Detector de Sorriso


Sua câmera reconhece o rosto das pessoas e o ajuda a tirar fotos de seus sorrisos.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Câmera** para ativar a câmera.
- 2 Selecione  → **Detector de sorrisos**.
- 3 Faça os ajustes necessários.
- 4 Aponte a lente da câmera no objeto e selecione . Seu telefone reconhece pessoas em uma imagem e detecta seus sorrisos. Quando a pessoa sorrir, o telefone automaticamente tira a foto.



▶ Tirar uma foto panorâmica

Você pode tirar fotos com visão panorâmica utilizando o modo de disparo Panorama. Este modo é indicado para fotografar paisagens.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Câmera** para ativar a câmera.
- 2 Selecione  → **Panorama**.
- 3 Faça os ajustes necessários.

- 4 Selecione  para tirar a primeira foto.
- 5 Lentamente mova o telefone para qualquer direção e alinhe o quadro verde com o visor.
Ao alinhar o quadro verde com o o visor, a câmera tira a próxima foto automaticamente.
- 6 Repita o passo 5 para completar a foto panorâmica.


► Personalizar configurações de câmera

Antes de tirar uma foto, selecione  →  para acessar as seguintes opções:


Opção	Função
Valor de exposição	Ajusta o valor de expolsição.
Temporizador	Seleciona o tempo de atraso antes da câmera capturar a foto.
Resolução	Altera a opção de resolução.
Controle do branco	Ajusta o balanço de cor de acordo com as condições de luz.
Efeitos	Aplica um efeito especial.
Medição	Seleciona um tipo de medida de luz.
Qualidade de imagem	Define a qualidade das suas fotos.


Antes de tirar uma foto, selecione  →  para acessar as seguintes opções:

Configurações	Função
Guias	Exibe as guias na tela de pré-visualização.
Rever	Configura a câmera para exibir ou não a foto logo após tirada.

Configurações	Função
GPS	<p>Define a câmera para incluir informações de localidade para as suas fotos.</p> <p> Para melhorar os sinais GPS, evite tirar foto em locais onde o sinal pode estar obstruído, tais como, entre dois prédios, em áreas de nível baixo ou em más condições de tempo.</p>
Zerar	Restaura as opções de menu e disparo para o padrão de fábrica.

› Gravar um vídeo

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Câmera** para ativar a câmera.
- 2 Selecione  para alternar para o modo Filmadora.
- 3 Aponte a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.

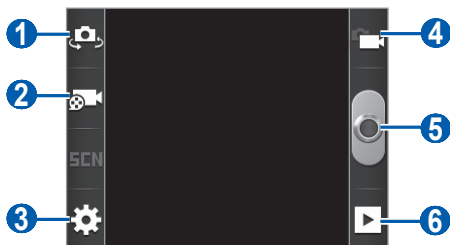


Número	Função
1	Alterna entre as lentes da câmera frontal ou traseira.
2	Altera o modo de gravação (para anexar a uma mensagem multimídia ou salvar normalmente).
3	Altera as configurações da filmadora.


Número	Função
4	Muda para câmera.
5	Grava um vídeo.
6	Mostra o último vídeo gravado.

4 Pressione as teclas de volume para aumentar ou diminuir o zoom.

 O zoom pode ficar indisponível ao tirar uma foto em alta resolução.

5 Selecione  para iniciar a gravação

6 Selecione  para parar a gravação.
O vídeo é salvo automaticamente.

 A filmadora pode não ser capaz de gravar corretamente os vídeos no cartão de memória com uma baixa velocidade de transferência.

Após gravar os vídeos, selecione  para visualizá-los.

- Para visualizar mais vídeos, percorra para esquerda ou direita.
- Para enviar um vídeo, selecione **Compartilhar**.
- Para reproduzir um vídeo, pressione **Reproduzir**.
- Para apagar um vídeo, selecione **Apagar**.

► Personalizar as configurações da filmadora

Antes de gravar um vídeo, selecione  →  para acessar as seguintes opções:

Opção	Função
Valor de exposição	Ajuste o valor de exposição.
Temporizador	Selecione o tempo de atraso antes da filmadora iniciar a gravação.
Resolução	Altera a opção de resolução.

Opção	Função
Controle do branco	Ajusta o balanço de cor de acordo com as condições de luz.
Efeitos	Aplica um efeito especial.
Qualidade de vídeo	Define a qualidade de seus vídeos.

Antes de gravar um vídeo, selecione  →  para acessar as seguintes opções:

Configurações	Função
Guias	Exibe as guias na tela de pré-visualização.
Rever	Configura a câmera para exibir ou não o vídeo logo após gravado.
Zerar	Restaura as opções de menu e gravação para o padrão de fábrica.

Galeria

Aprenda a visualizar fotos e reproduzir vídeos salvos em seu cartão de memória.



› Formatos de arquivos suportados

Tipo	Formato
Imagem	<ul style="list-style-type: none"> Extensão: bmp, gif, jpg, png, wbmp.
Vídeo	<ul style="list-style-type: none"> Extensão: 3gp, mp4, mkv. Codec: H.263, H.264, mpeg4.





- Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software do telefone.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, um erro pode ocorrer ao abri-lo.
- A qualidade de reprodução pode variar de acordo com o tipo de conteúdo.
- Alguns arquivos podem não ser reproduzidos dependendo de como estiverem codificados.

› Visualizar uma foto

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Galeria**.
- 2 Selecione uma pasta.
- 3 Para alterar o modo de visualização, selecione  ou  na parte superior a direita da tela.
- 4 Selecione uma foto para visualizar (sem ícone).


Ao visualizar uma foto, você pode utilizar as seguintes opções:


- Para visualizar mais fotos, percorra para esquerda ou para direita.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, selecione  ou . Você também pode tocar a tela duas vezes.
- Para iniciar a exibição de imagens na pasta selecionada, selecione **Apresentação de slides**. Toque a tela para interromper a exibição.
- Para enviar uma foto, selecione **Menu** → **Compartilhar**.
- Para apagar uma foto, selecione **Menu** → **Apagar**.
- Para usar funções adicionais com uma foto, pressione **Menu** → **Mais** e use as seguintes opções:
 - **Detalhes**: Visualiza os detalhes da foto.
 - **Definir como**: Define uma foto como papel de parede ou imagem de um contato.
 - **Cortar**: Corta uma imagem de uma foto.
 - **Girar para a esquerda**: Rotaciona uma foto no sentido


anti-horário.

- **Girar para a direita:** Rotaciona uma foto no sentido horário.

› Reproduzir um vídeo

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Galeria**.
- 2 Selecione um vídeo (com este ícone ) para reproduzir.
- 3 Controle a reprodução usando as seguintes teclas:

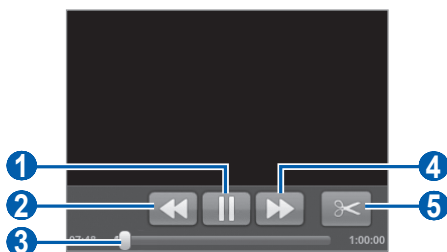

Número	Função
1	Pausa a reprodução; Selecione  para retomar.
2	Volta o arquivo em reprodução.
3	Move para um ponto da reprodução ao arrastar ou tocar a barra de progresso.
4	Avança o arquivo em reprodução.
5	Corta um segmento de vídeo.

Música

Aprenda a ouvir suas músicas favoritas. O music player suporta os seguintes formatos de arquivo: mp3, m4a, 3gp, mp4, ogg (Codec: mp3, vorbis(ogg), aac, aac+, eaac+, amr-nb/wb, wav, midi).

Para usar esta função, primeiro você precisa inserir um cartão de memória.



- Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software do telefone.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, um erro pode ocorrer ao abri-lo.
- A qualidade de reprodução pode variar de acordo com o tipo de conteúdo.
- Alguns arquivos podem não ser reproduzidos dependendo de como estiverem codificados.

➤ Adicionar arquivos de música em seu cartão de memória.

Comece transferindo arquivos para seu cartão de memória:


- Faça o download da internet. ► p. 78
- Faça o download de um computador com o Samsung Kies. ► p. 94
- Receba via Bluetooth. ► p. 90
- Copie para um cartão de memória. ► p. 95

➤ Reproduzir arquivos de música

Após transferir arquivos de música para seu cartão de memória,

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Músicas**.
- 2 Selecione uma categoria de música → um arquivo de música.
- 3 Controle a reprodução usando as seguintes teclas:



Número	Função
1	Ativa o sistema de som Surround 5.1 quando o fone de ouvido é conectado.
2 ¹	Movimenta para um ponto da reprodução ao arrastar ou tocar a barra de progresso.
3	Reinicia a música; volta um arquivo (toque duas vezes); volta o arquivo em reprodução (mantenha pressionada).
4	Para a reprodução; selecione  para retomar.
5	Altera o modo de repetição (desativado, repetir uma música ou repetir todas).
6	Ativa o modo Aleatório.
7	Abre a lista de reprodução.
8	Pula para o próximo arquivo; Avança o arquivo em reprodução (mantenha pressionada).



- Você pode controlar o music player com um fone de ouvido. Você também pode manter o botão do fone de ouvido pressionado para iniciar o music player. Pressione o botão do fone de ouvido para iniciar ou pausar a reprodução.
- O Fone de ouvido SRS CS™ oferece a experiência do som surround 5,1 acima dos fones de ouvido padrão ao ouvir conteúdos com multicanais, como filmes em DVD.
- O WOW HD melhora significativamente a qualidade da reprodução do áudio, oferecendo uma experiência dinâmica em entretenimento 3D com profunda riqueza nos baixos e clareza de alta frequência para detalhes distintos.

1. Estes ícones são exibidos quando você toca na tela do Player.

› Usar a função Aleatório para festas

Ao ativar a função, seu aparelho seleciona e reproduz os arquivos de música aleatoriamente.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Músicas**.
- 2 Pressione [⏮] → **Ativ. aleatório para festas**.
- 3 Para desativar a função, selecione [⏮] → **Desat. aleatório para festas**.

› Personalizar as configurações do Music Player.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Músicas**.
- 2 Selecione uma categoria → um arquivo de música.
- 3 Pressione [⏮] → **Configurações**.
- 4 Ajuste as seguintes configurações para personalizar seu Music Player.

Opção	Função
Canal 5.1	Define se ativa ou não o sistema de som Surround 5.1 quando o fone de ouvido for conectado.
Equalizador	Seleciona um tipo de equalizador padrão.

Rádio FM

Aprenda a ouvir músicas e notícias no rádio FM. Para ouvir, você deve conectar o fone de ouvido que opera como antena.

› Ouvir a Rádio FM

- 1 Conecte o fone de ouvido no telefone.
- 2 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Rádio FM**.

O rádio pesquisa e salva automaticamente as estações de rádio disponíveis.



Ao ligar pela primeira vez o rádio FM, a sintonização automática irá iniciar.

3 Controle o rádio FM usando os seguintes ícones:



Número	Função
1	Liga ou desliga o rádio FM.
2	Ajusta o volume.
3	Busca por uma estação de rádio disponível.
4	Ajusta a frequência.
5	Adiciona a estação atual à lista de Favoritos.

► Salvar uma estação de rádio manualmente

- 1 Conecte o fone de ouvido no telefone.
- 2 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Rádio FM**.
- 3 Pressione [⏏] → **Pesquisar** → uma opção de pesquisa. O rádio pesquisa e salva automaticamente as estações de rádio disponíveis.

► Adicionar uma estação de rádio à lista de favoritos

- 1 Conecte o fone de ouvido no telefone.
- 2 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Rádio FM**.

3 Vá até a estação desejada.

4 Selecione **+** para adicionar à lista de favoritos.



Você pode adicionar um nome para a estação ou remover a estação; Mantenha uma estação de rádio pressionada na lista de favoritos e selecione **Remover** ou **Renomear**.

› Ajustar configurações do rádio

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Rádio FM**.

2 Pressione [**≡**] → **Configurações**.

3 Ajuste as seguintes configurações para personalizar seu rádio.




Opção	Função
Região	Selecione sua região.
Reprodução em segundo plano	Defina se o rádio é reproduzido ou não em segundo plano enquanto você utiliza outras aplicações. Ao ativar esta função, você pode controlar as funções do rádio através do painel de atalhos.
Exibir ID da estação	Defina quando ou não exibir o ID da estação na tela do rádio, o ID da estação está disponível apenas para as frequências de rádio que fornecem esta informação.
Freq. alternativa	Defina se o rádio tenta ou não sintonizar uma estação de rádio quando o sinal está fraco.
Desligar Rádio FM automaticamente	Configura o rádio para desligar automaticamente em um tempo definido.

Informação pessoal


Contatos

Aprenda a criar e gerenciar sua lista de contatos pessoais e profissionais. Você pode salvar nomes, telefones celular, telefones residenciais, endereços de e-mail, aniversários e mais para seus contatos.

› Criar um contato


- 1 No modo de Espera, selecione .
- 2 Pressione [] → **Criar**.
No modo retrato, selecione .
- 3 Selecione uma posição de memória.
Se você possui mais de uma conta, selecione a conta que você quer adicionar o contato.
- 4 Insira as informações do contato.
- 5 Selecione **Salvar** para adicionar o contato à memória.

Você também pode criar um contato a partir da tela de discagem.


- 1 No modo de Espera, selecione  → **Teclado**.
- 2 Insira um número.
- 3 Selecione **Adicionar aos Contatos** → **Novo contato**.
- 4 Selecione uma posição de memória.
Se você possui mais de uma conta, selecione a conta que você quer adicionar o contato.


- 5 Insira as informações do contato.
- 6 Selecione **Salvar** para adicionar o contato à memória.

› Pesquisar um contato


- 1 No modo de Espera, selecione .
- 2 Percorra para cima ou para baixo na lista de contatos. Você também pode deslizar seu dedo pelo índice no lado direito para percorrer rapidamente através da lista.
- 3 Selecione o nome do contato.

Depois de encontrar um contato, você pode usar as seguintes opções:

- Para discar para um contato, selecione um número.
- Para efetuar uma videochamada, selecione **Víd. Cham.**
- Para enviar uma mensagem, selecione **Mensagem.**
- Para enviar um e-mail, selecione o endereço de e-mail.
- Para editar as informações de um contato, selecione [≡] → **Editar.**
- Para definir seu contato como favoritos, selecione  no canto superior direito da tela.

 A opção de definir um contato com favorito está disponível somente para os contatos salvos na memória do telefone.

› Definir uma discagem rápida

- 1 No modo de Espera, selecione .
- 2 Pressione [≡] → **Mais** → **Definição de discagem rápida.**
- 3 Selecione uma posição → um contato.
- 4 Selecione um número de telefone (se necessário).

 Você pode discar rapidamente para este contato ao manter pressionado o número associado na tela de discagem.

› Criar seu cartão de visita

1 No modo de Espera, selecione .

2 Pressione [↵] → **Meu perfil.**

3 Insira seus detalhes pessoais.


4 Selecione **Salvar.**



Você pode enviar seu cartão de visitas anexando-o a uma mensagem ou e-mail ou transferindo-o através da função Bluetooth.

› Criar um grupo de contatos

Ao criar grupos de contatos, você pode gerenciar vários contatos e enviar mensagens ou e-mails para um grupo inteiro. Comece criando um grupo.

1 No modo de Espera, selecione  → **Grupos.**

2 Pressione [↵] → **Criar.**

3 Insira um nome e escolha um toque de chamada para o grupo.

4 Selecione **Salvar.**

› Copiar contatos

Para copiar contatos do cartão SIM ou USIM para seu telefone,

1 No modo de Espera, selecione .

2 Pressione [↵] → **Importar/Exportar** → **Importar do cartão SIM.**



3 Selecione um cartão SIM ou USIM.

4 Selecione uma posição de memória.

Se você possui mais de uma conta, selecione a conta que você quer adicionar o contato.



5 Selecione contatos para copiar e selecione **Importar.**

Para copiar contatos de seu telefone para o cartão SIM ou USIM,



- 1 No modo de Espera, selecione .
- 2 Pressione [] → **Importar/Exportar** → **Exportar para cartão SIM**.
- 3 Selecione um cartão SIM ou USIM.
- 4 Selecione contatos para copiar e selecione **Exportar** → **Sim**.

› Importar e exportar contatos

Para importar arquivos de contatos (no formato vcf) do cartão de memória para o seu telefone,


- 1 No modo de Espera, selecione .
- 2 Pressione [] → **Importar/Exportar** → **Importar do cartão memória**.
- 3 Selecione uma posição de memória.
Se você possui mais de uma conta, selecione a conta que você quer adicionar o contato.
- 4 Selecione uma opção para importar um único arquivo de contato, diversos arquivos de contatos ou todos os arquivos de contatos e selecione **OK**.
- 5 Selecione arquivos de contatos para importar e pressione **OK**.

Para exportar contatos de seu telefone para um cartão de memória,

- 1 No modo de Espera, selecione .
- 2 Pressione [] → **Importar/Exportar** → **Exportar para cartão de memória**.
- 3 Selecione **Sim** para confirmar.


› Ver o registro de comunicação

Você pode visualizar os registros de comunicação das chamadas, mensagens, e-mails ou correntes de redes sociais.

- 1 No modo de Espera, selecione  → **Histórico**.
- 2 Selecione o item que deseja ver.

› Visualizar as atividades das redes sociais


Você pode visualizar as atividades recentes dos contatos nos serviços de redes sociais, como o Facebook e Twitter.

- 1 No modo de Espera, selecione  → **Atividades**.
- 2 Selecione o item que deseja ver.

Calendário


Aprenda a criar e gerenciar eventos diariamente, semanalmente ou mensalmente e a definir alarmes para lembrá-lo de seus eventos importantes.

› Criar um evento


- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Calendário**.
- 2 Pressione  → **Mais** → **Criar**.
- 3 Insira os detalhes do evento como desejado.
- 4 Selecione **Concluído**.

› Visualizar eventos

Para mudar o modo de visualização do calendário,

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Calendário**.
- 2 Pressione  e selecione → **Dia**, **Semana** ou **Mês**.

Para visualizar eventos em uma data específica,

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Calendário**.
- 2 Selecione uma data no calendário.
 - Para mover para um dia específico inserindo a data manualmente, selecione  → **Mais** → **Ir para**, insira a data selecionando + ou - e selecione **Definir**.

- Para selecionar a data de hoje, pressione [📅] → **Hoje**.

3 Selecione um evento para visualizar seus detalhes.

› Parar o alarme de um evento

Se você configurou um alarme para um evento do calendário, o ícone do alarme será exibido no horário especificado.

1 Abra o painel de atalhos no topo da tela.

2 Selecione um lembrete para visualizar mais detalhes sobre o evento.

3 Para adiar ou encerrar os lembretes, selecione **Adiar tudo** ou **Cancelar todos**.

Notas

Aprenda a gravar informações importantes para guardar e visualizar mais tarde.

› Criar uma nota de texto

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Notas**.

2 Selecione **Criar nota**.

3 Insira o texto da nota.

4 Se estiver utilizando o teclado na tela, selecione **Conc.**


5 Selecione uma cor para mudar a cor de fundo.


6 Selecione **Salvar**.

› Visualizar notas

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Notas**.

2 Selecione uma nota para visualizar seus detalhes.

- Para editar uma nota, selecione .

- Para apagar a nota, selecione  → **OK**.



Você pode enviar a nota via Bluetooth para outras pessoas ao mantê-la pressionada e, em seguida selecionar **Enviar via** → uma opção.

Gravador de voz

Aprenda a usar o gravador de voz de seu telefone.

Para utilizar a função, você precisa primeiro inserir um cartão de memória.


› Gravar uma nota de voz

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Gravador de voz**.
- 2 Selecione **Gravar** para iniciar a gravação.
- 3 Fale no microfone.
- 4 Ao terminar, selecione **Parar**.
Sua nota de voz é salva automaticamente.
- 5 Para gravar mais notas, selecione **Gravar** novamente.

› Reproduzir uma nota de voz

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Gravador de voz**.
- 2 Selecione **Lista**.
- 3 Selecione uma nota de voz para reproduzir.



Você pode enviar a nota de voz ao selecionar  → **Compartilhar** → uma opção.

Internet

Serviços de rede requerem conexão de dados. Contate sua operadora de serviços e escolha o melhor plano de pacote de dados.

Internet


Aprenda a acessar e armazenar suas páginas da internet favoritas.



- Podem existir cobranças adicionais de acesso a internet e download de mídia. Para mais detalhes, contate seu provedor de serviço.
- Os menus de navegação podem estar nomeados de maneira diferente dependendo de seu provedor de serviços.
- Os ícones disponíveis podem variar, dependendo de sua operadora de serviços ou país.

› Navegar por páginas da internet

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Internet** para iniciar uma página inicial específica.

Para acessar uma página da internet específica, selecione o campo de entrada de URL, insira o endereço da página e selecione .



2 Navegue pelas páginas da internet utilizando as seguintes teclas:



Esta função pode ser diferente dependendo de seu provedor de serviços ou país.

Número	Função
1	Inserir o endereço da internet desejado.
2	Abre a lista de favoritos, páginas recentemente visitadas e histórico recente.


Enquanto você navega por páginas da internet, utilize as seguintes funções:

- Para aumentar ou diminuir o zoom, selecione  ou . Você também pode dar um duplo toque na tela.
- Para abrir uma nova janela, pressione [⌘] → **Nova janela**.
- Para ver as atuais janelas ativas, pressione [⌘] → **Janelas**. Você pode abrir diversas páginas da internet e alternar o uso entre elas.
- Para recarregar a página, pressione [⌘] → **Atualizar**.
- Para ir à próxima página no histórico, pressione [⌘] → **Avançar**.
- Para salvar como favorito a página atual, pressione [⌘] → **Adicionar aos Favoritos**.
- Para adicionar um atalho da página favorita à tela de Espera, pressione [⌘] → **Mais** → **Adic. atalho à tela inicial**.
- Para pesquisar por um texto da página, pressione [⌘] → **Mais** → **Encontrar na página**.
- Para ver os detalhes da página, pressione [⌘] → **Mais** → **Info da página**.
- Para enviar o endereço (URL) de páginas da internet, selecione [⌘] → **Mais** → **Compartilhar página**.
- Para ver o histórico de downloads, pressione [⌘] → **Mais** → **Downloads**.
- Para definir as configurações do navegador [⌘] → **Mais** → **Configurações**.

› Buscar informação por voz




Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Internet**.
- 2 Selecione o campo de entrada da URL.
- 3 Se estiver usando o teclado de tela, pressione [↔].
- 4 Selecione  e diga no microfone uma palavra-chave. O telefone procura por informações e páginas da rede relacionadas com a palavra-chave.

› Armazenar suas páginas da internet favoritas

Se você já sabe o endereço da página, você pode adicionar um favorito manualmente. Para adicionar um favorito,


- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Internet**.
- 2 Selecione  → **Favoritos**.
- 3 Selecione **Adic.**
- 4 Insira um título para a página e um endereço de internet (URL).
- 5 Selecione **OK**.



A partir da lista de favoritos, mantenha um favorito pressionado e utilize as seguintes opções:

- Para abrir a página na janela atual, selecione **Abrir**.
- Para abrir a página em uma nova janela, selecione **Abrir em nova janela**.
- Para editar os detalhes da página salva, selecione **Editar favoritos**.
- Para adicionar um atalho da página favorita na tela inicial, selecione **Adic. atalho à tela inicial**.

- Para enviar o endereço da página da internet, selecione **Compart. link**.
- Para copiar o endereço da página, selecione **Copiar link URL**.
- Para apagar a página da lista de favoritos, selecione **Apagar favorito**.
- Para usar a página como página inicial do navegador, selecione **Definir como página inicial**.


› Acessar as páginas frequentemente visitadas ou histórico recente

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Internet**.
- 2 Selecione  → **Mais visitados** ou **Histórico**.
- 3 Selecione uma página da web para acessar.



 Você pode adicionar a página na lista de favoritos ao selecionar .







Mapas

Aprenda a usar o Google Maps™ para encontrar sua localização, procurar no mapa online por ruas, cidades ou países e obter direções.


 Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou provedor de serviços.


› Pesquisar um local





- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Mapas**.
O mapa irá exibir sua posição atual.
- 2 Pressione  → **Pesquisar**.
- 3 Se estiver usando o teclado de tela, pressione .

- 4 Insira uma palavra-chave para a localização e selecione . Para pesquisar por uma localização por voz, selecione .
 - 5 Selecione o local que deseja visualizar os detalhes.
 - Para aumentar ou diminuir o zoom, selecione **+** ou **-**.
 - Para adicionar camadas no mapa, pressione [] → **Camadas**.
 - Para visualizar sua localização atual, pressione [] → **Meu local**.
-  Para adicionar uma estrela na localização, selecione o balão do nome da localização → .

► Obter direções para um destino específico

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Mapas**.
- 2 Pressione [] → **Trajetos**.
- 3 Insira o endereço do ponto de partida e do ponto de chegada.

Para inserir um endereço de sua lista de contatos ou ponto de localização no mapa, selecione  → **Contatos** ou **Ponto no mapa** ou **Meus lugares**.
- 4 Selecione um tipo de locomoção (carro, ônibus ou caminhando) e selecione **Como chegar**.



A rota é indicada no mapa. Dependendo do método de locomoção selecionado, você poderá ver vários trajetos. Selecione um trajeto para visualizar detalhes de sua viagem e selecione  para visualizar os detalhes da rota.
- 5 Selecione  ou  para visualizar somente uma pequena parte da rota.
- 6 Ao terminar, pressione [] → **Mais** → **Limpar mapa**.

Latitude

Aprenda como compartilhar sua localização com seus amigos e visualizar a localização deles através do Google Latitude™.



Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Latitude**.
O telefone automaticamente se conecta ao Latitude.
- 2 Pressione  → **Selecionar de contatos** ou **Adicionar por endereço de e-mail**.
- 3 Selecione os amigos que deseja adicionar ou insira o endereço de e-mail e pressione **Adicionar amigos**.
- 4 Selecione **Sim**.
Quando o seu amigo aceitar o convite, você pode compartilhar a localização.
- 5 Pressione  → **Mapa**.
A localização de seus amigos está marcada com suas fotos no mapa.

Locais

Aprenda a pesquisar por lugares próximos a você.




Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Locais**.
- 2 Selecione uma categoria,
Seu telefone pesquisa por lugares próximos à sua localização que estejam relacionadas à categoria.

- 3 Selecione um nome de lugar para visualizar seus detalhes.
- 4 Enquanto visualiza informações, use as seguintes opções:
 - Para visualizar um lugar no mapa, selecione **Mapa**.
 - Para visualizar um trajeto no mapa, selecione **Trajetos**.
 - Para visualizar um telefone de um local, selecione **Chamar**.

Navegação

Aprenda a usar o sistema de navegação GPS para encontrar seu destino com um guia de voz.

-  • Mapas de navegação, sua localização atual e outros dados de navegação podem ser diferentes das informações da localização verdadeira. Você deve sempre prestar atenção às condições de estradas, trânsito e outros fatores que podem afetar sua viagem e seguir todos os regulamentos de trânsito enquanto dirige.
 - Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou provedor de serviços.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Navegador**.
- 2 Se estiver abrindo esta aplicação pela primeira vez, selecione **Aceitar**.
- 3 Insira seu destino utilizando um dos seguintes métodos:
 - **Falar o destino:** Fale seu destino no microfone, exemplo: "Navegar ao destino."
 - **Digitar destino:** Insira seu destino com o teclado.
 - **Contatos:** Selecione seu destino através dos endereços de seus contatos.
 - **Lugares marcados com estrela:** Selecione seu destino a partir da lista de lugares marcados.

YouTube

Aprenda a visualizar e compartilhar vídeos pelo YouTube.



Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou provedor de serviços.




› Assistir vídeos

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **YouTube**.
- 2 Se estiver abrindo esta aplicação pela primeira vez, selecione **Aceitar**.
- 3 Selecione um vídeo da lista.
- 4 Controle a reprodução com os ícones da tela.

› Compartilhar vídeos

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **YouTube**.
- 2 Selecione um vídeo.
- 3 Gire a câmera no sentido anti-horário.
- 4 Selecione **Mais** → **Compartilhar** → uma opção.

› Enviar vídeos

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **YouTube**.
- 2 Pressione [F1] → **Enviar** e selecione um vídeo. Pule para o passo 8.
Para enviar novos vídeos, selecione  para ativar a câmera.
- 3 Aponte a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.
- 4 Selecione  para iniciar a gravação
- 5 Selecione  para encerrar a gravação

- 6 Selecione **Salvar** para enviar o vídeo gravado.
- 7 Selecione sua conta Google, se ela estiver ligada ao YouTube. Você também pode selecionar **Adicionar conta** e definir uma conta para acessar o YouTube.
- 8 Insira os detalhes para carregar e selecione **Upload**.

Samsung Apps

O Samsung Apps permite a você baixar de maneira simples e fácil inúmeras aplicações diretamente para o seu telefone. Incluindo uma variedade de jogos, novidades, pesquisas, redes sociais, navegação, aplicações relacionadas à área da saúde e mais, o Samsung Apps proporciona a você um acesso instantâneo de uma importante escolha em experiência móvel. Seu telefone se torna mais ágil com as aplicações completamente otimizadas do Samsung Apps. Explore aplicações incríveis e torne o tempo útil de seu telefone ainda melhor.



- Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou provedor de serviços.
- Para mais detalhes, visite site www.samsungapps.com

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Samsung Apps**.
- 2 Se você estiver abrindo esta aplicação pela primeira vez, leia os termos e condições de uso e selecione **Aceitar**.
- 3 Pesquise e baixe as aplicações desejadas.

Market

Você pode baixar jogos, toques e outras aplicações pelo Android Market.



- Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou provedor de serviços.


- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Market**.
- 2 Se estiver abrindo esta aplicação pela primeira vez, selecione **Aceitar**.
- 3 Pesquise um jogo ou aplicação e baixe no telefone.
▶ p. 40

Notícias e clima

Aprenda a ver informações sobre a previsão do tempo, ler as notícias em destaque e outros artigos novos.


› Ver a previsão do tempo

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Nótcias e clima**.
- 2 Selecione **Clima** na parte superior da tela.
Seu dispositivo pesquisa por locais atuais e exibe informações da previsão do tempo.

 Você pode alterar a localização para visualizar informações sobre o clima em outras regiões. Pressione [F1] → **Configurações** → **Configurações de clima** e desmarque a caixa de verificação próxima a **Usar meu local**. Em seguida selecione um local em **Definir local**.

› Ler novos artigos

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Nótcias e clima**.
- 2 Percorra para a direita para um tópico de notícia na parte superior da tela.
- 3 Selecione um artigo para abri-lo.

 Para adicionar novos tópicos, pressione [F1] → **Configurações** → **Configurações de notícias** → **Selecionar tópicos**.

Conectividade

Bluetooth

Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio a curta distância capaz de trocar arquivos a uma distância de aproximadamente 10 metros sem a necessidade de uma conexão física.

Você não precisa alinhar um dispositivo com outro para transmitir informação com Bluetooth. Se os dispositivos estiverem dentro do limite de distância, você pode trocar informações entre eles mesmo quando estiverem em locais diferentes.




- A Samsung não se responsabiliza pela perda de transmissão ou mau uso dos dados enviados ou recebidos via Bluetooth.
- Certifique-se sempre de que você está compartilhando e recebendo dados de dispositivos confiáveis e devidamente seguros. Se houver obstáculos entre os dispositivos, a distância de operação pode ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não são testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com seu aparelho.

▶ Ativar a função Bluetooth


- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Conexão sem fios e redes** → **Configurações Bluetooth.**
- 2 Selecione **Bluetooth** para ativar a função.

› Procurar e parear com outros dispositivos Bluetooth

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Conexão sem fios e redes** → **Configurações Bluetooth** → **Pesquisar dispositivos**.
- 2 Selecione um dispositivo.
- 3 Insira uma senha para a função Bluetooth ou a senha inserida pelo outro dispositivo Bluetooth, se ele tiver uma, e selecione **OK**. Seguidamente, selecione **Aceitar** para combinar a senha entre seu telefone e o outro dispositivo. Quando o proprietário do outro dispositivo inserir a mesma senha ou aceitar a conexão, o pareamento estará completo. Ao parear com sucesso, o dispositivo irá procurar automaticamente por serviços disponíveis.

 Alguns dispositivos, especialmente fones de ouvido, podem ter uma senha Bluetooth fixa, como 0000. Se outro dispositivo tiver uma, você precisa inserir esta senha.

› Enviar dados utilizando a função Bluetooth

- 1 Selecione um arquivo ou item, como um contato, evento do calendário, nota ou arquivo de mídia da aplicação apropriada ou da pasta **Meus arquivos**.
 - 2 Selecione uma opção para enviar dados via Bluetooth.
-  O método para selecionar uma opção pode variar de acordo com o tipo dos dados.
- 3 Procure e estabeleça um pareamento com um dispositivo Bluetooth.

› Receber dados utilizando a função Bluetooth

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Conexão sem fios e redes** → **Configurações Bluetooth** → **Detectável**.
Seu dispositivo ficará visível para outros dispositivos Bluetooth por 120 segundos.
- 2 Quando solicitado, insira a senha digitada pelo outro dispositivo Bluetooth e selecione **OK** (se necessário).
- 3 Selecione **Aceitar** para confirmar que você deseja receber dados do dispositivo.

Os dados recebidos são salvos na pasta Bluetooth. Se receber um contato, ele será salvo automaticamente na agenda.

Wi-Fi

Aprenda a usar as funções de conexão sem fio de seu telefone e a conectar-se a uma rede Wi-Fi compatível com protocolo padrão 802.11 b/g/n.

Você pode conectar-se à internet ou outro dispositivo de rede em qualquer lugar que possua ponto de acesso disponível.

› Ativar a função Wi-Fi

No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Conexão sem fios e redes** → **Configurações Wi-Fi** → **Wi-Fi**.



Uma rede Wi-Fi ativa operando em plano de fundo irá consumir energia da bateria. Para preservar a bateria, ative uma conexão Wi-Fi apenas quando necessário.

› Ativar e conectar a rede Wi-Fi

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Conexão sem fios e redes** → **Configurações Wi-Fi**.

O dispositivo irá procurar automaticamente por redes Wi-Fi.

- 2 Selecione uma rede em **Redes Wi-Fi**.
- 3 Insira a senha da rede (se necessário).
- 4 Selecione **Conectar**.

➤ Adicionar uma rede Wi-Fi manualmente

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Conexão sem fios e redes** → **Configurações Wi-Fi** → **Adicionar rede Wi-Fi**.
- 2 Insira a chave para a rede e selecione o tipo de segurança.
- 3 Defina as configurações de segurança dependendo do tipo de segurança selecionada.
- 4 Selecione **Salvar**.

➤ Para conectar à uma rede Wi-Fi utilizando um ponto de acesso de conexão segura (WPS)

Utilizando WPS, você pode se conectar a uma rede segura.

Para conectar à rede Wi-Fi com um botão WPS,

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Conexão sem fios e redes** → **Configurações Wi-Fi**.
- 2 Selecione **Conexão de botão WPS**.
- 3 Pressione o botão WPS no ponto de acesso do dispositivo dentro de 2 minutos.

Para conectar à rede Wi-Fi com um PIN WPS,

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Conexão sem fios e redes** → **Configurações Wi-Fi**.
- 2 Selecione a rede indicada pelo ícone WPS e pressione **WPS PIN**.

- 3 No ponto de acesso, insira o PIN e pressione o botão iniciar.

Compartilhar rede

Você pode definir seu dispositivo como um ponto de acesso sem fio para PCs e compartilhar conexões de seus dispositivos de rede através da função Wi-Fi.

► Compartilhe a rede de seu aparelho via Wi-Fi.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Conexão sem fios e redes** → **Ancoragem e Roteador Wi-Fi**.
- 2 Selecione **Roteador Wi-Fi** para ativar a função de roteador.
- 3 Selecione **Def. de ponto de acesso Wi-Fi** → **Config. ponto de acesso Wi-Fi** para definir as configurações de rede do seu aparelho como ponto de acesso.

Opção	Função
SSID de rede	Visualiza e edita o nome do dispositivo que será exibido para os dispositivos externos.
Segurança	Seleciona o tipo de segurança.
Senha	Visualiza ou edita a chave de rede para prevenir acessos não autorizados na rede.

- 4 Ao terminar, selecione **Salvar**.
- 5 A partir de outro dispositivo, localize o nome do seu dispositivo na lista de conexões disponíveis e conecte-se à rede.
Seu dispositivo compartilha a conexão da rede móvel em outro aparelho.

› Compartilhe a rede de seu aparelho via USB

- 1 Utilizando um cabo de dados opcional, conecte seu aparelho com um computador.
- 2 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Conexão sem fios e redes** → **Ancoragem e Roteador Wi-Fi**.
- 3 Selecione **Ancoragem USB** para ativar a função. Seu dispositivo compartilha a conexão a rede móvel em seu PC.
Para encerrar a conexão, desmarque a caixa de verificação próximo a **Ancoragem USB**.



O método de compartilhamento de rede pode ser diferente dependendo do sistema operacional do PC.

GPS

Seu aparelho é equipado com um sistema de posicionamento global (GPS). Aprenda a ativar os serviços de localização.

Para receber melhores sinais GPS, evite utilizar seu aparelho nas seguintes condições:

- entre prédios, em túneis ou passagens subterrâneas ou entre construções;
- em más condições de tempo;
- próximo a lugares de alta voltagem ou campos eletromagnéticos;
- em um veículo com película de proteção solar.



Não toque na antena interna ou cubra esta área com suas mãos ou outros objetos enquanto estiver utilizando as funções GPS.



Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou provedor de serviços.

› Ativar serviços de localização

Você deve ativar os serviços de localização para receber informações de localização e pesquisar no mapa.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Localização e segurança.**
- 2 Ajuste as seguintes configurações para ativar os serviços de localização:

Opção	Função
Utilizar redes sem fios	Define o uso do Wi-Fi e/ou redes móveis para encontrar sua localização.
Utilizar satélites GPS	Define o uso do satélite GPS para encontrar sua localização.

Conexões com o computador

Aprenda a conectar seu aparelho a um computador com um cabo de dados USB. Ao conectar seu aparelho a um PC, você pode transferir diretamente dados para o seu dispositivo, de seu dispositivo e utilizar o programa Samsung Kies.

› Conectar com o Samsung Kies

Certifique-se que o Samsung Kies esteja instalado em seu computador. Você pode baixar o programa diretamente do site da Samsung (www.samsung.com/br/kies).

- 1 Utilizando um cabo de dados USB, conecte seu aparelho com um computador.
O Samsung Kies irá iniciar automaticamente.
Se não iniciar automaticamente, de um duplo clique no ícone do Samsung Kies em seu PC.

- 2 Copie os arquivos do computador para o aparelho.
Consulte ajuda do Samsung Kies para maiores informações.

▶ Conectar como dispositivo de armazenamento em massa

Você pode acessar o diretório de arquivos do cartão de memória ao utilizar o aparelho como um leitor de cartão de memória.


- 1 Insira um cartão de memória no aparelho.
- 2 Utilizando um cabo de dados USB, conecte seu aparelho com um computador.
- 3 Abra o painel de atalhos e selecione **USB conectado** → **Ligar armazenamento USB** → **OK**.
- 4 Em seu computador, abra a pasta para visualizar arquivos.
- 5 Transfira os arquivos do computador para o cartão de memória.
- 6 Ao terminar, selecione **Desligar armazenamento USB** → **Desligar**.



Para desconectar o telefone do computador, clique no ícone do dispositivo na barra de tarefas do Windows e pressione a opção remover dispositivo com segurança. Depois retire o cabo USB do PC. Caso contrário, você poderá perder os dados armazenados ou danificar o cartão de memória.

Conexões VPN

Você pode criar redes virtuais privadas (VPN) e conectar à sua rede privada seguramente através de uma rede pública, como a internet.


 Seu aparelho já deve estar configurado com acesso à internet. Se tiver problemas para acessar a internet, você precisará editar as conexões. Se não tiver certeza sobre a informação de conexão a inserir, solicite à operadora.

› Configurar conexões VPN

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Conexão sem fios e redes** → **Definições de VPN** → **Adicionar VPN**.

2 Selecione um tipo de VPN.

3 Personalize as informações de conexão.

 As opções disponíveis podem variar dependendo do tipo de VPN.

Opção	Função
Nome de VPN	Insira um nome de servidor VPN.
Definir servidor VPN	Insira o endereço de IP do servidor VPN.
Ativar Criptografia	Configure para criptografar o servidor VPN.
Definir código pré-compartilhado IPSec	Insira a chave pré-compartilhada.
Ativar L2TP secreto	Configure o uso da senha secreta L2TP.

Opção	Função
Definir L2TP secreto	Insira a senha secreta L2TP.
Definir certificado de usuário	Selecione um certificado de utilização que o servidor VPN utiliza para identificar você. Você pode importar certificados do servidor VPN ou baixar da internet.
Definir certificado CA	Selecione uma empresa autorizada a emitir certificados (CA) que o servidor VPN utilize para identificar você. Você pode importar certificados do servidor VPN ou baixar da internet.
Domínios de procura DNS	Insira o endereço do domínio do servidor (DNS).

4 Ao terminar, pressione [F10] → **Salvar**.

► Conectar a uma rede privada





- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Conexão sem fios e redes** → **Definições de VPN**.
- 2 Selecione uma rede particular para conectar.
- 3 Insira o nome de usuário e senha e pressione **Conectar**.

Ferramentas


Relógio

Aprenda a utilizar o relógio na tela de Espera, configurar e controlar alarmes para eventos importantes.

› Usar o relógio

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e seleccione **Relógio**.
- 2 Enquanto usa o relógio, verifique as seguintes funções:
 - Para criar ou apagar um alarme, seleccione .
 - Para reproduzir uma apresentação de slides com fotos na Galeria, seleccione .
 - Para iniciar o music player, seleccione .
 - Para voltar à tela inicial, seleccione .

› Configurar um novo alarme


- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e seleccione **Relógio**.
- 2 Seleccione  → **Adicionar alarme** ou pressione [⌂] → **Adicionar alarme**.
- 3 Defina os detalhes do alarme.
- 4 Ao terminar, seleccione **Concluído**.

› Parar um alarme

Quando o alarme tocar,


- Seleccione **Cancelar** para interromper o alarme.
- Seleccione **Soneca** para repetir o alarme após o tempo definido.

› Desativar um alarme

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Relógio** → .
- 2 Selecione um alarme para apagar.
- 3 Selecione **Apagar** → **OK**.

Calculadora

Aprenda a efetuar cálculos matemáticos em seu telefone como uma típica calculadora portátil ou de mesa.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Calc.**
- 2 Utilize as teclas correspondentes do visor da calculadora para executar operações matemáticas.
- 3 Pressione [] → **Painel avançado** para usar a calculadora científica.

Downloads

Aprenda a gerenciar registros de arquivos que tenha baixado da internet.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Downloads**.
- 2 Selecione uma pasta de downloads.
- 3 Para abrir um arquivo baixado, selecione o registro.
Para apagar um registro, selecione a caixa de verificação e, em seguida, selecione **Apagar**.

Pesquisa Google

Você pode pesquisar por aplicações e dados em seu telefone e por dados específicos na internet.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Pesquisa**.
- 2 Se estiver acessando essa aplicação pela primeira vez, defina se quer ou não visualizar o histórico de pesquisa de sua conta Google.
- 3 Insira uma letra ou uma palavra dos dados para pesquisar.
- 4 Selecione o nome de um item que queira acessar.

Meus arquivos

Aprenda a acessar de modo rápido e fácil todas as suas imagens, vídeos, músicas ou outros tipos de arquivos armazenados em seu cartão de memória.

› Formatos de arquivos suportados

Tipo	Formato
Imagem	<ul style="list-style-type: none">• Extensão: bmp, gif, jpg, png, wbmp.
Vídeo	<ul style="list-style-type: none">• Extensão: 3gp, mp4, mkv.• Codec: H.263, H.264, mpeg4.
Música	<ul style="list-style-type: none">• Extensão: mp3, m4a, 3gp, mp4, ogg, amr• Codec: mp3, vorbis(ogg), aac, aac+, eac+, amr-nb/wb, wav, midi.



- Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, um erro pode ocorrer ao abrir o arquivo.
- A qualidade da reprodução pode variar pelo tipo de conteúdo.
- Alguns arquivos podem não reproduzir adequadamente dependendo de como estiverem codificados.

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Meus arquivos**.

2 Selecione uma pasta.

- Para voltar à tela inicial, selecione **Início**.
- Para mover um nível acima no diretório de arquivos, selecione **Para cima**.

3 Selecione um arquivo para abrir.


Em uma pasta, selecione [≡] para utilizar as seguintes opções:

- Para enviar o arquivo, selecione **Compartilhar**.
- Para criar uma nova pasta, selecione **Criar pasta**.
- Para apagar arquivos ou pastas, selecione **Apagar**.
- Para alterar o modo de visualização, selecione **Ver por**.
- Para ordenar arquivos ou pastas, selecione **Ordenar por**.
- Para usar as funções adicionais utilizando um arquivo, como mover, copiar ou opções para renomear, selecione **Mais**.

Polaris Office

Aprenda a criar e visualizar documentos Polaris Office em seu aparelho e cartão de memória.

› Criar um novo documento

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Polaris Office**.
- 2 Leia as informações de registro e selecione **Mais tarde** ou **Registrar**.
- 3 Selecione  → um tipo de documento.
- 4 Crie um documento.
- 5 Ao terminar, selecione [↵] → **Salvar**.
- 6 Insira um nome para o documento e selecione o local para salvar.
- 7 Selecione **Salvar**.

› Abrir um documento

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Polaris Office**.
- 2 Selecione um arquivo em **Os meus arquivos** ou **Documentos recentes** → um documento.
- 3 Veja e edite o documento como desejar.
 - Para aumentar ou diminuir o zoom, toque a tela duas vezes. Você também pode pressionar [↵] → **Zoom** → uma opção.
 - Para abrir a barra de ferramentas para editar o documento (word, apresentação ou arquivo do excel), pressione [↵] → **Editar modo**.
 - Para pesquisar um texto no documento, pressione [↵] → **Localizar**.
 - Para salvar a página atual na lista de favoritos, selecione [↵] → **Marcadores**.
 - Para ajustar o documento para caber na tela, selecione [↵] → **Redimensionamento**.
 - Para enviar um arquivo pressione, [↵] → **Mais** → **Enviar arquivo**.

- Para definir as configurações para ver ou editar documentos, pressione [≡] → **Mais** → **Configurações**.



As opções disponíveis podem variar de acordo com o tipo de documento.

› Gerenciar documento online

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Polaris Office**.
- 2 Selecione **Arquivos web** → um serviço.
- 3 Insira seu endereço de e-mail e senha para acessar sua conta e, em seguida, selecione **Adicionar**.
- 4 Visualize e gerencie seus documentos no servidor como desejar.

Kit do SIM

Use uma variedade de serviços adicionais oferecidos pelo seu provedor de serviços. Dependendo do seu cartão SIM ou USIM, este menu pode estar disponível mas nomeado de forma diferente.

No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Kit do SIM**.


Gerenciador de tarefas

Com o Gerenciador de tarefas você pode visualizar aplicações que estão sendo utilizadas no momento e informações de memória.

- 1 No modo de Menu, selecione **Ger. de tarefas**.
- 2 Utilize as seguintes opções:
 - **Aplicações ativas:** visualize a lista de todas as aplicações em execução no seu aparelho.
 - **Baixado:** visualize a quantidade total de memória utilizada por aplicações instaladas em seu aparelho.
 - **RAM:** verifique e gerencie a memória RAM de seu aparelho.
 - **Armazenamento:** Visualize a memória utilizada e disponível em seu aparelho ou cartão de memória.
 - **Ajuda:** Visualize informações de ajuda sobre como estender a vida útil da bateria e o gerenciamento de RAM.

Pesquisa por voz

Aprenda a usar a função comando de voz para discar um número, enviar uma mensagem ou pesquisar por locais e informação por voz.

 Esta função pode não estar disponível, dependendo de sua operadora de serviços ou país.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Pesquisa por voz**.
- 2 Selecione **Fale agora** (se necessário).
- 3 Diga um comando no microfone.
- 4 Selecione o nome de um item que queira acessar (se necessário).

Configurações

Acessar o menu Configurações

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.**
- 2 Selecione uma categoria e uma opção.

Gerenciamento de cartão SIM

Acessa e altera as definições para controlar a rede e as configurações dos cartões SIM de seu aparelho. ► p. 36

Conexão sem fios e redes

Altera configurações para conexões de rede sem fio.

› Modo Offline

Desativa todas as funções sem fio do seu telefone. Você pode utilizar serviços que não utilizam a rede.

› Configurações Wi-Fi

- **Wi-Fi:** liga ou desliga a função Wi-Fi. ► p. 90
- **Notificação de rede:** define o dispositivo para notificá-lo se uma rede aberta estiver disponível.
- **Conexão de botão WPS:** conecta a uma rede Wi-Fi utilizando um ponto de acesso de conexão segura (WPS).
- **Adicionar rede Wi-Fi:** adiciona redes Wi-Fi manualmente.

› Configurações Bluetooth

- **Bluetooth:** Ativa ou desativa a função Bluetooth. ► p. 88
- **Nome do dispositivo:** define um nome Bluetooth para seu aparelho.
- **Detectável:** Define seu dispositivo para ficar visível para outros dispositivos Bluetooth.
- **Pesquisar dispositivos:** Pesquisa por dispositivos Bluetooth disponíveis.

› Utilitários USB

Conecta seu dispositivo a um PC como armazenamento em massa.

› Ancoragem e Roteador Wi-Fi

- **Ancoragem USB:** ativa a Ancoragem USB para compartilhar o conteúdo de seu telefone numa rede de conexão com computador ou via USB. Quando conectado a um computador, seu telefone é utilizado como um modem wireless para computador ► p. 93
- **Roteador Wi-Fi:** ativa a função de roteador Wi-Fi para compartilhar a conexão de rede do seu dispositivo com computadores ou outros dispositivos pela função de rede Wi-Fi. ► p. 92
- **Def. de ponto de acesso Wi-Fi:**
 - **Roteador Wi-Fi:** ativa a função de roteador Wi-Fi para compartilhar a conexão de rede do seu dispositivo com computadores ou outros dispositivos pela função de rede Wi-Fi. p. 92
 - **Config. ponto de acesso Wi-Fi:** define as configurações de rede para utilizar seu dispositivo como ponto de acesso.

› Definições de VPN

Define conexões do servidor de redes privadas virtuais (VPN)
► p. 96

› Redes móveis

- **Utilizar dados por pacotes:** define para permitir a troca de pacote de dados de rede por serviços de rede.
- **Dados em roaming:** define o dispositivo para conectar com outra rede quando estiver em roaming ou quando sua rede local não estiver disponível.
- **Pontos de acesso (APN):** define os nomes dos pontos de acesso (APNs).
- **Utilizar apenas redes 2G:** define o dispositivo para conectar apenas com redes 2G.
- **Configurações de rede:** pesquisa por redes disponíveis e seleciona uma rede para roaming.

Chamadas

Define os parâmetros para funções de chamada.

› Código da operadora

- **Automático:** selecione esta opção para que o código da operadora seja automaticamente inserido nas chamadas de longa distância.
- **Código da operadora:** insira o código da operadora que deverá ser adicionado nas chamadas efetuadas.

› Números FDN

- **Ativar FDN:** Ativa ou desativa o modo FDN para restringir ligações apenas para a lista de contatos FDN. Você deve inserir o PIN2 fornecido pelo seu cartão SIM ou USIM.
- **Alterar PIN2:** Altera o PIN2 usado para proteger o número PIN. Se o cartão SIM ou USIM for bloqueado, esse menu muda para **Desbloquear PIN2**.
- **Lista FDN:** Define uma lista de contatos para o modo FDN.

› Correio de voz

Selecione seu provedor de serviços de mensagens de voz. ou insira o número para acessar a caixa postal. Você pode obter este número com o seu provedor de serviços.

› Imagem de chamada de vídeo

Selecione uma imagem a ser exibida para o outro participante.

› Meu próprio vídeo na chamada recebida

Define quando ou não exibir sua imagem ao vivo ou uma imagem pré-definida ao outro participante.

› Opções de falha de chamada

Selecione se deseja ou não tentar uma chamada de voz quando a videochamada não for conectada.

› Ativar sensor proximid.

Define a ativação do sensor de aproximação durante uma chamada.

› Encaminhar chamadas

Direciona chamadas recebidas para outro número.

› Definições adicionais

- **ID de chamada:** exibe seu ID do originador para outras pessoas em chamadas efetuadas.
- **Chamada em espera:** permite alertas de chamada recebida quando uma chamada já está em andamento.

Som

Altera as configurações para vários sons no seu telefone.

- **Modo silencioso:** ativa o modo silencioso para silenciar

todos os sons do telefone, exceto sons de mídia e toques de alarme.

- **Vibrar:** define quando o dispositivo vibrará para vários eventos.
- **Volume:** ajusta o nível do volume para o toques de chamada, músicas e vídeos, toques de alarme, sons do sistema e notificações.
- **Toque:**
 - **Tom do telefone:** seleciona um toque para alertá-lo de chamadas recebidas.
 - **Toque de notificação:** seleciona um toque para alertá-lo de eventos, tais como mensagens recebidas e chamadas perdidas.
- **Seleção audível:** define o telefone para reproduzir um som ao selecionar uma aplicação ou opção na tela.
- **Sons de bloqueio da tela:** define o telefone para emitir sons ao bloquear e desbloquear a tela.

Visor

Altera as configurações do visor.

- **Config. da tela Inicial:**
 - **Estilo da fonte:** altera o tipo de fonte para o texto do visor. Você pode baixar fontes do Android Market ao selecionar **Obter fontes online**.
 - **Tela principal:**
 - Papel de parede:** selecione uma imagem de plano de fundo para a tela de espera.
 - **Bloquear tela:**
 - Papel de parede:** selecione uma imagem a ser exibida quando a tela estiver bloqueada.
 - Posição do relógio:** selecione uma localização do relógio na tela bloqueada.
- **Brilho:** define o brilho do visor.
- **Rotação automática da tela:** define se gira ou não o

conteúdo automaticamente ao girar o telefone.

- **Animação:** configura o dispositivo para exibir uma animação ao alternar entre janelas.
- **Duração da luz de fundo:** define o tempo de espera que o telefone aguarda para desativar a luz de fundo.
- **Sensibilidade do teclado de controle óptico:** define a sensibilidade da tecla central.

Teclas personalizadas

Atribui uma aplicação para criar um atalho. Você pode iniciar a aplicação ao pressionar [⌘ ↵]. ► p. 31

Localização e segurança

Altera as configurações de segurança do seu dispositivo, do seu cartão SIM e funcionalidades do GPS.

- **Utilizar redes sem fio:** define para usar o Wi-Fi e/ou conexões de rede para procurar sua localização.
- **Utilizar satélites GPS:** define o uso do satélite GPS para procurar sua localização.
- **Definir bloqueio da tela:** configura o código de desbloqueio de segurança. Ao definir seu código de segurança, essa opção muda para **Alterar bloqueio da tela**.
 - **Nenhum:** desativa o bloqueio da tela.
 - **Padrão:** define um padrão de desbloqueio.
 - **PIN:** define um código PIN (numérico) para desbloquear a tela.
 - **Senha:** define uma senha (alfanumérica) para desbloquear a tela.
- **Bloqueio do cartão SIM:**
 - **Bloquear cartão SIM:** ativa ou desativa a função que solicita o PIN antes de usar o telefone.
 - **Alterar PIN do SIM:** altera o PIN usado para acessar os

dados do cartão SIM ou USIM.

- **Alerta de alteração SIM:** ativa ou desativa a função que o ajuda a localizar seu telefone quando o mesmo for perdido ou roubado. ► p. 35
- **Destinatários msg. alerta:** adiciona ou edita destinatários para alertas de mensagens.
- **Controles remotos:** define para controlar remotamente um aparelho perdido pela internet.
- **Senhas visíveis:** define o dispositivo para exibir sua senha assim que você a inserir.
- **Selec. administr. dispositivo:** visualize os administradores do telefone instalados nele. Você pode ativar os administradores do telefone para aplicar novas regras em seu telefone.
- **Utilizar credenciais seguras:** utilize certificados e credenciais para garantir o uso seguro de várias aplicações.
- **Instalar do cartão SD:** Instala os certificados codificados que estão salvos no cartão de memória.
- **Definir senha:** crie e confirme uma senha para acessar as credenciais.
- **Limpar armazenamento:** apaga o conteúdo das credenciais e restaura a senha.

Aplicações

Altera as configurações de gerenciamento das aplicações instaladas.

- **Fontes desconhecidas:** seleciona para baixar aplicações de qualquer fonte. Se você não selecionar esta opção, poderá baixar aplicações apenas do Android Market.
- **Início rápido:** atribui uma letra para uma aplicação para criar um atalho. Você pode iniciar a aplicação ao pressionar [Q] e a letra ao mesmo tempo. ► p. 31
- **Gerenciar aplicações:** acessa a lista de aplicações instaladas no dispositivo e verifica as informações da aplicação.

- **Serviços em funcionamento:** exibe as aplicações que você está utilizando e também permite acessá-las para um gerenciamento.
- **Utilização da memória:** veja a memória disponível e a memória utilizada pelas aplicações de seu telefone e cartão de memória.
- **Uso da bateria:** veja a quantidade de energia consumida pelo seu telefone.
- **Desenvolvimento:**
 - **Depuração de USB:** isto é para desenvolvimento de aplicações. Quando o seu dispositivo está conectado com um computador com um cabo de dados, o modo de depuração USB é ativado e o Samsung Kies inicia automaticamente.
 - **Permanecer ativo:** define a tela do telefone para ficar ligada enquanto carrega a bateria.
 - **Localizações simuladas:** permite simular posição e informação de serviço para serem enviadas para um servidor de Gerenciador de posição para fins de teste. Isto é para desenvolvimento de aplicação.
- **Samsung Apps:** selecione uma conexão (Wi-Fi ou dados por pacotes) para obter notificação de atualização de aplicações do Samsung Apps.



Esta função pode não estar disponível dependendo de sua região ou provedor de serviços.

Contas e sincronização

Altere as configurações para a função sincronização automática ou gerencie contas para sincronizar

- **Dados em segundo plano:** selecione esta opção para ativar a função sincronização automática. Esta função será executada em segundo plano sem iniciar aplicações e dados de sincronização.
- **Sincronização automática:** define o dispositivo para sincronizar automaticamente contatos, calendário e e-mails.

Privacidade

Altere as configurações para gerenciar seus dados.

- **Cópia seg. dos meus dados:** efetua uma cópia e armazena os dados de seu dispositivo no servidor Google.
- **Restaurar automaticamente:** define o dispositivo para restaurar os dados das aplicações que você fez uma cópia de segurança quando eles foram instalados em seu telefone.
- **Restaurar padrão de fábrica:** restaura as configurações para o padrão de fábrica e apaga todos os seus dados.

Armazenamento no cartão SD e no telefone

Visualiza informação de memória de seu telefone e cartão de memória. Você também pode formatar o cartão de memória.



Formatar um cartão de memória irá apagar permanentemente todos os dados do cartão de memória.

Região e texto

Altera as configurações de entrada de texto.

› Selecionar idioma

Seleciona um idioma de visualização para todos os menus e aplicações.

› Teclado na tela

Define para utilizar o teclado Samsung ao inserir texto.

› Selecionar método de entrada

Seleciona um tipo de teclado padrão para inserir texto.

› Teclado Samsung

Define o telefone para utilizar o teclado Samsung.

- **Tipos de teclados:** selecione o método de entrada, como teclado QWERTY, teclado tradicional ou escrita à mão.
- **Idioma de escrita:** seleciona o idioma de entrada de texto.



Você não pode inserir texto em alguns idiomas. Para inserir texto, você deve alterar o idioma de escrita para um dos idiomas suportados.

- **XT9:** ativa modo T9 para inserir texto utilizando o texto inteligente.
- **Definições avançadas de T9:** ativa as funções avançadas do modo T9, como completar automaticamente, correção automática, substituição automática e definir sua própria lista de palavras.
- **Varrimento do teclado:** habilita ou desabilita a função do varrimento do teclado para o modo de entrada de texto. Você pode trocar entre os modos de entrada percorrendo para esquerda ou direita no teclado.
- **Maiúsculas automáticas:** define o dispositivo para automaticamente deixar a primeira letra como maiúscula após uma pontuação, tais como ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação.
- **Configurações de escrita à mão:** ajusta o tempo de reconhecimento no modo de escrita manual.
- **Entrada de voz:** ativa a função comando de voz para inserir texto por voz no teclado Samsung.
- **Ponto final automático:** define o telefone para inserir um ponto ao tocar duas vezes a barra de espaço.
- **Tutorial:** aprenda como inserir texto com o teclado Samsung.

› Teclado do dispositivo

- **Substituição automática:** Define o dispositivo para corrigir automaticamente palavras mal digitadas.
- **Maiúsculas automáticas:** Define o dispositivo para

automaticamente deixar a primeira letra como maiúscula após uma pontuação, tais como ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação.

- **Pontuação automática:** Define o telefone para inserir um ponto ao tocar duas vezes a barra de espaço.

Entrada e saída de voz

Altera as configurações para as funções de reconhecimento de voz e texto para voz.

› Configurações de reconhecimento de voz

- **Idioma:** Selecione um idioma para o reconhecimento de voz.
- **SafeSearch:** configure o telefone para filtrar palavras claras e/ou imagens dos resultados da pesquisa por voz.
- **Bloq. palavras ofensivas:** seu telefone reconhece palavras ofensivas ocultas através da pesquisa por voz.

› Definições de texto para voz (TTS)

- **Ouvir um exemplo:** ouça um texto falado como exemplo. Instale dados de voz para utilizar a função.
- **Sempre usar as minhas configurações:** defina para usar a taxa de velocidade e configurações de idioma que você determinar nas configurações salvas nas aplicações.
- **Mecanismo padrão:** define o programa de reprodução de fala a ser usado para o texto falado.
- **Instalar dados de voz:** baixe e instale dados de voz para acionar a função.

- **Velocidade da fala:** seleciona a velocidade da fala para a função.
- **Idioma:** seleciona um idioma para a função.
- **Mecanismos:** veja as ferramentas de entrada de texto de seu telefone.

Acessibilidade

- **Acessibilidade:** ativa a aplicação de acessibilidade baixada, como o Talkback ou Kickback, que fornece voz, melodia ou resposta de vibração.
- **Tec. alim. termina cham:** configura o telefone para encerrar uma chamada ao pressionar [⓪].

Data e hora

Acesse e altere os seguintes parâmetros para controlar como o horário e a data são exibidos no visor de seu telefone.



Se a bateria permanecer completamente descarregada ou fora do aparelho, a data e a hora serão zeradas.

- **Automático:** define para atualizar automaticamente ao mudar para outros fuso horários.
- **Definir data:** defina a data atual manualmente.
- **Selecionar fuso horário:** defina o fuso horário.
- **Definir Horas:** defina a hora atual manualmente.
- **Formato 24 horas:** define o relógio para ser exibido no formato 24 horas.
- **Selecionar formato de data:** defina um formato de data.

Sobre o telefone

Acessa informações sobre seu telefone, verifica o status do telefone e atualiza o sistema do telefone.

Solução de problemas

Ao ligar seu aparelho ou enquanto o usa, a entrada de um dos seguintes códigos pode ser solicitada:

Mensagem	Tente isto para resolver o problema:
Senha	Quando a função de bloqueio do telefone está ativada, você precisa inserir a senha que configurou para o telefone.
PIN	Ao usar o telefone pela primeira vez ou quando a solicitação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN fornecido com seu cartão SIM ou o USIM. Você pode desabilitar essa função acessando o menu Bloquear cartão SIM .
PUK	Seu cartão SIM ou USIM fica bloqueado normalmente como resultado de inserir seu PIN incorretamente várias vezes. Você deverá inserir o PUK fornecido pela sua operadora de serviços.
PIN2	Ao acessar um menu que requer o PIN2, deverá ser inserido o PIN2 fornecido com o cartão SIM ou USIM. Para maiores detalhes, contate a sua operadora de serviços.

Seu aparelho exibe mensagens de erro de rede ou falha no serviço

- Quando você está em áreas com sinal fraco, você poderá perder a recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.
- Você não pode acessar algumas opções sem uma assinatura. Entre em contato com sua operadora de serviços para mais detalhes.

O touch screen responde lentamente ou indevidamente

Se o touch screen de seu telefone não estiver respondendo bem, tente o seguinte:

- Remova qualquer capa protetora da tela. Capas protetoras impedem que seus comandos ou toques sejam reconhecidos e não são recomendadas.
- Certifique-se de que as suas mãos estejam limpas e secas ao tocar a tela.
- Reinicialize seu telefone para limpar erros de software temporários.
- Certifique-se que o seu telefone esteja atualizado com a última versão.
- Se a tela estiver arranhada ou danificada, leve seu aparelho para uma Autorizada Samsung.

Seu telefone trava ou possui erros graves

Se o seu telefone travar ou interromper a funcionalidade, você precisará encerrar os programas ou restaurar o dispositivo para recuperá-los. Se o seu telefone estiver travado e sem operação, mantenha pressionada a tecla [Ⓚ] por aproximadamente 8 a 10 segundos. O telefone irá reiniciar automaticamente.

Se isto não resolver o problema, restaure o telefone para as configurações do padrão de fábrica. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Privacidade** → **Restaurar padrão de fábrica** → **Zerar telefone** → **Apagar tudo**.

As chamadas estão sendo desconectadas

Quando você estiver em áreas com sinal fraco, você poderá perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

As chamadas efetuadas não são conectadas

- Certifique-se de que você pressionou a tecla de Discagem.
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

As chamadas recebidas não são conectadas

- Certifique-se de que seu telefone esteja ligado.
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

As pessoas não conseguem ouvi-lo durante uma chamada

- Certifique-se de que você não esteja bloqueando o microfone.
- Certifique-se de que o microfone esteja próximo de sua boca.
- Se você estiver utilizando um fone de ouvido, certifique-se de que ele esteja corretamente conectado.

A qualidade do áudio está baixa

- Certifique-se de que você não esteja bloqueando a antena interna do telefone.
- Quando estiver em áreas com sinal fraco, você poderá perder a recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

Ao discar através da lista de contatos, a ligação não é conectada

- Certifique-se de que o número correto esteja armazenado na lista de contatos.
- Insira novamente e salve o número, se necessário.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

O aparelho emite um bipe e o ícone de bateria pisca

Sua bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a usar o telefone.

A bateria não é carregada corretamente ou algumas vezes o aparelho se desliga sozinho

- Os terminais da bateria podem estar sujos. Limpe os contatos dourados com um pano limpo e macio, e tente carregar a bateria novamente.
- Se a bateria não carregar completamente, descarte a bateria antiga corretamente e a substitua por uma nova.

Seu telefone se apresenta quente ao tocá-lo

Ao utilizar aplicações que requerem mais energia ou usar uma aplicação por um longo período de tempo, seu telefone pode se apresentar quente ao tocar. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu telefone.

Mensagens de erro aparecem ao iniciar a câmera

Seu telefone possui espaço de memória disponível e energia de bateria suficiente para operar a câmera. Se você receber mensagens de erro ao iniciar a câmera, tente o seguinte:

- Carregue a bateria ou substitua por uma completamente carregada.
- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao remover arquivos de seu telefone.
- Reinicie o telefone. Se os problemas com a câmera persistirem após tentar estas dicas, contate uma Autorizada Samsung.

Mensagens de erro aparecem ao iniciar o Rádio FM

A aplicação de Rádio FM do seu telefone utiliza o fone de ouvido como uma antena. Sem um fone de ouvido conectado, o rádio estará impossibilitado de sintonizar estações. Para utilizar o rádio, certifique-se de que o fone de ouvido esteja conectado corretamente. Em seguida, procure e salve estações de rádio disponíveis.

Se você não conseguir utilizar o rádio após executar estes passos, tente acessar a estação desejada com um rádio comum. Se conseguir escutar a estação em outro rádio, seu telefone pode estar precisando de reparos. Contate uma Autorizada Samsung.

Mensagens de erro aparecem ao abrir arquivos de música

Alguns arquivos de música podem não reproduzir em seu telefone por algumas razões. Se você receber mensagens de erro ao abrir arquivos de música, tente o seguinte:

- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao remover arquivos de seu telefone.
- Certifique-se de que o arquivo de música não é protegido por (DRM) Gerenciamento de direitos digitais. Se o arquivo for protegido por DRM, certifique-se de que você possui a licença apropriada para reproduzir o arquivo.
- Certifique-se de que seu telefone suporta o tipo de arquivo.

O outro dispositivo Bluetooth não é localizado

- Certifique-se de que a função Bluetooth esteja ativa.
- Certifique-se de que a função Bluetooth também esteja ativa no outro dispositivo que deseja conectar, se necessário.
- Certifique-se de que seu telefone e o outro estejam dentro do alcance máximo do Bluetooth (10 metros).

Se as dicas acima não resolverem o problema, contate a Autorizada Samsung.

A conexão não se estabelece quando você conecta o telefone ao computador

- Certifique-se de que o cabo de dados do computador é compatível com seu telefone.
- Certifique-se de que você possui os drivers apropriados instalados e atualizados em seu computador.

Precauções de segurança

Para prevenir ferimentos em você mesmo ou em outras pessoas, ou danificar seu aparelho, leia todas as seguintes informações antes de usá-lo.

Aviso: Previna choque elétrico, fogo e explosões

Não utilize extensões ou tomadas danificadas.

Não manuseie o fio do carregador com as mãos molhadas ou desconecte o carregador pelo cabo

Não entorte ou danifique o fio do carregador

Não utilize seu dispositivo com as mãos molhadas

Não coloque a bateria ou o carregador em curto.

Não deixe que a bateria ou o carregador caiam ou sofram algum impacto

Não carregue o aparelho com carregadores não aprovados pelo fabricante

Não utilize seu aparelho durante uma tempestade.

Seu aparelho pode ter mau funcionamento e o risco de choque elétrico é maior.

Não manuseie uma bateria de Lítio danificada

Para opções seguras de descarte de baterias Li-Ion, entre em contato com a Autorizada Samsung mais próxima.

Manuseie e descarte as baterias e carregadores com cuidado

- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung, os quais foram especificamente desenvolvidos para seu telefone. Baterias ou carregadores incompatíveis podem causar ferimentos graves ou danificar seu telefone.
- Nunca incinere as baterias. Siga todos os regulamentos locais ao descartar as baterias usadas.

- Nunca coloque baterias ou telefones dentro ou em cima de aparelhos de aquecimento, tais como, forno microondas, fogão ou aquecedor. As baterias podem explodir se forem superaquecidas.
- Nunca esmague ou perfure a bateria. Evite expor a bateria a altas pressões externas, o que pode levá-la a um curto-circuito interno ou superaquecimento.

Proteja as baterias e carregadores de danos.

- Evite expor as baterias a temperaturas muito baixas ou muito altas
- Temperaturas elevadas podem causar deformação no telefone e reduzir a capacidade de carga da bateria e a vida útil de seu aparelho.
- Evite o contato da bateria com objetos de metal, o que pode criar uma conexão entre os terminais + e - de sua bateria e ocasionar um dano temporário ou permanente a ela.
- Nunca use um carregador ou bateria que esteja danificado.

Eliminação correta deste produto



Esta marca exibida no produto ou no seu material indica que ele não deve ser descartado junto com outros lixos domésticos no final da sua vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde pública devido a descartes não controlados, este produto deverá ser separado de outros tipos de lixo e reciclado de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Os usuários que desejarem descartar estes produtos de forma segura para o meio ambiente deverão procurar os postos de recolhimento nos centros de serviço autorizado da Samsung.

Cuidado: Siga todas os avisos e regras de segurança ao utilizar seu telefone em áreas restritas

Desligue seu aparelho em lugares restritos

Cumpra com quaisquer regulamentos que restrinjam o uso de um dispositivo móvel em uma área específica.

Não utilize seu aparelho próximo a outros dispositivos eletrônicos

A maioria dos aparelhos eletrônicos utiliza sinais de frequência de rádio. Seu aparelho pode interferir em outros aparelhos eletrônicos.

Não utilize seu aparelho próximo a um marca-passos

- Evite utilizar seu aparelho a uma distância mínima de 15 cm de um marca-passos se possível, uma vez que seu aparelho pode interferir com o marca-

passos.

- Se você tiver que usar seu telefone, mantenha-o a uma distância de, pelo menos, 15 cm do marca-passos.
- Para minimizar possíveis interferências com um marca-passos, utilize seu aparelho do lado oposto de seu corpo em que está o marca-passos.

Não utilize seu aparelho em hospitais ou próximo a equipamentos médicos que possam ser interferidos por radiofrequência

Se você utiliza algum equipamento médico, contate o fabricante do aparelho para garantir a segurança do seu equipamento em relação a radiofrequência.

Se estiver utilizando um aparelho auditivo, contate o fabricante do mesmo para informações sobre radiofrequência.

Alguns aparelhos auditivos podem ter interferência da frequência de rádio de seu aparelho. Contate o fabricante para garantir a segurança de seu aparelho de ouvido.

Desligue o telefone em ambientes potencialmente explosivos

- Desligue o telefone em ambientes potencialmente explosivos ao invés de retirar a bateria.
- Sempre cumpra com as regulamentações, instruções e placas de lugares potencialmente explosivos.
- Não use seu aparelho em postos de gasolina (postos de serviços) ou próximo de produtos químicos ou inflamáveis.
- Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que você guarda seu telefone, suas peças ou acessórios.

Desligue seu aparelho quando estiver em um avião

O uso de celulares em aviões é ilegal. Seu telefone pode interferir com os instrumentos eletrônicos de navegação do avião.

Dispositivos eletrônicos no motor do veículo podem apresentar mau funcionamento devido a radiofrequência de seu aparelho

Dispositivos eletrônicos no motor do veículo podem apresentar mau funcionamento devido a radiofrequência de seu aparelho. Contate o fabricante para mais informações.

Cumpra com todas as normas de segurança e regulamentos em relação ao uso de aparelhos celulares enquanto estiver dirigindo.

Nunca use seu aparelho celular enquanto dirige, isso é proibido por lei.

Cuidado apropriado e uso adequado de seu aparelho

Mantenha seu aparelho seco

- A umidade e todos os tipos de líquidos podem danificar partes dos dispositivos ou circuitos eletrônicos.
- Não ligue seu aparelho se ele estiver molhado. Se seu aparelho já estiver ligado, desligue-o e remova a bateria imediatamente (se o aparelho não desligar ou se não conseguir retirar a bateria, deixe-o como está). Seque o aparelho com uma toalha e leve-o a uma Autorizada Samsung.
- Substâncias líquidas irão mudar a cor do selo que indica danos com água dentro do aparelho. Danos causados pela água podem anular a garantia do fabricante do telefone.

Não utilize ou guarde seu aparelho em locais sujos e empoeirados

Poeira pode causar mau funcionamento do aparelho.

Não deixe seu aparelho em lugares inclinados

Se o aparelho cair, pode ser danificado.

Não utilize ou guarde seu aparelho em locais quentes ou gelados.

Use seu aparelho entre

-20 °C a 50 °C

- Seu aparelho pode explodir se deixado dentro de um veículo fechado a uma temperatura de até 80 °C.
- Não exponha seu aparelho diretamente ao sol por muito tempo (como no parabrisa de um carro).
- Guarde a bateria entre -0 °C a 40 °C.

Não guarde seu aparelho junto a objetos de metais como moedas, chaves e colares

- Seu aparelho pode apresentar deformação ou mau funcionamento.
- Se os terminais da bateria tiverem contato com objetos de metal, pode causar faíscas.

Não guarde seu aparelho próximo a campos magnéticos

- Seu aparelho pode apresentar mau funcionamento ou a bateria pode descarregar devido a exposição a eles.
- Cartões com tarjas magnéticas, incluindo cartão de crédito, chaves e cartões de telefone podem ser danificados por campos magnéticos.
- Evite carregar estojos ou acessórios com fecho magnético ou permitir que seu telefone entre em contato com campos magnéticos por longos períodos de tempo.

Não deixe seu aparelho próximo a superfícies quentes, microondas, fornos ou containers de alta pressão

- A bateria pode vazar
- Seu aparelho pode se aquecer e causar um incêndio.

Não derrube ou cause impactos em seu aparelho

- A tela de seu aparelho pode ser danificada.
- Se entortar ou deformar, seu aparelho ou partes dele podem ter mau funcionamento

Não utilize seu aparelho ou aplicações por um tempo se o aparelho estiver superaquecido

A exposição prolongada de sua pele a um aparelho superaquecido pode causar sintomas de queimadura leve, tais como manchas vermelhas e pigmentação.

Se seu telefone tiver uma câmera ou flash, evite usá-los perto dos olhos das pessoas ou animais.

Utilizar o flash próximo aos olhos pode causar perda temporária da visão e ferir os olhos.

Tenha cuidado quanto a exposição a luzes intermitentes

- Ao utilizar o aparelho, deixe algumas luzes ligadas e não mantenha a tela muito perto de seus olhos.
- Convulsões ou perda temporária da visão podem ocorrer quando você estiver exposto a luzes intermitentes enquanto assiste filmes ou joga jogos com flashes por longos períodos de tempo. Se sentir qualquer desconforto, pare de usar o aparelho imediatamente.

Reduza riscos de lesões por esforços repetitivos

Ao fazer uma ação por várias vezes, como pressionar teclas, desenhar no touch screen com seus dedos ou jogar jogos, você pode sentir desconforto temporário em suas mãos, pescoço, ombros ou em outras partes de seu corpo. Ao utilizar seu aparelho por longos períodos de tempo, segure o aparelho de

forma relaxada, pressione as teclas suavemente e faça pausas frequentes. Se continuar sentindo desconforto durante ou após a utilização, interrompa o uso e consulte um médico.

Garanta vida útil máxima a sua bateria e carregador

- Evite carregar a bateria por mais de uma semana, já que o excesso de carga pode diminuir sua vida útil.
- Com o tempo, baterias não utilizadas podem descarregar e precisam ser recarregadas antes do uso.
- Quando um carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o da tomada.
- Utilize a bateria apenas para o seu propósito específico.

Utilize acessórios, carregadores e baterias aprovados pelo fabricante.

- Utilizar baterias, carregadores ou acessórios não fabricados ou aprovados pela Samsung pode diminuir a vida útil de seu aparelho, bem como causar mau funcionamento do mesmo e danos ao usuário.
- Este dispositivo não foi projetado para ser utilizado com qualquer tipo de antena externa ou acessório similar não fabricado pela Samsung.
- O uso de acessórios não originais poderá danificar seu dispositivo móvel e ocasionar perda da garantia do produto.
- A Samsung não se responsabiliza pela segurança do usuário que utiliza acessórios não fornecidos ou aprovados pela Samsung.
- A Samsung não se responsabiliza pela segurança do usuário que utiliza acessórios não fornecidos ou aprovados pela Samsung.
- Para mais informações sobre onde adquirir acessórios certificados pela SAMSUNG, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor da SAMSUNG.

4004-0000 (Capitais e principais regiões metropolitanas).

0800-124-421 (Demais regiões)

Não morda ou sugue o aparelho ou a bateria

- Ao fazer isso o aparelho pode danificar ou causar explosões.
- Se uma criança usar o aparelho, certifique-se de que ela vai utilizá-lo.

Ao falar no aparelho:

- Segure o aparelho na vertical, como você faz com o telefone tradicional.
- Fale diretamente no bocal.
- Evite contato com a antena interna do aparelho. Ao tocar a antena a qualidade da chamada pode reduzir ou obrigar o aparelho a transmitir mais radiofrequência do que o necessário.

Proteja sua audição e ouvidos quando utilizar o fone de ouvido



- A exposição excessiva à sons em alto volume pode causar danos a audição.
- A exposição a sons altos enquanto dirige pode desviar sua atenção e causar um acidente.
- Sempre diminua o volume do dispositivo antes de conectar os fones de ouvido em uma fonte de áudio e utilize a configuração mínima de volume necessária para ouvir suas conversações ou músicas.
- Em ambientes secos, a eletricidade estática pode intensificar no fone de ouvido. Evite usar fones de ouvido em ambientes secos ou tocar em objetos de metal para descarregar a eletricidade estática antes de conectar um fone de ouvido no aparelho.

Tenha cuidado ao usar o aparelho enquanto anda ou se move.

Sempre tenha consciência de seus arredores para evitar ferimentos em você e nos outros.

Não carregue seu celular nos bolsos detrás ou em volta da cintura

Você pode se ferir ou danificar o aparelho caso você sofra uma queda.

Não desmonte, modifique ou conserte seu aparelho

- Qualquer alteração ou mudança em seu aparelho pode anular a garantia do fabricante do telefone. Para reparos, leve seu telefone à uma Autorizada Samsung.
- Não desmonte ou perfure a bateria pois isto pode causar explosão ou incêndio.

Não pinte ou cole adesivos em seu aparelho

A tinta e os adesivos podem impedir o movimento de suas partes e prejudicar o funcionamento adequado. Se você é alérgico à pintura ou às partes metálicas de seu telefone, pare de usá-lo e consulte um médico. Quando isso acontecer, pare de utilizar o produto e consulte seu médico.

Ao limpar o aparelho:

- Limpe o aparelho ou o carregador com uma toalha limpa.
- Limpe os terminais da bateria com um cotonete ou uma toalha.
- Não utilize produtos químicos ou detergentes.

Não use seu dispositivo se a tela do aparelho estiver trincada ou quebrada

Vidro quebrado pode causar lesões em suas mãos ou rosto. Leve o celular a uma Autorizada Samsung para substituir a tela.

Não use o aparelho para nenhuma outra função diferente de sua finalidade.

Evite perturbar os outros enquanto estiver utilizando o telefone em lugares públicos.

Não permita que crianças utilizem o aparelho

Seu aparelho não é um brinquedo. Não permita que crianças brinquem com o aparelho pois elas podem se ferir, danificar o aparelho ou efetuar chamadas que aumentem sua conta telefônica.

Instale telefones móveis e equipamentos com cuidado.

- Certifique-se de que quaisquer celulares ou equipamentos instalados em seu veículo estejam montados com segurança.
- Evite colocar seu telefone e acessórios próximo ou sobre o air bag. Equipamentos sem fio instalados inadequadamente podem causar ferimentos graves se o air bag inflar rapidamente.

Permita apenas que pessoal qualificado faça reparos no seu telefone

Permitir que pessoal não qualificado faça reparos em seu telefone pode danificá-lo ou anular sua garantia.

Manuseie cartões SIM e cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o telefone transfere ou acessa informações, uma vez que isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao dispositivo.
- Proteja os cartões de choques intensos, eletricidade estática e ruído elétrico de outros dispositivos.
- Não toque nos contatos ou terminais dourados do cartão com seus dedos ou com objetos de metal. Se estiver sujo, limpe o cartão com um pano macio.

Assegure o acesso a serviços de emergência

Chamadas de emergência a partir de seu telefone podem não ser possíveis em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou primitivas, planeje um método alternativo para contatar serviços de emergência.

Mantenha seus dados pessoais e importantes em segurança

- Enquanto utiliza seu telefone, certifique-se de fazer uma cópia de segurança dos dados importantes. A Samsung não se responsabiliza por perda de dados.
- Ao jogar fora seu aparelho, faça uma cópia de todos os dados e zere seu

aparelho para prevenir mau uso de suas informações pessoais.

Não distribua material de direitos autorais protegidos.

Não distribua material de direitos autorais protegidos que você tenha gravado de outros sem a permissão do proprietário do conteúdo. Visto que isto pode violar leis de direitos autorais. O fabricante não se responsabiliza por qualquer problema ilegal causado pelo usuário através do uso ilegal de material de direitos autorais.

Informações de certificação SAR.

Seu equipamento é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado para não exceder os limites de emissão de exposição à energia de radiofrequência (RF) estabelecidos pela ANATEL. As diretrizes foram desenvolvidas por uma instituição científica independente (ICNIRP) e incluem uma margem de segurança substancial estabelecida para garantir a segurança de todos, independente da idade ou estado de saúde.

O padrão de exposição para telefones celulares móveis emprega uma unidade de medida conhecida como Taxa Específica de Absorção (Specific Absorption Rate - SAR). O limite de SAR estabelecido pela ANATEL é de 2.0 W/kg.

Os testes de SAR são conduzidos com a utilização de posições padrão de operação especificadas pela ANATEL, com o telefone transmitindo no seu nível máximo autorizado de potência e em todas as bandas de frequência testadas. Durante o uso, os valores reais de SAR deste dispositivo geralmente estão bem abaixo dos valores máximos encontrados nos testes. Isto ocorre porque, para fins de eficiência do sistema e para minimizar a interferência na rede, a potência de seu aparelho é automaticamente reduzida quando a potência máxima não é necessária para a chamada. Quanto menor a potência de seu aparelho, menor será seu valor de SAR.

Antes que um modelo de telefone seja disponibilizado para sua venda ao público, deve ser testado e certificado pela ANATEL que o mesmo não excede os limites estabelecidos nos requisitos adotados pelo governo para exposição segura. Os testes são executados nas posições e localizações exigidas pela ANATEL para cada modelo (por exemplo, junto ao ouvido ou junto ao corpo). Os testes SAR junto ao corpo foram realizados à uma distância mínima de 1.5 cm, incluindo a antena do dispositivo, retraída ou estendida. Para atender as diretrizes de exposição durante operação junto ao corpo, o aparelho deve estar posicionado pelo menos a esta distância do corpo. Se você não estiver utilizando um acessório fornecido pela Samsung, certifique-se que o mesmo não possua qualquer metal, e que o dispositivo esteja na distância indicada do corpo. A Organização Mundial da Saúde estabele que as informações científicas atuais não indicam a necessidade de qualquer precaução especial para o uso de telefones móveis. Eles recomendam que, se você estiver interessado em reduzir sua exposição, você pode fazê-lo facilmente limitando seu uso ou simplesmente utilizando um acessório que permita manter o dispositivo longe da cabeça e do corpo.

Termo de responsabilidade

Alguns conteúdos e serviços acessíveis através deste dispositivo pertencem a terceiros, e são protegidos por direitos autorais, patente, marca registrada e/ou outras leis de propriedade intelectual. Tais conteúdos e serviços são fornecidos somente para seu uso pessoal e não comercial. Você não pode usar quaisquer conteúdos ou serviços quando não autorizados pelo proprietário do conteúdo ou provedor do serviço. Sem limitação de precedentes, a não ser que expressamente autorizado pelo proprietário do conteúdo ou provedor do serviço, você não pode modificar, copiar, republicar, enviar, postar, transmitir, traduzir, vender, criar trabalhos derivados, explorar ou distribuir de qualquer maneira ou meio, quaisquer conteúdos ou serviços exibidos por este dispositivo. "CONTEÚDOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS "COMO ESTÃO." A SAMSUNG NÃO GARANTE CONTEÚDOS OU SERVIÇOS FORNECIDOS, TAMPOUCO EXPRESSAMENTE OU IMPLICITAMENTE, POR QUALQUER PROPÓSITO. A SAMSUNG RECUSA EXPRESSAMENTE QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A, GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU APTIDÃO PARA UM PROPÓSITO ESPECÍFICO. A SAMSUNG NÃO GARANTE A PRECISÃO, VALIDADE, CONVENIÊNCIA, LEGALIDADE OU INTEGRIDADE DE QUAISQUER CONTEÚDOS OU SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS ATRAVÉS DESTA DISPOSITIVO E SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, INCLUINDO NEGLIGÊNCIA, A SAMSUNG SERÁ RESPONSÁVEL, SEJA POR CONTRATO OU PREJUÍZO, POR QUAISQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS OU CONSEQUENTES, TAXAS DE ADVOGADOS, DESPESAS OU QUAISQUER OUTROS DANOS SURTIDOS DE, OU EM CONEXÃO A, QUAISQUER INFORMAÇÕES CONTIDAS EM, OU COMO RESULTADO DO USO DE QUAISQUER CONTEÚDOS OU SERVIÇOS POR VOCÊ OU QUALQUER TERCEIRO, MESMO QUE AVISADO SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS."

Serviços de terceiros podem ser encerrados ou interrompidos a qualquer momento, e a Samsung não faz nenhuma representação ou garantia que quaisquer conteúdos ou serviços permanecerão disponíveis por qualquer período de tempo. Conteúdos e serviços são transmitidos por terceiros por meio de redes e instalações de transmissão, sobre os quais a Samsung não possui controle algum. Sem limitação à generalidade deste termo de responsabilidade, a Samsung expressamente nega qualquer responsabilidade ou obrigação sobre qualquer interrupção ou suspensão de qualquer conteúdo ou serviço disponibilizado através deste dispositivo.

A Samsung também não é responsável por serviços de clientes relacionados a conteúdos e serviços. Qualquer questão ou solicitação de serviço relacionado a conteúdos ou serviços devem ser feitas diretamente ao provedor do serviço ou conteúdo correspondente.

Algumas partes deste manual podem ser diferentes do conteúdo referente ao seu telefone, dependendo do software instalado no mesmo ou do seu provedor de serviços.

**SAMSUNG
ELECTRONICS**

SAMSUNG

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações de mesmo tipo, e não pode causar interferência à sistemas operando em caráter primário



Agência Nacional de Telecomunicações

Homologação Anatel 3483-11-0953



(01)07892509057646

World Wide Web

<http://www.samsung.com.br>

<http://www.anatel.gov.br>

Português (BR). 01/2012. Rev. 1.0