


Identificando o produto

Detalhamento

- 1- Tampa
- 2 - Reservatório de água
- 3 - Base
- 4 - Botão liga/desliga
- 5 - Placa de aquecimento
- 6 - Jarra de vidro
- 7 - Alça da jarra de vidro
- 8 - Tampa da jarra de vidro
- 9 - Porta filtros removível
- 10 - Filtro removível

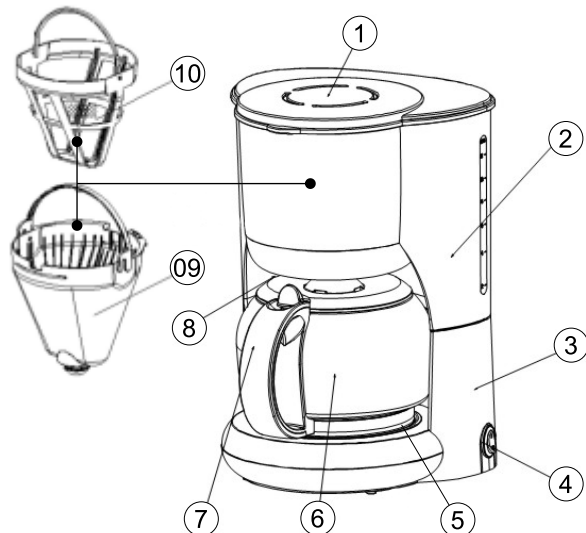

Acompanham o produto

01 manual de instruções;
01 rede de postos autorizados.

Características técnicas

Cafeteira Le Chef 220V	14144-15936	Consumo 127V	1,0kWh
Cafeteira Le Chef 127V	14144-15935	Consumo 220V	0,91-1,08kWh
Tensão	127V ou 220-240V	Capacidade	1,5 litros (30 cafés de 50ml)
Potência 127V	1000W	Peso líquido	1,66kg
Potência 220V	915-1080W	Peso bruto	2,46kg
Corrente 127V	7,87A	Sistema de controle	elétrico analógico
Corrente 220V	4,15-4,50A	Dimensões do produto	323 x 235 x 210mm
Frequência	50 / 60Hz	Dimensões da embalagem	370 x 257 x 257mm

Alertas de segurança

- Este produto é para uso doméstico. A utilização para fins comerciais ou industriais não estará coberta por garantia por parte do fabricante;
- Caso o cabo de alimentação esteja danificado, ele deverá ser substituído pelo fabricante, seu serviço autorizado, a fim de evitar riscos;
 - Antes de ligar a cafeteira, verificar se a tensão da rede é compatível com a tensão do produto, bem como se a instalação elétrica (fios, tomadas e disjuntores), comportam o mesmo (vide características técnicas);
 - Nunca utilizar extensões elétricas ou benjamins e também não operar a cafeteira com os pés descalços ou mãos molhadas, para evitar risco de choque elétrico;
 - Certificar-se de que a tomada ou outro tipo de conexão em que será ligada a cafeteira esteja dimensionada para a mesma. A tomada ou conectores e a fiação elétrica deverão suportar a corrente/ potência/ tensão informadas na tabela de características técnicas;
 - Verificar com um electricista se há sobrecarga no circuito de força (disjuntores);
 - A tomada ou conector em que será ligado o plugue da cafeteira deverá ser de fácil acesso, para possibilitar fácil desconexão para efeito de manutenção, consento ou instalação;
 - Se a cafeteira apresentar marcas de queda ou danos na embalagem, não deverá ser utilizada, pois pode não ser seguro para o usuário;
 - O cabo de alimentação deverá estar livre de super-aquecimento, sem nada o tensionando ou esticando;
 - Sempre remover da tomada o cabo de alimentação durante a limpeza e manutenção da cafeteira ou quando não estiver em uso (sempre puxar pelo plugue, nunca pelo cabo).
 - Antes de desconectar a cafeteira da tomada, certificar-se que ela esteja desligada;
 - Não ligar a cafeteira sem a jarra devidamente encaixada;

Alertas de segurança


- Utilizar somente água fria e limpa no reservatório. Não colocar qualquer outro líquido;
- Aguardar a placa de aquecimento da jarra esfriar antes de fazer a limpeza ou tocá-la;
- Aguardar o porta filtro e o filtro esfriarem antes de retirá-los da cafeteira;
- A jarra de vidro deve ser utilizada somente com a cafeteira, não colocá-la diretamente sobre a chama de fogão ou chapas elétricas;
- Manter a jarra tampada ao coar ou ao servir o café; Não utilizar produtos abrasivos para limpeza da jarra, utilizar esponja macia;
- Não apoiar a jarra quente em superfícies frias, para evitar o choque térmico que pode danificá-la;
- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais, a fim de se evitarem riscos de sufocamento ao brincar ou manusear estes resíduos; Recomenda-se que as crianças sejam supervisionadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho;
- A fim de atender as normas de segurança e evitar danos, somente a Assistência Técnica Autorizada Fischer deverá realizar o concerto ou manutenção desta cafeteira (vide Rede de Postos Autorizados);
- O cabo de alimentação ou plugue não devem ser cortados ou alterados; Não utilizar o produto em caso de defeitos no cabo elétrico;
- Nunca mergulhar o corpo da cafeteira na água; As únicas peças que podem ser imersas são a jarra, o filtro e porta filtros;
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidade física, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança;
- A Irmãos Fischer S/A não assume qualquer responsabilidade por ações que venham resultar em danos por uso inadequado, se estas providências não forem observadas.

Utilizando o produto

Qualquer dúvida quanto a instalação ou uso, solicitamos entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor: **SAC 0800 47 3535 ou 0800 729 3535.**

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

- Escolher um local que seja adequado e com condições seguras para a instalação da cafeteira. É importante que seja utilizada em bancada sem desniveis ou qualquer irregularidade. A instalação deve ser feita em local que não sofra a ação de chuva, sol e calor excessivo.
- Verificar a tensão da tomada na qual será ligada a cafeteira. Não utilizar extensões elétricas ou benjamins.

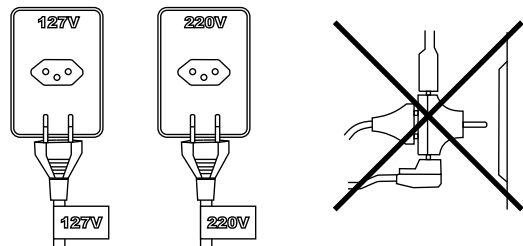

- Antes de coar o primeiro café, realizar 2 processos completos somente com água, para total limpeza interna e esterilização do produto.

PREPARAÇÃO DO CAFÉ

- 1 - Encher a jarra de vidro com gua da torneira (tratada) e colocar no reservat3rio. N3o colocar 3gua abaixo do n3vel m3nimo indicativo de 2 ou 5 caf3s e acima do n3vel "MAX". **3 3 poss3vel fazer, por processo, at3 12 caf3s de 125ml ou 30 caf3s de 50ml. Para isso deve-se colocar 3gua no reservat3rio at3 o n3mero de caf3s desejado;**
- 2 - Certificar-se que o porta filtros e o filtro estejam bem encaixados na cafeteira;
- 3 - Colocar a quantidade de p3 de caf3 desejado no filtro. Se preferir pode substituir o filtro pl3stico por filtro de papel;
- 4 - Fechar bem a tampa;
- 5 - Encaixar a jarra no local apropriado da cafeteira, sobre a placa de aquecimento;
- 6 - Ligar a cafeteira e aguardar a passagem de toda 3gua quente pelo p3 de caf3, at3 que o reservat3rio esteja vazio.

NOTA 1: Após a utilização, para coar um novo café, aguardar cerca de 5 minutos para a cafeteira esfriar totalmente. Isso impede que a água aqueça demais no reservatório, emitindo excesso de vapor pela abertura superior e consequentemente gerando maior risco de queimaduras.

NOTA 2: Se desejar servir uma xícara de café antes do processo cessar completamente, basta remover a jarra de vidro que o gotejamento para instantaneamente, pelo sistema corta-gotas. Após servir, a jarra deve ser reencaixada para que o funcionamento volte ao normal.

NOTA 3: Para manter o café aquecido, deixe a jarra sobre a placa de aquecimento. Isso manterá o café na temperatura ideal, enquanto a cafeteira estiver ligada. Recomendamos não deixar a jarra com o café sobre a placa de aquecimento por mais de 2 horas, para não prejudicar o sabor da bebida. O ideal é consumir o café assim que o preparo for finalizado.

ATENÇÃO: Tanto a Irmãos Fischer quanto o revendedor, não têm qualquer responsabilidade por danos ao produto ou lesão pessoal, resultantes de uma falha por procedimento incorreto de instalação.

Limpeza e manutenção do produto

CUIDADOS GERAIS

- Antes de qualquer procedimento de limpeza, desconectar a cafeteira da tomada.** Para a limpeza externa utilizar um pano macio com água e sabão neutro. Nunca utilizar materiais e produtos abrasivos (tipo sapólio, esponja de aço ou lado verde de esponjas de louça). Sempre secá-la com um pano macio (que não solte fiapos), após a limpeza.
- Não imergir a cafeteira na água, utilizar somente pano úmido e macio;
 - Os acessórios como jarra, porta filtros e filtro podem ser lavados na pia com detergente neutro ou na lavadora de louças. Cuidado ao manusear a jarra para não danificá-la. Não utilizar esponjas ou lãs de aço ou qualquer outro produto abrasivo para não riscar o vidro.
 - Não torcer o cabo elétrico. Não enrolar ao redor da cafeteira.

Dicas

- Não reutilizar pó de café ou requentar a bebida para não prejudicar o sabor.
- Não utilizar água de origem mineral, pois diminui a vida útil da cafeteira e pode causar entupimento.

Anotações

Anotações