

Garantia



Revendedor: _____

Cliente: _____

Endereço: _____

Bairro: _____ C.E.P.: _____

Cidade: _____ Estado: _____

Tel.: _____ Cel.: _____

Nº Quadro: _____ Cor: _____

Modelo: _____ Data Compra: ____/____/____

Nº Nota Fiscal: _____

Carimbo e Assinatura do Lojista

INTRODUÇÃO


Prezado Cliente, parabéns pela aquisição que você acaba de fazer!

As bicicletas Verden são produtos fabricados com alta qualidade que aliam segurança e bem-estar, proporcionando uma vida saudável e prazerosos momentos de lazer.

Aproveite a sua nova Verden e não deixe de ler este manual com atenção. No caso de bicicleta infantil, um adulto deve ler o manual e orientar corretamente a criança sobre a utilização da bicicleta.

1º • ABERTURA DA CAIXA

Retire a bike da caixa e corte os lacres utilizando uma tesoura (Figura 1)

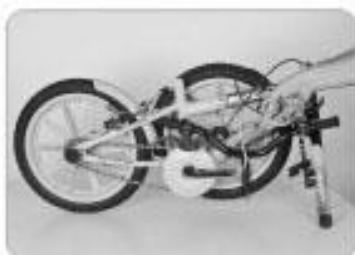

Gire o garfo para frente, mantendo o freio na dianteira. (Figura 2)



2º • MONTAGEM DO GUIDÃO

Encaixe o guidão conforme figura a seguir (respeitando o limite mínimo de inserção, estampado no suporte do mesmo). Com uma chave de 13mm aperte-o levemente para futura regulação (vide instrução futura).



3º • ENCAIXE O SELIM

Posicione o selim conforme figura abaixo (respeitando o limite mínimo de inserção, gravado no canote) e utilizando uma chave 9/16" aperte o parafuso levemente para futura regulagem (vide instrução futura)



4º • DESMONTAGEM DO FREIO DIANTEIRO

Para inserir a roda, solte o freio apertando ao máximo para unir as pontas e desencaixe-o.



5º • MONTAGEM DOS PARA-LAMAS E DA RODA DIANTEIRA

Para bicicletas modelo Breeze, pegue o para-lama dianteiro e a haste, solte o parafuso fixo no para-lama, posicione a haste conforme figura a seguir e reaperte o parafuso.



Posicione a bicicleta de forma que o guidão e o selim fique em contato com alguma superfície. (A bicicleta ficará com as rodas para cima). Retire o parafuso fixo entre as duas pernas do garfo. Posicione o para-lama conforme figura e fixe a haste no eixo por fora do garfo. Reaperte o parafuso conforme figura a seguir.



Para bicicletas Rock, Fofys e Verden Kids apenas solte o parafuso entre as duas pernas do garfo. Posicione o para-lama e reaperte.



Coloque a roda dianteira no garfo observando o sentido de rodagem do pneu e o posicionamento das arruelas do eixo da roda conforme figuras a seguir (o pino de trava da arruela deve ficar dentro do rasgo onde o eixo foi posicionado, apontando para o lado oposto ao garfo).



Posição das arruelas e porcas nas bikes Ocean, Brave, Rock e Fofys.



Posição da haste do para-lama, arruelas e porcas nas bikes Breeze.

Certifique-se que a roda está centralizada em relação as "pernas" do garfo e aperte as porcas do eixo, utilizando uma chave 15" ou 9/16, conforme figuras abaixo.



Aperte ambas as porcas, girando no sentido horário.

10Nm
(Torque Máximo)



Para montar o freio, basta realizar o processo inverso ao da desmontagem. Não é necessário regular os freios pois os mesmos já saem regulados da fábrica.

6º • PEDAL

Verifique na ponta do eixo de cada pedal a letra estampada. O pedal com a letra "R" right (direito) deve ser instalado no lado da "coroa", conforme figura abaixo.



Com uma chave 15mm aperte girando no sentido horário

10 Nm
(Torque Máximo)

O pedal com a letra "L" left (esquerdo) deve ser instalado no lado oposto à "coroa", conforme figura abaixo.



Com uma chave 15mm aperte girando no sentido horário

10 Nm
(Torque Máximo)

7º • RODAS LATERAIS

Primeiramente com uma chave 15" ou 9/16", solte e retire a porca do eixo traseiro do lado da coroa. NÃO retire a arruela que já está no eixo. Coloque a roda lateral e em seguida a arruela anti-deslizante que está no kit, junto com a roda lateral. Coloque novamente a porca e aperte no sentido horário. Realize o mesmo procedimento no outro lado do eixo. É importante realizar a instalação das rodas laterais nesta sequência (1º lado da coroa depois o outro lado) para que o alinhamento da roda seja mantido.



8º • REGULAGEM DO SELIM E DO GUIDÃO

Vire a bicicleta de maneira que seus pneus fiquem em contato com o solo. Feito isso, regule a altura do selim de maneira confortável para a criança, verifique também o alinhamento em relação ao quadro da bicicleta e aperte a porca do parafuso da abraçadeira do selim, utilizando uma chave 9/16", conforme figura abaixo.



Alinhe o guidão de maneira que fique perpendicular a roda dianteira e utilizando uma chave 13mm aperte o parafuso do suporte do guidão, girando-o no sentido horário.



9º • INSTALAÇÃO DE PROTETORES E ACESSÓRIOS



Compondo o kit que acompanha a bike, existem 5 calotas para as porcas que fixam as rodas e para a porca do parafuso da abraçadeira do selim. Encaixe-as conforme figura ao lado.

Cada modelo de bicicleta possui um acessório diferente. Veja qual é o seu caso e faça a instalação conforme abaixo.

PLACA DECORATIVA



BUZINA

Fixar a buzina no guidão



CESTO

Existem 3 modelos de cesto



Encaixado no guidão



Parafusado no suporte
abaixo do guidão



Fixado com abraçadeira
de nylon

10º • IMPORTANTE

• FAÇA UMA REVISÃO DA MONTAGEM, VERIFIQUE SE OS PNEUS ESTÃO CALIBRADOS, REAPORTE NOVAMENTE AS PORCAS, INCLUSIVE DAS RODAS, DIANTEIRA E TRASEIRA, PARA DEPOIS ENTREGAR A BICICLETA.

"LEMBRE-SE, ESSE SERÁ O PRIMEIRO VEÍCULO DA CRIANÇA"

RECOMENDAÇÕES SOBRE O USO SEGURO

- 1º Restringe-se a idade recomendada pelo manual;
- 2º Não utilizar em vias públicas;
- 3º Recomenda-se o uso de capacete, luvas, joelheiras e calçado;
- 4º É importante sempre a supervisão dos pais ou de um responsável;
- 5º Pode apresentar folgas nos movimentos centrais e de direção;
- 6º Verificação da pressão dos pneus;
- 7º Verificação do funcionamento dos freios.
- 8º "Recomenda-se a substituição dos itens: pneus, câmaras e sapatas de freio assim que os mesmos apresentarem desgaste".

INFORMAÇÕES GERAIS PARA MONTAGEM

- 1º Lubrificação: Não há necessidade de lubrificação;
- 2º A corrente sai ajustada da fábrica. Pode haver necessidade de reajuste da corrente, pois há possibilidade da mesma ficar desregulada após a montagem das rodas laterais;
- 3º Tal ajuste deve ser feito até que a corrente fique esticada sem folga conforme foto do item 7 "Rodas Laterais";
- 4º O freio já sai ajustado da fábrica, porém deve ser observada a eficiência no seu acionamento;
- 5º Reposição de peças: entrar em contato com a Verden (19) 38915589 contato@verdenbikes.com

INFORMAÇÕES GERAIS

Este produto é garantido pela Verden Bikes, por um período de 90 dias, estabelecido por lei, porém para que a garantia tenha validade, é imprescindível que além deste certificado, seja apresentada a nota fiscal de compra.

Verden Bikes assegura ao proprietário deste produto garantia contra eventuais defeitos de peças ou de fabricação que venham ocorrer, sendo esta nossa única responsabilidade.

As despesas de transporte, seguro e embalagem não estão cobertas por esta garantia, sendo de responsabilidade exclusiva do consumidor.

Esta garantia perderá sua validade se:

- 1 • O produto for utilizado por crianças acima de 8 anos ou acima de 50kg;
- 2 • Exposto a ação do tempo (chuva, sol, etc.);
- 3 • Montado de forma inadequada, não obedecendo as instruções de montagem que acompanham o produto;
- 4 • Ocorrerem danos causados por mau uso.

Caso necessária a utilização dos serviços de garantia, o proprietário deve entrar em contato pelo e-mail: contato@verdenbikes.com - fone (19) 3891.5589

ASSISTA O VÍDEO PASSO A PASSO
DE COMO MONTAR SUA
BIKE VERDEN



Av. Iracy Berezoski Cayres 301
Distrito Industrial Getúlio Vargas II
Mogi Guaçu SP | CEP 13849-104
contato@verdenbikes.com
PABX 19 3891.5589

Manual de Montagem e Certificado de Garantia

Bicicleta Aro 16



JACK

VERDEN

BIKES