

Manual de Instruções

Termo de Garantia

ADEGAS CLIMATIZADAS
LYON 13 garrafas / TOULOUSE 29 garrafas



Obrigado por escolher a Suggar!

Neste manual, você encontra todas as informações sobre a Adega Suggar. Antes de usá-la, leia atentamente as instruções e guarde o manual para futuras consultas. Ao comprar a Adega Climatizada Suggar, você optou pela mais avançada tecnologia disponível no mercado de eletrodomésticos. Sempre que você for comprar um eletrodoméstico, lembre-se: Suggar tem o melhor para você.

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

VENTILAÇÃO: É importante deixar espaço suficiente para ventilação, em torno da unidade para auxiliar na ventilação e facilitar a dissipação de calor. Este procedimento irá resultar em alta eficiência e baixo consumo de energia. Deve-se deixar, pelo menos, 50mm de espaço livre entre a parte traseira da unidade e a parede; 100mm de espaço em cada lado e 100mm acima da unidade. Lembre-se, também, de deixar espaço livre na frente da unidade para abrir a porta a um ângulo de 120°.

FONTE DE ENERGIA: Em áreas sujeitas à variação de tensão, é conveniente instalar um regulador de tensão AC para alimentar a adega, visando não danificá-la. Este aparelho somente deverá ser usado com uma tomada aterrada. Importante: se na sua região existe constante falta de energia por longos períodos, sugerimos a utilização de um *no-break* para que o produto não seja desligado por falta de energia e perca a programação.

CABO DE FORÇA: Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos. Não tente consertar, aumentar ou diminuir o cabo de força do seu aparelho. Não dobre, enfeixe ou enrole o cabo. Não o utilize com uma extensão.

PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE: Para minimizar os riscos de ferrugem, vazamento e danos ao isolamento do aparelho, evite colocar a sua adega em um ugar onde haja muita umidade. Em nenhuma circunstância, derrame ou coloque água sobre ou dentro da adega. Siga sempre as instruções de limpeza do fabricante.

PROTEÇÃO CONTRA O CALOR: Mantenha a unidade distante de fontes de calor e evite expô-la à luz direta do sol.

ESTABILIDADE: A unidade deverá ser colocada em uma superfície nivelada e sólida como, por exemplo, um assoalho firme. Nunca coloque-a sobre materiais macios, como espuma, tapetes etc. Se a unidade estiver instalada sobre uma superfície levemente desnivelada, os parafusos deverão ser ajustados adequadamente. Sua adega não deverá ser colocada próxima a nada que possa sofrer interferência elétrica.

MANTENHA A ADEGA LONGE DE MATERIAIS PERIGOSOS!

É aconselhável manter esta adega distante de quaisquer substâncias inflamáveis, ou voláteis, como gás, gasolina, óleo, álcool, etc. Não guarde qualquer uma dessas substâncias dentro da unidade.

O manual contém instruções para a correção de possíveis situações de mau funcionamento na seção de Solução de Problemas. Se tais instruções forem insuficientes, entre em contato com o Serviço de Assistência local.

Estas advertências foram incluídas visando a sua segurança. Assegure-se de entendê-las completamente antes de instalar ou usar este equipamento.

CUIDADOS ESPECIAIS

AJUSTE INICIAL DE TEMPERATURA: Para segurança de seu produto, aguarde 8 horas antes de ligá-lo pela primeira vez por motivo de assentamento de óleo do compressor. Passado esse período, insira o plugue na tomada.

ANTES DA UTILIZAÇÃO INICIAL: Verifique se houve danos no equipamento durante o transporte. Um equipamento danificado não poderá ser ligado em nenhuma circunstância. No caso de danos, entre em contato com o seu fornecedor.

Sua adega funciona com gás R134a, um gás natural com alto nível de compatibilidade ambiental.

Durante o transporte e a instalação do equipamento, assegure-se de que nenhum dos componentes do circuito da adega foi danificado. Se o circuito da adega for danificado, evite a exposição do equipamento à chamas abertas e fontes de ignição. Ventile completamente o cômodo onde a adega for instalada.

UTILIZAÇÃO: Este aparelho destina-se a uso doméstico, tais como: áreas de cozinha em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho; Casas em fazenda, hotéis, motéis e outros tipos de ambientes residenciais; Ambientes do tipo albergues; Buffet e outras aplicações de não varejo.

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

Sua adega foi planejada para uso doméstico. É adequada para o armazenamento de alimentos à baixa temperatura. Se o equipamento for utilizado para outros fins que não seja aqueles para o qual foi planejado, ou usado incorretamente, o fabricante não irá assumir qualquer responsabilidade por quaisquer danos que venham a ser ocasionados.

Alterações ou mudanças na adega não são permitidas por motivo de segurança. Se você utilizar este equipamento para uso comercial ou para outros fins que não seja o resfriamento de alimentos, o fabricante, também, não irá assumir qualquer responsabilidade por danos que venham a ocorrer.

SEGURANÇA DE CRIANÇAS: A embalagem feita de sacos e plástico polietileno pode ser perigosa para crianças. Há o risco de sufocamento! Mantenha o material da embalagem longe de crianças!

Faça com que equipamentos não mais utilizáveis se tornem inutilizáveis antes de descartá-los. Arranque as tomadas e corte o cabo de força, quebre ou remova molas ou travas de parafusos se as mesmas tiverem pontos de encaixe. Ao fazer isso, você garante que crianças não irão se trancar dentro do equipamento quando estiverem brincando (há o risco de sufocamento!) ou se envolverem em outras situações de perigo.

Normalmente, crianças não têm a capacidade de reconhecer riscos presentes em equipamentos eletrodomésticos. Por isso, é importante que você assegure uma supervisão adequada e nunca permita que elas brinquem com tais equipamentos!

OPERAÇÃO DIÁRIA: Recipientes com gases ou líquidos inflamáveis podem vazar à baixas temperaturas. Há risco de explosão! Não armazene quaisquer recipientes com materiais inflamáveis tais como sprays, extintores de incêndio, cartuchos de reposição etc. dentro da adega. Não opere quaisquer equipamentos elétricos dentro da sua adega (sorveteiros, misturadores etc). Antes de limpar a adega, sempre desligue o equipamento e retire o fio da tomada ou desligue a chave geral ou circuito interruptor. Quando for desligar o equipamento, sempre retire o cabo da tomada e não o puxe.

EM CASO DE MAU FUNCIONAMETNO: Se um mau funcionamento ocorrer, consulte inicialmente a seção de Resolução de Problemas deste manual. Se as informações ali fornecidas não ajudarem, não tente, em nenhuma circunstância, consertar o equipamento você mesmo (a). Reparos feitos por pessoas inexperientes podem causar ferimentos ou mau funcionamento. Entre em contato com o Serviço de Assistência local.


REMOÇÃO DA EMBALAGEM PARA TRANSPORTE: O equipamento e seus acessórios internos são protegidos para transporte. Remova a fita adesiva dos lados direito e esquerdo da porta. Você pode remover quaisquer marcas ou resíduos de adesivo utilizando álcool. Remova toda a fita adesiva e os pedaços de embalagem do interior da adega.

INSTALAÇÃO

LOCAL DA INSTALAÇÃO: O aparelho deverá ser instalado em um cômodo bem-ventilado e seco. O consumo de energia e o desempenho eficiente do equipamento são afetados pela temperatura-ambiente. Assim, a adega não poderá ficar exposta diretamente à luz solar. Também não poderá ser instalada próxima a radiadores, fornos ou outras fontes de calor. Somente instale a sua adega em um local cuja temperatura-ambiente corresponda à classificação climática para a qual a adega foi planejada. A adega deverá ser posicionada de forma a deixar a tomada acessível. Se a adega for instalada próxima de outro refrigerador ou freezer, uma distância de 5cm nas laterais será necessária para se evitar a formação de condensação do lado de fora do equipamento.


VENTILAÇÃO: Para a operação correta o equipamento deverá ser colocado em local seco, longe de fontes de calor como fornos, radiadores, aquecedores e, também, protegido da luz solar. Assegure-se, também, de que o ar possa circular livremente em torno da parte traseira e superior do gabinete, seguindo as medidas mínimas recomendadas abaixo:

- Direita e Esquerda: 150mm
- Traseira: 100mm
- Parte Superior: 100mm

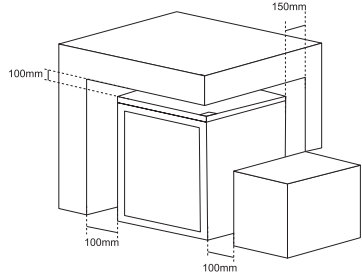

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

- 1 - Gabinete da Adega
- 2 - Prateleira
- 3 - Pé ajustável
- 4 - Evaporador
- 5 - Gaxeta da Porta
- 6 - Placa do visor
- 7 - Porta de Vidro

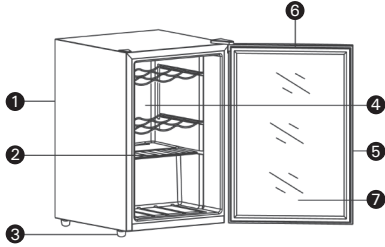

USANDO SUA ADEGA PELA PRIMEIRA VEZ

Quando o cabo de força é conectado, o sistema de resfriamento começa a funcionar. A temperatura é ajustada para variar entre 4°C – 18°C no gabinete.

Quando você pressiona o botão ▼ da unidade de controle do visor, o número do visor de LED irá diminuir gradualmente até 4°C ou 5°C. Quando você pressiona o botão ▲ da unidade de controle do visor, o número do visor de LED irá aumentar gradualmente até atingir 18°C. Você pode fazer o ajuste para uma determinada posição, o que significa que se a temperatura na adega atingir o ponto de ajuste,

o sistema de auto-controle da temperatura irá cessar o sistema de resfriamento de forma que a temperatura dentro do gabinete passe a aumentar gradualmente, quando a temperatura interna subir acima do ponto de ajuste. Na sequência, o sistema de auto-controle da temperatura voltará a funcionar novamente.

Você pode pressionar os botões ▼ e ▲ e, então, o visor irá mudar de Celsius (°C) para Fahrenheit (°F).

Você pode pressionar o botão ⏻ para acender ou apagar a lâmpada.

IMPORTANTE: Altas temperaturas (por exemplo, em dias de verão) e um ajuste da temperatura para níveis mais frios a 4°C ou 5°C podem fazer com que o compressor funcione continuamente. O motivo é que quando a temperatura ambiente é alta, o compressor deverá funcionar continuamente para manter a temperatura baixa do equipamento.

A adega não poderá ser degelada, já que o degelo automático do equipamento somente é possível quando o compressor não está em funcionamento (consulte também a seção “Degelo”). O resultado é o acúmulo de uma camada grossa de gelo na parede traseira da adega. Se isso ocorrer, gire o controle de regulação da temperatura para um ajuste mais quente. Neste ajuste, o compressor será ligado e desligado como de praxe e o degelo automático reiniciado.

ARMAZENAMENTO CORRETO

Os produtos seguintes são adequados para a embalagem: sacolas e invólucros em polietileno; vasilhas plásticas com tampas; capas plásticas especiais com elástico; folhas de alumínio para embalagem.

DEGELO AUTOMÁTICO

A parte traseira da adega fica coberta de gelo quando o compressor está funcionando e se degela quando o compressor está desligado. A água resultante do gelo derretido evapora-se naturalmente.

DESLIGANDO O EQUIPAMENTO

Se o equipamento não for utilizado por um longo período de tempo:

- Remova todos os alimentos refrigerados;
- Retire o fio da tomada ou desligue ou desconecte a alimentação de energia elétrica;
- Limpe completamente a adega (consulte a seção: Limpeza e Cuidados);
- Deixe a porta aberta.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Por motivos de higiene, o interior da adega, incluindo os acessórios, deverão ser limpos regularmente.

ADVERTÊNCIA! O equipamento não deverá estar conectado à tomada durante a limpeza, pois há risco de choque elétrico. Antes de proceder com a limpeza, desligue a adega e remova o plugue da tomada ou desligue a chave disjuntora.

Se o equipamento não tiver mais utilidade para uso, não jogue o mesmo fora. Ao invés disso, encaminhe-o para reciclagem.

Nunca limpe a sua adega com aparelhos de limpeza a vapor. A umidade pode acumular-se nos componentes elétricos e há risco de choque elétrico! O vapor quente também poderá danificar as peças plásticas. Seu equipamento deverá estar seco antes de ser colocado em operação novamente.

IMPORTANTE: Óleos puros e solventes orgânicos podem agredir as peças plásticas. Por exemplo, suco de limão ou suco de casca de laranja e produtos de limpeza que contenham ácido acético. Não permita que tais substâncias entrem em contato com o equipamento.

- Não use produtos de limpeza abrasivos.
- Remova os alimentos da adega. Guarde-os em um local resfriado e bem coberto.
- Desligue o equipamento e remova o plugue da tomada, ou desligue a chave disjuntora.
- Limpe a adega e os acessórios internos com um pano e água morna. Detergentes para limpeza disponíveis no mercado também podem ser utilizados.
- Após a limpeza, utilize um pano úmido e depois seque.
- O acúmulo de poeira no condensador aumenta o consumo de energia elétrica.

Por este motivo, limpe cuidadosamente o condensador na parte traseira do equipamento uma vez por ano. Verifique o orifício de drenagem de água na parte traseira da adega.

- Depois que tudo estiver seco, coloque o equipamento novamente em serviço.

TROCA DA LÂMPADA LED: ADVERTÊNCIA! Há o risco de choque elétrico! Antes de trocar a lâmpada, desligue o equipamento e retire o plugue da tomada, ou desligue a chave disjuntora. Para desligar o equipamento, retire o fio da tomada.

Dados da Placa da Luz de LED: máximo de 2W.

- 1 - Abaixo a tampa da Placa da Luz do LED
- 2- Troque a lâmpada queimada.
- 3 - Encaixe novamente a tampa da placa do LED e parafuse-a.
- 4 - Coloque a sua adega em operação novamente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
MODELO	ADEGA LYON	ADEGA TOULOUSE
CAPACIDADE (garrafas)	13	29
TENSÃO (V)	127 ou 220	127 ou 220
POTÊNCIA (W)	85	85
PESO S/ EMBALAGEM (kg)	18,0	26,0
CONSUMO (kWh)	0,085	0,085
PRODUTO S/ EMBALAGEM (LargxAlt xProf cm)	43,5x52,0x47,0	43,5x82,5x47,0

SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

Não tente fazer qualquer outro reparo no equipamento se as informações seguintes não servirem como ajuda no seu caso específico.

IMPORTANTE: Os reparos em sua adega somente poderão ser feitos por técnicos especializados. Se o seu equipamento necessitar de reparo, entre em contato com a assistência técnica em um dos Postos Autorizados Suggar.

SITUAÇÃO	CAUSA / SOLUÇÃO POSSÍVEL
A ADEGA NÃO FUNCIONA	- Verifique se falta energia elétrica. - Verifique se o plugue está conectado à tomada. - Verifique se o fusível não se encontra queimado.
A ADEGA ESTÁ REFRIGERANDO EXCESSIVAMENTE	- O botão de controle de temperatura pode ter sido ajustado para um ponto baixo de temperatura. - Se você colocar vasilhas de alimentos contendo muita umidade diretamente sob as saídas de ar frio, elas poderão se congelar facilmente. Isso não indica um mau funcionamento.
A ADEGA NÃO ESTÁ REFRIGERANDO SUFICIENTEMENTE	- Os alimentos podem estar embalados muito próximos uns dos outros, o que irá bloquear o fluxo de ar frio. - Você pode ter colocado algo quente ou muitas vasilhas na adega. - A porta pode não ter sido fechada adequadamente. - A adega pode não estar bem ventilada. - A distância entre a adega e as superfícies em ambos os lados e acima pode ser insuficiente. - O botão de controle da temperatura pode não ter sido ajustado adequadamente.
A ÁGUA EM DEGELO ESCORRE DE DENTRO DA ADEGA ATÉ O CHÃO	- Verifique se o tubo de drenagem e o orifício de drenagem não se encontram obstruídos. - Verifique se o coletor de drenagem está alojado adequadamente.
O GABINETE FRONTAL DA ADEGA ESTÁ AQUECIDO	-Visando a proteção contra condensação, há um tubo anti-condensação que aquece a frente do gabinete quando estiver em funcionamento. Um gabinete frontal quente não indica um mau funcionamento.
EXISTE CONDENSACÃO DO LADO DE FORA DA ADEGA	- Condensação pode formar-se do lado de fora quando a umidade estiver alta durante uma estação úmida, por exemplo. O resultado é o mesmo da condensação formada quando água resfriada é colocada em um copo. Isso, no entanto, não configura um defeito. - Limpe o vidro com um pano seco.
A ADEGA EMITE UM SOM DE ÁGUA FLUINDO	- Um som semelhante ao de água fluindo é o som da sua adega funcionando e não indica um mau funcionamento.
O PAINEL LATERAL DO GABINETE ESTÁ AQUECIDO	- O painel lateral do gabinete irá esquentar quando a porta for aberta e fechada com frequência. Também, quando você ligar a unidade e quando esta operar no verão com alta temperatura-ambiente externa. Em uma situação assim, não toque o painel. Esta temperatura elevada resulta da dissipação do calor do interior do gabinete e não significa que há algo errado com a sua adega.

TERMO DE GARANTIA

Este produto será garantido pela Suggar, pelo prazo de 1 ano, já incluso a garantia legal de 90 dias, a partir da data de emissão da Nota Fiscal da compra, contra eventuais defeitos de fabricação ou de peças.

A Nota Fiscal de compra deste produto é parte integrante da presente garantia. Sua primeira via deve ser apresentada pelo consumidor, no caso do uso da garantia.

Os consertos em garantia somente poderão ser efetuados por um Posto de Assistência Técnica Suggar. A relação dos Postos Autorizados encontra-se no verso deste manual e no site www.suggar.com.br.

As despesas de transporte do produto, até o posto autorizado mais próximo, são de responsabilidade do consumidor (inclusive nas cidades que não possuam postos autorizados).

A Suggar é responsável pela definição das peças e dos reparos necessários para a solução do problema.

Durante a garantia, os reparos necessários, de acordo com a avaliação da Suggar, não terão custo para o consumidor.

O aparelho somente poderá ser reparado pelos técnicos dos Postos Autorizados Suggar (P.A.S), ou por pessoas credenciadas pela Suggar.

Esta garantia não cobre danos causados por:

01 - Danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidentes, manuseio ou uso incorreto ou em desacordo com as recomendações do seu manual.

02 - Problemas com o fio de alimentação, causados por falta de observação às instruções de segurança.

03 - Produto que tenha sido aberto, examinado, alterado ou consertado por pessoas ou oficinas não autorizadas.

04 - Produtos que foram danificados por uso não-doméstico.

05 - Ligações feitas em tensão diferente da especificada no aparelho, bem como avarias oriundas de maus tratos, choques bruscos e agentes cuja origem seja transporte, armazenamento indevido ou, ainda, forças da natureza (enchentes, sobrecargas elétricas, raios, etc.) invalidam a garantia dos componentes danificados.

Ao solicitar atendimento em garantia, tenha em mãos a Nota Fiscal de compra, verifique o problema e explique-o detalhadamente.

As fotos, ilustrações e especificações técnicas, aqui descritas, poderão ser modificadas sem prévio aviso.

Representantes e assistentes técnicos em todo o país.

SUGGAR
eletrodomésticos
www.suggar.com.br

RAZÃO SOCIAL:
Madson Eletrometalmúrgica Ltda.

Belo Horizonte/MG
Rua Jerônimo Marcucci, 74
Bairro Olhos D´água
CEP: 30390-150

CENTRAL DE RELACIONAMENTO
0800 200 5050

REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA SUGGAR

A rede de postos autorizados poderá sofrer alterações sem aviso prévio.

Para conferir a lista atualizada, acesse pela internet: <http://www.suggar.com.br/rede-credenciada>

ACRE - AC	
EPITACILÂNDIA - CEP 69934-000 - Tel: (68) 3546-3850	
RIO BRANCO - CEP 69911-114 - Tel: (68) 3228-3166/ 3228-7645	
RIO BRANCO - CEP 69918-578 - Tel: (68) 3228-7650	
ALAGOAS - AL	
ARAPIRACA - CEP 57300-010 - Tel: (82) 3521-4091/ 9959-7928	
ARAPIRACA - CEP 57304-520 - Tel: (82) 3521-2264	
DELMIRO GOUVEIA - CEP 57480-000 - Tel: (82) 3641-1687	
GIRAUOL PONCIANO - CEP 57360-000 - Tel: (82) 98844- 9020	
MACEIÓ - CEP 57017-030 - Tel: (82) 3326-2627/ 3326-4981	
MACEIÓ - CEP 57051-550 - Tel: (82) 3326-5422/ 3326-5563	
MACEIÓ - CEP 57055-690 - Tel: (82) 3338-8784/ 3358-9080	
MATRIZ DE CAMARAGIBE - CEP 57910-000 - Tel: (82) 3251-1529	
PEREIRO - CEP 57200-000 - Tel: (82) 9986-9635	
SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - CEP 57240-000 - Tel: (82) 3271-2424/ 3271-4952	
TEUTÔNIO VILELA - CEP 65213-000 - Tel: (82)3543-3907	
AMAPÁ - AP	
MACAPÁ - CEP 68902-870 - Tel: (96) 3241-1045/ 9128-6284	
MACAPÁ - CEP 68902-870 - Tel: (96) 3242-8507	
AMAZONAS - AM	
MANAUS - CEP 69055-000 - Tel: (92) 4141-6181/ 3648-1272	
BAHIA - BA	
ALAGOINHAS - CEP 48010-000 - Tel: (75) 3422-1799	
ALAGOINHAS - CEP 48080-130 - Tel: (75) 3421-9957	
AMARGOSA - CEP 45300-000 - Tel: (75) 3634-3494	
BARRA DA ESTIVA - CEP 46650-000 - Tel: (77) 3450-1504	
BARROCAS - CEP 48705-000 - Tel: (75) 3608-2323/ 3621-8400	
BRUMADO - CEP 46100-000 - Tel: (77) 3441-4100	
CAETITÉ - CEP 46400-000 - Tel: (77) 3454-1736	
CAMAÇARI - CEP 42800-430 - Tel: (71) 3644-1807	
CANDÉIAS - CEP 43815-390 - Tel: (71) 3601-7165/ 8756-0979	
CONCEIÇÃO DO COITÉ - CEP 48730-000 - Tel: (75) 3623-3303/ 9989-6729	
CRUZ DAS ALMAS - CEP 44340-000 - Tel: (75) 3621-5120	
ESPLANADA - CEP 48370-000 - Tel: (75) 9953-1412/ 9944-8017	
EUCLIDES DA CUNHA - CEP 48500-000 - Tel: (75)3271-3185	
EUNÁPOLIS - CEP 48820-340 - Tel: (73) 3261-5250	
FEIRA DE SANTANA - CEP 44001-256 - Tel: (75) 3623-8160/ 3623-8395	
FEIRA DE SANTANA - CEP 44001-592 - Tel: (75) 3623-1873	
FEIRA DE SANTANA - CEP 44088-714 - Tel: (75) 3024-0588	
GANDU - CEP 45450-000 - Tel: (73) 3254-2688	
GUANAMBI - CEP 46430-000 - Tel: (77) 3451-2791	
GUANAMBI - CEP 46430-000 - Tel: (77) 3451-2791/ 9118-6055	
ILHÉUS - CEP 45650-450 - Tel: (73) 98864-0356	
ILHÉUS - CEP 45653-270 - Tel: (73) 3633-5066/ 98147-8399/ 98803-4319	
INHAMBUPÉ - CEP 48490-000 - Tel: (75) 3431-3263/ 9971-8486/ 8710-2336	
IPAÍU - CEP 45570-000 - Tel: (73) 3531-4047	
IRECÊ - CEP 44900-000 - Tel: (74) 3641-7000	
ITERABERA - CEP 46880-000 - Tel: (75) 3251-2403	
ITABUNA - CEP 45600-200 - Tel: (73) 3212-1140/ 3041-0068	
ITABUNA - CEP 45600-200 - Tel: (73) 3215-2328	
ITAMARAJU - CEP 45836-000 - Tel: (73) 3294-4282	
JACOBINA - CEP 44700-00 - Tel: (74) 3621-3787	
JAGUAQUIARA - CEP 45345-040 - Tel: (73) 3534-1654	
JEQUIÊ - CEP 45200-120 - Tel: (73) 3046-2015/ 3525-8228	
JEQUIÊ - CEP 45205-010 - Tel: (73) 3525-2760	
JITUALINA - CEP 45225-000 - Tel: (73) 3535-2854	
JUAZEIRO - CEP 48904-020 - Tel: (74) 3612-5513	
LAURO DE FREITAS - CEP 42700-000 - Tel: (71) 3287-0497	
LUIS EDUARDO MAGALHÃES - CEP 47850-000 - Tel: (77) 3628-1130	
MONTE SANTO - CEP 48800-000 - Tel: (71) 9158-1769	
PAULO AFONSO - CEP 48600-000 - Tel: (75) 3281-4866/ 3281-5866	
PLANALTO - CEP 45190-000 - Tel: (77) 3434-2543	
PORTO SEGURO - CEP 45810-000 - Tel: (73) 3268-3638	
PRADO - CEP 45990-00 - Tel: (73) 3021-0090	
RIACHÃO DO JACUIPE - CEP 44640-000 - Tel: (75) 3264-3046	
RIBEIRA DO POMBAI - CEP 48400-000 - Tel: (75) 3276-1866	
SALVADOR - CEP 40140-240 - Tel: (71) 3264-4957	
SALVADOR - CEP 40302-120 - Tel: (71) 3241-1955	
SALVADOR - CEP 40323-200 - Tel: (71) 3244-0647/ 3017-7544	
SANTA MARIA DA VITÓRIA - CEP 47640-000 - Tel: (77) 3483-4717/ 9148-7384/ 9966-1593/ 9378-7856	
SANTALUZ - CEP 48880-000 - Tel: (77) 9208-6318/ 8186-5159	
SANTO ANTÔNIO DE JESUS - CEP 44571-021 - Tel: (75) 3632-4772	
SANTO ANTÔNIO DE JESUS - CEP 44572-000 - Tel: (75) 3631-0364	
SANTO ESTEVÃO - CEP 44190-000 - Tel: (75) 3245-2668	
SENHOR DO BONFIM - CEP 48970-000 - Tel: (74) 3541-1287	
SERRINHA - CEP 48700 -00 - Tel: (75) 3261-3040/ 9149-9402	
TANQUE NOVO - CEP 45680-000 - Tel: (77) 3695-1449	
TEIXEIRA DE FREITAS - CEP 45995-028 - Tel: (73) 3291-8266/ 3013-9463	
UBAITABA - CEP 45545-000 - Tel: (73) 98253-1480	
VALENÇA - CEP 45400-000 - Tel: (75) 3641-4147	
VALENÇA - CEP 45400-000 - Tel: (75) 3643-1391/ 3643-1749	
VITÓRIA DA CONQUISTA - CEP 45000-735 - Tel: (77) 3422-3243/ 3421-1500/ 8838-6053	
XIQUE XIQUE - CEP 47400-000 - Tel: (74) 3661-1357	
CEARÁ - CE	
ACOPARA - CEP 63660-000 - Tel: (88) 3565-0258/ (88) 99865-6619	
ARACATI - CEP 62800-000 - Tel: (88) 3421-3557/ 9743-0761	
CAUCAIA - CEP 61650-390 - Tel: (85) 3237-0184	
CAUCAIA - CEP 61655-720 - Tel: (85) 3475-3945/ 98739-7666	
CRATEUJS - CEP 63700-000 - Tel: (88) 3691-1580/ 3691-0019	
CRATEUJS - CEP 63700-000 - Tel: (88) 99670-1212	
FORTALEZA - CEP 60326-225 - Tel: (85) 3243-7626	
FORTALEZA - CEP 60345-602 - Tel: (85) 3284-6045/ 9 8896-5774	
GUARACIABA DO NORTE - CEP 62390-00 - Tel: (88) 3652-1759	
HORIZONTE - CEP 62880-000 - Tel: (85) 3336-1161/ 3336-2191	
ICÓ - CEP 63430-000 - Tel: (88) 3561-2032	
ICÓ - CEP 63430-000 - Tel: (88) 3561-3646	
IGATUJU - CEP 63500-000 - Tel: (88) 3581-0853	
IGATUJU - CEP 63500-119 - Tel: (88) 3581-1354	
ITAREMA - CEP 62590-000 - Tel: (88) 3667-1198	
JUAZEIRO DO NORTE - CEP 63010-01 - Tel: (88) 3512-2120	

MATO GROSSO - MT

ALTA FLORESTA - CEP 78580-000 - Tel: (66) 3521-9096	
ARENÁPOLIS - CEP 78420-000 - Tel: (65) 3343-1538/ 9904-6683	
CAMPO VERDE - CEP 78840-000 - Tel: (66) 3419-1382	
COLIDER - CEP 78500-000 - Tel: (66) 3541-1775	
CONFRESA - CEP 78652-000 - Tel: (66) 3564-1731	
CUJUBÁ - CEP 78005-000 - Tel: (65) 3621-1019	
CUJUBÁ - CEP 78820-000 - Tel: (66) 346133-3384	
JACARA - CEP 78875-000 - Tel: (66) 3556-1811	
MIRASSOL DOESTE - CEP 78280-000 - Tel: (65) 3241-1827	
PONTES E LACERDA - CEP 78250-000 - Tel: (65) 3266-2269	
PRIMEIRA DO LESTE - CEP 78850-000 - Tel: (66) 3498-1085/ 3498-8060	
RESERVEN CASCALHEIRA - CEP 78675-000 - Tel: (66) 3489-1420-(66) 3489-1420	
SOBRAL - CEP 62010-290 - Tel: (88) 3614-8743/ 9213-5002	
TAIUA - CEP 63660-000 - Tel: (88) 3437-1987	
TANGUÁ - CEP 62320-000 - Tel: (88) 3671-3336	

DISTRITO FEDERAL - DF

BRÁSILIA - CEP 70360-510 - Tel: (61) 3443-2140	
BRÁSILIA - CEP 70170-172 - Tel: (61) 3868-3373/ 3381-8266	
BRÁSILIA - CEP 71590-767 - Tel: (61) 3467-4302/ 9125-3171	
BRÁSILIA - CEP 72120-130 - Tel: (61) 3562-8090	
BRÁSILIA - CEP 73330-087 - Tel: (61) 3049-2505/ 3049-2205/ 3308-2505	
CELÂNDIA - CEP 72220-524 - Tel: (61) 3371-2293	
GAMA - CEP 72410-300 - Tel: (61) 3384-8898/ 3385-2454	

ESPÍRITO SANTO - ES

ARACRUZ - CEP 29192-066 - Tel: (27) 3256- 7563/ 9 9997-9885	
BARRA DE SÃO FRANCISCO - CEP 29800-000 - Tel: (27) 3756-3003/ 9 912-2934	
CARIACICA - CEP 26146-330 - Tel: (27) 3090-2176/ 3386-7298/ 3090-2175	
CARIACICA - CEP 29141-565 - Tel: (27) 3316-2879	
CASTELO - CEP 29360-000 - Tel: (28) 3542-6523	
COLATINA - CEP 29700-030 - Tel: (27) 3722-0108/ Fax 3722-7052	
GUACUÁ - CEP 29560-000 - Tel: (28) 3553-1638	
IBATIBA - CEP 29395-000 - Tel: (28) 99943-1908	
ILUNA - CEP 29390-000 - Tel: (28) 3545-3682/ 9986-0530	
JACUARE - CEP 29950-000 - Tel: (27) 3769-2076	
LINHARES - CEP 29900-070 - Tel: (27) 3371-3713/ 3373-1913	
PINHEIROS - CEP 29980-000 - Tel: (27) 3765-1575	
PIUMA - CEP 29285-000 - Tel: (28) 3520-1364	

SÃO GABRIEL DA PALHA - CEP 29780-000 - Tel: (27) 3727-2617/ 9963-3484	
SÃO MATEUS - CEP 29930-660 - Tel: (27) 3767-3212/ 99604-8983	
SÃO MATEUS - CEP 29930-660 - Tel: (27) 99993-9530	
SERRA - CEP 29160-790 - Tel: (27) 3066-1394	
VILA VELHA - CEP 29106-010 - Tel: (27) 3339-8176/ 3340-4199/ 3062-3554	
VILA VELHA - CEP 29117-230 - Tel: (27) 3055-3839/ 3013-8889	
VILA VELHA - CEP 29120-568 - Tel: (27) 3229-0177	
VILA VELHA - CEP 29123-220 - Tel: (27) 3229-8399/ 3289-0818	
VITORIA - CEP 29010-680 - Tel: (27) 3222-8665	
VITÓRIA - CEP 29010-700 - Tel: (27) 3223-7256 (Somente Garantia/ Somente Portâteis)	
GOIÁS - GO	
ANÁPOLIS - CEP 75083-460 - Tel: (62) 3318-1535/ 3318-2232	
APARECIDA DE GOIÂNIA - CEP 74915-310 - Tel: (62) 3094-3007	
CATALÃO - CEP 75703-300 - Tel: (64) 3441-2152/ 3441-2872	
FORMOSA - CEP 73801-190 - Tel: (61) 3631-8925	
GOIÂNIA - CEP 74045-040 - Tel: (62) 3224-7117/ 9345-1464	
GOIÂNIA - CEP 74250-320 - Tel: (62) 3285-0505/ 3495-6554	
GOIÂNIA - CEP 74533-260 - Tel: (62) 3233-6044/ 3233-5739	
GOIÂNIA - CEP 74640-040 - Tel: (62) 3942-4618	
GOIÂNIA - CEP 74823-420 - Tel: (62) 3255-5541	
GOIATUBA - CEP 75600-000 - Tel: (64) 3495-2288	
INHUMAS - CEP 75400-000 - Tel: (62) 3511-1108	
INHUMAS - CEP 75400-000 - Tel: (62) 3511-1177/ 9994-7722	
IPAMERI - CEP 75780-000 - Tel: (64) 3491-1417	
IPAMERI - CEP 75780-000 - Tel: (66)984827-1148	
ITUMBARA - CEP 75530-050 - Tel: (64) 3431-1990	
ITUMBARA - CEP 75530-370 - Tel: (64) 3431-5891/ 3433-5891	
JATAÍ - CEP 75802-040 - Tel: EstrelaDistribuidoraDeProdutosDomésticos Ltda	
PIRES DO SUL - CEP 75200-000 - Tel: (64) 3641-1170	
PLANALTINA - CEP 73751-521 - Tel: (61) 3639-3232	
PRANRAGATU - CEP 76550-000 - Tel: (62) 3362-1991/ 3362-2004	
RAIO VERDE - CEP 75901-030 - Tel: (64) 3613-1919/ 3612-1595/ 8443-9782	
RIO VERDE - CEP 75905-623 - Tel: (64) 3621-3710/ 9964-6985	
SANTA HELENA DE GOIÁS - CEP 75920-000 - Tel: (64) 3641-2567/ 9211-2949	
SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - CEP 72900-872 - Tel: (61) 9616-7771	
SÃO LUIZ DOS MONTES BELOS - CEP 76100-000 - Tel: (64) 3671-3151/ 3671-5166	
SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - CEP 76590-000 - Tel: (62) 3364-3502/ 9688-4520(Wahney)	
URUAJÓ - CEP 76400-000 - Tel: (62) 3357-1328	
VALPARAÍSO DE GOIÁS - CEP 72876-120 - Tel: (61) 3627-1917/ 3629-5126	

MARANHÃO - MA

ARARI - CEP 65480-000 - Tel: (98) 3453-1924	
BACABAL - CEP 65700-000 - Tel: (99) 3621-5552	
CACABAL - CEP 65700-000 - Tel: (99) 3627-6950/ 3627-6960	
CORATÁ - CEP 65415-000 - Tel: (99)3641-1214/ (99) 98164-4012	
DOM PEDRO - CEP 65755-000 - Tel: (99) 3662-2677/ 9139-1241	
IMPERATRIZ - CEP 65901-490 - Tel: (99) 3529-7174/ 3529-7172	
IMPERATRIZ - CEP 65907-100 - Tel: (99) 3524-1533/ 3524-5843/ 3523-3054	
PEDREIRAS - CEP 65725-000 - Tel: (99) 3642-3376	
PINHEIRO - CEP 65200-000 - Tel: (98) 3331-3372	
PRESIDENTE DUTRA - CEP 65760-000 - Tel: (99) 3663-1828/ 3663-3463	
SANTA INÊS - CEP 65300-000 - Tel: (98) 3653-1986	
SANTA LUÍZA - CEP 65390-000 - Tel: (98) 3654-7957	
SANTA LUÍZA - CEP 65390-000 - Tel: (98) 3654-8163	
SÃO LUIS - CEP 65025-000 - Tel: (98) 3321-8085	
SÃO LUIS - CEP 65051-080 - Tel: (98) 3303-0451	
SÃO LUIS - CEP 65060-440 - Tel: (98) 3321-2525/ 3232-2890	
SÃO LUIS - CEP 65015-460 - Tel: (98) 3321-8297/ 3221-8056	
SÃO LUIS - CEP 65015-560 - Tel: (98) 33210289	
VIANA - CEP 65215-000 - Tel: (98) 3351-0301	
VIANA - CEP 65215-000 - Tel: (98)98119-6750/ (98)98454-6999/ (98)98746-6378	
ZÉ DOCA - CEP 65365-000 - Tel: (98) 3665-3746	
MATO GROSSO DO SUL - MS	
AMAMBÁ - CEP 79990-000 - Tel: (67) 3481-1098	
BELA VISTA - CEP 79260-000 - Tel: (67) 9904-0407/ 3439-3875	
BONITO - CEP 79290-000 - Tel: (67) 3255-1200	
CAMPARÃO - CEP 79940-000 - Tel: (67) 3453-4305	
CAMPO GRANDE - CEP 79005-470 - Tel: (67) 3321-0226	
CAMPO GRANDE - CEP 79117-020 - Tel: (67) 3321-4608	
CORUMBÁ - CEP 79303-030 - Tel: (67) 3231-7082/ Fax 3231-2217	
DOURADOS - CEP 79810-010 - Tel: (67) 3421-0141/ Fax 3423-3116	
MARACAJU - CEP 79150-000 - Tel: (67) 9601-9979/ 9619-9948	
NAVIRAÍ - CEP 79950-000 - Tel: (67) 3461-2418	
NOVA ANDRADINA - CEP 79750-000 - Tel: (67) 3441-5242	
PARANAIBA - CEP 79500-000 - Tel: (67) 3668-2213	
RIBAS DO RIO PARDO - CEP 79180-000 - Tel: (67) 99663-1076	
RIO BRILHANTE - CEP 79130-000 - Tel: (67) 3452-2036	
MINAS GERAIS - MG	
ABATÉ - CEP 35620-000 - Tel: (37) 3541-2221	
ABUQUÃ - CEP 39600-000 - Tel: (373) 3731-2432/ 9967-0903	
SENADOR FIRMINO - CEP 36540-000 - Tel: (32) 3536-1011	
SETE LAGOAS - CEP 35700-002 - Tel: (371) 3773-2641/ 3771-1959	
TAIOBEIRAS - CEP 39550-000 - Tel: (38) 9116-5059	
TAIOBEIRAS - CEP 39955-000 - Tel: (38) 3845-2028	
TEOFILO OTONI - CEP 39800-010 - Tel: (33) 3522-5658	
TEOFILO OTONI - CEP 39802-080 - Tel: (33) 3521-6052	
TIMÓTEO - CEP 35182-419 - Tel: (371) 3849-1177	
TRÊS CORAÇÕES - CEP 37410-000 - Tel: (35) 3232-2823	
TRÊS PONTAS - CEP 37190-000 - Tel: (35) 3265-3470	
TURMALINA - CEP 39660-000 - Tel: (38) 9100-6882	
UBA - CEP 36500-000 - Tel: (32) 3532-4638	
UBERABA - CEP 38022-010 - Tel: (34) 3312-6274/ 3312-6313	
UBERLÂNDIA - CEP 38400-338 - Tel: (34) 3214-0511	
UBERLÂNDIA - CEP 38400-462 - Tel: (34) 3235-8847	
UBERLÂNDIA - CEP 38414-123 - Tel: (34) 3215-7700/ 3215-7701	