

CERTIFICADO DE GARANTIA

III - Condições para a Garantia ser exercida

3.1 - No período de 6 meses de garantia, constatado defeito do produto, os respectivos consertos e/ou substituição do produto, peças do mesmo, serão feitos por assistência técnica autorizada, devidamente nomeada pelo fabricante/importador;

3.2 - Em caso do produto apresentar defeito, e for consertado 3 vezes ou se passar do prazo de 30 (trinta) dias no posto autorizado, conforme previsto no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078, de 11 de setembro de 1.990), indicará de modo preciso a troca do mesmo, isso através de uma análise e solicitação de troca de assistência técnica autorizada, desde que não esteja condicionado nos parâmetros exibidos no item II.

IV - Recomendações

4.1 - Certifique-se que a tensão elétrica a ser utilizada é a mesma indicada no aparelho e que a instalação elétrica do local está correta e perfeita.

4.2 - Não introduza quaisquer objetos estranhos "a função própria do aparelho, principalmente quando este estiver em funcionamento, evitando acidentes".

4.3 - Nunca usar o aparelho dentro de água e/ou outros líquidos salvo quando permitido o seu uso nessas condições pelo fabricante/importador (vide manual de instruções e embalagem).

4.4 - Para evitar danos, limpar regularmente o aparelho. Siga corretamente as indicações do manual de instruções.

ATENÇÃO: Perigo de descarga elétrica, não desmontar o aparelho. Qualquer problema, favor dirigir-se à Assistência Técnica mais próxima ou ligar para o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).

OBSERVAÇÃO: Antes de dirigir-se à uma Assistência Técnica, prudente se faz um prévio contato com a mesma.

SAC: 0800-724-4262, ou enviar email para sac@gamaitaly.com.br

NOME DO COMPRADOR:

ENDEREÇO:

PRODUTO:

DATA DA COMPRA:/...../.....

CARIMBO/ASSINATURA:

CG 03-11

Validade:
Indeterminada

G.A.M.A.
ITALY PROFESSIONAL

G.A.M.A.
ITALY PROFESSIONAL

Através do site www.gamaitaly.com.br você pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso, basta acessar o Fale Conosco, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. A G.A.M.A Italy terá o maior prazer em responder!

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para encontrar a assistência técnica mais próxima de você, basta acessar o nosso site: www.gamaitaly.com.br
Ou entrar em contato pelo telefone: 0800 724 4262

Importado por:
BRASITECH Ind. com. Ap. Beleza Ltda.
Sob marca G.A.M.A Italy.
CNPJ: 07.293.118/0002-85.
Rua: Cipriano Barata, 1645 - Ipiranga - SP - CEP 04205-001
Fabricado na China.



SAC: 0800 724 4262

G.A.M.A

sac@gamaitaly.com.br

Siga nossos perfis nas redes sociais e acompanhe todos os lançamentos, eventos e conteúdos exclusivos G.A.M.A Italy:

facebook.com/gamaitaly.brasil

twitter.com/cabelocuidado

instagram.com/gamaitaly

www.gamaitaly.com.br

gamaitalybrasil

G.A.M.A.
ITALY PROFESSIONAL

CLEANING BRUSH



PRECAUÇÕES

LEIA ATENTAMENTE ESTAS PRECAUÇÕES BÁSICAS, CADA VEZ QUE UTILIZAR ESTE OU QUALQUER OUTRO APARELHO ELÉTRICO.

PARA REDUZIR O RISCO DE UMA DESCARGA ELÉTRICA, OBSERVE AS RECOMENDAÇÕES:

1. Evite quedas que possam provocar danos ao produto. Quando não estiver em uso, mantenha-o sem as pilhas e em local seguro.
2. Não usar a Cleaning Brush durante o banho.
3. Não mergulhar em recipiente contendo água e/ou outros líquidos. Manter o produto longe de água.
4. Manter o produto longe de qualquer superfície que contenha água.
5. Não coloque o produto sobre superfícies que não resistam ao calor e em locais úmidos.
6. Mantenha o aparelho longe de superfícies quentes.
8. Não guardar este produto em locais úmidos.
9. Em caso de quebra do produto, o mesmo deve ser encaminhado até a assistência técnica autorizada.
10. Utilizar o produto somente para fins específicos. Não utilizar dispositivos ou acessórios modificados que não tenham sido recomendados pelo fabricante.
11. Não deve ser utilizado limpadores abrasivos.

ADVERTÊNCIAS:



Solução de Problemas

Problema	Causa Provável	Solução
Não funciona	Pilhas instaladas incorretamente	Reinstale as pilhas
	Pilhas sem carga	Troque as pilhas
Ruído	Escova não encaixada adequadamente	Reinstale a escova


PRODUTO DESTINADO A ADULTOS

IMPORTANTE:

- Antes de usar o aparelho, leia cuidadosamente este manual de instruções.
- Mantenha aparelho em um lugar fresco e arejado.
- Não lavar e nem manusear este aparelho em contato com água.
- Nesta embalagem você encontrará o manual de instruções, a garantia do produto e o cartão de serviços. Por favor, guarde cuidadosamente estes acessórios.
- Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes a utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Assegurar que as crianças sejam vigiadas para que elas não brinquem com o aparelho.

CLEANING BRUSH GA.MA ITALY

CLEANING BRUSH

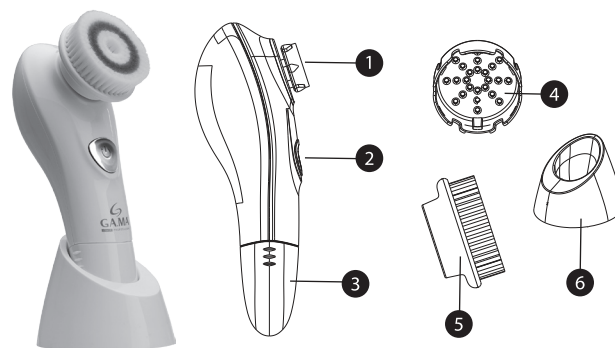

Imagens ilustrativas

Componentes

1. Conector
2. Botão Liga/Desliga
3. Tampa da Bateria
4. Protetor Transparente
5. Cabeça com escova
6. Base

Características

1. Rotação potente que garante uma limpeza profunda de pele.
2. Duas velocidades: baixa para remover maquiagem e impurezas da pele ou alta para exfoliação e brilho.
3. Utiliza 2 pilhas AAA.

Baterias

1. Remova a tampa do compartimento de pilhas.
2. instale as pilhas AAA e encaixe a tampa.

Modo de uso

1. Encaixe a escova no aparelho.
2. Aplique o produto facial na escova ou diretamente no rosto.
3. Selecione a velocidade desejada, pressione o botão ON/OFF uma vez para velocidade baixa e pressione novamente para velocidade alta, e uma terceira vez para desligar o aparelho.
- Velocidade Baixa:** Vibra 200 vezes por segundo
Remove suavemente as impurezas da pele.
- Velocidade Alta:** Vibra 300 vezes por segundo
Esfolia profundamente e traz brilho a pele.
4. Coloque a escova em contato com a pele e mova o produto de baixo para cima. Evite áreas sensíveis.
5. Enxágue o rosto com água morna para retirar o produto e as impurezas do rosto.
6. O uso recomendado é de 2 vezes ao dia, 20 segundos para a testa, nariz e queixo e 10 segundos para as bochechas.

Como Limpar

1. Antes de limpar, certifique que o produto esteja desligado.
2. Limpe o produto com auxílio de um pano úmido.
3. Limpe as cerdas com água ao fim de cada uso e deixe secar naturalmente.

Precauções

1. Não utilize o Cleaning Brush mais de duas vezes ao dia.
2. Suspenda o uso caso a pele fique irritada ou inflamada.
3. Remova as pilhas do produto se o mesmo não for utilizado por um longo período.
4. Mantenha fora do alcance de crianças.
5. Não desmonte o produto.

CERTIFICADO DE GARANTIA

GUARDE ESTE CARTÃO EM ALGUM LUGAR SEGURO

Leia atentamente o certificado de garantia antes de utilizar o aparelho.

NOME DO COMPRADOR:

ENDEREÇO:

PRODUTO:

DATA DA COMPRA: / /

CARIMBO/ASSINATURA:

Atenção: Antes de ligar o produto, atentar as informações e instruções indicadas neste certificado de garantia, no aparelho, na embalagem e/ou no devido manual de instruções.

I - Prazo e comprovação da Garantia.

1.1- O produto correspondente ao número de série deste Certificado de Garantia, é garantido pela GA.MA Italy, pelo prazo de até 6 (seis) meses, contado a partir da emissão da Nota Fiscal

de Compra, ao primeiro comprador/consumidor, sendo esse prazo composto de:

- a) 90 (noventa) dias de garantia legal, segundo previsto no art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078, de 11 de setembro de 1.990); e,
- b) 90 (noventa) dias de garantia adicional, representando uma vantagem oferecida pela GA.MA Italy.

1.2- Estão apresentados na garantia prevista no item 1.1, o conserto e/ou a substituição de peças com defeitos de fabricação, montagem ou qualquer dano de qualidade que tornem o produto impróprio para seu uso regular e para os fins a que se destina;

1.3- Para comprovação dos prazos previstos nos itens a) e b), do item 1.1), o consumidor deverá apresentar este certificado de garantia, devidamente preenchido, e a nota fiscal de compra ou documento fiscal que fica sujeito a identificar o produto adquirido, bem como a data de sua aquisição. Requer-se, pois, do estabelecimento comercial revendedor, o preenchimento correto deste certificado de garantia; Conforme previsto (Art. 74, CDC).

II – Exclusão de Garantia

2.1- A garantia concedida por este certificado não abrangerá, sendo pois, ônus e responsabilidade exclusiva do consumidor, o seguinte:

- a) Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios e componentes, decorrentes de acidentes, mau acondicionamento, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e/ou inadequado ou, ainda, utilização para finalidades diversas especificadas pelo fabricante e/ou importador ou, mesmo, incompatíveis com a destinação do produto:

• Permitir quedas sobre superfícies rígidas;

• Ligar o aparelho em tensão elétrica diferente da indicada.

b) Desgaste natural de componentes em função do uso:

• Lâmina de máquina; • Carvão de secador; • Bucha dianteira e traseira de Secador.

c) Quando o produto apresentar sinais de violação, intervenção ou tentativa de consertos por pessoa ou empresa não autorizada pelo fabricante/importador e remessa de envio:

• Abrir o aparelho; • Utilizar peças não originais; • Permitir o conserto em postos não autorizados.

d) Não é de nossa responsabilidade:

• Frete de envio e recebimento do produto;

• Ressarcimento por revisões que haja manutenções por desgaste e limpeza.