

MANUAL DO CONSUMIDOR

BRASTEMP

Lavadoras

Ative! BWL11AB (Cesto Inox)

Ative! BWL11AR (Cesto Inox)

Ative! BWB11AB (Cesto Inox Smart Wave)

Fale com a BRASTEMP

**Dúvidas de instalação e funcionamento,
reclamações ou sugestões:**

Ligue para:

Capitais e regiões metropolitanas:

3003-0099

Demais localidades:

0800 970 0999

Autênticos. Assim devem ser os melhores momentos da vida. A Brastemp também acredita, que você deve decidir quando e como vivê-los. Por isso empenha-se em desenvolver produtos que superem expectativas em qualidade, inovação, segurança e conforto à sua família.

Siga corretamente as instruções contidas neste manual e aproveite o máximo do seu novo produto.

A Brastemp está à sua disposição para esclarecer qualquer dúvida, bem como para ouvir sua crítica ou sugestão.

Fale com a Brastemp

Para solucionar dúvidas, agendar serviços, registrar sugestões ou reclamações:

Ligue para:

- Capitais e Regiões Metropolitanas: 3003-0099
- Demais Localidades: 0800 970 0999

Ou acesse o site: www.brastemp.com.br



Rede de Serviços

REDE DE SERVIÇOS BRASTEMP

Todo cuidado na hora da instalação, manutenção ou reparo do seu eletrodoméstico Brastemp.

- O único garantido pelo fabricante, atende dentro e fora da garantia;
- Técnicos treinados pela fábrica;
- Peças Originais.

Endereço para correspondência:

Rua Olympia Semeraro, 675 – Jardim Santa Emília
CEP 04183-901 – São Paulo – SP

sumário

<input type="checkbox"/> 1.	Instalação.....	04
<input type="checkbox"/> 1.1	Instruções importantes de segurança.....	04
<input type="checkbox"/> 1.2	Desembalando a Lavadora	05
<input type="checkbox"/> 1.3	Condições elétricas e hidráulicas.....	05
<input type="checkbox"/> 1.4	Instalando a Lavadora	07
<input type="checkbox"/> 1.5	Limpe a Lavadora	09
<input type="checkbox"/> 2.	Conheça sua lavadora.....	10
<input type="checkbox"/> 3.	Cuidado com as roupas	13
<input type="checkbox"/> 4.	Uso da Lavadora.....	14
<input type="checkbox"/> 4.1	Abasteça a Lavadora	14
<input type="checkbox"/> 4.2	Abasteça o Multi-dispenser	15
<input type="checkbox"/> 4.3	Programe a Lavadora	16
<input type="checkbox"/> 5.	Limpeza	18
<input type="checkbox"/> 5.1	Limpeza interna da Lavadora.....	18
<input type="checkbox"/> 5.2	Limpeza externa da Lavadora	18
<input type="checkbox"/> 5.3	Limpeza da tela-filtro da mangueira de entrada.....	19
<input type="checkbox"/> 5.4	Limpeza do Multi-dispenser	19
<input type="checkbox"/> 5.5	Limpeza do Filtro embutido.....	20
<input type="checkbox"/> 6.	Dicas práticas	20
<input type="checkbox"/> 7.	Dados técnicos.....	24
<input type="checkbox"/> 8.	Questões ambientais	24
<input type="checkbox"/> 9.	Termo de garantia	25

NOTA: Todas as imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas.

1. Instalação



1.1 Instruções importantes de segurança

ADVERTÊNCIA

Este é um símbolo de alerta de segurança.

Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves se as instruções de segurança não forem seguidas.

Todas as mensagens de segurança mencionam qual é o risco em potencial, como reduzir a chance de se ferir e o que pode acontecer se as instruções não forem seguidas.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

ADVERTÊNCIA:

Para evitar risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos, quando usar sua Lavadora, observe as precauções relacionadas abaixo:

- Siga rigorosamente as instruções de instalação para garantir a segurança de toda a família.
- Leia todas as instruções antes de começar a usar a Lavadora.
- A Lavadora foi desenvolvida exclusivamente para o uso doméstico.
- Não é permitido o manuseio da Lavadora por crianças e pessoas não-capacitadas, sendo necessária a atenção do responsável sempre que existirem crianças por perto, durante a instalação e quando o produto estiver em funcionamento.
- Não instale ou guarde a Lavadora em local sujeito a chuvas ou ao mau tempo.
- Não repare ou troque qualquer parte de sua Lavadora e nem faça nenhum reparo que não seja explicitamente recomendado neste manual. Para manutenção, entre em contato com a Rede de Serviços Brastemp.
- Observe atentamente as instruções de instalação, principalmente, quanto à voltagem de alimentação e ao aterramento.
- Nunca conecte ou desconecte o plugue com as mãos molhadas, para evitar uma descarga elétrica.
- Para desconectar sua Lavadora, nunca puxe o cabo de força pelo cabo, apenas pelo plugue, para não danificá-lo.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

1.2 Desembalando a Lavadora

Havendo dúvidas ou dificuldades para a instalação e utilização do produto, recomenda-se que seja contatado o serviço da **Rede de Serviços Brastemp**. Entretanto, informamos que a visita do técnico do Serviço Autorizado em sua residência para a instalação do produto e/ou instruções de uso não é gratuita.



1. Retire a Lavadora da embalagem, a proteção interna e os acessórios que vêm dentro dela. Se preferir, retire a etiqueta de eficiência de energia que vem fixada na frente do gabinete.



⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de Lesões por Excesso de Peso

Use duas ou mais pessoas para mover ou instalar a sua Lavadora.

Não seguir esta instrução pode trazer danos à sua coluna ou ferimentos.

2. Com o auxílio de uma pessoa, retire a base de isopor, levantando-a pelas alças laterais. Nunca utilize a Lavadora com a base de isopor, pois isso poderá danificá-la.
3. Verifique os acessórios: Manual do Consumidor e a relação da **Rede de Serviços Brastemp**.



1.3 Condições elétricas e hidráulicas



4. Sua Lavadora vem de fábrica com plugue bipolar, que atende ao novo padrão brasileiro de plugues e deve ser conectado a uma tomada do novo padrão.
Utilize uma tomada bipolar exclusiva e em perfeito estado para ligar a Lavadora.
5. Verifique se a tensão (voltagem) de alimentação indicada na etiqueta do cabo de força da Lavadora é a mesma da tomada onde ela será ligada (127 ou 220 V).

⚠️ ADVERTÊNCIA



Risco de Choque Elétrico

Ligue o fio de aterramento a um terra efetivo.

Não remova o fio de aterramento.

Não use adaptadores.

Não use extensões.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

IMPORTANTE

Nunca altere ou use o cabo de força de maneira diferente da recomendada para não provocar choque elétrico, incêndio ou danos à sua lavadora. Caso necessite instalação ou reparo, chame a **Rede de Serviços Brastemp**.

6. É indispensável a utilização de circuito e disjuntores termomagnéticos exclusivos para a proteção da Lavadora e da rede elétrica contra sobrecorrentes. Caso não exista circuito, disjuntores termomagnéticos e uma tomada bipolar exclusivos, consulte um eletricista para instalá-los. Instale o fio-terra, independente da tensão de alimentação do produto.

IMPORTANTE

Não ligue o fio-terra em canos de água, gás ou tubos de PVC, para não perder a proteção contra choque elétrico. Siga as normas da ABNT, NBR 5410 – Seção Aterramento. Se necessário, consulte um eletricista especializado de sua confiança.

O diâmetro dos fios da rede elétrica devem estar de acordo com a tabela ao lado:

Bitola	Distância do quadro	
	127V	220V
2,5 mm ²	até 29 m	até 70 m
4,0 mm ²	30 a 48 m	71 a 116 m
6,0 mm ²	49 a 70 m	-
10,0 mm ²	71 a 116 m	-



7. Recomenda-se que haja uma torneira exclusiva para a entrada de água da lavadora. É obrigatória a utilização de uma torneira com rosca $\frac{3}{4}$ de polegada para a instalação da mangueira de entrada de água, a não utilização dela pode gerar vazamentos.

Verifique se a pressão da água para abastecimento deve corresponder a um nível de 2 a 80 m acima do nível da torneira (de 0,2 a 8 kgf/cm² ou de aproximadamente 20 kPa a 800 kPa). Se a Lavadora demorar mais do que 16min para completar o nível médio, significa que a pressão está abaixo da mínima recomendada, podendo sobrar resíduos de sabão e amaciante no Multi-dispenser. Se demorar menos do que 8min, significa que a pressão está acima da máxima e a Lavadora poderá ser danificada. Para o correto funcionamento da Lavadora, abasteça-a em uma temperatura entre 5 e 30 °C.

IMPORTANTE


Nunca utilize entrada de água de sistemas de aquecimento central, para não provocar danos à sua Lavadora.

1.4 Instalando a Lavadora



8. Instale a mangueira de saída de água no tanque ou em um tubo exclusivo para escoamento, com diâmetro de 5 cm. Para instalação em TANQUE, mantenha a curva plástica que acompanha a extremidade da mangueira. Para instalação em TUBO DE ESCOAMENTO, retire a curva plástica, empurrando a mangueira para dentro da curva plástica e, em seguida, para cima.

- Nunca solte a mangueira de saída de água da abraçadeira fixada no gabinete, pois além de evitar cortes na mangueira, a abraçadeira garante a altura necessária para o funcionamento correto da Lavadora.
- Caso o comprimento da mangueira não seja suficiente para atingir o ponto de escoamento, procure a **Rede de Serviços Brastemp** para a compra de uma mangueira disponível com 2,30 m de comprimento.

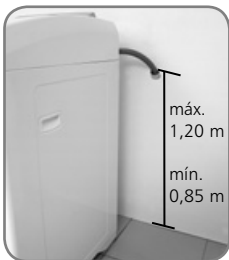

IMPORTANTE

A extremidade curva da mangueira de saída de água deve estar posicionada em uma altura entre 0,85 e 1,20 m. Se estiver abaixo de 0,85 m, a sua Lavadora não completará o nível de água necessário para o seu funcionamento. Se estiver acima de 1,20 m, a Lavadora não conseguirá escoar a água.



9. Rosqueie a mangueira de entrada de água na torneira, aperte o suficiente para não haver vazamento. Abra a torneira. Caso ocorra vazamento, reaperte as conexões.

IMPORTANTE

Verifique se a mangueira de entrada está bem fixada na Lavadora. A má instalação da mangueira pode gerar vazamentos.



10. Posicione a Lavadora em um local com superfície plana e nivelada para que fique com todos os pés apoiados, evitando trepidações, barulhos e vazamentos. Deixe a Lavadora no mínimo 10 cm afastada da parede ou de outros móveis ou objetos.

IMPORTANTE

A instalação deve ser feita em local onde não haja exposição aos raios solares ou chuva. Nunca instale a Lavadora em carpetes ou em degraus construídos acima do nível do piso do local de instalação.



11. Conecte o plugue na tomada.

IMPORTANTE

Não utilize benjamins, adaptadores, extensores ou ligações improvisadas, pois, nestes casos há risco de curto-circuito e incêndio.

⚠️ ADVERTÊNCIA

Risco de Incêndio



Não instale a sua Lavadora próxima a fontes de calor ou chamas como churrasqueiras e aquecedores centrais.

Nunca coloque velas acesas ou produtos similares (lâmparina, lampião) sobre a Lavadora.

Não seguir esta instrução pode trazer risco de vida ou incêndio.



12. Verifique se a Lavadora está corretamente nivelada. Para isso, abasteça a Lavadora com água utilizando o nível mais baixo e verifique se a água está acompanhando os furos do cesto em uma mesma linha. Caso sua Lavadora esteja desnivelada regule os pés, girando-os.

Todos os pés devem estar apoiados ao chão. Esse procedimento irá evitar trepidações, barulho, vazamento e desgaste da sua Lavadora.

IMPORTANTE



Sua lavadora foi projetada com pés modernos e seguros. Não os retire, nem os substitua por outros para que sejam evitadas trepidações e danos à sua lavadora.

1.5 Limpe a Lavadora

Antes de utilizar sua Lavadora, faça uma limpeza interna do produto seguindo os três passos abaixo:

- 1.** Abasteça o compartimento de sabão até a marca referente ao nível alto, com sabão em pó.
- 2.** Programe a Lavadora, seguindo as instruções da página 16.
 - Programa de lavagem..... **extra rápido 20 minutos**
 - Nível de água **alto**
- 3.** Deixe a Lavadora realizar o programa completo.

2. Conheça sua Lavadora.....

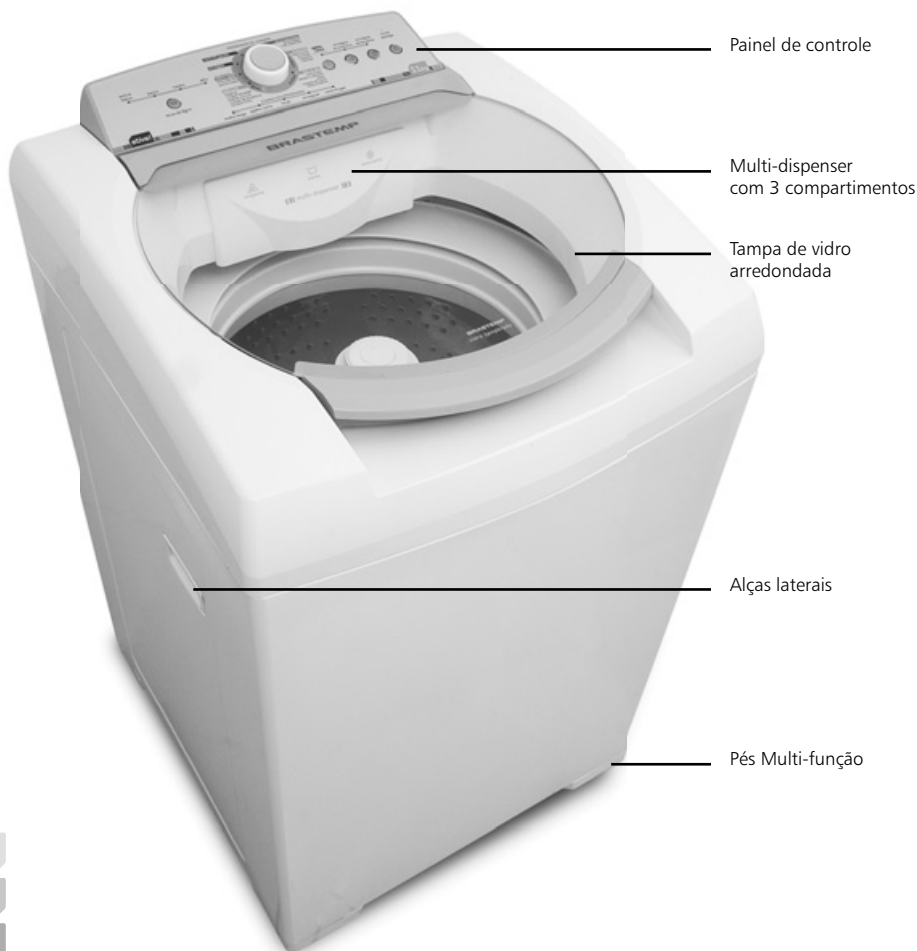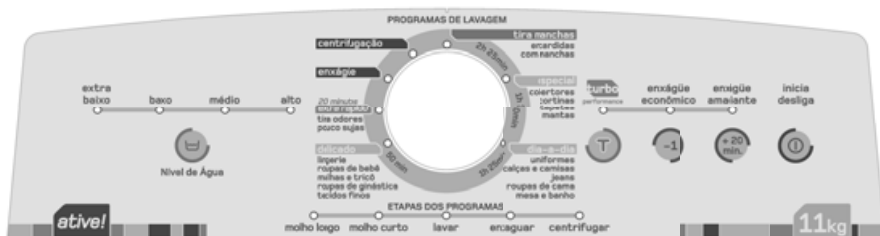



1. Seletor com indicador luminoso:

Com um simples giro, você escolhe o programa ideal para a lavagem de suas roupas. As luzes ao redor do seletor indicam o programa selecionado. Você pode girá-lo para os dois sentidos, o que facilita ainda mais a seleção.



2. Filtro

O filtro da lavadoras Brastemp é embutido no agitador, por isso ele fica imerso em água para aumentar a performance da filtragem, eliminando os fiapos indesejáveis das roupas.



3. Cesto inox

Sem pontos de solda, o cesto interno da Lavadora é produzido em inox, por isso não enferruja. É durável, higiênico e fácil de limpar.

IMPORTANTE:

Material e design do cesto variam de acordo com o modelo adquirido.



4. Tampa de vidro arredondada

Com exclusivo e inovador design, seu formato facilita o abastecimento do cesto e permite maior visibilidade durante o processo de lavagem.



5. Multi-dispenser com 3 compartimentos

Distribui automaticamente o alvejante, o sabão e o amaciante, em função do programa de lavagem determinado por você. Com recomendações da quantidade mínima de sabão em pó por nível de água.

IMPORTANTE:

O compartimento para sabão possui marcações que auxiliarão você a definir a dosagem de sabão a ser utilizada, de acordo com o nível de água escolhido e quantidade de roupa (volume) que você colocou no cesto para lavar.



6. Alças laterais


Alças plásticas instaladas nas laterais da Lavadora facilitam durante a mobilidade e desembalagem da mesma.



7. Pés Multi-função

Os novos pés anti-derrapantes garantem mais firmeza para a sua Lavadora. Além disso, você pode regulá-los para garantir o melhor nivelamento da sua máquina, evitando trepidações durante a lavagem. Os modelos BWL11A e BWB11A não possuem capa, conforme foto ilustrativa.

Funções que a sua Lavadora possui

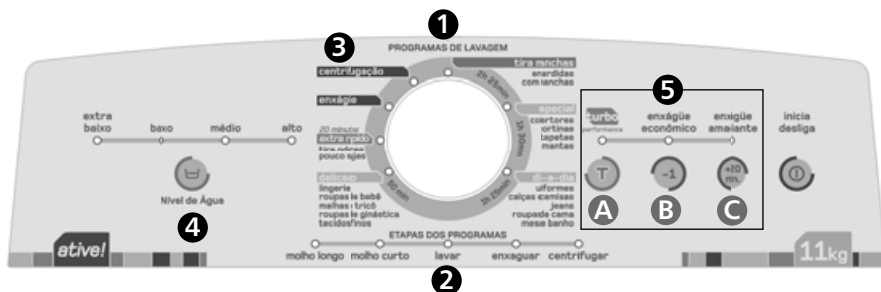

1. Programas de lavagem

Diversos programas de lavagem que oferecem um tratamento diferenciado para cada tipo de roupa a ser lavada através das combinações exclusivas de tipos de agitação, tempo de molho e lavagem, número e tipos de enxágues.

2. Etapas dos programas

Permite que você visualize diretamente no painel as etapas de lavagem que compõem cada programa e possibilita que você acompanhe a evolução do programa através das luzes indicadoras de etapas.

3. Centrifugação

Com rotação de 755 rpm e pausas durante a centrifugação, sua Lavadora garante a performance de extração de água com economia de energia. Com um tempo aproximado de 12min entrega suas roupas quase secas, facilitando o processo de secagem.

4. Quatro níveis de água

Com 4 níveis de água você pode escolher o mais ideal para a quantidade de roupas e orientar-se através das marcações no dispenser para a dosagem necessária de sabão em pó para cada lavagem.

5. Funções extras

A. turbo performance: proporciona maior movimentação das roupas durante a lavagem. Indicado para roupas com sujeiras mais difíceis de serem removidas.

B. enxágue econômico: você decide quando economizar. Flexibilidade para uma lavagem econômica. Caso esta função não esteja ativada, todas as lavagens serão realizadas com dois (2) enxágues.

C. enxágue amaciante: roupas mais macias e cheirosas de maneira automática com mais vinte (20) minutos. Selecionando o enxágue amaciante, suas roupas ficarão imersas na água do último enxágue com o amaciante (se estiver usando) por mais vinte (20) minutos e após este tempo a lavadora finaliza o processo sem precisar da sua intervenção.

spray limpante: sua Lavadora Brastemp possui um sistema de enxágue com características especiais. Antes de cada enxágue, sprays de água são liberados para ajudar na remoção de resíduos de sabão das suas roupas. Durante estes jatos, sua Lavadora realiza a drenagem simultaneamente.

IMPORTANTE

Cores e design dos painéis variam de acordo com o modelo adquirido.

3. Cuidado com as roupas.....



Para conservar melhor as roupas é necessário saber como lavá-las. Aprenda como tirar o melhor proveito de sua lavadora e mantenha suas roupas por mais tempo.

Verifique na etiqueta:

- se a roupa é lavável em água (alguns artigos de lã, por exemplo, não são);
- se pode ser lavada em máquina;
- se pode ser lavada com alvejantes.

Escolha os produtos e tipos de lavagem adequados para cada tipo de roupa.

Separe as roupas

- roupas brancas, das coloridas;
- roupas coloridas de cores firmes, das coloridas desbotáveis;
- roupas muito sujas (que exigem programas de lavagem mais intensos), das roupas pouco sujas. Assim você melhora o desempenho de cada programa, evitando danificar as roupas delicadas e pouco sujas;
- artigos “receptores” de fiapos (meias, maiôs etc), dos artigos “doadores” de fiapos (fraldas, moleton, toalha de banho etc).

Examine as roupas antes da lavagem

Antes de colocar as roupas na lavadora, verifique e retire todos os objetos que possam se soltar durante a lavagem, danificando a Lavadora e impedindo o seu funcionamento.

- retire alfinetes, cintos, enchimentos e quaisquer acessórios das roupas;
- retire o que estiver dentro dos bolsos (alfinetes, moedas, pregos, cliques etc);
- retire os ganchos ou rodízios das cortinas antes da lavagem;
- peças íntimas devem ser lavadas em saquinhos próprios para roupas delicadas, especialmente soutiens com armação em aro e alças removíveis.
- roupas rasgadas ou descosturadas devem ser consertadas antes de lavar, bem como botões e acessórios que não estejam totalmente fixados à roupa;
- feche zíperes e botões de pressão, para que não se estraguem ou se prendam em outras peças de roupa.

Conselhos úteis para remoção de manchas

- Manchas podem ser retiradas facilmente se o tecido for tratado o mais rapidamente possível. Evite que a mancha seque ou permaneça por muito tempo em contato com o tecido.
- Quanto maior for o tempo de permanência da mancha na roupa, maior será o ataque às fibras e maior será o esforço para removê-la, podendo desgastar o tecido mais rapidamente.
- Guardar no armário, ou passar a ferro roupas que não estejam devidamente lavadas, pode ocasionar a fixação permanente das manchas.
- Nem sempre a mancha é eliminada na primeira vez. Às vezes, é necessário repetir o procedimento várias vezes até que a mancha seja totalmente removida.
- Antes de usar qualquer removedor é aconselhável que se faça um teste em uma parte escondida do tecido para evitar possíveis danos à sua roupa.
- Verifique sempre as recomendações do fabricante do tecido na etiqueta da roupa.
- Verifique também as recomendações dos fabricantes de produtos químicos (sabão, alvejante e amaciante). O resultado de lavagem pode variar de acordo com os produtos utilizados.

A roupa é desbotável?

Para verificar se uma roupa é desbotável, faça o teste abaixo, seguindo passo a passo as instruções:

1. Umedeça um pedaço da roupa, de preferência a bainha.
2. Coloque um tecido branco (para teste, que possa ser manchado) sobre o tecido colorido que foi umedecido e passe-o com ferro quente.
3. Se a cor do tecido colorido impregnar o tecido branco, quer dizer que ele manchará outras roupas que sejam lavadas juntamente. Lave-o separadamente com água fria e sem deixar de molho e, em seguida, enxágüe-o e deixe-o secar à sombra.

4. Uso da Lavadora


Agora que você já instalou sua Lavadora adequadamente e conheceu suas funções e benefícios, aprenda como usá-la no dia-a-dia, seguindo os passos abaixo.

4.1 Abasteça a Lavadora

Coloque as roupas abertas no cesto, distribuindo-as de maneira uniforme ao redor do agitador, começando pelas peças maiores. As peças mais leves devem ficar no meio da carga. Isso dará mais estabilidade à sua Lavadora, evitando trepidações durante a lavagem. As roupas devem se movimentar e estar totalmente cobertas pela água durante a lavagem.

IMPORTANTE

Não coloque as roupas no cesto após encher a Lavadora com água, pois pode ocorrer transbordamento de água e danos à Lavadora.

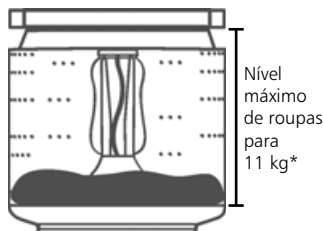

Quantidade máxima de roupa a ser utilizada em cada nível de água

nível extra baixo	Até 1,0 kg de roupa seca
nível baixo	Até 2,5 kg de roupa seca
nível médio	Até 4,5 kg de roupa seca
nível alto	Até 11,0 kg de roupa seca

Ao utilizar a Lavadora, as roupas não devem ultrapassar $\frac{1}{2}$ do anel hidro, conforme figura acima.

**A capacidade nominal (11 kg) é declarada com base em uma carga de roupas específica para testes. Esta carga é composta por diferentes artigos, cujas características são especificadas pela Portaria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC, nº 185.*

Para um bom desempenho da sua Lavadora, o volume das roupas também deve ser considerado, pois existem certos tipos de artigos que, apesar de leves, são volumosos e podem ficar abaixo da capacidade nominal declarada (por exemplo: tecidos sintéticos de modo geral e artigos com enchimento de espuma).

4.2 Abasteça o Multi-dispenser

O Multi-dispenser é uma gaveta que armazena em 3 compartimentos os produtos de limpeza e os distribui automaticamente durante as etapas da lavagem. Para usá-lo, basta puxar com uma mão para abrir, abastecê-lo conforme as instruções abaixo e fechar empurrando para dentro:



Compartimento de sabão

- Este compartimento deve ser abastecido somente com sabão em pó.
- De acordo com o nível de água selecionado, abasteça este compartimento com sabão em pó, seguindo a orientação para cada nível de água, conforme quantidade de roupas para lavar.
- Não recomenda-se abastecer além da marca do nível de água seguinte ao que você irá selecionar.
- Caso queira utilizar sabão líquido, siga a recomendação que está na embalagem do fabricante de sabão. Nunca jogue o sabão diretamente nas roupas, pois isto poderá manchá-las

Compartimentos de alvejante e amaciante

- Abasteça estes compartimentos somente com os produtos indicados.
- Não ultrapasse a altura da aba do sifão, pois este é o nível máximo (MÁX) de abastecimento. Caso isso ocorra, o sifão poderá dispensar o produto antes do tempo adequado e manchar os tecidos.
- O nível máximo desses compartimentos é indicado para nível alto de água. Reduza a quantidade do produto para os outros níveis de água.
- Utilize no máximo 1 tampa de amaciante (90 ml).
- Nunca coloque o amaciante direto sobre as roupas, pois isto poderá manchá-las. Sempre utilize o dispenser de amaciante
- Alguns amaciantes são muito viscosos e podem deixar resíduo no compartimento. Neste caso, dilua-o com um pouco de água antes de usar.
- Use água sanitária (alvejante clorado) somente para roupas brancas. Para tecidos coloridos, use alvejante especial sem cloro. Alvejante clorado pode provocar desbotamento e/ou manchamento.
- Não deixe cair amaciante no compartimento do sabão e vice-versa. Caso isso ocorra, a reação química entre os produtos pode manchar o tecido e danificar a Lavadora.
- Caso você abasteça o Multi-dispenser com algum produto que não deseja utilizar, retire as roupas do cesto e siga os passos mencionados em "Limpeza do Multi-dispenser" - pág. 19.

4.3 Programe a Lavadora

Siga os passos indicados a seguir para programar a Lavadora conforme suas necessidades:



1. Escolha o programa de lavagem mais adequado ao tipo e/ou nível de sujeira das roupas.

IMPORTANTE

Durante a lavagem o Seletor permanece parado no programa escolhido. Você pode acompanhar a evolução da lavagem através das luzes indicadoras de **ETAPAS DOS PROGRAMAS**.

2. Selecione o nível de água:

nível extra baixo	Até 1,0 kg de roupa seca
nível baixo	Até 2,5 kg de roupa seca
nível médio	Até 4,5 kg de roupa seca
nível alto	Até 11,0 kg de roupa seca

3. Adeque as funções extras de acordo com sua necessidade.

Função turbo performance: proporciona maior movimentação das roupas durante a lavagem. Indicado para roupas com sujeiras mais difíceis de serem removidas ou para roupas pesadas.

Função enxágue econômico: selecione esta opção para realizar apenas 1 enxágue.

Função enxágue amaciante: selecionando o **enxágue amaciante**, suas roupas ficarão imersas na água do último enxágue com o amaciante por mais vinte minutos. Indicado para lavagens que o insumo amaciante esteja sendo utilizado.

4. Pressione a tecla **inicia-desliga** para iniciar a lavagem.

Tempo aproximado com enxágue econômico ativado para todos os níveis

	extra baixo	baixo	médio	alto
tira manchas	2h 25min	2h 28min	2h 35min	2h 41min
especial	1h 30min	1h 33min	1h 40min	1h 46min
dia-a-dia	1h 25min	1h 28min	1h 35min	1h 41min
delicado	50min	53min	1h 00min	1h 06min
extra rápido 20 minutos	20min	23min	30min	36min

- Nos tempos de duração dos programas apresentados no painel foram consideradas a seleção do nível de água **extra baixo**, com **enxágue econômico** selecionado e com **enxágue amaciante** não selecionado.
- Não foi considerado o tempo necessário para encher a Lavadora.

Programa tira manchas

Indicado para roupas com manchas e encardidos.

O programa ideal para remover as manchas de encardidos. O ciclo Tira Manchas possui uma tecnologia que combina tipo de agitação, tempo de molho e movimentação específicos para remoção das manchas do dia-a-dia. O programa dura aproximadamente 2h 25min, sem considerar o tempo de enchimento.

- Abasteça a Lavadora com suas roupas;
- Abasteça o compartimento SABÃO do Multi-dispenser até que à linha orientada para nível baixo;



- Gire o seletor até o programa **tira manchas**. A luz acesa na frente do programa indica que ele foi selecionado.
 - O nível de água que acompanha esse programa é o **nível baixo**. Recomendamos no máximo 2,5 kg de roupa.
 - As etapas que compõe este programa são: **molho longo, molho curto, lavar, enxaguar e centrifugar**.
 - A função **turbo performance** acompanha este programa.
 - Neste programa o **enxágue econômico** não está ativado.
 - O **enxágue amaciante** não acompanha este programa.
 - Pressione o botão **inicia-desliga** para iniciar o programa.
- Para garantir a eficiência deste programa, respeite as recomendações para este programa

5. Limpeza



5.1 Limpeza interna da Lavadora

ADVERTÊNCIA:



Risco de Choque Elétrico

Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção no produto.

Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte ou choque elétrico.

A cada dois meses, faça a limpeza interna da Lavadora seguindo os 4 passos abaixo:

1. Certifique-se de que não exista nenhuma peça de roupa no interior da Lavadora.
2. Coloque ½ litro de alvejante (água sanitária) diretamente no cesto.
3. Faça a seguinte seleção no painel:
 - Programa de lavagem.....**extra rápido**
 - Nível de água **alto**
 - Enxágue econômico **desativado**
4. Deixe a Lavadora realizar o programa completo.

IMPORTANTE

Não utilize programas de menor duração durante a lavagem, para garantir que todo o alvejante seja removido da Lavadora.

5.2 Limpeza externa da Lavadora

Para não danificar e aumentar a vida útil da sua Lavadora:

- Limpe o vidro da tampa semanalmente, evitando acúmulo de resíduos. Nunca utilize limpa-vidros para não danificar o material utilizado na Lavadora.
- Use sabão neutro, aplicado com esponja ou pano macio. Nunca utilize álcool, removedores ou substâncias abrasivas, principalmente na tampa, pois poderá incorrer em reação química, danificando a Lavadora.
- Não utilize jatos de água ao limpar a sua Lavadora, para não danificar os componentes elétricos, o que pode acarretar em curto-circuito ou incêndio.

5.3 Limpeza da tela-filtro da mangueira de entrada

Sujeiras da rede de água da residência podem se depositar na tela-filtro da mangueira de entrada ocasionando uma diminuição na velocidade e na quantidade de água que entra na Lavadora, fazendo com que ela demore para encher.

Para limpar a tela-filtro da mangueira de entrada, desrosqueie a mangueira da torneira e utilize uma escova para limpar a tela.



IMPORTANTE

Mantenha a tela-filtro na mesma posição que veio de fábrica. Nessa posição, evita-se que impurezas presentes na água obstruam o filtro.

5.4 Limpeza do Multi-dispenser

Limpe o Multi-dispenser com regularidade para que sua eficiência seja mantida.

1. Puxe o Multi-dispenser até que ele pare e trave.



2. Para destravar o Multi-dispenser e retirá-lo do seu alojamento, pressione as duas travas, seguindo o sentido das setas da figura ao lado e puxe-o.



3. Lave o Multi-dispenser com água corrente e uma escova ou pincel.



4. Limpe o alojamento do Multi-dispenser com um pano umedecido em água. Monte as peças nos compartimentos de alvejante e amaciante.



5. Posicione o Multi-dispenser no trilho do alojamento e levante-o para que se encaixe também na parte superior do mesmo.



6. Empurre o Multi-dispenser suavemente para dentro do alojamento até fechar.



5.5 Limpeza do Filtro embutido

Limpe o filtro após o término de cada lavagem para que sua eficiência seja mantida. Para realizar a limpeza, siga os passos abaixo:



1. Puxe a tampa localizada no centro do agitador, retirando assim, o suporte do filtro.



2. Lave o filtro em água corrente. Se necessário, faça uso de uma escova para auxiliar a limpeza.



3. Recoloque o suporte do filtro no centro do agitador.

6. Dicas práticas

Problema	Causa Provável	Solução
Lavadora não funciona/ não liga	Tecla inicia-desliga não acionada.	Acione a tecla inicia-desliga .
	Falta de energia elétrica.	Aguarde a energia voltar.
	Tampa aberta.	Feche a tampa (um dispositivo de segurança impede o funcionamento da Lavadora com a tampa aberta).
	Plugue fora da tomada.	Conecte o plugue na tomada. No caso de incompatibilidade do plugue com a tomada, troque por uma tomada adequada.
	Defeito na rede elétrica (mau contato).	Verifique o funcionamento da tomada com outro aparelho.
	Falta de água.	Verifique se a torneira está fechada ou se está faltando água.
	A tensão errada.	Verifique a tensão da Lavadora.
Lavadora não funciona/ Todas as luzes de etapas piscando*	Sobretensão. Produto conectado a uma tensão superior à tensão nominal do produto.	Verifique se a voltagem da sua tomada é compatível com a voltagem da sua lavadora.
Não lava	Carga de roupa inadequada para o volume de água.	Selecionar o nível de água de acordo com a carga de roupa.
	Uso inadequado do Multi-dispenser.	Utilize ao menos sabão em pó até a marca do nível de água que você irá selecionar.
	Programa inadequado para o nível de sujeira da roupa.	Consulte os Programas na pág. 17. Recomendamos a utilização da função turbo para roupas mais sujas e de 2 enxágues (enxágue econômico desativado), sempre que possível, para retirar todo o excesso de sabão e sujeira das roupas.
	Sabão não dilui no Multi-dispenser.	Não utilize sabão empedrado.

* No caso de “luzes piscando”, após a correção do problema conforme indicado na coluna “Solução”, retire o produto da tomada, e após 5 segundos reconecte-o à tomada para que volte a funcionar normalmente. Caso as luzes voltem a piscar, isso significa que o problema não foi solucionado.

Problema	Causa Provável	Solução
Resíduo no Multi-dispenser	Baixa pressão da água.	Consulte um encanador ou a companhia de fornecimento de água.
	Sabão empedrado.	Não utilize sabão empedrado. Verifique o prazo de validade do sabão.
	Uso inadequado do Multi-dispenser.	Verifique se a colocação do sabão foi feita de acordo com o programa.
	Amaciante muito viscoso.	Dilua o amaciante antes de colocá-lo no Multi-dispenser.
	Montagem inadequada do Multi-dispenser.	Verifique se as peças estão bem encaixadas.
Lavadora não solta água	Mangueira de escoamento está instalada acima de 1,20 m.	Reveja as informações de instalação e posicione a mangueira na altura adequada.
	Mangueira de saída de água dobrada.	Desobstrua a mangueira.
	A tampa está aberta.	Feche a tampa.
Não entra água/Luz do nível de água "Extra Baixo" piscando*	Torneira fechada.	Abra a torneira.
	Mangueira de entrada de água dobrada.	Instale-a adequadamente - veja pág. 8.
	Entupimento do filtro da mangueira de entrada de água.	Faça a limpeza do filtro.
Aquecimento do painel	Falta de água na residência.	
	Este aquecimento é característico do produto e ocorre devido a Lavadora estar ligada na tomada.	Este aquecimento é normal, mesmo com a Lavadora desligada.
Pressão de água alta ou baixa	Pressão de água inadequada.	Chame um encanador para adequar a pressão da água.
Agita e pára	Característica do programa de lavagem.	Característica normal do produto. Durante o molho, ocorrem agitações curtas a cada 5 min aproximadamente.
Agitação lenta	A Lavadora tem três velocidades de agitação, que varia de acordo com o programa escolhido.	A função extra turbo performance possui uma agitação mais rápida quando selecionada, e o programa delicado possui uma agitação mais lenta quando selecionado.
Barulho/estalo	Estalo quando a tampa é aberta ou no final do programa ou antes do início da centrifugação.	Barulho normal da Lavadora (estalos normais).
	Mangueira batendo no gabinete.	Barulho normal da Lavadora.
	Lavadora não está nivelada.	Nivele os pés da Lavadora.
	Barulho intermitente antes de iniciar a Centrifugação.	Antes do início da centrifugação a bomba retira a água da Lavadora gerando um barulho intermitente característico e normal do produto.
Não enche/Luz do nível de água "Extra Baixo" piscando*	Mangueira de escoamento instalada abaixo da altura mínima (85 cm da base da Lavadora).	Reveja as informações de instalação e mantenha a mangueira acima de 85 cm e abaixo de 1,20 m.
Trepidação/deslocamento	Dependendo da distribuição da roupa durante a centrifugação, pode ocorrer uma vibração excessiva da Lavadora.	Abra a tampa e redistribua a roupa ao redor do agitador. Verifique se os pés da Lavadora estão nivelados. Reveja as informações de instalação.

* No caso de "luzes piscando", após a correção do problema conforme indicado na coluna "Solução", retire o produto da tomada, e após 5 segundos reconecte-o à tomada para que volte a funcionar normalmente. Caso as luzes voltem a piscar, isso significa que o problema não foi solucionado.

Problema	Causa Provável	Solução
Não centrifuga	A centrifugação inicia-se aproximadamente 1min após o esvaziamento total da Lavadora.	Antes do início da centrifugação, o cesto gira lentamente por algumas vezes para melhor acomodação das roupas.
	Lavadora desnivelada ou com pouca roupa (desbalanceada)	Verifique se os pés da Lavadora estão nivelados. Veja as instruções da pág. 8 do Manual de Instrução.
	Acréscimo de mais roupas molhadas durante a centrifugação	A Lavadora centrifuga as roupas por um tempo determinado, desta forma, caso acrescente mais roupas molhadas durante a centrifugação elas poderão sair molhadas e/ou molhar as roupas que já estavam centrifugadas.
	Centrifugação com roupas de tecido sintético e roupas de outros tecidos (ex. algodão)	Prefira lavar diferentes tecidos em diferentes lavagens. Alguns tecidos agem como uma barreira para a extração de água de outras peças, saindo mais molhadas.
Danifica/mancha as roupas	Uso inadequado de alvejante em roupas coloridas.	Não utilize alvejante para roupas brancas em roupas coloridas.
	Uso inadequado de programa de lavagem.	Siga as dicas de lavagem na pág. 13.
	Água de abastecimento suja.	Instale um filtro de passagem de água.
	Quantidade de detergente/amaciante em excesso.	Use a quantidade recomendada - veja pág. 15.
	Roupa inadequada para lavar na Lavadora.	Consulte as etiquetas de instrução de lavagem nas roupas, antes de colocar na Lavadora.
Tempo de lavagem muito longo	Tipo de programa selecionado.	Consulte na pág. 17 as observações a respeito do tempo de lavagem indicado no painel.
Vazamento de água	Mangueira de entrada ou de escoamento de água não está conectada adequadamente ao produto.	Verifique o aperto da mangueira - veja pág. 8.
	Colocação de carga de roupa após o abastecimento de água.	Colocar as roupas antes do abastecimento de água.
Seletor luminoso não avança durante a lavagem	Durante a lavagem o seletor permanece parado no programa escolhido.	Para acompanhar a evolução da lavagem, observe as luzes indicadoras da função “Etapas de Lavagem”.

* No caso de “luzes piscando”, após a correção do problema conforme indicado na coluna “Solução”, retire o produto da tomada, e após 5 segundos reconecte-o à tomada para que volte a funcionar normalmente. Caso as luzes voltem a piscar, isso significa que o problema não foi solucionado.

Dicas práticas para evitar manchas nas roupas

Problema	Causa Provável	Solução	Como retirar as manchas
Bolinhas/ manchas pretas ou cinzas com aspecto oleoso/ gorduroso nas roupas após a lavagem	Quantidade de sabão inadequada.	Seguir recomendações de quantidade de sabão na página 15 deste manual.	Lave as roupas na Lavadora seguindo orientações de dosagem de sabão da página 15. Programe a Lavadora em um ciclo com molho longo. Se as roupas já estiverem secas esfregue manualmente os locais com manchas.
	Programa inadequado.	Quanto mais suja a roupa, mais intenso deve ser o programa de lavagem. Procure utilizar sempre dois enxágues.	
	Nível de água inadequado.	Selecione o nível de água de acordo com a quantidade de roupas. As roupas devem se movimentar durante a lavagem e devem estar totalmente cobertas pela água.	
	Enxágues insuficientes.	Procure utilizar sempre dois enxágues.	
	Amaciante muito viscoso.	Se o amaciante que você costuma usar for mais viscoso, procure diluí-lo em água.	Esfregue manualmente o local das manchas com sabão em pedra. Caso as roupas estejam secas, as manchas podem ser permanentes ou sair com mais lavagens.
	Muito amaciante.	Não ultrapasse o limite máximo de amaciante, caso contrário, o amaciante será dispensado nas roupas antes do momento adequado.	
	Mistura de sabão e amaciante na gaveta.	Não feche a gaveta do dispenser com sabão e amaciante bruscamente, o movimento pode fazer o amaciante e o sabão misturarem nos compartimentos do Dispenser.	
Manchas amareladas ou com cor de ferrugem	Abastecimento de água Identifique a causa das manchas, seguindo o procedimento abaixo: Retire o dispenser e coloque um pano branco em seu lugar; Programe a Lavadora para entrar água até o nível baixo; Retirar o pano e observar se há manchas amareladas ou marrom; Se estiver manchado, a causa está relacionada a qualidade da água de abastecimento. Outra forma de identificar a causa das manchas, devido ao abastecimento de água, é observar se a gaveta de sabão e amaciante estão amareladas.	Instalar filtro de água na mangueira de entrada ou limpar a caixa de água e o filtro de entrada de água.	Para remover as manchas utilize um removedor específico de ferrugem ou lave as roupas novamente na Lavadora utilizando água limpa, uma grande quantidade de sabão e o ciclo mais longo da Lavadora.
Manchas brancas de sabão	O sabão não dissolve. Excesso de sabão ou excesso de roupa em relação ao nível de água.	Observar se toda a roupa está coberta de água durante a lavagem. Não colocar mais sabão que o indicado nas orientações da página 15 deste manual.	Lavar a roupa novamente com a quantidade de água e sabão adequados.
Manchas coloridas de outras roupas	Roupas desbotáveis lavadas juntamente com outras roupas.	Ler etiqueta da roupa que será lavada. Separar roupas brancas, coloridas, com cores vivas e escuras e as coloridas desbotáveis. Separar roupas delicadas. Separar roupas muito sujas que exigem programas de lavagens mais intensos das menos sujas.	Não deixe sua roupa secar com a mancha. Coloque-a de molho em água morna com um pouco de sabão.

7. Dados técnicos.....

Lavadoras Ative! BWL11AB, BWL11AR e BWB11AB

DIMENSÕES E PESO	Sem Embalagem	Com embalagem
Altura com a tampa fechada (pé no máxima)	104 cm	108
Altura com a tampa aberta (pé no máxima)	144 cm	—
Largura	62 cm	66 cm
Profundidade	64,5 cm	70,5 cm
Peso da Lavadora Ative! BWL11ABANA (Branca)	40,2 kg	41,7 kg
Peso da Lavadora Ative! BWL11ARANA (Inox)	37,9 kg	39,7 kg
Tensão	127V~	220V~
Variação de tensão admitida	106 a 132V~	198 a 242V~
Frequência	60 Hz	60Hz
Consumo de energia ¹ água fria	0,297 kWh	0,272 kWh
Consumo de água ¹ água fria	136 litros	136 litros
Capacidade de roupa seca ²	11 kg	11 kg
Intensidade de corrente	7 A	4 A
Potência máxima	880 W	880 W
Centrifugação ³	755 rpm	755 rpm

1 Programa **tira manchas/turbo/enxágue econômico/nível alto**.

2 Capacidade baseada na carga padrão descrita na Portaria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC, nº 185.

3 Com a Lavadora abastecida com carga e voltagem nominal.

8. Questões ambientais.....

Embalagem

Em seus novos projetos, a Whirlpool S.A – Unidade de Eletrodomésticos tem utilizado em suas embalagens material reciclável e de fácil separação, possibilitando que o consumidor efetue o descarte dos sacos plásticos, das peças de isopor e do papelão de maneira consciente, destinando-os preferencialmente a recicladores.

Produto

Este produto foi construído com materiais que podem ser reciclados e/ou reutilizados. Portanto, ao se desfazer deste produto, procure companhias especializadas em desmontá-los corretamente.

Descarte

Ao descartar este produto, ao final de sua vida útil, requeremos seja observada integralmente a legislação local vigente em sua região para que o descarte seja efetuado em total conformidade com a regulamentação existente.

Fotos apenas para fins publicitários.

9. Termo de garantia

O seu produto Brastemp é garantido contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 meses contados a partir da data da emissão da Nota Fiscal ao consumidor ou da entrega do produto ao primeiro adquirente, sendo:

- 3 primeiros meses - garantia legal;
- 9 últimos meses - garantia especial, concedida pela Whirlpool S.A. – Unidade de Eletrodomésticos.

A garantia compreende a substituição de peças e mão-de-obra no reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou pela Rede de Serviços Brastemp, como sendo de fabricação; Durante o período de vigência da garantia, o produto terá assistência técnica da Rede de Serviços Brastemp. Apenas a Rede de Serviços Brastemp, a Whirlpool S.A., ou à quem ela indicar, serão responsáveis pela constatação de defeitos e execução de reparos dentro do prazo de garantia. Neste caso, se defeitos constatados durante o prazo de garantia forem de fabricação, o fabricante se obriga a trocar as peças e/ou assistir gratuitamente o seu produto a partir da data da chamada.

As garantias legal e/ou especial ficam automaticamente invalidadas se:

- O uso do produto não for exclusivamente doméstico;

- Não forem observadas as orientações e recomendações do Manual do Consumidor quanto a utilização do produto;
- Na instalação do produto não forem observadas as especificações e recomendações do Manual do Consumidor quanto às condições para instalação do produto, tais como, nivelamento do produto, adequação do local para instalação, tensão elétrica compatível com o produto, etc.;
- Na instalação, as condições elétricas e/ou hidráulicas não forem compatíveis com a ideal recomendada no Manual do Consumidor do produto;
- Tenha ocorrido mau uso, má conservação, uso inadequado ou se o produto tiver sofrido alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais, bem como, tiver sido realizado conserto por pessoas ou entidades não credenciadas pela Whirlpool S.A.;
- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias legal e/ou especial não cobrem:

- Despesas com a instalação do produto realizada pela Rede de

Serviços Brastemp, ou por pessoas ou empresas não credenciadas pela Whirlpool S.A., salvo os produtos com instalação gratuita informada no manual;

- Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças e acessórios que não pertençam ao produto, mesmo aqueles comercializados pela Whirlpool S.A., salvo os especificados para cada modelo no Manual do Consumidor;
- Despesas com mão-de-obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, hidráulica, alvenaria, aterramento, esgoto, etc.;
- Falhas no funcionamento do produto decorrentes da falta de fornecimento ou problemas e/ou insuficiência no fornecimento de energia elétrica, água na residência, tais como: oscilações de energia elétrica superiores ao estabelecido no Manual do Consumidor, pressão de água insuficiente para o ideal funcionamento do produto;
- Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;
- Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduos, bem como decorrentes da ação de animais (insetos, roedores ou animais domésticos), ou ainda,

decorrentes da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização;

- Transporte do produto até o local definitivo da instalação;
- Produtos ou peças que tenham sido danificados em consequência de remoção, manuseio, quedas ou atos pelo próprio consumidor ou por terceiros, bem como efeitos decorrentes de fato da natureza, tais como relâmpago, chuva inundação, etc.;

Importante: NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR VÍCIO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS. Recomendamos que no ato da entrega, confira seu produto na presença do transportador. Verifique a qualidade da entrega, a quantidade, se o produto está de acordo com a compra e a descrição da Nota Fiscal que o acompanha. Caso exista qualquer problema, recuse o produto, registre o motivo no verso da Nota Fiscal e entre em contato com o responsável pelo serviço de entrega.

- Defeitos estéticos (produtos riscados ou amassados) ou com falta de peças internas ou externas de produtos vendidos no estado, saldo ou produtos de mostruário. Esses produtos têm garantia de 12 meses apenas para defeitos funcionais não discriminados na nota fiscal de compra do produto.

- Problemas de oxidação/ferrugem causados pelos seguintes fatores:
 - Instalação em ambientes de alta concentração salina tais como regiões litorâneas;
 - Instalações em ambientes onde o produto esteja exposto a outros produtos químicos ácidos ou alcalinos que possam agredir a pintura do mesmo;
 - Utilização de produtos químicos inadequados para limpeza.
- Despesas por processos de inspeção e diagnóstico, incluindo a taxa de visita do técnico, que determinem que a falha no produto foi causada por motivo não coberto por esta garantia.
- Chamados relacionados a orientação de uso de eletrodoméstico, cuja explicação esteja presente no Manual do Consumidor ou em Etiquetas Orientativas que acompanham o produto, serão cobrados dos consumidores.

A garantia especial não cobre:

- Deslocamentos para atendimentos de produtos instalados fora do município sede da Rede de Serviços Brastemp o qual poderá cobrar taxa de locomoção do técnico, previamente aprovada pelo consumidor, conforme tabela de quilometragem emitida pela Whirlpool S.A. divulgada através do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC);

- Todo e qualquer vício de fabricação aparente e de fácil constatação;
- Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como, lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, produtos riscados e amassados, bem como, a mão-de-obra utilizada na aplicação das peças e as consequências advindas dessas ocorrências.

Considerações Gerais:

A Whirlpool S.A. não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas. A Whirlpool S.A. reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio. Este Termo de Garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.

Para a sua tranquilidade, preserve e mantenha este Manual com o Termo de Garantia, e Nota Fiscal de Compra do produto sempre à mão.

ATENÇÃO: para usufruir da garantia, preserve e mantenha em sua posse, a Nota Fiscal de Compra do produto e o Termo de Garantia. Esses documentos precisam ser apresentados ao profissional autorizado quando acionado o atendimento.

FIQUE ATENTO!


Para mais informações sobre este produto ou para aprender sobre o painel, acesse: www.brastemp.com.br

Instalação

Para o correto funcionamento da Lavadora, a base de isopor deve ser retirada. Certifique-se de que não tenha resíduo de isopor na parte inferior da Lavadora. Esta atividade deve ser realizada com o auxílio de uma pessoa.



Para que a Lavadora fique nivelada, os pés devem estar rosqueados e totalmente apoiados no chão. Caso não estejam, regule-os. Este procedimento minimiza os ruídos e vibrações que podem ocorrer durante o funcionamento da Lavadora.



Evite vazamentos rosqueando, o suficiente, a mangueira de entrada de água. Em seguida, abra a torneira e certifique-se de que não esteja ocorrendo vazamento de água nas conexões das duas extremidades da mangueira (tanto do lado da torneira como do lado da válvula atrás da Lavadora).



Nunca corte a cinta de fixação da mangueira de drenagem existente na parte traseira da Lavadora. Se for retirada, a Lavadora não completará o nível de água para o uso e a água sairá direto. A mangueira deve ser instalada em uma altura entre 0,85 m e 1,20 m.



Preparação

Proteja suas roupas de fiapos, separando-as por tecido e cor antes de iniciar a lavagem. Tecidos que podem receber fiapos devem ser lavados separados daqueles que podem soltar fiapos. Retire das roupas todos os objetos que possam se soltar durante a lavagem e lave meias, roupas íntimas e outras peças pequenas, dentro de sacos apropriados.



Para evitar trepidações, distribua as roupas de maneira uniforme ao redor do cesto da Lavadora, começando pelas peças maiores. As peças mais leves devem ficar no meio da carga.



Para abrir a gaveta do dispenser, segure-a com as duas mãos e puxe-a, sem utilizar força excessiva, movimentando-a levemente para baixo.



Para o abastecimento de amaciante, a indicação de nível máximo (MÁX) no sifão, localizado no compartimento do amaciante, não deve ser ultrapassada.



Programação

Sua Lavadora possui programas pré-definidos. Ao selecionar um programa, atente para as funções que o acompanham. O botão seletor de programas permanece parado durante a lavagem. Acompanhe as etapas de lavagem através das luzes indicativas.



Lavagem

Sua Lavadora possui diferentes velocidades de agitação, que variam de acordo com o programa e/ou função selecionado, tendo como objetivo uma melhor preservação do tecido.



Sua Lavadora possui um dispositivo de segurança que impede seu funcionamento com a tampa aberta.

O cesto de roupas abaixa durante o enchimento, absorvendo diferentes pesos e voltando ao normal quando a carga é retirada. Esta ocorrência não reduz a vida útil do produto.



Centrifugação

- Antes do início da centrifugação o cesto realiza algumas paradas para melhor acomodação das roupas.
- Verifique se a função amaciante está selecionada, pois ela adia o início da centrifugação deixando suas roupas mais tempo de molho.
- Sua Lavadora garante performance de extração de água com economia de energia, através das pausas durante a centrifugação.

Limpeza Interna da Lavadora

É importante que a limpeza interna da Lavadora seja realizada a cada dois meses. Vários fatores, tais como: a quantidade de sabão ou amaciante, tipos de sujeira, a programação da lavadora e até mesmo a quantidade de roupa inadequada ao volume de água selecionado, podem gerar resíduos que ocasionam manchas nas roupas.

1. Certifique-se de que não exista nenhuma peça de roupa no interior da Lavadora;
2. Coloque 1/2 litro de alvejante (água sanitária) diretamente no cesto.
3. Selecione o programa que inicie com a etapa lavar.
4. Escolha o nível de água alto.
5. Deixe a Lavadora realizar o programa completo.