

 **cadence** • www.cadence.com.br

Cadence Eletrodomésticos S.A.
Rua Santos Maccarini, 650 - Bairro Machados
CEP 88371-904 Navegantes - SC
Fone: (47) 3347-9900
SAC: 0800 644 6442
CNPJ 03106170/0002-24

(M02 - 22072014)

Para encontrar a relação das Assistências Técnicas Autorizadas você pode ligar para 0800 644 6442, em horário comercial, ou entrar no site www.cadence.com.br. Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso basta acessar Contato, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. A Cadence terá o maior prazer em responder.


Imagens ilustrativas
A Cadence reserva-se o direito de proceder alterações de seus produtos sem aviso prévio.

MANUAL DO USUÁRIO

TORRADEIRA CADENCE
TOR104 | TOR111 | TOR112
TOR113 | TOR114



 **cadence**



não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado no Manual do Usuário.

- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias Legal e/ou Especial não cobrem:

- Troca do produto caso haja condições de sanar os defeitos reclamados em garantia.
- Limpeza do produto. O produto deverá ser entregue na assistência técnica autorizada em boas condições de limpeza.
- Peças e acessórios sujeitos à quebra, como aqueles fabricados em material plástico ou vidro.
- Atendimentos domiciliares. Esta é uma garantia de balcão e, portanto, o consumidor deverá levar o produto até à assistência técnica autorizada.
- Danos sofridos pelo produto durante o transporte por terceiros, contratado pelo reclamante da garantia.
- Despesas de transporte do produto até a assistência técnica autorizada, assim como a sua posterior retirada.

A Cadence não autoriza nenhuma pessoa ou empresa a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui especificadas.

Para sua tranquilidade e atendimento em garantia, guarde este manual e a Nota Fiscal de compra do produto sempre à mão.

Obrigado por adquirir a **Torradeira Cadence, TOR104 | TOR111 | TOR112 | TOR113 | TOR114**, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura.

Guarde este manual para consultas futuras.



1 - RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Atenção!

Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes e/ou ferimentos.

- Certifique-se que retirou todos os materiais da embalagem do produto, inclusive resíduos de dentro das aberturas para pão. Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais, a fim de se evitarem riscos de sufocamento ao brincar ou manusear estes resíduos.
- Verifique se a tensão (voltagem) do produto é compatível com a tomada a ser utilizada.
- Para utilizar o produto, coloque-o em uma superfície firme, seca e resistente ao calor.
- Não utilize o produto próximo de chamas ou objetos que produzam calor.
- Verifique que a torradeira esteja afastada no mínimo 10 cm de objetos ou paredes.
- Este produto foi desenvolvido para uso exclusivamente doméstico e não comercial.
- Este aparelho não é destinado a ser acionado por um temporizador (timer) externo ou por um sistema de controle remoto separado.
- Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto ou quando o produto estiver em funcionamento.
- Não é permitido o uso deste produto por crianças.
- Esta torradeira deve ser utilizada apenas com pão puro, fatiado. Se o pão estiver com margarina ou outros condimentos não coloque na torradeira pois poderá causar incêndio.
- Não utilize o produto em locais desabrigados ou próximo a piscinas, chuveiros etc.
- Não cubra a torradeira nem bloqueie as aberturas para o pão.

- Cuidado ao tocar no produto durante e logo após o uso, pois algumas partes podem estar quentes.
- É recomendável estar calçado e sobre piso seco ao manusear qualquer aparelho conectado a rede elétrica.
- Não utilize extensões e adaptadores múltiplos, a torradeira deve ser conectada diretamente em uma tomada em boas condições.
- Não imergir o cordão de alimentação, o plugue ou o próprio produto na água ou em outros líquidos.
- Não utilize o produto com as mãos molhadas.
- Não insira os dedos ou outros objetos dentro da torradeira para retirar migalhas, desligue o produto da tomada, vire-o e balance-o.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
- Se o cordão estiver torcido, distorça-o antes de utilizar a torradeira.
- Não permita o contato do cordão de alimentação com partes quentes ou objetos cortantes. O cordão de alimentação nunca deve ser dobrado ou esticado.
- Não deixe a torradeira ligada sem supervisão. Retire o plugue da tomada quando o produto não estiver em uso.
- Não transporte a torradeira pelo cordão elétrico. Nunca desconecte o produto da tomada puxando pelo cordão elétrico, para tal, segure o plugue firmemente e puxe-o.
- Evite incêndios, não utilize embaixo de cortinas ou outros materiais que possam incendiar. Certifique-se de que cortinas não irão encostar-se ao produto. Não coloque materiais inflamáveis próximo da torradeira.
- Cuidado para que os cabelos não entrem na torradeira.
- Verifique para que os alimentos no interior da torradeira não encostem nas resistências.
- Para efetuar a limpeza sempre desconecte a torradeira da tomada e aguarde o resfriamento (veja a seção "Limpeza e conservação"). Efetue a limpeza regularmente, o acúmulo de sujeira no interior da torradeira pode causar incêndio.
- Se o produto sofrer uma queda e (ou) apresentar problemas de funcionamento, o mesmo não deverá ser utilizado, neste caso encaminhe para uma assistência técnica autorizada Cadence.
- Em hipótese alguma tente desmontar ou consertar o produto. Toda substituição de peça danificada deve ser feita somente por meio do serviço autorizado Cadence.
- Para evitar a perda da garantia ou acidentes, nunca modifique o produto ou utilize peças e acessórios que não sejam originais.
- A utilização do produto em desacordo com o descrito neste manual acarreta na perda da garantia.

7 - TERMO DE GARANTIA

A Cadence Eletrodomésticos S.A. garante a sua Torradeira elétrica, TOR104 | TOR111 | TOR112 | TOR113 | TOR114, contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 6 (seis) meses, contado a partir da data da emissão da Nota Fiscal de compra.

No prazo de garantia estabelecido no parágrafo anterior, já está incluída a garantia legal, estando assim dividida:

Os 3 (três) primeiros meses – Garantia legal.

Os 3 (três) meses seguintes – Garantia especial, concedida pela Cadence Eletrodomésticos S.A.

Esta garantia será válida somente mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra deste produto.

As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, não terão o prazo de garantia, acima mencionado, estendido.

As garantias Legal e/ou Especial ficam invalidadas se:

- O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com este manual ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoas ou empresas não autorizadas pela Cadence.
- O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada ao produto.
- O defeito for decorrente do uso do produto em situações

5 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Antes de iniciar a limpeza retire o plugue da tomada e certifique-se de que a torradeira esteja completamente fria.

- Remova as migalhas de dentro da torradeira virando e balançando a mesma.
- Limpe a parte externa do produto, com um pano levemente umedecido com água. Nunca utilize materiais químicos (saponáceos) ou abrasivos (palha de aço, escovas, etc) para limpar o produto.
- Guarde o produto em local seco e fora do alcance de crianças e animais.



Atenção

Efetue a limpeza regularmente, o acúmulo de sujeira e (ou) gordura no interior da torradeira poderá gerar risco de incêndio

6 - SOLUCIONANDO PROBLEMAS

Problema	Possível Motivo	Possível solução
Não Liga	Falta energia	Verificar disjuntores ou utilizar outra tomada
	Tomada inadequada ou danificada	Trocar a tomada por uma nova
Pão fica muito torrado	Alta duração de tempo	Diminua o tempo no botão de controle de tempo

2 - COMPONENTES DO PRODUTO



- ① Aberturas para o pão
- ② Alavanca de acionamento
- ③ Cordão elétrico
- ④ Botão de cancelar
- ⑤ Seletor de temperatura com 7 opções de tostagens

3 - FUNÇÕES DO PRODUTO

3.1 – Alavanca de acionamento

Liga o produto, baixando o pão para a posição de aquecimento. Ao terminar o tempo de aquecimento o botão sobe automaticamente, levantando o pão .



3.2 – Botão seletor de tempo


Permite ajustar o tempo de aquecimento do pão. Utilize tempos maiores para pães com fatias mais grossas ou congeladas.



1 - Tostagem baixa

4 - Tostagem média

7 - Tostagem alta

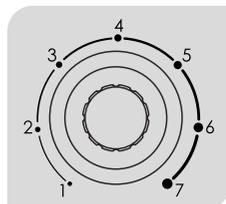

3.3 – Botão Cancelar

Permite parar o processo a qualquer momento e ejetar o pão.



Atenção

Evite tostar pedaços quebrados de pão ou fatias muito grossas, pois estas podem ficar presas na torradeira. O ideal são fatias do tipo pão de fôrma.

4 - UTILIZANDO

- Verifique se a tensão (voltagem) da tomada é compatível com a tensão de sua torradeira e então conecte o plugue na tomada.
- Produtos para aquecimento podem soltar fumaça e cheiro durante as primeiras vezes que é acionado, isto ocorre devido a resíduos de fabricação ou das embalagens. Recomenda-se virar o produto e sacudir até que todos os resíduos saiam e que sejam feitos 5 acionamentos em tempo maior para que sejam removidos tais resíduos. Mantenha o ambiente ventilado durante este processo.

[1] Posicione o produto sobre uma superfície firme e resistente ao calor, sempre respeitando uma distância mínima de 10 cm ao redor do produto para circulação de ar.

[2] Ajuste o seletor de tempo conforme sua preferência (quanto maior o número maior será o tempo).

[3] Coloque os pães nas aberturas.

[4] Abaixe a Alavanca de Acionamento até seu travamento. A alavanca permanecerá nesta posição até que a torrada esteja pronta.

[5] Se desejar interromper o aquecimento, aperte o botão Cancelar.

[6] Quando o pão ejetar ele estará quente, utilize proteção nas mãos para pegar o pão.



Atenção

Não toque na superfície metálica da torradeira durante sua utilização, pois essa região esquenta muito e pode provocar lesões.