

## RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Mantenha peças pequenas e sacos plásticos fora do alcance das crianças;
- Nunca use perto de escadas, subidas e/ou descidas, perto de piscinas ou locais com água;
- A criança deve estar calçada (calçado fechado) para utilizar o produto;
- O produto foi projetado para suportar uma criança de cada vez;
- Este brinquedo deve ser utilizado em superfície plana, nunca use em superfícies com terra, areia, água ou pedregulhos;
- Não utilize o produto no escuro, pois a criança pode sofrer acidentes. Utilize-o somente durante o dia ou em um lugar bem iluminado;
- Não é recomendado utilizar o produto em áreas molhadas ou com inclinação maior que 15 graus;
- É proibido modificar o circuito elétrico ou adicionar outras peças;
- Verificar periodicamente os cabos e as conexões do produto;
- Não permita que as crianças toquem as rodas ou fiquem perto enquanto o produto estiver em movimento;
- A criança não deve estar próxima do brinquedo durante sua montagem;
- Nunca use o brinquedo até a bateria descarregar totalmente;
- Não utilize o produto na chuva;
- Este brinquedo deve ter a supervisão do adulto durante o uso;
- Verificar se o produto está em condições seguras antes de utilizá-lo;
- Nunca deixe o produto exposto à chuva e/ou sol intenso;
- O produto possui cinto de segurança, instrua a criança como prender o cinto antes de utilizar-lo;
- **ATENÇÃO!** Este produto deve ser montado por um adulto, por conter componentes de montagem que antes de montados apresentam perigos como bordas cortantes, pontas agudas ou partes pequenas;
- **ATENÇÃO!** Utilizar sob a supervisão de um adulto;
- **ATENÇÃO!** Na presença de qualquer outro produto ou brinquedo com controle remoto, desligue imediatamente, pois poderá ocorrer interferência;
- **ATENÇÃO!** O controle remoto só deve ser operado por um adulto.
- Nunca deixe a bateria descarregar totalmente; caso isso ocorra aplique uma carga completa de 8 a 12 horas;
- Não colocar frente ou ré sem parar totalmente o brinquedo, pois isso poderá **danificar o mecanismo**;

## INDICAÇÕES PARA BATERIAS E CARREGADORES

- Não conectar mais do que o número recomendado de fontes de alimentação;
- O carregador de bateria deve ser inspecionado regularmente, para que possam ser verificados eventuais danos do cabo, do contato do plug, do isolamento ou de outros componentes. Caso um dos componentes mencionados apresentem danos, não utilizar o carregador até que a peça tenha sido reparada ou substituída;
- Nunca curto-circuitar os terminais de alimentação. Existe o risco de ferimentos graves;
- A bateria e o carregador não são brinquedos. Nunca deixar as crianças mexerem nestes componentes;
- A bateria deve ser sempre carregada por um adulto;
- Se o veículo perder notoriamente velocidade, deve carregar-se a bateria. Deve ter-se o cuidado de não deixar a bateria descarregar completamente, pois isto pode danificar a mesma;
- Para evitar problemas, nunca deixar a bateria no estado de vazia, mas voltar a carregá-la de imediato para prolongar a sua vida útil;
- Se a bateria não for utilizada durante um grande período de tempo, esta deve ser completamente carregada e guardada num espaço arejado. Carregar a bateria completamente de mês em mês, para mantê-la em boas condições;
- Durante o processo de carga, tanto a bateria como o carregador aquecem. Este aquecimento é normal. Quando houver um forte aquecimento, interromper o processo de carga e informar a assistência técnica.
- Carregar a bateria em um ambiente arejado. A carga pode provocar gases explosivos. Durante a carga, não aproximar de fontes de calor ou luz;
- Nunca abrir a bateria. O líquido da bateria é composto por um ácido corrosivo e perigoso para a saúde;
- Só utilize a bateria carregada e o carregador no produto, nunca substituam-nos;
- Nunca utilize a bateria ou carregador em outros produtos;
- Nunca modifique o circuito elétrico, poderá haver choques, fogo, explosão ou dano permanente do circuito;
- Não deixe que outros líquidos entrem em contato com a bateria;
- Após mexer na bateria, lave as mãos, pois a bateria contém chumbo;
- Não carregue a bateria virada para baixo;
- Mantenha a bateria sempre com a tampa fixa;
- A bateria possui relé térmico que disparará automaticamente e cortará toda a força do brinquedo caso o motor, sistema elétrico ou bateria estejam sobrecarregados. O relé térmico irá resetar e a força será restaurada após a unidade permanecer desligada de 15 a 20 segundos e depois ser ligada novamente. Se o relé térmico disparar repetidamente durante o uso normal, o veículo pode precisar de reparos. Entre em contato com o seu distribuir.

### IMPORTANTE


- Sempre utilize óleos leves para lubrificar as partes móveis, como as rodas.
- Estacione o veículo dentro de casa ou cubra-o com uma lona para protegê-lo em clima úmido.
- Recarregue a bateria após cada uso. Apenas um adulto pode manusear a bateria. Se o veículo não for utilizado com frequência, recarregue a bateria ao menos uma vez por mês.
- Nunca lave o brinquedo com jato de água ou por imersão. Simplesmente use um pano úmido com sabão neutro;
- Não use produtos químicos como álcool e solventes;
- Antes de limpar o carregador de bateria, desconecte-o da tomada e do brinquedo, limpe-o com um pano macio e seco;
- Não o dirija em climas chuvosos ou quando estiver nevando. A água danificará o motor, o sistema elétrico e a bateria;
- Para restaurar o brilho das partes plásticas, utilize um lustra-móveis sem cera. Não utilize cera automotiva. Não utilize limpadores abrasivos;
- Não dirija o veículo em terra, areia ou cascalhos soltos, pois fazê-lo poderá danificar as partes móveis, motor e sistema elétrico.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

**Idade sugerida:** entre 3 e 8 anos;  
**Peso máximo suportado:** 35 kg;  
**Carregador:** Entrada: 100-240V 50 / 60HZ OUT: 13.8V 1A  
**Dimensões do produto:** 128 x 63 x 51 cm;  
**Pilha do controle remoto e do volante:** AAA - Tensão nominal 1.5V;  
**Distância aproximada de acionamento via controle remoto:** 5 metros.  
**Tempo de recarga:** primeira recarga 12 horas, demais recargas de 8 a 12 horas;

## OPERAÇÃO DE RECARGA

- A entrada de alimentação da bateria encontra-se embaixo do assento.
- Certifique-se de que o veículos esteja desligado antes do carregamento.
- Antes de utilizar pela primeira vez, a bateria deverá ser carregada por 12 horas. Não deixe a bateria carregando mais que 20 horas para evitar superaquecimento do carregador.
- Quando o produtor perder rendimento, recarregue a bateria.

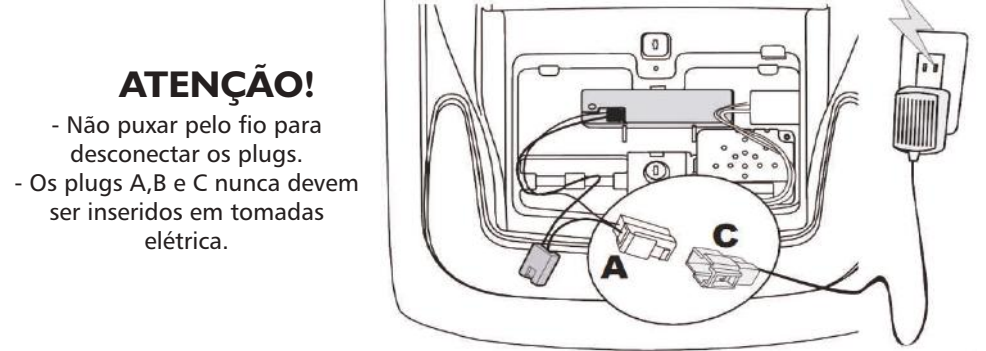

- I - Com o carro desligado pressione o botão trava e remova o assento. Desconecte o plug (A) da bateria e o plug (B) do corpo e conecte o plug (C) do carregador no plug (A) da bateria. Plugue o carregador em uma tomada elétrica de 8 a 12 horas, não ultrapassando 20 horas.

## SUBSTITUIÇÃO E DESCARTE DE BATERIAS

Após algum tempo, a bateria perderá a capacidade de manter-se carregada. Dependendo da frequência de utilização e outras condições variáveis, a bateria deve funcionar de um a três anos. Siga estes passos para substituir e descartar a bateria:

1. Remova o assento do carro.
2. Desconecte os conectores da bateria.
3. Remova o suporte da bateria.
4. Remova a capa da bateria.
5. Cuidadosamente levante a bateria. Dependendo da condição da bateria (vazamentos), deve-se usar luvas protetoras antes de sua remoção.
6. Substitua a bateria e reconecte os conectores.
7. Recoloque o suporte da bateria.
8. Recoloque o assento.

**BATERIAS RECARREGÁVEIS**

- As baterias devem ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas (se puderem ser retiradas);
- Só devem ser usadas pilhas e baterias do tipo recomendado ou similar;
- As pilhas e baterias devem ser colocadas respeitando a polaridade;
- As baterias somente devem ser recarregadas sob supervisão de um adulto (se puderem ser retiradas);
- Os terminais de uma pilha ou bateria não devem ser colocados em curto-circuito.

## GARANTIA LEGAL

- Ao comprador original deste produto é conferida a garantia legal de 90 (noventa) dias prevista nos exatos termos do artigo 26 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, também conhecida como Código de Defesa do Consumidor, prazo esse que será contado a partir da data da compra exposta na Nota Fiscal de venda ao consumidor.
- A garantia compreenderá a substituição do produto ou reparo de peças, à escolha da Brinquedos Bandeirante.
- I - A garantia será invalidada se:
- I.1. o produto for utilizado de maneira irregular ou inadequada às especificações técnicas e às recomendações de uso deste manual;
  - I.2. o produto tiver sido objeto de: mau uso, maus tratos, descuidos, inclusive quanto ao tipo/local de uso e/ou de armazenagem;
  - I.3. o produto tiver sido submetido a consertos, sem o expresso conhecimento e consentimento da Brinquedos Bandeirante;
  - I.4. o produto for utilizado comercialmente ou em uso coletivo;
  - I.5. o produto tiver sido adquirido de exposição e/ou mostruário, no estado.
- II - A garantia não cobre:
- II.1. peças e/ou componentes que tenham sido danificados em consequência de acidente de transporte, manuseio, amassamentos, inclusive aqueles resultantes de atos de efeitos e/ou por catástrofes da natureza;
  - II.2. mau uso, golpes, choques, excesso de peso;
  - II.3. os acessórios do produto, e/ou danos causados a estes;
  - II.4. remoção e transporte do produto para consertos;
  - II.5. atendimento domiciliar.
  - II.6. montagem do produto por parte da Brinquedos Bandeirante ou de suas assistências técnicas (rede autorizada).

## OBSERVAÇÕES

- não será considerado vício e/ou defeito de fabricação o desgaste normal de peças, alterações quanto à pintura, zincagem, etc;
- o uso deste produto deve ser restrito à faixa etária e/ou à carga máxima indicada(s).
- este produto não foi idealizado e/ou previsto para suportar exploração comercial e uso coletivo;
- Brinquedos Bandeirante não autoriza nenhuma pessoa, física, jurídica ou entidade, a assumir, por conta própria, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia deste produto, além daquelas aqui disciplinadas.
- Brinquedos Bandeirante não autoriza, sob nenhuma hipótese, quaisquer alterações e/ou modificações deste produto.
- Brinquedos Bandeirante se reserva o direito de colocar no mercado produto semelhante e/ou de melhor qualidade, enfim, de alterar as características gerais, técnicas e estéticas deste produto, sem prévio aviso;
- Para assegurar a garantia, apresente a Nota Fiscal de compra ou esta garantia com o carimbo da loja.

# PORSCHE 918

# SPYDER - R/C - 12V


**Faixa etária: +3 anos**

**Peso Máximo Suportado: 35 kg**

### ATENÇÃO:

- Não utilizar este brinquedo onde tenha tráfego de veículos.
- Este brinquedo só deve ser entregue à criança após ter sido montado por um adulto.

**ATENÇÃO!**  
"Não recomendável para crianças menores de 3 anos por conter partes pequenas que podem ser engolidas."

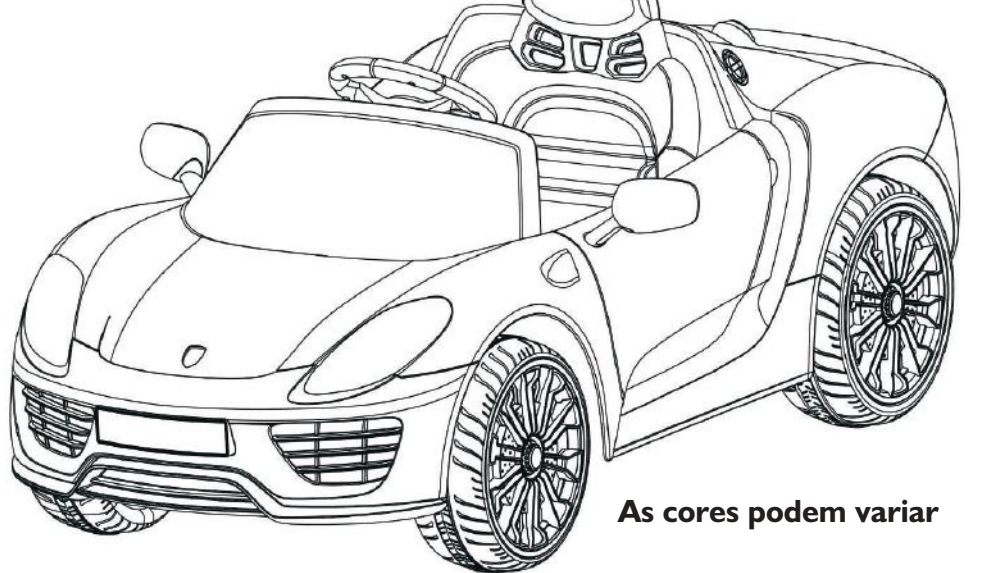

**As cores podem variar**

**A sua satisfação é a nossa maior alegria!**

Acesse: [www.pesquisabandeirante.com.br](http://www.pesquisabandeirante.com.br) e responda a nossa pesquisa de satisfação. Sua avaliação em relação ao produto adquirido é muito importante e certamente contribuirá na evolução contínua dos nossos brinquedos cujo principal objetivo é a satisfação dos nossos pequenos usuários.

Fabricado na China  
Importado e Distribuído por:  
Brinquedos Bandeirante  
Estrada do Bandeirante, 1.401  
CEP: 08536-440  
Ferraz de Vasconcelos  
São Paulo - BRASIL  
C.N.P.J. 61.068.557/0005-82

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

**Especificações técnicas do controle**  
**Modelo da placa:** 2.4G-TX-New-C  
**Frequência de operação:** 2402-2480MHZ  
**Tipo de modulação:** GFSK

**ATENÇÃO:**

- não utilizar este brinquedo onde tenha tráfego de veículos;
- na presença de qualquer outro produto ou brinquedo com controle remoto, desligue imediatamente pois poderá ocorrer interferência;
- o controle remoto só deve ser operado por um adulto;

**SAC**

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

**TEL.: 0(xx)11 4674-7244**


Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00.

[www.brinquedosbandeirante.com.br](http://www.brinquedosbandeirante.com.br)

(Seção: Fale Conosco)


**ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

Para informações sobre a rede de assistência técnica, acessar: [www.brinquedosbandeirante.com.br](http://www.brinquedosbandeirante.com.br) ou ligar (11) 4674-7244.

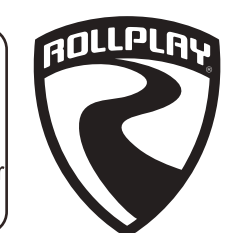



## INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM

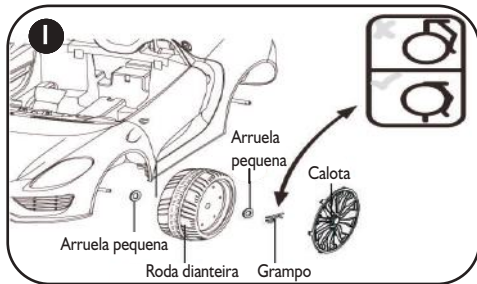


### 1. MONTAR AS RODAS DIANTEIRAS (figura 1)

- 1 - Vire o produto, de forma que a parte de baixo do produto fique voltado para cima.
- 2 - Retire o grampo do eixo com ajuda de um alicate e remova a arruela pequena.
- 3 - Coloque a roda dianteira no eixo a arruela pequena e o grampo com ajuda do alicate. **Certifique-se de que esta travado.**
- 4 - Verifique os encaixes na roda e coloque a calota.
- 5 - Repita a operação do outro lado.

### 2. MONTAR AS RODAS TRASEIRAS (figura 2)

- 1 - Coloque a roda e a arruela pequena no eixo (a engrenagem da roda deve ser encaixada no acoplamento do motor).
  - 2 - Coloque o grampo com ajuda do alicate. **Certifique-se de que esta travado.**
  - 4 - Verifique os encaixes na roda e coloque a calota.
- Nota: (A calota traseira da roda direita e esquerda são diferentes, verifique antes de encaixá-las).

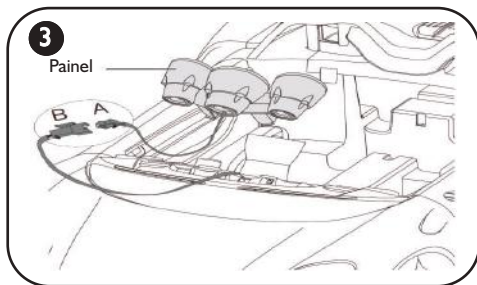


### 3. MONTAR VELOCÍMETRO (figura 3)

- 1 - Conecte o plug do painel (A) ao plug do velocímetro (B).
- 2 - Acomode os fios de maneira que não sejam esmagados.
- 3 - Verifique os encaixes do velocímetro e conecte-o sobre o painel. **Certifique-se de que esteja travado.**

### 4. MONTAR O VOLANTE (figura 4)

- 1 - Conecte o plug do painel (C) ao plug do volante (D).
- 2 - Acomode os fios de maneira que não sejam esmagados.
- 3 - Insira o volante na haste de direção e alinhe os furos. **Certifique-se de que o fio não esteja sendo esmagado.**
- 4 - Insira a porca no alojamento quadrado do volante e insira o parafuso. Fixe com o auxílio de uma chave adequada. **Certifique-se de que o volante esteja bem fixado.**

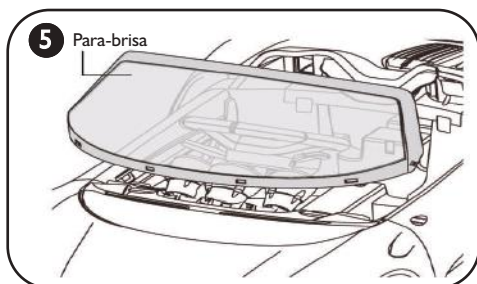


### 5. MONTAR O PARA-BRISA (figura 5)

- 1 - Posicione o para-brisa entre a estrutura e o painel e pressione firmemente até travar. **Certifique-se de que esteja travado.**


### 6. MONTAR OS RETROVISORES (figura 6)

- 1 - Insira o retrovisor no alojamento lateral do corpo e pressione até ouvir um "click".
- 2 - Repita a operação do outro lado. **Verifique o lado correto de cada retrovisor.**

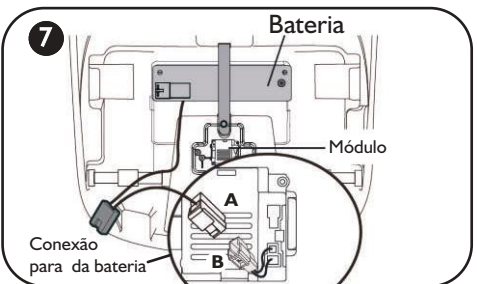

### 7. LIGAR BATERIA (figura 7)


- 1 - Conecte o plug da bateria (A) ao plug de energia (B) que se encontra embaixo do assento.

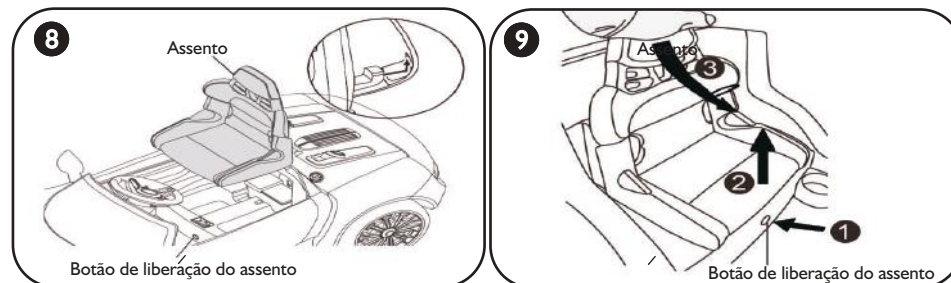

### 8. MONTAR O ASSENTO (figura 8/9)


- 1 - Encaixe as duas travas da parte de trás do assento nos orifícios do corpo do produto.
- 2 - Com o assento na posição plana, pressione a parte frontal do assento até travar.
- 3 - Para destravar o assento pressione o botão de liberação do assento, levante a parte frontal do assento e remova.

## FUNCIONAMENTO

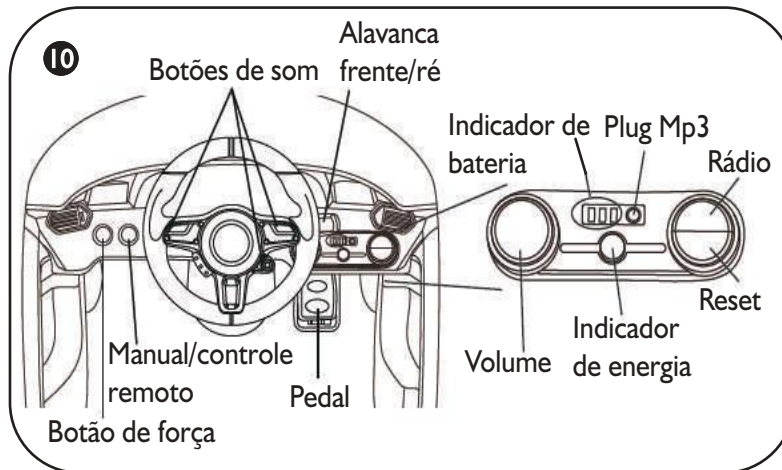

- Pressione o botão de força para ligar. Pressione novamente para desligar o carro;
- Para utilizar o controle remoto escolha o opção "Remote" no botão Manual/controle remoto;
- A luz indicadora de energia liga quando o carro está ligado;
- Empurre a alavanca frente/ré para a frente para avançar. Puxe a alavanca frente/ré para trás para ir para trás;
- Pressione o pedal para mover o veículo. Solte o pedal para parar (ao pressionar o pedal os faróis dianteiros acendem);
- Insira o cabo MP3 no Plug MP3 e conecte-se ao seu dispositivo. Ligue o MP3 rodando o Volume;
- Para ajustar o volume, gire o botão Volume;
- Para trocar de estação de rádio, pressione o botão Rádio e Reset;
- Pressione os botões do volante para sons de buzina e do motor;
- Indicador de energia da bateria: Pressione o botão indicador de energia para verificar o nível da bateria;
- Três luzes: a bateria está totalmente carregada;
- Duas luzes: o nível da bateria é baixo;
- Uma luz: a energia da bateria é inferior a 5,5 V e a bateria deve ser recarregada;
- O carro irá desligar sozinho após um período de inatividade de 2 horas.

## CONTROLE REMOTO

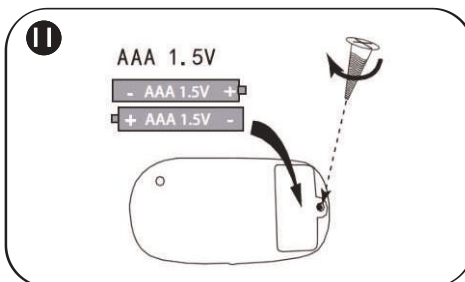


### 9. PARA INSERIR PILHAS NO CONTROLE REMOTO (figura 11)


- 1 - Retire a tampa com uma chave apropriada e insira duas pilhas AAA de 1.5 Volts
- 2 - Verifique a posição correta dos polos "+" e "-" das pilhas. Quando as luzes do controle remoto estiverem fracas e os comando não obedecerem, é necessário a troca as pilhas. **(Pilhas não inclusas).**

### 10. INDICAÇÃO DE BATERIA (figura 12)

- 1 - O controle remoto tem a função de mostrar a condição de carga da bateria do carro. O indicador fica azul quando a bateria estiver em condições normais de uso e vermelho quando a bateria estiver fraca, você deve carregar a bateria imediatamente. Caso contrário a bateria poderá ser danificada.

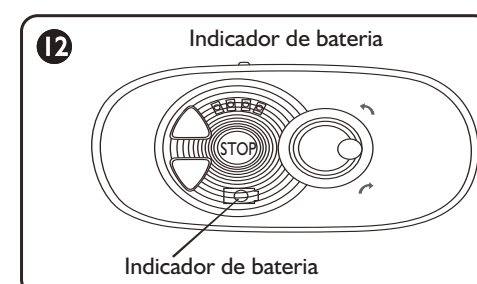

## INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO


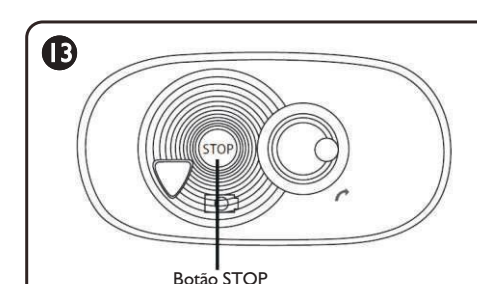


### 11. BOTÃO STOP (figura 13)

- 1 - Botão STOP funciona como um botão de emergência, não importa se está na operação manual ou operação por controle remoto, se tiver alguma emergência, pressione o botão STOP. Depois de pressionar o botão STOP o carro para completamente. Somente após o desbloqueio irá voltar a função.
- 2 - Para desbloquear, pressione qualquer botão de movimento do controle remoto ou desligue o carro e ligue novamente após 15 minutos.

### 12. CODIFICAÇÃO DO CONTROLE REMOTO (figura 14)

- 1 - Quando utilizar o brinquedo pela primeira vez será necessário codificar o controle remoto junto ao brinquedo.
- 2 - Ligue o brinquedo.
- 3 - Pressione o interruptor pequeno no verso do controle remoto.
- 4 - Pressione o interruptor na placa do módulo abaixo do assento do carro, se o indicador do controle remoto para de piscar, isso indica que o controle foi codificado ao brinquedo e os movimentos poderão ser controlados pelo controle remoto.

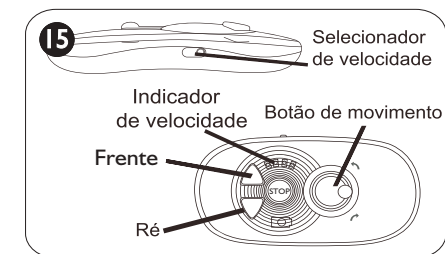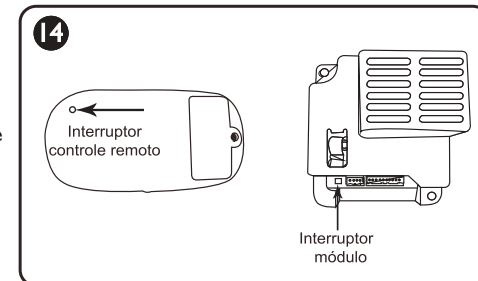

### 13. FUNCIONAMENTO DO CONTROLE REMOTO (figura 15)

- 1 - "Seletor de velocidade": Botão para selecionar a velocidade do veículo, existe a opção de 4 velocidades. (apenas pelo controle remoto);
- 2 - "Indicador de velocidade": Indica em qual das 4 velocidades o veículo encontrar-se.
- 3 - "Botão de movimento": Escolhe a direção que o veículo irá se mover;
- 4 - "Frente": Veículo de move para frente;
- 5 - "Ré": Veículo de move para trás.

## BATERIAS NÃO RECARREGÁVEIS



### BATERIAS NÃO RECARREGÁVEIS

- As pilhas não devem ser recarregadas;
- Diferentes tipos de pilhas e baterias novas e usadas não devem ser misturadas;
- Só devem ser usadas pilhas e baterias do tipo recomendado ou similar;
- As pilhas e baterias devem ser colocadas respeitando a polaridade;
- As pilhas e baterias descarregadas devem ser retiradas do brinquedo;
- Os terminais de uma pilha ou bateria não devem ser colocados em curto-circuito.

## NOTA IMPORTANTE: BATERIA RESPONSABILIDADE AMBIENTAL



### Recarga da Bateria:

Efetue a recarga em local ventilado, evitando sempre locais fechados.

### Precauções e Cuidados:

A recarga deve ser efetuada sempre por adulto. Não perfure a bateria; o eletrólito ácido não deve entrar em contato com olhos, pele ou roupas.

### Medidas de Emergência:

No caso de contato com olhos ou pele, lavar com água em abundância procurando auxílio médico. No caso de inalação, beba grande quantidade de água ou leite, buscando imediatamente atendimento de emergência.

### Destinação da Bateria para reciclagem é obrigatória:

Devolva a bateria usada ao revendedor no ato da troca, a devolução a um ponto de venda é obrigatória. Não descarte no lixo, certifique-se de que o ponto de venda está autorizado a receber sua bateria. Todas as informações necessárias podem ser obtidas de forma direta junto ao fabricante através do telefone: (11) 4674-7244 (SAC) ou carta à Brinquedos Bandeirante S/A - Estrada do Bandeirante, 1401 - Vila Yolanda - Ferraz de Vasconcelos - SP - CEP 08536-440 - Caixa Postal 00.094.9.