

MANUAL DO USUÁRIO

Mini Processador **MPR500|511|512|513|514**



cadence

Obrigado por adquirir o **Miniprocessador Cadence, modelo MPR500I511I512I513I514**, um produto de qualidade, seguro, eficiente e desenvolvido com a mais alta tecnologia. É muito importante ler atentamente as informações contidas neste manual. Elas ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura.

Guarde este manual para consultas futuras.



1 - RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Atenção!

Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes e/ou ferimentos.

- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais, a fim de se evitarem riscos de sufocamento ao brincar ou manusear estes resíduos.
- Verifique se a tensão (voltagem) do produto é compatível com a tomada a ser utilizada.
- Não ligue o produto em tomadas ou extensões sobrecarregadas, a sobrecarga pode danificar os componentes e provocar sérios acidentes.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Não é permitido o uso deste produto por crianças.
- Não deixe o produto funcionando sem supervisão.
- É recomendável estar calçado e sobre piso seco ao manusear qualquer produto conectado a rede elétrica.




- Nunca utilize extensões e adaptadores múltiplos na tomada. Este produto deve ser conectado diretamente em uma tomada em perfeitas condições e exclusiva para o produto.
- Não utilize o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos para evitar acidentes. Mantenha seu aparelho distante de superfícies quentes, fornos, fogões, brasas ou fogo.
- Não imergir o cordão de alimentação, o plugue ou o próprio aparelho na água ou em outros líquidos.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
- Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
- Não permita o contato do cordão de alimentação com partes quentes ou objetos cortantes. O cordão de alimentação nunca deve ser dobrado ou esticado.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- Este aparelho possui travas de segurança que libera o aparelho para funcionamento somente depois da tampa ser encaixada por completa.
- Não tentar anular o mecanismo de trava da tampa.
- Não usar este aparelho ao ar livre.
- Mantenha o aparelho e o cordão elétrico longe de superfícies quentes, luz do sol, de umidade e de superfícies cortantes ou similares.
- Sempre remover o cabo de alimentação da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada.
- Se o produto sofrer uma queda e (ou) apresentar problemas de funcionamento, o mesmo não deverá ser utilizado, neste caso encaminhe para uma assistência técnica autorizada Cadence.
- Em hipótese alguma tente desmontar ou consertar o produto. Toda substituição de peça danificada deve ser feita somente por meio do Serviço Autorizado Cadence.
- Para evitar a perda da garantia ou acidentes, nunca modifique o produto ou utilize peças e acessórios que não sejam originais.



- A utilização do produto em desacordo com o descrito neste manual acarreta na perda da garantia.
- **Este produto foi desenvolvido para uso exclusivamente doméstico, interno e não comercial.**

2 - COMPONENTES DO PRODUTO

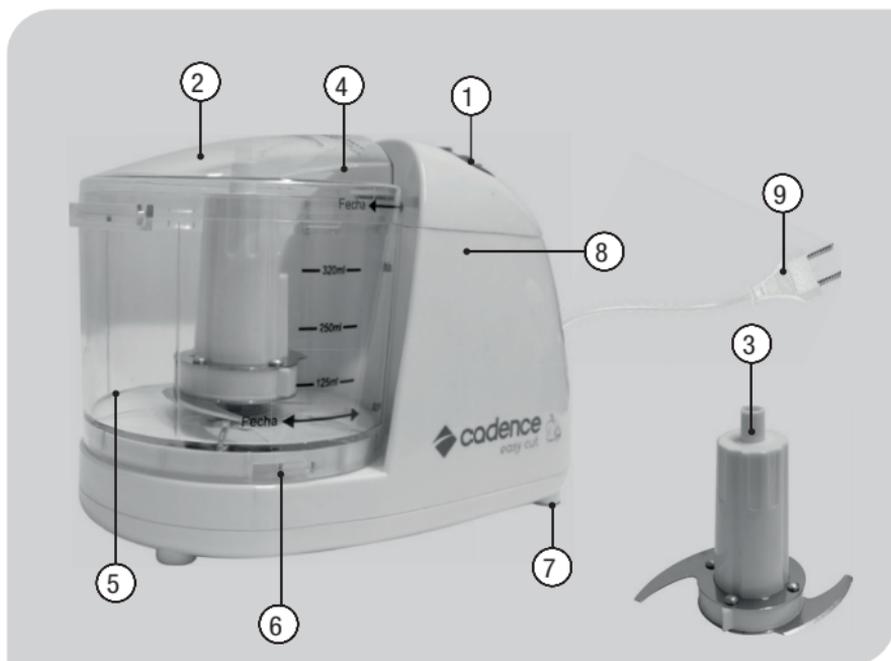

- | | | | |
|---|--------------------|---|-----------------------|
| ① | Botão Pulsar/Ligar | ⑦ | Pés Antiderrapantes |
| ② | Tampa | ⑧ | Corpo do Aparelho |
| ③ | Faca | ⑨ | Cordão de Alimentação |
| ④ | Guia da Tampa | | |
| ⑤ | Jarra | | |
| ⑥ | Guia da Jarra | | |



3 - MONTAGEM

- Sobre um balcão ou uma superfície plana, instalar a jarra no corpo do aparelho. Alinhar as guias da jarra com as fendas da base. Girar no sentido horário até que a jarra fique travada, conforme figura 1. É muito importante girar e travar a jarra até o final, isso garante que o sistema de segurança permita o funcionamento do produto.
- Deslizar a haste plástica da lâmina em aço inoxidável no eixo central.



Atenção

Tomar cuidado para não tocar a lâmina em aço inoxidável, pois é extremamente afiada.

- Colocar a tampa sobre a jarra, com as guias para encaixe da tampa alinhadas. Girar a tampa, inserindo a trava de segurança na fenda, conforme figura 2.

Nota

Para sua proteção, este aparelho possui travas de segurança que libera o aparelho para funcionamento somente depois da jarra e da tampa serem encaixadas por completo.



Figura 1



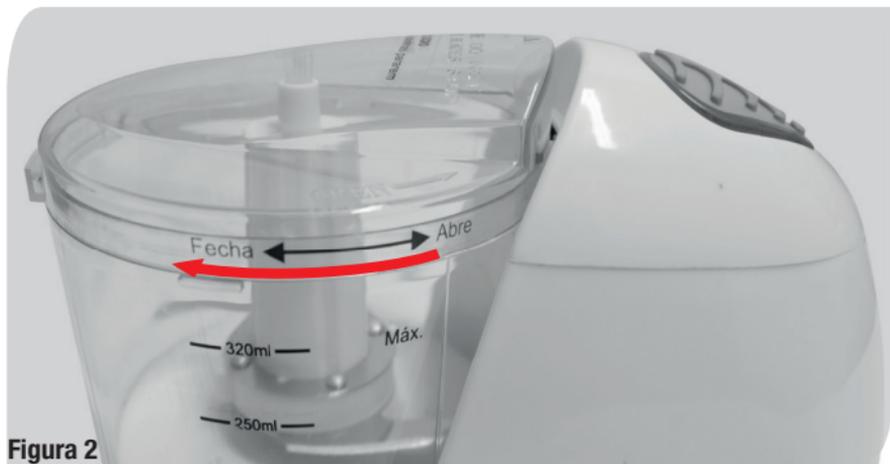


Figura 2

4 - UTILIZANDO



Importante

Antes de usar o aparelho pela primeira vez, lavar a tampa, a jarra e a lâmina em aço inoxidável com água e detergente neutro. Em seguida, secá-las completamente.

- Para usar o aparelho, retirar a tampa do aparelho e colocar o alimento na jarra, ver guia da processamento de alimentos ao lado.
- Colocar a tampa no lugar e encaixá-la até o seu completo travamento.
- Pressionar, segurando, o botão PULSAR / LIGAR para processar o alimento.



Nota

Evitar que o motor funcione por mais de 15 segundos continuamente. Quanto maior for a tempo com a função PULSAR, tanto mais fina será a textura do alimento.

Para triturar o alimento de forma mais grosseira, usar pequenos intervalos de funcionamento. Após cada utilização, deixar o produto em repouso por 2 minutos

- Certificar-se de que a lâmina em aço inoxidável pare completamente de girar antes de remover a tampa. Retirar o plugue da tomada elétrica. Remover a tampa e puxar com cuidado a lâmina em aço inoxidável para cima. Retirar a jarra e esvaziá-la. Nunca usar a jarra para guardar alimentos.



GUIA PARA PROCESSAR ALIMENTOS

Tipo de alimento	Dicas de preparo
Pão: fresco, torrado ou dormido	Usar uma fatia de cada vez, cortando ela em pedaços menores, não ultrapassando o nível máximo
Frutas e legumes em lata	Processar o alimento (pré-cortado em pedaços), não ultrapassando o nível máximo, em intervalos de 15 segundos, até obter a textura desejada
Frutas e legumes frescos	Processar o alimento (pré-cortado em pedaços), não ultrapassando o nível máximo, em intervalos de 15 segundos, até obter a textura desejada
Salsa e outras verduras	Lavar, secar e pré-cortar antes de processar em intervalos de 15 segundos, até obter a textura desejada. Não ultrapassar o nível máximo
Nozes / Amendoim	Processar em intervalos de 15 segundos até obter a textura desejada. Não ultrapassar a metade do copo, pois alimento oligenósos aumentam de volume quando processados.
Biscoito e bolachas	Adicionar uma bolacha de cada vez, cortando ela em pedaços menores, não ultrapassando o nível máximo
Cebola ou alho	Processar o alimento (pré-cortado em pedaços), não ultrapassando o nível máximo, em intervalos de 15 segundos, até obter a textura desejada



5 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- Desligar o aparelho e retirar seu plugue da tomada elétrica antes de limpá-lo.
- Esvaziar a jarra e retirar todos os acessórios. Mergulhá-los, com exceção do corpo do aparelho, em água para facilitar a limpeza. Os componentes poderão ser limpos com segurança em uma máquina de lavar louça.

Nota

A lâmina em aço inoxidável não deve ser lavada em lava louças.

- Limpar o corpo do aparelho com um tecido umedecido. Nunca mergulhar o corpo do aparelho em água para evitar o risco de choque elétrico. Secá-lo totalmente. Manter as áreas de encaixe do processador livre de partículas de alimentos.
- Alguns tipos de alimentos poderão descolorir o material da jarra. Isto é normal e não causará danos ao aparelho nem modificará o gosto dos alimentos. Esfregar o interior da jarra com um tecido embebido em óleo vegetal para remover a descoloração.



A Cadence Indústria e Comércio Ltda. garante o seu **MiniProcessador Cadence modelos MPR510/511/512/513/514**, contra defeitos de fabricação, pelo prazo de **6 (seis) meses**, contado a partir da data da emissão da Nota Fiscal de compra.

No prazo de garantia estabelecido no parágrafo anterior, já está incluída a garantia legal, estando assim dividida:

Os 3 (três) primeiros meses – Garantia legal.

Os 3 (três) meses seguintes – Garantia especial, concedida pela Cadence Indústria e Comércio Ltda.

Esta garantia será válida somente mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra deste produto.

As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, não terão o prazo de garantia, acima mencionado, estendido.

As garantias Legal e/ou Especial ficam invalidadas se:

- O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com este manual ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoas ou empresas não autorizadas pela Cadence.
- O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada ao produto.



- O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado no Manual do Usuário.
- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias Legal e/ou Especial não cobrem:

- Troca do produto caso haja condições de sanar os defeitos reclamados em garantia.
- Limpeza do produto. O produto deverá ser entregue na assistência técnica autorizada em boas condições de limpeza.
- Peças e acessórios sujeitos à quebra, como aqueles fabricados em material plástico ou vidro.
- Atendimentos domiciliares. Esta é uma garantia de balcão e, portanto, o consumidor deverá levar o produto até à assistência técnica autorizada.
- Danos sofridos pelo produto durante o transporte por terceiros, contratado pelo reclamante da garantia.
- Despesas de transporte do produto até a assistência técnica autorizada, assim como a sua posterior retirada.

A Cadence não autoriza nenhuma pessoa ou empresa a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui especificadas.

Para sua tranquilidade e atendimento em garantia, guarde este manual e a Nota Fiscal de compra do produto sempre à mão.





Cadence Indústria e Comércio Ltda.

Rua Santos Maccarini, 650 - Bairro Machados
CEP 88371-904 Navegantes - SC

Fone: (47) 3347-9900

SAC: 0800 644 6442

CNPJ 03106170/0002-24

(M02 - 23072014)

Para encontrar a relação das Assistências Técnicas Autorizadas você pode ligar para **0800 644 6442**, em horário comercial, ou entrar no site **www.cadence.com.br**. Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso basta acessar **Contato**, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. A **Cadence** terá o maior prazer em responder.

Imagens ilustrativas

A Cadence reserva-se o direito de proceder alterações de seus produtos sem aviso prévio.