

BRASTEMP

GUIA RÁPIDO

Lava-Louças 10 Serviços BLF10AB e BLF10AS


Comece por aqui

Se você quer tirar o máximo proveito da tecnologia contida neste produto, leia o **Guia Rápido** por completo.

Fale com a **BRASTEMP**

Dúvidas de instalação e funcionamento, reclamações ou sugestões, ligue para: Capitais e regiões metropolitanas: **3003-0099**
Demais localidades: **0800 970 0999**

Acomode as louças no cesto

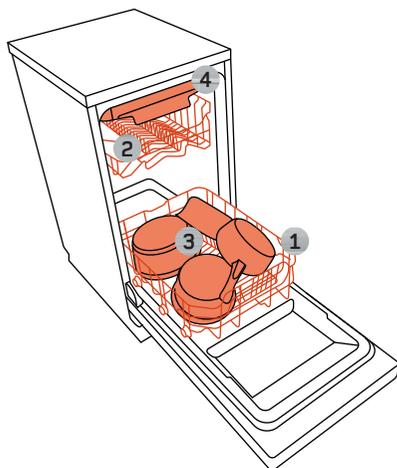


- 1 - Inicie o carregamento pelo cesto inferior.
- 2 - Carregue um cesto de cada vez, mantendo os outros recolhidos, para melhor estabilidade da lava-louças.
- 3 - Acomode itens maiores como panelas e tigelas no cesto inferior com a boca voltada para baixo.
- 4 - O cesto superior é dedicado para a lavagem de talheres.
- 5 - Siga as orientações do manual para acomodar as louças em cada cesto e garantir o melhor desempenho do seu produto.

Abasteça os compartimentos do dispenser de sabão e líquido secante

Sabão

- 1 - Abra o dispenser empurrando para a direita a trava que fica na tampa. Coloque o sabão no compartimento **A** indicado na figura.
- 2 - Após colocar o sabão feche a tampa do dispenser.
- 3 - Caso seja necessário, coloque mais uma quantidade de sabão sobre o rebaixo da tampa. Veja no manual a indicação de quantidade de sabão mais adequada para cada programa de lavagem.

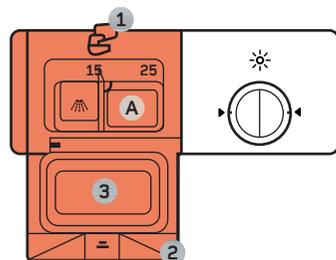


IMPORTANTE

- Antes de programar a lavagem, sempre verifique se os compartimentos de sabão e líquido secante foram abastecidos corretamente.
- Utilize apenas sabão específico para lava-louças.**

Líquido Secante

- 1 - Para abrir o compartimento de líquido secante, gire a tampa para a esquerda.
- 2 - Abasteça com o líquido secante até observar que o indicador **D** ficará escuro e a luz do painel “abastecer líquido secante” apagará. Cada abastecimento do dispenser de líquido secante possibilita várias lavagens.
- 3 - Feche o dispenser girando a tampa para a direita, até sentir que ficou travada.

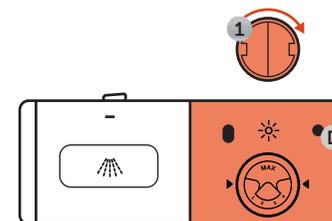

IMPORTANTE

Se o líquido secante for derramado acidentalmente, remova-o imediatamente para evitar a formação excessiva de espuma.

Programo o painel



- 1 - Pressione a tecla LIGAR/DESLIGAR para ligar ou desligar o painel.
- 2 - Acione ACQUASPRAY se desejar acumular louças para uma lavagem posterior. Essa função aciona jatos de água, para evitar que a sujeira resseque até a próxima lavagem.
- 3 - Acione MEIA CARGA se desejar utilizar a lava-louças com metade de sua capacidade.
- 4 - Selecione o programa mais adequado ao tipo de louça que deseja lavar.
- 5 - Se desejar adiar o início da lavagem, acione ADIAR INÍCIO e selecione quantas horas deseja adiar.
- 6 - Pressione INICIAR/PAUSAR para dar início a lavagem ou pausar o produto em qualquer momento.