

Consul Guia Rápido


Lava-Louças Consul Facilite Compacta 6 serviços
(CLC 06AB e CLC 06AS)

Como funciona seu produto

Comece por aqui. Se você quer tirar o máximo proveito da tecnologia contida neste produto, leia o **Guia Rápido** por completo.


Instale a lavadora

1. Conectar as mangueiras ao produto.
Rosqueie cada mangueira de acordo com extremidades e local de encaixe correspondentes. (**1** Mangueira de drenagem; **2** Mangueira de entrada de água)

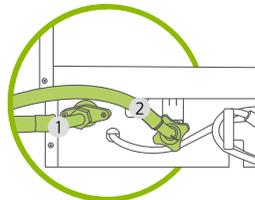


2. Conectar o adaptador à torneira.

a. Utilize uma chave de fenda com formato "+" e solte os quatro parafusos do adaptador.

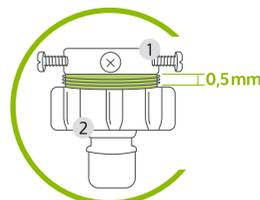

b. Em seguida, desrosqueie a peça **2** deixando exposto três voltas completas da rosca (5mm). Este procedimento é muito importante para realizar corretamente a conexão, caso não seja realizado corretamente poderá gerar vazamento nessa região entre a torneira e conector.

c. Conecte o adaptador à torneira apertando os parafusos. Verifique se os quatro parafusos estão alinhados, para que o adaptador não seja conectado inclinado ou torto.

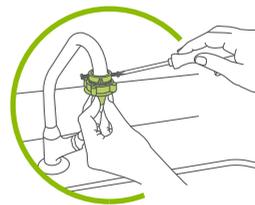

d. Volte a rosquear a parte de baixo (**2**) conectando peça 1 e 2.

e. Abra a torneira para verificar se não há vazamentos. Se ocorrer algum vazamento, verifique se o adaptador está alinhado à torneira (não está torto). Ou, volte ao passo **b** e realize o procedimento novamente, certificando-se que foi deixado um espaço de 5mm (3 voltas completas de rosca) entre a peça 1 e 2.



3. Conectar o engate rápido ao adaptador da torneira.

a. Empurre o engate rápido para baixo.

b. Encaixe-o no adaptador da torneira. Para fixá-lo à torneira, empurre o engate rápido para cima conectando-o completamente ao adaptador.




Acomode as louças no cesto

O **INDICA FÁCIL** irá auxiliar você a colocar os alguns tipos de louça no local mais adequado do cesto. Garantindo melhor eficiência na lavagem de suas louças.



1. Comece colocando as louças do fundo para a frente do cesto. Deixe um espaço livre entre cada utensílio, para a passagem de água. E também, para evitar danos nas louças, caso elas se atriem.


2. Utensílios com maior profundidade como copos, xícaras, tigelas, potes, panelas e assadeiras devem ser colocados inclinados ou com a abertura para baixo, para que a água possa escorrer.

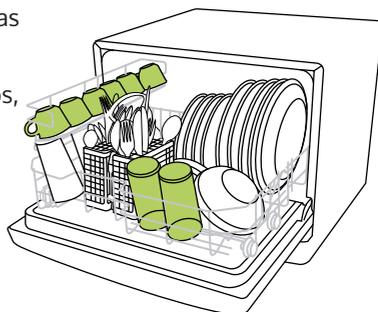

Abasteça os compartimentos do dispenser de sabão e líquido secante

Sabão

1. Abra o dispenser empurrando para a direita a trava que fica na tampa. Coloque sabão no compartimento A indicado na figura.
2. Após colocar o sabão feche a tampa do dispenser.
3. Caso seja necessário, coloque mais uma quantidade de sabão sobre o rebaixo da tampa. Veja no manual a indicação de quantidade de sabão mais adequada para cada programa de lavagem.

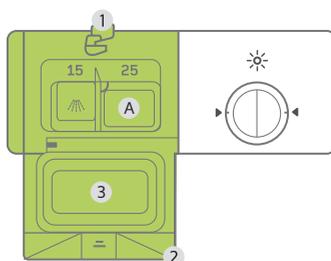


Importante

- Antes de programar a lavagem, sempre verifique se os compartimentos de sabão e líquido secante foram abastecidos corretamente. Utilize apenas sabão específico para lava-louças.

Líquido secante

1. Para abrir o compartimento de líquido secante, gire a tampa para a esquerda.
2. Abasteça com o líquido secante até observar que o indicador D ficará escuro e a luz do painel "abastecer líquido secante" apagará. Cada abastecimento do dispenser de líquido secante possibilita várias lavagens.
3. Feche o dispenser girando a tampa para a direita, até sentir que ficou travada.

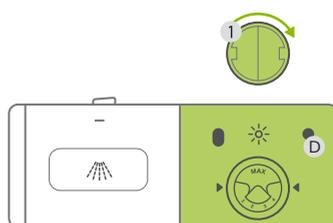

Importante

- Se o líquido secante for derramado acidentalmente, remova-o imediatamente para evitar a formação excessiva de espuma.

Programa o painel



1. **Ligar / desligar:** ligar e desligar o painel
2. **Spray d'água:** acionar um spray d'água quando desejar acumular louças para lavar mais tarde.
3. **Programas de lavagem:** selecionar o programa mais adequado ao tipo de louça que irá lavar.
4. **Iniciar/ pausar:** iniciar o programa selecionado ou pausar durante o funcionamento da lava louças.
5. **Etapas de lavagem:** visualizar as etapas que serão realizadas e acompanhar a evolução do programa selecionado.
6. **Reabastecer líquido secante:** aviso para abastecer o compartimento de líquido secante.

Consul

www.consul.com.br

Atendimento ao Consumidor
Capitais e regiões metropolitanas: 3003 0777
Demais localidades: 0800 970 0777