

FRONT

210mm



Saiba como registrar o seu produto

Continental


GUIA RÁPIDO DE USO

Lava-louças | LC14S
14 serviços



Aponte a câmera do seu celular e descubra mais sobre sua lava-louças.

componentes

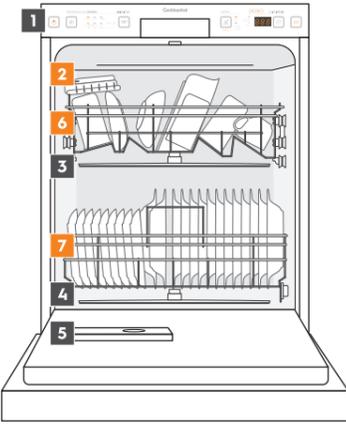

1 PAINEL DE CONTROLE

2 BANDEJA DE TALHERES


3 PULVERIZADOR SUPERIOR

4 PULVERIZADOR INFERIOR

5 RESERVATÓRIO PARA DETERGENTE E LÍQUIDO SECANTE

6 Cesto superior


Use o cesto superior para lavar **louças mais leves** e delicadas, como copos, xícaras, pratos, etc. Você pode ajustar a altura do cesto.

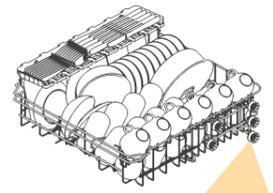


Ajuste a altura (indicação **A** e **B**) do cesto superior, para acomodar louças mais altas no cesto inferior.

7 Cesto inferior

Use o cesto inferior para lavar **louças maiores**, que são mais difíceis de limpar, como potes, panelas, tampas, pratos.

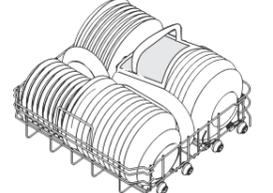

Sempre coloque os potes, tigelas, xícaras **virados para baixo**.

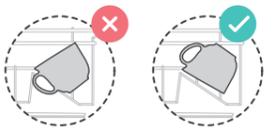

297mm

prepare seu produto

- Remova completamente a embalagem antes de posicionar a lava-louças.
- Posicione o produto próximo a uma torneira e a um dreno.
- Use nível de bolha para certificar que seu produto está bem nivelado. Se necessário, ajuste o pé nivelador.
- Faça um ciclo completo de lavagem **rápida** com a lava-louças **vazia** para eliminar odores do interior do produto.

Leia atentamente o Manual de Instruções, para detalhes de instalação.

dicas de uso

Siga as dicas abaixo para preservar seu produto e ter a máxima eficiência:

Antes de colocar os utensílios na lava-louças, sempre remova os excessos de alimentos e de queimado de pratos e panelas.

Verifique se os objetos não estão impedindo o movimento dos pulverizadores e da tampa do reservatório de detergente.

Utilize apenas detergente indicado para lava-louças. Para aprender a abastecer seu reservatório, siga as instruções ao lado.

abastecendo o dispenser

- Abra o compartimento e coloque o detergente próprio para lava-louças.
- Para dar brilho a suas louças, adicione líquido secante. Gire a tampa para esquerda e coloque o líquido secante.
- Para louças muito sujas, use o compartimento extra de detergente.

dica continental

Tenha cuidado para não despejar detergente ou líquido secante em excesso. Isso pode causar excesso de espuma.

□ linha de corte
□ dobra

Color references:

■ Pantone 1575 C ■ Pantone 1365 C ■ Pantone 7679 C



REVISIONS

001	MP release	2021/11/26
002	MP 2 release	2022/01/28



BRAND Continental

BY Marina Tamataya

DATE 2022/01/28

SCALE 1:1

Design Latin America

QUICK GUIDE
A23573701 - G0034389

TITLE
Proj. MOVE CONTINENTAL

This information is confidential and it is the property of Electrolux do Brasil S/A, without whose permission it may not be copied, shown or handed to a third party or otherwise used, and it is to be returned promptly upon request to Electrolux do Brasil S/A.

BACK

painel de controle

**1** Tecla Ligar/Desligar

Pressione a tecla para ligar ou desligar o produto ou para cancelar o ciclo de lavagem.

2 Programas de lavagem

Para selecionar um programa, pressione esta tecla até que a luz do programa escolhido acenda no painel. Confira abaixo as diferenças entre os programas.

3 Higienizar 70°C

A função faz com que a temperatura da água do programa selecionado atinja aproximadamente 70°C. Esta opção só pode ser ativada ou desativada quando o aparelho está no modo de espera.

observação: se um programa que não permite Higienizar Louça for selecionado, a opção é cancelada automaticamente.

4 Extras**extra seco**

Auxilia no fim do ciclo, para que as louças sequem melhor.

travar painel

Para travar o painel, pressione  por 3s. Para destravar, pressione por 3s novamente.

5 Olho nos alertas

Caso falte água ou líquido secante, o LED vermelho acenderá.

6 Visor

Exibe o tempo total do programa ou o tempo selecionado para a opção Adiar Início.

7 Tecla Adiar Início

Adia o início da lavagem por um determinado tempo. Cada toque na tecla aumenta o tempo para o início da lavagem em 1h.

8 Tecla Início/Pausa

programas de lavagem

Esta Lava-Louças possui 6 programas de lavagem. Confira a descrição de cada um e escolha o que melhor se encaixa no seu dia-a-dia:

acquajet

Para enxaguar louças que serão lavadas mais tarde.

rápido

Lavagem curta para cargas pouco sujas, que não necessitam de secagem.

delicado

Para cargas delicadas com pouca sujeira, como copos, cristais e porcelana.

normal

Para cargas normalmente sujas, do dia-a-dia, como pratos, copos, tigelas e panelas.

intenso

Para cargas muito sujas, como potes, panelas, caçarolas e louças que foram deixadas com sujeira por certo tempo.

eco

Programa com menor consumo de água e energia para uma carga completa de louças levemente sujas.

dica continental

Para mais detalhes sobre consumo de água e energia de cada programa, consulte o Manual de Instruções.

cuidados com seu produto

✗ Não devem ser lavados em lava-louças:

- Talheres com cabos em madeira, porcelana ou madrepérolas.
- Utensílios plásticos não resistentes ao calor.
- Talheres com detalhes colados que não são resistentes ao calor.
- Talheres ou louças unidos.
- Utensílios em estanho ou cobre.
- Utensílios em aço com pontos de ferrugem.
- Travessas em madeira.
- Utensílios de fibras sintéticas.
- Utensílios com partes coladas ou adesivadas.

✔ Podem ser lavados em lava-louças, com restrições:

- Alguns tipos de vidro podem ficar foscos depois de algumas lavagens.
- Utensílios em prata e alumínio tendem a descolorir durante a lavagem.
- Moldes envernizados podem enfraquecer se lavados com frequência em lava-louças.

A23573701A - G0034389/001 - November/2021


ao final do processo

Quando o processo de lavagem termina, o tempo começa a piscar no visor e a Lava-Louças emite um sinal sonoro e desliga automaticamente.



Abra a porta com cuidado, pois poderá sair vapor quente da Lava-Louças.

Louças quentes são mais suscetíveis a quebra. Aguarde 15 minutos para que as louças esfriem antes de retirá-las da Lava-Louças.

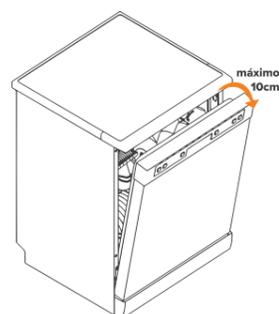


Abra a porta e deixe-a no **máximo 10cm** entreaberta por alguns minutos antes de retirar as louças. Desta forma as louças esfriarão e a saída do ar quente de dentro do produto ajudará o processo de secagem.

acessórios

A linha de acessórios da Continental combina com tudo, inclusive com a sua nova lava-louças.

Para conhecer mais produtos, acesse: continentalbrasil.com.br/utilidades-domesticas

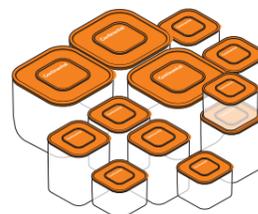

Conjunto de Potes de Plástico Laranja - 12 Unidades

*Sujeito a disponibilidade

falhas e soluções

Se seu produto Continental apresentou falha, fique tranquilo, a solução pode ser simples.

Consulte o Manual de Instruções ou o site continentalbrasil.com.br para encontrar sua solução.

Fique tranquilo, a Continental cuida de você!



 linha de corte
 dobra

REVISIONS

001	MP release	2021/11/26	MT
002	MP 2 release	2022/01/28	MT

BRAND Continental

BY Marina Tamataya

DATE 2022/01/28

SCALE 1:1

Design Latin America

QUICK GUIDE
A23573701 - G0034389

Proj. MOVE CONTINENTAL

This information is confidential and it is the property of Electrolux do Brasil S/A, without whose permission it may not be copied, shown or handed to a third party or otherwise used, and it is to be returned promptly upon request to Electrolux do Brasil S/A.