FRONT



Ao instalar sua geladeira, certifique-se de que:


- A instalação elétrica está preparada e a tensão da tomada de acordo com a do produto;

- Haverá distância mín. de **10cm** entre o refrigerador e as paredes:

- Os **pés niveladores** foram bem regulados até ficarem firmes no chão e o produto estável.



Leia atentamente as instruções do manual de instruções para mais detalhes.

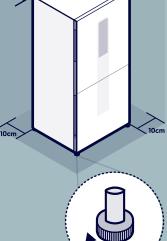

Prepare seu produto

Antes de usar pela primeira vez:

- Retire todas as fitas azuis;
- Limpe o interior do produto com pano úmido;
- Ligue o refrigerador plugando-o na tomada;
- Ajuste a graduação do termostato para IDEAL;



- Deixe funcionar por 2h para estabilizar a temperatura interna;
- Coloque os alimentos no refrigerador começando pelas prateleiras. Deixe a porta por último.



É comum escutar estalos produzidos pela expansão de gás. Para reduzi-los, evite aberturas excessivas da porta.

Especificações Técnicas

MODELO	DB44	DB44S
Largura (mm)	601	601
Altura (mm)	1866	1866
Profundidade (mm)	747,5	747,5
Peso bruto (kg)	68	68
Peso líquido (kg)	65	65
Tensão (V)	127 220	127 220
Frequência (Hz)	60	60
Volume refrigerador (L)	275	275
Volume congelador (L)	125	125
Volume total (L)	400	400
Cor	Branco	Cor Inox
Compressor	Comum	Comum

Acessórios -

A linha de acessórios da Electrolux combina com tudo, inclusive com a sua nova geladeira. Acesse o nosso site pelo QR code e conheça itens* para preservar melhor seus alimentos e muito mais.







Registre seu produto




Registre seu produto para ganhar garantia estendida de 6 meses. É bem simples!

Você pode baixar o app **Electrolux Home+** através do QR code.

GUIA RÁPIDO DE USO

REFRIGERADOR DB44 / DB44S



AMPLIE SUA EXPERIÊNCIA




Acesse mais conteúdos e conheça melhor seu produto!




linha de corte



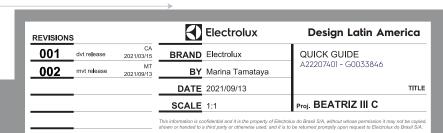

BACK

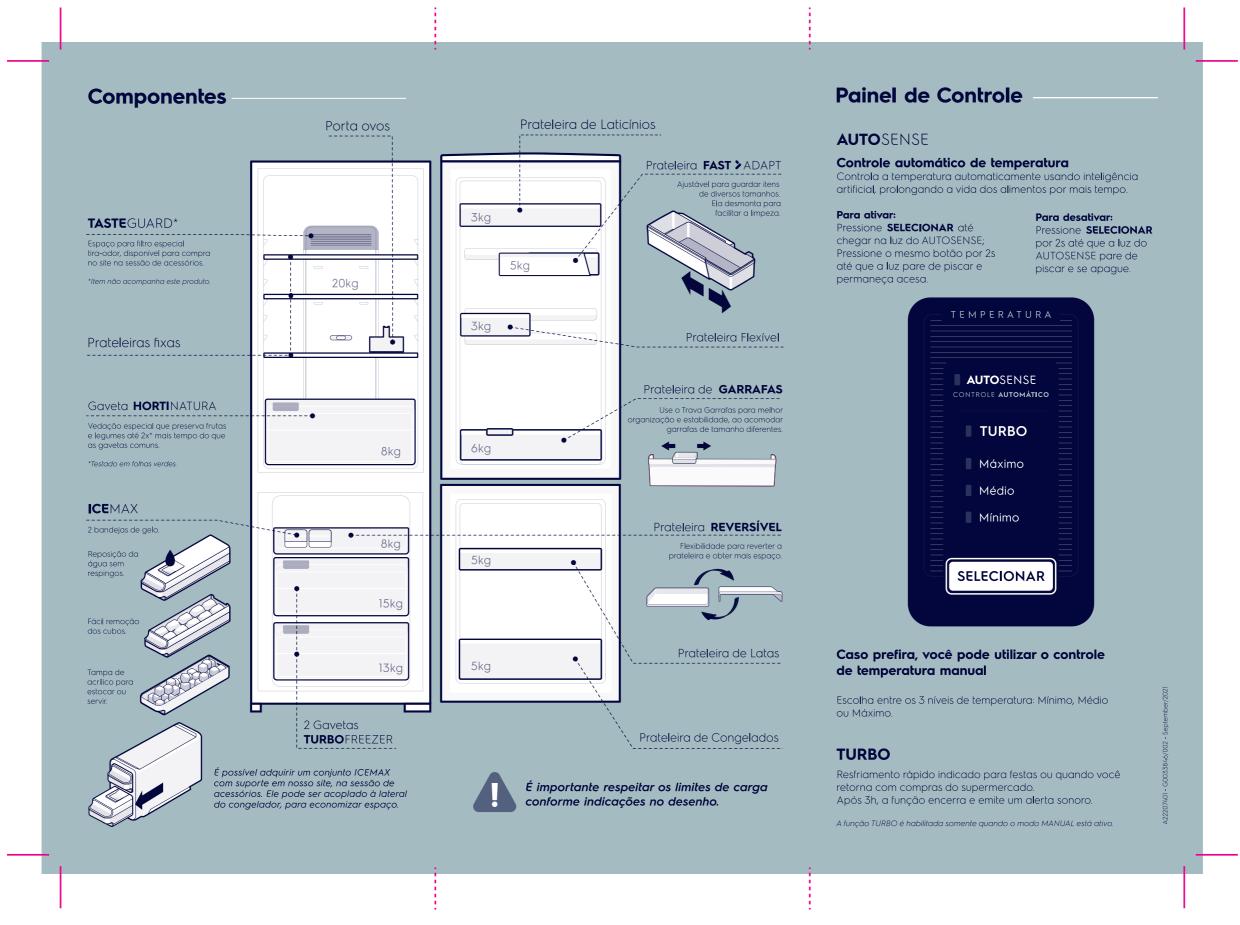

linha de corte

dobra



