

FRONT


Recomendações de Instalação

Ao instalar sua geladeira, certifique-se de que:

- A instalação elétrica está preparada e a tensão da tomada de acordo com a do produto;

- Haverá distância mín. de **10cm** entre o refrigerador e as paredes;

- Os **pés niveladores** foram bem regulados até ficarem firmes no chão e o produto estável.

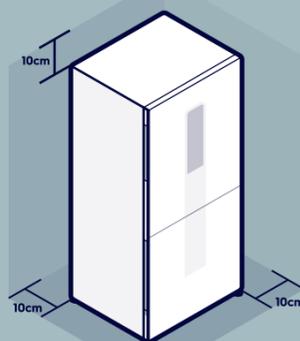

! *Leia atentamente as instruções do manual de instruções para mais detalhes.*

Prepare seu produto

Antes de usar pela primeira vez:

- Retire todas as fitas azuis;
- Limpe o interior do produto com pano úmido;
- Ligue o refrigerador plugando-o na tomada;
- Ajuste a graduação do termostato para IDEAL;



- Deixe funcionar por 2h para estabilizar a temperatura interna;
- Coloque os alimentos no refrigerador começando pelas prateleiras. Deixe a porta por último.

! *É comum escutar estalos produzidos pela expansão de gás. Para reduzi-los, evite aberturas excessivas da porta.*

Especificações Técnicas

MODELO	IB45	IB45S
Largura (mm)	601	601
Altura (mm)	1866	1866
Profundidade (mm)	747,5	747,5
Peso bruto (kg)	68	68
Peso líquido (kg)	65	65
Tensão (V)	127 220	127 220
Frequência (Hz)	60	60
Volume refrigerador (L)	275	275
Volume congelador (L)	125	125
Volume total (L)	400	400
Cor	Branco	Cor Inox
Compressor	Inverter	Inverter

Acessórios

A linha de acessórios da Electrolux combina com tudo, inclusive com a sua nova geladeira. Acesse o nosso site pelo QR code e conheça itens* para preservar melhor seus alimentos e muito mais.



*Sujeito à disponibilidade.

Registre seu produto




Registre seu produto para ganhar garantia estendida de 6 meses. É bem simples!

Você pode baixar o app **Electrolux Home+** através do QR code.

GUIA RÁPIDO DE USO

REFRIGERADOR
IB45 / IB45S

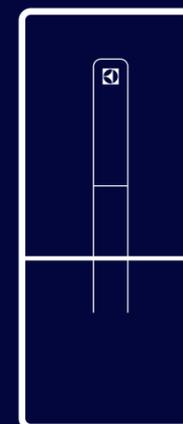

AMPLIE SUA EXPERIÊNCIA



Acesse mais conteúdos e conheça melhor seu produto!



linha de corte
 dobra

BACK

Componentes

TASTE GUARD*

Espaço para filtro especial tira-odor, disponível para compra no site, na sessão de acessórios.
*Item não acompanha este produto.

Prateleira RETRÁTIL

Ganhe mais espaço! Com as duas mãos, empurre a peça inferior deslizando-a até alinhar os vidros.



Gaveta HORTINATURA

Vedação especial que preserva frutas e legumes até 2x* mais tempo do que as gavetas comuns.
*Testado em folhas verdes.


Gaveta HORTIFRUTI

ICEMAX

Conjunto com 2 bandejas de gelo.



Reposição da água sem respingos.




Fácil remoção dos cubos.

Tampa de acrílico para estocar ou servir.




Prateleira fixa Porta ovos

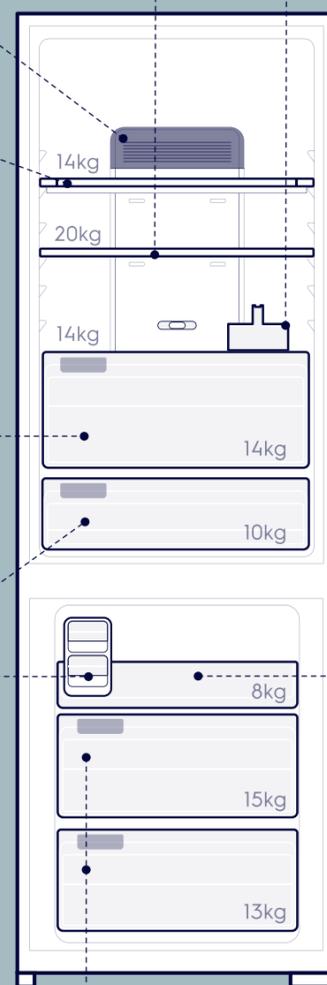

2 Gavetas TURBOFREEZER


É possível adquirir mais um conjunto ICEMAX em nosso site, na sessão de acessórios.

Prateleira de Laticínios

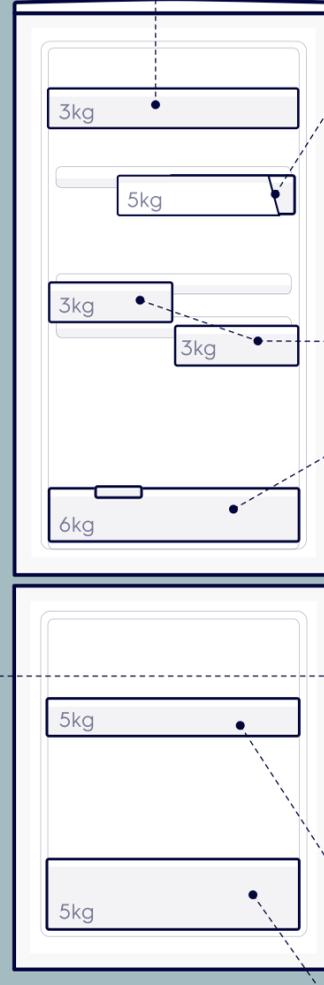

Prateleira FAST > ADAPT

Ajustável para guardar itens de diversos tamanhos. Ela desmonta para facilitar a limpeza.

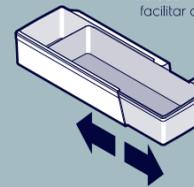

2 Prateleiras Flexíveis


Prateleira de GARRAFAS

Use o Trava Garrafas para melhor organização e estabilidade, ao acomodar garrafas de tamanho diferentes.



Prateleira REVERSÍVEL

Flexibilidade para reverter a prateleira e obter mais espaço.



Prateleira de Latas

Prateleira de Congelados

Painel de Controle

FOODCONTROL

Ajuda a monitorar o prazo de consumo dos alimentos, evitando vencimentos e desperdícios. Veja como configurar:

1. Pressione **SELECIONAR** e clique até escolher o tipo de alimento;
2. Pressione em - ou + para determinar a quantidade de dias;
3. Para confirmar, pressione **SELECIONAR** ou aguarde 5s.

Você pode escolher até 15 dias para o alerta; Use o - para diminuir os dias ou para desabilitar a função.

Adicione lembretes em todos os grupos.

As cores dos ícones vão mudar de acordo com a quantidade de dias que o item ainda tem na contagem regressiva.

4 ou mais dias = branco
2 e 3 dias = amarelo
1 dia = vermelho

AUTOSENSE

Controla a temperatura automaticamente usando inteligência artificial, prolongando a vida dos alimentos por mais tempo. Para ativar, pressione **AUTOSENSE**.

Caso prefira a configuração **MANUAL**, você pode escolher entre os 3 níveis de temperatura.

TURBO

Resfriamento rápido indicado para festas ou quando você retorna com compras do supermercado. Após 3h, a função se encerra e emite um alerta sonoro.

A função **TURBO** é habilitada somente quando o modo **MANUAL** está ativo.

TRAVA PAINEL

Pressione o botão por 2s para bloquear as teclas do painel.



Alertas de porta aberta e troca do filtro taste guard*.

*Item não acompanha este produto.

FILTRO DE AR

Para resetar o alerta de filtro no painel, pressione simultaneamente as teclas "MANUAL" e "TURBO" por 2s.

A22207301 - G0033845/002 - Setembro/2021

linha de corte
dobra