

Importante:

- Não encha o Copo do liquidificador ou não processe misturas quentes em temperatura superior a 80° C, a partir desse grau haverá liberação de vapor.
- Ao processar misturas quentes (inferior a 80° C), não ultrapasse a marca de 1.250 ml. A Tampa do Copo deve permanecer travada durante o processo. Recomenda-se não manter o motor ligado por mais de 3 minutos de uma vez. Se necessário, aguarde com o aparelho desligado por 1 minuto antes de finalizar sua receita.
- Alimentos sólidos em grãos devem ser triturados na quantidade máxima de 1 xícara por vez.
- Para triturar gelo, coloque ½ copo de água. Em seguida acrescente os cubos pela abertura do Copo Dosador, com o aparelho já em funcionamento.
- Caso as lâminas da Faca travem durante o uso, desligue o aparelho e retire o plugue da tomada antes de retirar os ingredientes que provocaram o travamento. Antes de ligar o produto, verifique se o copo está devidamente encaixado na base, evitando assim quebra de peças plásticas.
- A garantia não cobre desgaste nas peças plásticas da base do copo decorrente de mal encaixe, tampouco quebras ou avarias de queda, transporte ou manuseio inadequado.

INSTRUÇÕES DE USO DO FILTRO

- O Filtro serve para preparar facilmente sucos e vitaminas de frutas, permitindo coar o suco ainda dentro do liquidificador, separando a semente e o bagaço.
- É recomendável lavar o Filtro antes da primeira utilização.
- Para limpeza do Filtro, utilize água corrente, empregando uma esponja ou escova de cerdas macias, com ou sem detergente.
- Coloque o Filtro dentro do Copo, ajustando-o aos encaixes no fundo do mesmo até encaixar.
- Coloque os ingredientes cortados em pequenos pedaços dentro do Filtro e adicione água ou outro líquido na proporção adequada ao preparo de sua vitamina ou suco.
- Encaixe a Tampa no Copo sem o Copo Dosador conforme instruções anteriores.
- Encaixe o Copo Dosador na Tampa e trave o Copo na Base Motora. Está pronto para processar.
- Inicie a operação com a função PULSAR e depois utilize somente as velocidades mais baixas para não triturar as sementes.
- Para a adição de líquidos ou ingredientes durante o processamento, basta tirar o Copo Dosador da Tampa e colocar direto dentro do Filtro. Mas certifique-se de que o motor está desligado.

- Para processar qualquer tipo de alimento, tais como maçãs, bananas, morangos, etc., limite a quantidade do alimento até a altura da tela de inox do Filtro.
- Para servir, retire o copo da base motora, segure a tampa para que não abra e despeje a bebida pelo bico do copo. Verifique se a tampa está no lugar, e fechada e também se o copo medidor está na tampa. Isso evitará que as sementes e o bagaço caiam na bebida.
- Para aproveitar melhor os alimentos após ter servido o suco ou vitamina, retorne o Copo à Base Motora e utilize a função PULSAR uma ou duas vezes para extrair todo o suco da fruta.
- Limpe o Filtro conforme instruções anteriores.

DICAS MONDIAL

Após a retirada de todo suco, a polpa da fruta (bagaço) pode ser utilizada para o preparo de bolos e geleias.

COMO LIMPAR O SEU LIQUIDIFICADOR ELECTRONIC FILTER OU ELECTRONIC INOX FILTER MONDIAL

- O seu LIQUIDIFICADOR ELECTRONIC FILTER OU ELECTRONIC INOX FILTER MONDIAL possui a função CLEAN (autolimpeza) que permite lavar o Copo sem ter que desmontá-lo. Ele não possui borracha de vedação, que necessita ser lavada a cada operação. Por isso, não é necessário desmontar o conjunto da Faca.
- Coloque cerca de 500 ml de água fria ou morna (não mais do que 50°C) com algumas gotas de detergente líquido no Copo. Encaixe a Tampa e acione a função PULSAR por alguns segundos.
- Desligue o aparelho, retire o plugue da tomada e desencaixe o Copo. Retire a Tampa e enxágue juntamente com o Copo em água limpa. Se necessário, repita a operação.
- Caso seja necessário, retire a capa da alça para ser lavada.
- Para limpeza externa passe um pano seco ou levemente umedecido e macio para não riscar o material de acabamento das superfícies.
- Jamais use palhas de aço, buchas de esfregar ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos, pois eles podem danificar seu aparelho.
- Não utilize solventes ou qualquer substância química durante a limpeza interna ou externa, bem como tenha cuidado para que a umidade não penetre no motor. Nenhuma peça ou acessório deve ser lavado na máquina de lavar louças.
- Nunca mergulhe o aparelho na água.

1 ANO DE GARANTIA**SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR****LIGUE GRÁTIS 0800-55 03 93**

Segunda à sexta, das 7h às 20h.
Sábado, das 7h às 13h.

M.K. Eletrodomésticos Mondial S.A.
Estrada da Volta, 1200 - G2 - Colônia Brasília
Conceição do Jacuípe - BA - Cep 44.245-000
CNPJ: 07.666.567/0001-40
Indústria Brasileira

www.mondialine.com.br

“Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braille ou em fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93.”

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável.

“Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.”

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem prévio aviso.

07/16 Rev. 09

PREMIUM



Manual de Instruções

ELECTRONIC *filter*

Liquidificador

ELECTRONIC - INOX *filter*



NL-60



L-74



L-66



L-61



L-67

Modelos: NL-60: 8500-01 (127V) / 8500-02 (220V)
L-61: 6400-01 (127V) / 6400-02 (220V)
L-66: 9100-01 (127V) / 9100-02 (220V)
L-67: 9120-01 (127V) / 9120-02 (220V)
L-74: 6920-01 (127V) / 6920-02 (220V)

LIQUIDIFICADOR ELECTRONIC FILTER OU ELECTRONIC INOX FILTER MONDIAL

Parabéns, agora você possui um **LIQUIDIFICADOR ELECTRONIC FILTER** ou **ELECTRONIC INOX FILTER MONDIAL** com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo sucesso no preparo de seus alimentos.

Antes da utilização do aparelho, leia atentamente as instruções de uso, pois o bom funcionamento de seu produto e a sua segurança dependem delas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- Este produto foi desenvolvido apenas para uso doméstico; sua utilização comercial acarretará a perda da garantia contratual.
- Este aparelho destina-se a ser usado em aplicações de uso doméstico e similares, tais como:
 - Áreas de cozinha pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
 - Casas de fazenda;
 - Por clientes em hotéis, motéis e outros tipos de ambientes residenciais;
 - Ambientes do tipo bed and breakfast (leito e café da manhã).
- Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a tensão elétrica do produto (127V/220V) é compatível com a da rede elétrica local.
- Utilize o produto em local plano e seco.
- Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos molhadas; não molhe o produto e nem o mergulhe em água ou outro tipo de líquido.
- Não permita que crianças ou pessoas com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas, ou pouca experiência e conhecimento, utilizem o produto sem a supervisão de um responsável por sua segurança.
- Não deixe o cordão elétrico do lado de fora da mesa ou balcão onde estiver apoiado, evitando assim derrubá-lo.
- Não deixe o cordão elétrico tocar superfícies quentes.
- Desligue o produto e retire o plugue da tomada, quando não for usá-lo ou quando for limpá-lo.
- Nunca use o produto se estiver com o cordão elétrico ou plugue danificado. A aquisição, bem como a substituição, do cordão elétrico ou plugue deverá ser feita na **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**. Não desligue o produto puxando o plugue da tomada pelo cabo plugue e nunca transporte o produto pelo mesmo.
- Mantenha cabelos, roupas e utensílios longe das partes móveis do produto, para se proteger contra acidentes.
- Para evitar acidentes, não introduza utensílios (garfo, faca, colher, espátula, etc.) no interior do copo enquanto o produto estiver em funcionamento.
- O uso de peças ou acessórios que não sejam originais do produto pode prejudicar seu funcionamento e causar danos ao usuário e ao aparelho, além de acarretar a perda da garantia contratual.

- Não utilize o produto se este estiver danificado ou ainda se apresentar mau funcionamento e nunca tente desmontá-lo ou consertá-lo em casa. Leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável.

• **Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.**

COMO UTILIZAR O SEU LIQUIDIFICADOR ELECTRONIC FILTER OU ELECTRONIC INOX FILTER MONDIAL


- Verifique se o Seletor de Velocidades está na posição "0" (desligado).
- Conecte o plugue na tomada (compatível com a tensão elétrica do produto).
- Encaixe o copo na Base Motora, girando-o no sentido horário até seu completo travamento na base. Nunca remova o copo da Base Motora enquanto o produto estiver ligado. Desligue-o antes de desencaixar o copo.
- Pressione a alavanca para abriar tampa.
- Coloque os ingredientes dentro da jarra. Deixe os ingredientes quentes esfriarem antes de colocá-los no copo (temperatura máxima de 80° C).
- Solte a alavanca de controle para fechar a tampa.
- Encaixe o copo medidor na abertura da tampa e trave-o no sentido horário.
- Para adicionar ingredientes ou alimentos pequenos durante a operação, utilize a abertura na tampa. Retire a tampa dosadora girando-a em sentido anti-horário até liberá-la do travamento.
- Selecione a velocidade desejada, girando o botão no sentido horário, ou selecione a função pulsar girando e segurando o botão no sentido anti-horário.
- Quando solto da posição pulsar, o botão retorna automaticamente à posição "0" (desligado). Para um processamento homogêneo de sua mistura, comece sempre suas receitas com o pulsar e vá aumentando a velocidade gradativamente.
- O Led do aparelho (Modelo L-61) irá acender assim que você girar o botão de velocidades ou posicionar o botão na função pulsar. O Led desligará quando o botão voltar para a posição "0".
- Não ultrapasse o nível máximo indicado (1.600ml) para evitar vazamentos.
- Para servir o alimento sem o uso do filtro, basta pressionar a alavanca para abrir a tampa.
- Após o uso, remova o plugue da tomada.
- Para desmontar o liquidificador, siga as instruções acima na ordem e na direção inversas.
- Para guardar o cabo plugue, basta enrolá-lo no compartimento situado no fundo da base motora.

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU PRODUTO




COMO DESMONTAR A TAMPA E A ALÇA DO SEU LIQUIDIFICADOR ELECTRONIC FILTER OU ELECTRONIC INOX FILTER MONDIAL

1. Retire a tampa

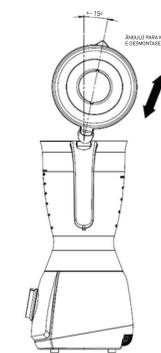


15 graus
Ângulo para montagem e desmontagem da tampa.

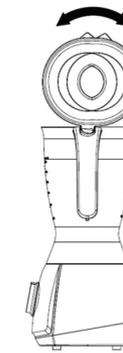

1 - Abrir a tampa do copo até ficar na vertical, inclinar a tampa aproximadamente 15 graus (movimentando-a para direita ou esquerda) e puxe para desencaixá-la. Para encaixar fazer o mesmo procedimento.

2. Para retire a alça

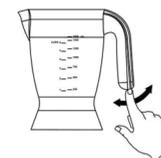

1 - Com ajuda do dedo indicador, puxe o início da capa da alça para desencaixar.



2 - Continue desencaixando a alça até sair por completo.



3 - Alça desencaixada.

3. Para encaixar de volta



1 - Direcione a capa para encaixar a alça.