





USANDO O CONTROLE REMOTO

- A aparência, os botões e a funcionalidade do seu controle remoto Samsung podem ser diferentes, dependendo do modelo.

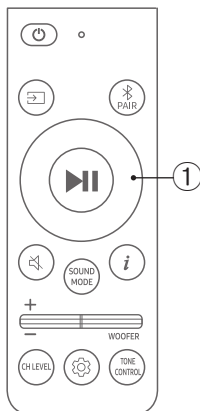

- Instale as pilhas antes de usar o controle remoto (2 pilhas AAA)

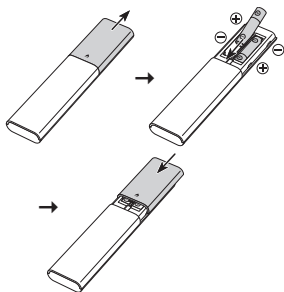

⏻ (Energia)



- Ligar: Pisca na cor ciano 1x
- Desligar: Pisca na cor vermelha 3x

📶 (Fonte): Pressione para selecionar uma fonte conectada a Soundbar.

🔗 (Bluetooth PAIR): Ligue a Soundbar no modo emparelhamento de Bluetooth.



- Emparelhamento: Pisca nas cores vermelha → verde → azul
- A conexão foi concluída: Pisca na cor ciano 3x

🔊 "Ready to connect via Bluetooth."


① : 4-way button (Cima/Baixo/Esquerdo/Direito)

⏮ (Reproduzir/Pausar)

🔇 (Mudo)




SOUND MODE: Ao pressionar o botão é possível selecionar o modo de áudio desejado. (O modo de áudio pode variar de acordo com o modelo da TV.)



🔊 "Standard" → "Surround"

ℹ (Informações): Pressione o botão para exibir informações sobre a função atual. No modo "Bluetooth", todos os dispositivos emparelhados são listados também.

+ / - (Volume)



- Aumentar volume: Cor branca se move para a direita 1x



- Baixar volume: Cor branca se move para a esquerda 1x


WOOFER: Pressione o botão para cima ou para baixo para ajustar o nível do woofer (graves).

CH LEVEL: Você pode ajustar o volume de cada alto-falante. Pressione o botão **Cima/Baixo** em um canal do alto-falante desejado.




🔊 "Center Level"

⚙ (Controle de som): Você pode ajustar as configurações de áudio. Pressione o botão **Cima/Baixo** em um item do menu desejado.



🔊 "Sync" → "Night mode" → "Voice enhancement"

Você pode ajustar o volume do tom agudo ou grave. Pressione o botão **Cima/Baixo** em um item do menu desejado.



🔊 "Treble" → "Bass"


INSTALANDO O SUPORTE DE PAREDE (OPCIONAL)

Precauções na instalação

- Instale somente em paredes verticais.
- Não instale em locais com níveis elevados de temperatura ou umidade.
- Verifique se a parede é suficientemente resistente para suportar o peso do produto. Em caso negativo, reforce a parede ou escolha outro ponto de instalação.
- Compre e use parafusos de fixação ou buchas adequadas ao tipo de parede (placa de gesso, ferro, madeira, etc.). Se possível, fixe os parafusos de suporte em colunas na parede.
- Adquirir parafusos de montagem na parede, de acordo com o tipo e a espessura da parede na qual o Soundbar será montado.
 - Diâmetro: M4
 - Comprimento: L 40 mm ou maior recomendado.
- Conecte cabos da unidade a dispositivos externos antes de instalá-lo na parede.
- Certifique-se de que a unidade esteja desligada e desconectada da tomada antes de instalá-la. Caso contrário, haverá risco de choque elétrico.
- Algumas peças do suporte podem não ser fornecidas, dependendo do modelo.
- A aparência de cada peça pode variar de acordo com o modelo.

Componentes do suporte de parede

Para instalação em paredes de concreto (não fornecido)

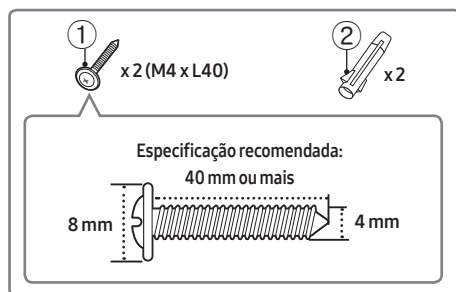

- Diagrama 1 mostra a localização da 'Linha central' do produto na parede, com uma distância de 450 mm entre os pontos de fixação. Um ícone de uma mão segurando uma caneta indica a marcação do ponto de instalação.
- Diagrama 2 mostra a preparação da parede com uma furação de 50 mm e a inserção de uma bucha de 6 mm. Um ícone de uma mão segurando uma chave de fenda indica a inserção da bucha.
- Diagrama 3 mostra a seleção do parafuso correto. Um ícone de uma mão segurando uma chave de fenda indica a inserção do parafuso. Um ícone de uma seta indica a direção da inserção. Um ícone de uma seta indica a direção da inserção. Um ícone de uma seta indica a direção da inserção.
- Diagrama 4 mostra a conexão dos cabos da unidade a dispositivos externos antes de instalá-lo na parede. Um ícone de uma mão segurando um plugue indica a conexão do cabo.
- Diagrama 5 mostra a instalação final do suporte na parede. Um ícone de uma mão segurando uma chave de fenda indica a inserção do parafuso. Um ícone de uma seta indica a direção da inserção. Um ícone de uma seta indica a direção da inserção.