





USANDO O CONTROLE REMOTO

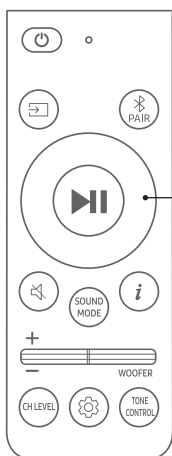

• A aparência, os botões e a funcionalidade do seu controle remoto Samsung podem ser diferentes, dependendo do modelo.

• Instale as pilhas antes de usar o controle remoto (2 pilhas AAA)

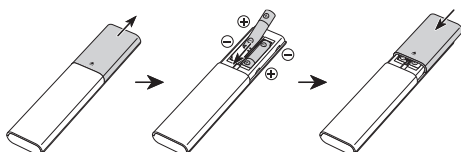

⏻ (Energia)

📺 (Fonte) : Pressione para selecionar uma fonte conectada a Soundbar.

🔗 (Bluetooth PAIR) : Ligue a Soundbar no modo emparelhamento de Bluetooth.

① : Botão de 4 opções (Cima/Baixo/Esquerdo/Direito)

▶ (Reproduzir/Pausar)

🔇 (Mudo) : Para silenciar a Soundbar, pressione o botão 🔇 (Mudo). Pressione novamente para reativar a Soundbar.

SOUND MODE : É possível selecionar o efeito de áudio desejado.

i (Informações) : Pressione para exibir informações de status e codec. No modo **BT**, todos os dispositivos emparelhados são listados também.

+ / - (Volume)

WOOFER : Pressione o botão para cima ou para baixo para ajustar o nível do woofer (graves). Pressione o botão para definir o padrão como 0.

CH LEVEL : Você pode ajustar o volume de cada alto-falante. Pressione o botão **Cima/Baixo** em um canal do alto-falante desejado.

– As especificações de **CH LEVEL** podem variar de acordo com o respectivo modelo.

⚙️ (Controle de som) : Você pode ajustar as configurações de áudio. Pressione o botão **Cima/Baixo** em um item do menu desejado.


– As especificações de **Controle de Som** podem variar de acordo com o respectivo modelo.

TONE CONTROL : Você pode ajustar o volume do tom agudo ou grave. Pressione o botão **Cima/Baixo** em um item do menu desejado.

INSTALANDO O SUPORTE DE PAREDE


Precauções na instalação

- Instale somente em paredes verticais.
- Não instale em locais com níveis elevados de temperatura ou umidade.
- Verifique se a parede é suficientemente resistente para suportar o peso do produto. Em caso negativo, reforce a parede ou escolha outro ponto de instalação.
- Compre e use parafusos de fixação ou buchas adequadas ao tipo de parede (placa de gesso, ferro, madeira, etc.). Se possível, fixe os parafusos de suporte em colunas na parede.
- Adquirir parafusos de montagem na parede, de acordo com o tipo e a espessura da parede na qual o Soundbar será montado.
 - Diâmetro: M5
 - Comprimento: L 35 mm ou maior recomendado.
- Conecte cabos da unidade a dispositivos externos antes de instalá-lo na parede.
- Certifique-se de que a unidade esteja desligada e desconectada da tomada antes de instalá-la. Caso contrário, haverá risco de choque elétrico.

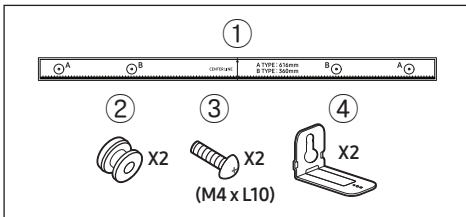


- Algumas peças do suporte podem não ser fornecidas, dependendo do modelo.
- A aparência de cada peça pode variar de acordo com o modelo.


1.

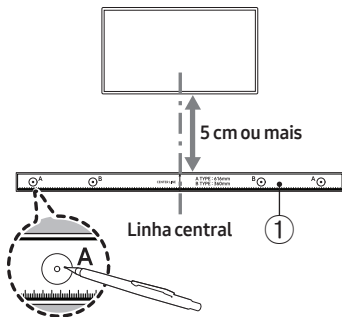


2.

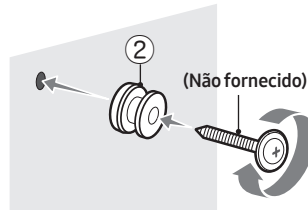

3.

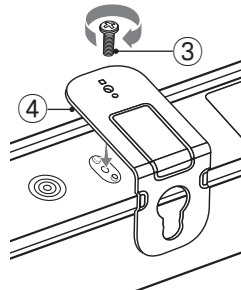

Parte traseira da Soundbar

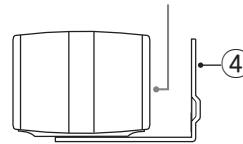

Extremidade direita da Soundbar

4.

