COMPONENT#

KSHB03150BR

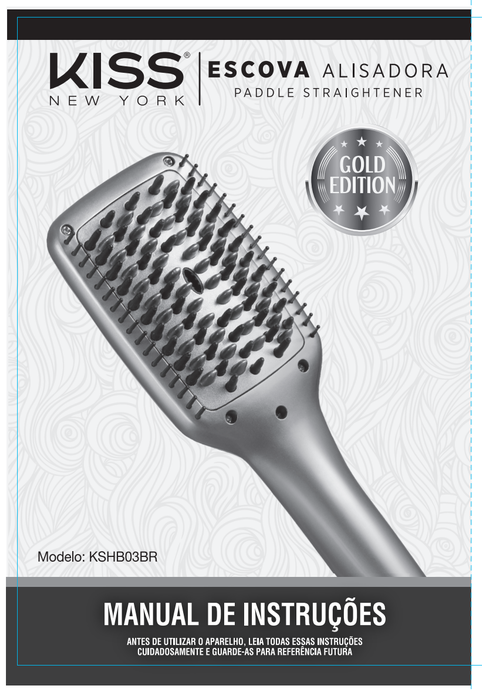

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Ao utilizar aparelhos elétricos, precauções básicas de segurança devem ser seguidas. Tenha um cuidado especial quando crianças estiverem próximas ao aparelho:

LEIA AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR. MANTENHA LONGE DA ÁGUA.
CUIDADO - Como na maioria dos aparelhos elétricos, as partes elétricas se mantêm ativas mesmo depois que o aparelho é desligado.

Para reduzir o risco de choque elétrico:
1. Sempre retire o plugue da tomada imediatamente após o uso.
2. Não utilize o aparelho durante o banho.
3. Não coloque ou guarde o aparelho onde ele possa cair ou ser puxado para dentro de uma banheira ou pia.
4. Não coloque ou deixe o aparelho cair na água ou outros recipientes que contenham água.
5. Se a Escova Alisadora cair na água retire o plugue da tomada imediatamente. Não coloque a mão na água.

AVISO – Para reduzir o risco de queimadura, eletrocussão, incêndio ou ferimento:

1. Quando não estiver utilizando o aparelho, nunca deixe conectado à tomada.
2. Este aparelho não deve ser utilizado por crianças ou pessoas com incapacidades físicas, sensoriais ou intelectuais, ou que não estejam aptas por falta de experiência e conhecimento, a não ser que tenham recebido instruções sobre a utilização do aparelho ou que estejam sobre orientação de uma pessoa responsável pela sua segurança.
3. Utilize este aparelho somente de acordo com o seu uso intencional como descrito neste manual. Não utilize conexões não recomendadas pelo fabricante.
4. Nunca opere este aparelho se ele estiver com o cabo ou tomada danificados, se ele não estiver operando adequadamente ou se ele tiver sido derrubado, danificado ou caído na água.
5. Mantenha o cabo distante de superfícies aquecidas. Não enrole o cabo ao redor do aparelho.
6. Para sua segurança evite utilizar o aparelho após uma queda ou se apresentar qualquer tipo de mau funcionamento.
7. Evite deixar o aparelho próximo a materiais ou objetos inflamáveis como: toalhas, tecidos, colchões e etc, pois as altas temperaturas do aparelho podem ocasionar incêndio.
8. NÃO utilize o aparelho com os pés descalços e sobre o piso frio.
9. NÃO utilize extensão para o cabo de alimentação com este aparelho.
10. A escova e suas cerdas ficam quentes quando em uso. Não deixe os olhos ou a pele entrarem em contato com as superfícies quentes.
11. NÃO coloque o aparelho diretamente sobre alguma superfície quando este estiver quente ou conectado à energia.
12. NÃO opere o aparelho com um conversor de tensão.

NOTA: Imbecor Produtos de Beleza Ltda. não possui assistência técnica autorizada. Entretanto, se este aparelho ainda estiver sobre a garantia, efetuamos a troca.

***Leia mais sobre os termos de garantia na instrução.**

GUARDE ESSAS INSTRUÇÕES

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO AO USUÁRIO

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE SOBRE A OPERAÇÃO

Ao utilizar este aparelho em locais úmidos (ex.: banheiro), é recomendável a instalação de um dispositivo de corrente diferencial residual (DR) no circuito elétrico de alimentação, com a corrente diferencial nominal de operação não excedendo 30mA.
Consulte o seu instalador técnico para realizar o serviço.
A Escova Alisadora foi projetada para operar na voltagem de 127V a 220V. Para a sua segurança, verifique se o plugue do aparelho está em boas condições e se foi encaixado corretamente na tomada.

MANUTENÇÃO
Este aparelho não necessita lubrificar. Mantenha as superfícies externas limpas e livres de poeira, sujeira e spray de cabelo. Se for necessária alguma limpeza, desconecte o aparelho da fonte de energia, espere esfriar e limpe o exterior com um pano úmido. Se o cabo estiver torcido, destorça-o antes do uso.

AVISO:
1. Não utilize o aparelho se houver alguma peça danificada.
2. Qualquer peça danificada deverá ser reparada ou substituída por um técnico autorizado pela KISS NY.
3. Nunca tente remover ou trocar peças por outras que não aquelas especificadas neste manual.
4. Se o cabo elétrico ou o próprio aparelho apresentar alguma anormalidade ou não funcionar adequadamente, devolva-o para ser consertado na rede autorizada pela KISS NY. Este aparelho não vem com peças de reposição. Portanto o usuário não deve tentar consertá-lo.

ARMAZENAMENTO
Quando o aparelho não estiver em uso, retire o plugue da tomada. Deixe o aparelho esfriar e armazene-o fora do alcance das crianças em um local seguro e seco. Nunca enrole o cabo em torno do aparelho, pois o cabo se desgastará e quebrará prematuramente. Manuseie o cabo cuidadosamente para uma vida útil mais longa e evite sacudir, dobrar com força, torcer ou esticar o cabo, especialmente nas conexões do plugue.

KISS CREATIVE SPEC SHEET

CSR NO.	**1011**
DATE	26/01/18
PROJECT	KISS PADDLE Straightener Instruction Sheet
ITEM NO.	KSHB03150BR
REFERENCE CSR	
UPC	1st Check ○ **N/A** 2st Check ○ **N/A**
TRAY	TRAY# **N/A** COLOR **N/A**
COLOR	PROCESS COLOR C ○ M ○ Y ○ K ☑ SPOT COLOR TOTAL COLOR **1** COLOR
DIE-LINE	OLD ○ NEW ☑ DIMESION **24.1587" X 5.75" (Folding: 4.02" X 5.75")**
PAPER STOCK	SBS ☑ ART PAPER ○ PET BOX ○ OTHER
COATING	UV GLOSS ○ WATERBASE ○ BLISTER ○ LAMINATION ○ MATTE ○
SPECIAL EFFECTS	FOIL ○ COLOR/CHIP# WHITE INK/ PLATE ○ EMBOSS ○ SPOT GLOSS VARNISH ○ *INDICATED IN SEPARATE LAYERS
SPECIAL PRODUCTION GUIDE	**FINISH:** TRIM TO SIZE, FOLD

DESIGNER Hwanyee Kim
ART DIRECTOR
JOB ISSUER
VENDOR/PUB

INSTRUÇÕES DE USO

Passo 1.
Conecte a Escova Alisadora na tomada elétrica e pressione o botão de Liga/Desliga por 3 segundos para ligar o aparelho.

Passo 2.
Pressione "+" ou "-" para selecionar a temperatura desejada. O aparelho estará pronto para uso assim que estabilizar na temperatura desejada.

Passo 3.
Escove o cabelo normalmente. Pode-se usar produtos que auxiliam na escovação.

Passo 4.
Para melhores resultados, utilize a Escova Alisadora apenas em cabelos secos e penteados.

Passo 5.
Escove o cabelo certificando-se de que ele esteja deslizando entre as cerdas e área interna da escova.

Passo 6.
Escove a partir da raiz até as pontas do cabelo com movimentos devagares.

Passo 7.
Após o uso, desconecte a Escova Alisadora da tomada e deixe esfriar em uma superfície plana.

Passo 8.
Limpe e guarde em um lugar seco e arejado.

NOTA
A função iônica e a função de aquecimento PTC podem ser ativadas e usadas ao mesmo tempo. A função iônica diminui o frizz e promove cabelos lisos e brilhosos. A função de aquecimento PTC alisa e modela o cabelo.

*Para a sua segurança a Escova Alisadora se desligará automaticamente quando não estiver em uso por mais 60 minutos.

ATENÇÃO!
UTILIZE A ESCOVA ALISADORA VIRADO PARA CIMA.

CARACTERÍSTICA DO PRODUTO

MODELO: KSHB03BR
TENSÃO: 127-220V
POTÊNCIA: 55W
FREQUÊNCIA: 50-60Hz

	Configuração de Calor	Tipo de Cabelo
NÍVEL 1	250°F / 120°C	Muito Fino e Frágil
NÍVEL 2/3	290°F - 330°F / 140°C - 160°C	Fino, Tingido e Seco
NÍVEL 4/5	370°F - 410°F / 190°C - 210°C	Normal e Levemente Cacheados
NÍVEL 6	450°F / 230°C	Grosso e Pesado

CUIDADO: Não use este aparelho perto de banheiras, duchas, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.

APARELHO CLASSE **II**, proteção contra choque elétrico com proteção adicional de segurança. Isolação Dupla.

ATENÇÃO: MANTENHA FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

GARANTIA

Imbecor Produtos de Beleza Ltda. garante este produto contra defeitos de fabricação pelo período de 180 dias, a partir da data de compra. Se este produto for considerado defeituoso, a Imbecor Produtos de Beleza Ltda. substituirá o produto sem nenhum custo ao consumidor.
Esta garantia não cobre danos devido a acidentes, incidentes decorrentes de eventos naturais, modificações no produto, uso indevido, excessivo ou negligente do aparelho. Esta garantia não inclui a cobertura de danos causados por operação ou manutenção inadequada, conexão ou voltagem inapropriada, tentativa de reparo ou ajuste por pessoas não autorizadas pela KISS NY.

É necessária a apresentação da nota fiscal de compra como prova de que a garantia do produto está em período de vigência para obter o serviço de garantia.

DESDE QUE PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, ESTA GARANTIA E OS RECURSOS ACIMA DESCRITOS SÃO EXCLUSIVOS E SUBSTITUEM TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, RECURSOS E CONDIÇÕES SEJAM ORAIS OU ESCRITAS; SEJAM ESTATUTÁRIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, CONFORME FOR PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. A IMBECOR PRODUTOS DE BELEZA LTDA. NEGA TODAS E QUAISQUER GARANTIAS CONTRA DEFEITOS OCULTOS OU LATENTES.

NA MEDIDA PERMITIDA POR LEI, O PRAZO DE TODAS AS GARANTIAS CITADAS ANTERIORMENTE SERÁ LIMITADO AO PRAZO DESTA GARANTIA E ÀS OBRIGAÇÕES SOB A MESMA – LIMITADAS À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO, CONFORME DETERMINADO PELA IMBECOR PRODUTOS DE BELEZA LTDA. A SEU CRITÉRIO EXCLUSIVO.

A Imbecor Produtos de Beleza Ltda. obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente em localidades onde a Imbecor Produtos de Beleza Ltda. mantém representantes. O comprador/consumidor que reside em outras localidades ficará, portanto, responsável pelas despesas de passagem ou frete (ida e volta) do aparelho para conduzi-lo ao representante de sua escolha, não se responsabilizando a Imbecor Produtos de Beleza Ltda., pelos riscos no transporte.

IMPORTANTE

Seu reparo ou devolução deve estar acompanhado pelo:

(a) Comprovante de compra: Nota Fiscal de venda, com o local e a data da compra.

(b) Cartão de Informação de Garantia da KISS NEW YORK®, indicando o motivo da devolução.

CARTÃO DE INFORMAÇÃO DE GARANTIA

Cliente:_____
Endereço:_____
Cidade:_____
Estado:_____ CEP: _____
Modelo:_____
Lote:_____
Nota Fiscal nº:_____
Data de compra: _____/_____/_____
Motivo da Devolução: _____
_____
_____
Via do Cliente

CARIMBO DE REVENDEDOR AUTORIZADO

CARTÃO DE INFORMAÇÃO DE GARANTIA

Cliente:_____
Endereço:_____
Cidade:_____
Estado:_____ CEP: _____
Modelo:_____
Lote:_____
Nota Fiscal nº:_____
Data de compra: _____/_____/_____
Motivo da Devolução: _____
_____
_____
Via da Fábrica

CARIMBO DE REVENDEDOR AUTORIZADO

Desenvolvido por ©2018 Kiss Products, Inc.
Port Washington, NY 11050, EUA.
All Rights Reserved. Todos os direitos reservados.
Importado e distribuído por:
Imbecor Produtos de Beleza LTDA
Avenida Jacundá, 60 - Cidade Tiphanambá
Guarulhos/SP CEP: 07263 -170
CNPJ: 11.235.228/0002-68
Fale Conosco: 0800-777-7675
@kissnybrasil
KISSnewyork.com.br

KSHB03150BR