



Avenida Maracanã, 4.244 - Parque Industrial
Araçongas - PR - CEP: 86703-000
Assistência: 0800 645 2200
atendimento@puramagia.com.br
www.puramagia.com.br

BIBOX INFANTIL CARRUAGEM DAS PRINCESAS

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Assembly Instructions

Instrucciones de Montaje



facebook.com/puramagiamoveis



www.youtube.com/user/PuraMagiaMoveis


PRODUTO: **BIBOX INFANTIL CARRUAGEM DAS PRINCESAS**




ATENÇÃO

Esta embalagem contém peças pequenas, mantenha afastada de crianças até que o produto esteja totalmente montado.
Montagem requisitada para adultos!
Utilizar parafusadeira com cabeça Philips!
As instruções são genéricas, as figuras podem variar!
Mantenha todas as peças e componentes longe do alcance das crianças

PRODUTO MONTADO

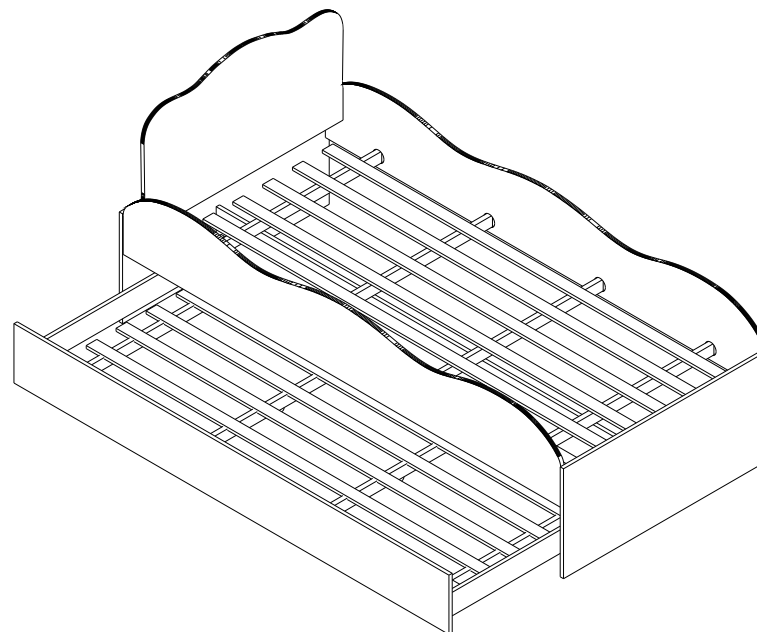



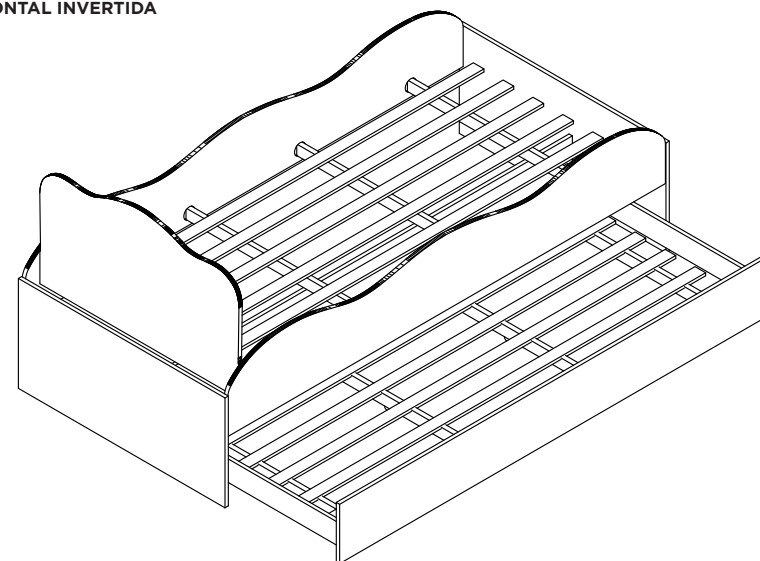

VISTA FRONTAL INVERTIDA




MONTAGEM PRODUTO

6º PASSO

Fixe a peça **Nº12** com a **Nº14** utilizando parafusos 5,0x 50 CC Phillips **'B'**, e com a peça **Nº08** utilizar suporte plástico **'K'** e parafusos 4,0 x 40 CC Phillips **'C'**. Repita o mesmo procedimento com a peça **Nº13**.


B	Acessório: Parafuso CC Phillips	C	Acessório: Parafuso CC Phillips	J	Acessório: Tampa Adesiva Rosa	K	Acessório: Suporte Plástico
							
QTD. 04	Dimensão: 5,0 x 50 Material: Metal	QTD. 08	Dimensão: 4,0 x 40 Material: Metal	QTD. 04	Dimensão: 12 mm Material: Plástico	QTD. 08	Dimensão: 60x60x10 Material: Plástico

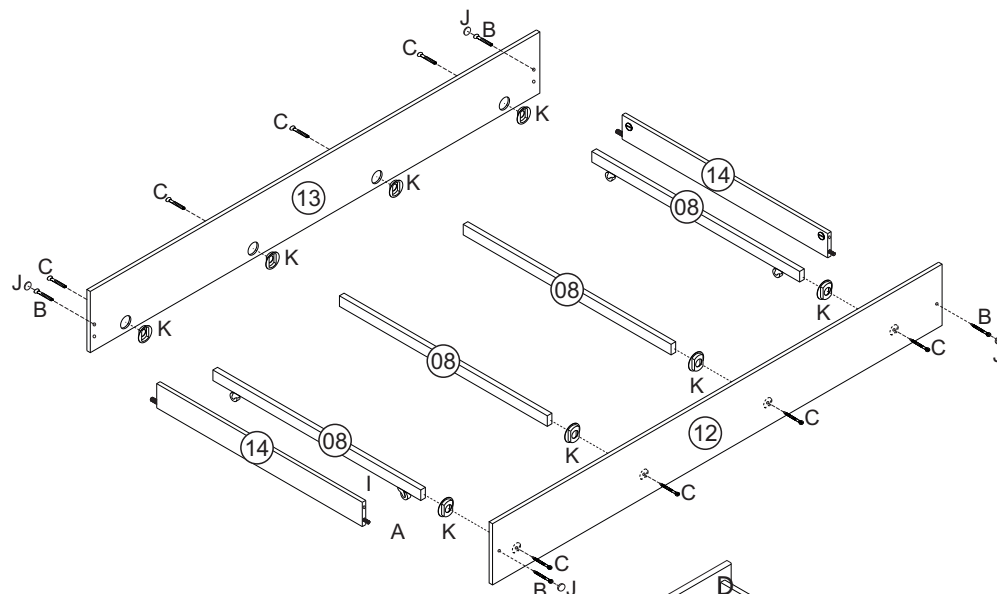


7º PASSO

Fixe as longarinas **Nº 06** nas travessa do estrado **Nº 08** utilizando pregos ardox 12 x 12 **'D'**.

D	Acessório: <i>Prego Ardox</i>	
		
QTD. 24	Dimensão: <i>12 x 12</i>	Material: <i>Metal</i>

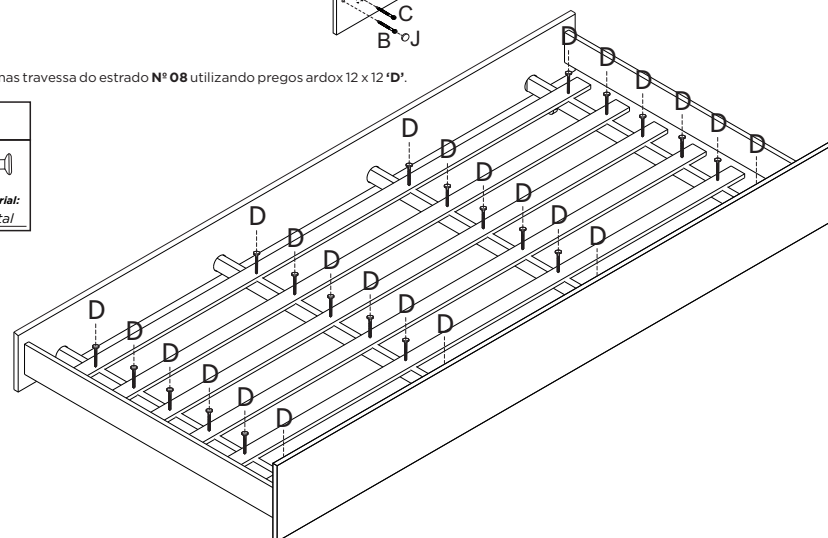

PESO SUPORTADO / DIMENSÕES PRODUTO MONTADO

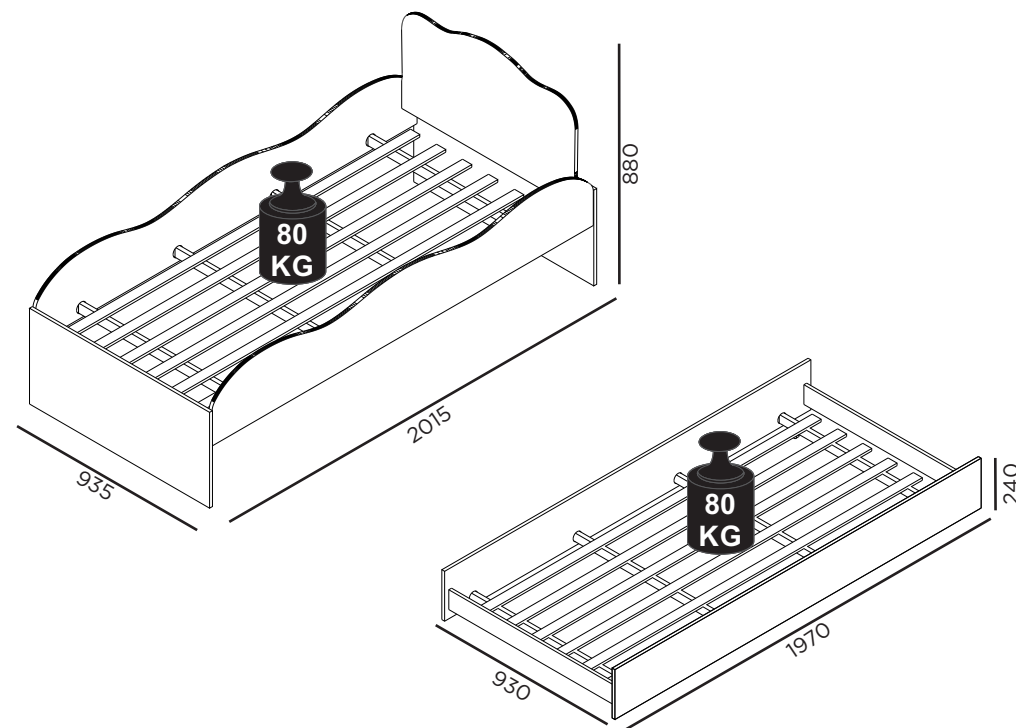

DICAS IMPORTANTES

1. Leia atentamente todas as instruções antes de iniciar a montagem.
2. Separe e guarde a etiqueta de identificação.
3. Confira se os volumes e quantidades de peças descritos no manual estão corretos.
4. Identifique as peças e separe os acessórios.
5. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
6. Reserve área livre para montagem do produto.
7. Evite batidas e o contato com objetos cortantes.

Limpeza e Conservação

1. Não expor o móvel a calor excessivo (luz solar direta), ou umidade elevada.
2. Para limpeza use um pano macio seco ou ligeiramente umedecido com água. Não use agentes de limpeza ou abrasivos.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



* NÃO INCLUSAS NO PRODUTO



JÁ QUE VOCÊ VIROU UM ENGENHEIRO, VEJA AS FERRAMENTAS QUE IRÁ PRECISAR!


IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS

CÓDIGO	NOME	CÓD. PRODUTO			MEDIDAS (mm)				MATERIAL
		PROD	COR	DESC. COR	QTD	COMP	LARG	ESPES	
01	Lateral Direita	15845	5728	ROSA	01	1980	299	15	MDP
02	Lateral Esquerda	15845	5728	ROSA	01	1980	299	15	MDP
03	Peseira	15845	5728	ROSA	01	935	430	15	MDP
04	Cabeceira Superior	15845	5728	ROSA	01	900	516	15	MDP
05	Cabeceira Inferior	15845	5728	ROSA	01	935	430	15	MDP
06	Longarina	15845	5728	CRU	12	1815	48	12	MDF
08	Travessa do Estrado	15845	5728	CRU	08	910	45	20	MADEIRA
12	Lateral Dir. Cama Auxiliar	15845	5728	ROSA	01	1968	232	15	MDP
13	Lateral Esq. Cama Auxiliar	15845	5728	ROSA	01	1968	232	15	MDP
14	Cabeceira/Peseira Cama Aux.	15845	5728	ROSA	02	900	92	15	MDP

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Ao solicitar assistência técnica, informe o número da peça, nome e cor do produto e a data de fabricação do lote que se encontra carimbado na peça nº06.


No Site
www.puramagia.com.br
TEM MAIS DICAS

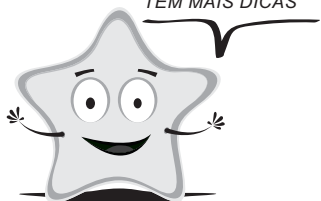

MONTAGEM PRODUTO


4º PASSO / STEP / PASO

Fixe as longarinas N°06 utilizando pregos ardox 12 x 12 'D'.

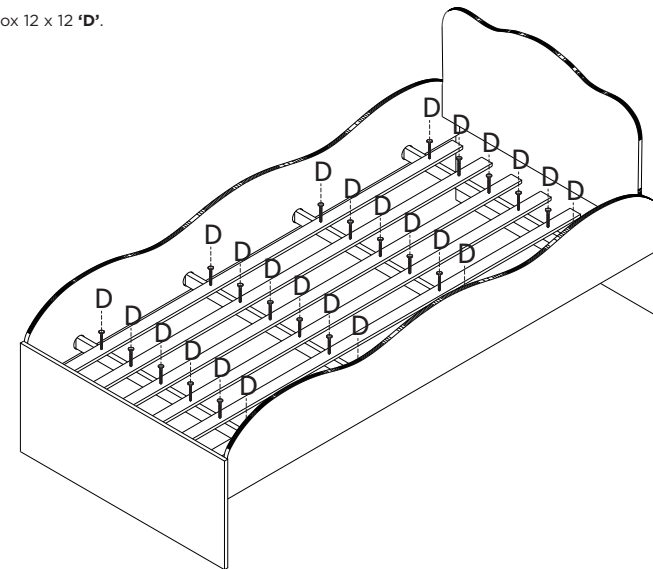

5º PASSO


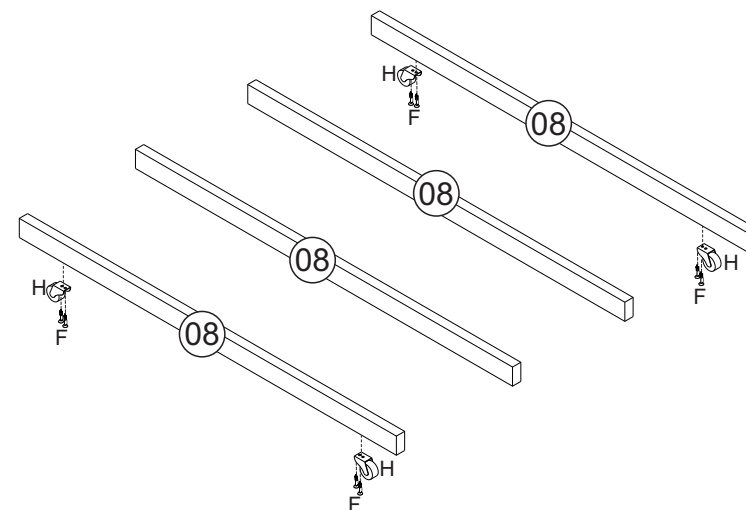


Fixe os rodízios 'H' nas travessas N°08, utilizando parafusos 3,0 x 20 CC Phillips 'F'.




MONTAGEM PRODUTO

2º PASSO



Fixe a cabeceira superior **Nº 04** utilizando parafusos 5,0 x 50CC Phillips **'B'**.
 Fixe as travessa do estrado **Nº 08** utilizando suporte plástico **'K'** e parafusos 4,0 x 40CC Phillips **'C'**.
 Após as fixação cole as tampas adesivas **'J'**.

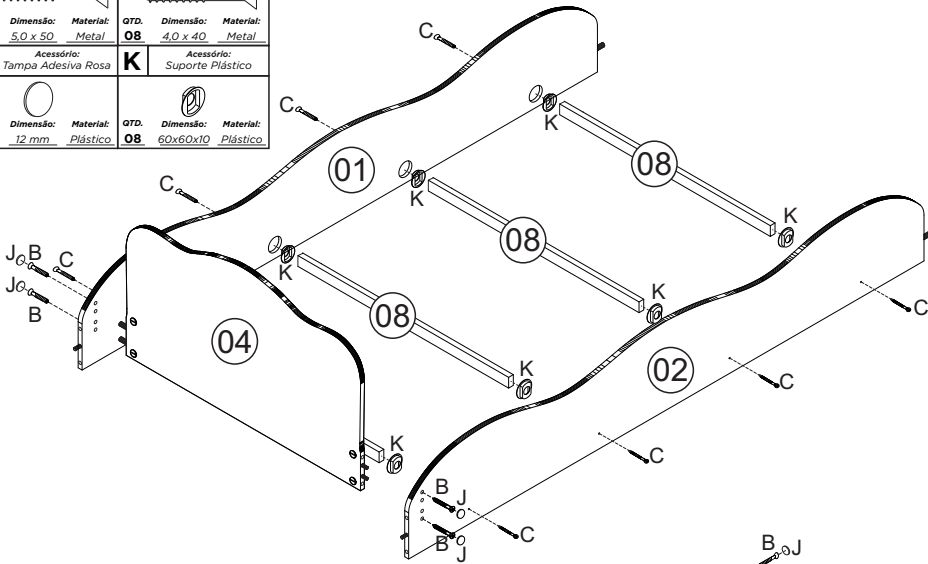
B	Acessório: Parafuso CC Phillips		C	Acessório: Parafuso CC Phillips	
					
QTD. 04	Dimensão: <u>5,0 x 50</u>	Material: <u>Metal</u>	QTD. 08	Dimensão: <u>4,0 x 40</u>	Material: <u>Metal</u>
J	Acessório: Tampa Adesiva Rosa		K	Acessório: Suporte Plástico	
					
QTD. 04	Dimensão: <u>12 mm</u>	Material: <u>Plástico</u>	QTD. 08	Dimensão: <u>60x60x10</u>	Material: <u>Plástico</u>





3º PASSO

Fixe as peças **Nº 03** e **05** utilizando parafusos 5,0 x 50CC Phillips **'B'**.
 Após fixação cole as tampas adesivas **'J'**.



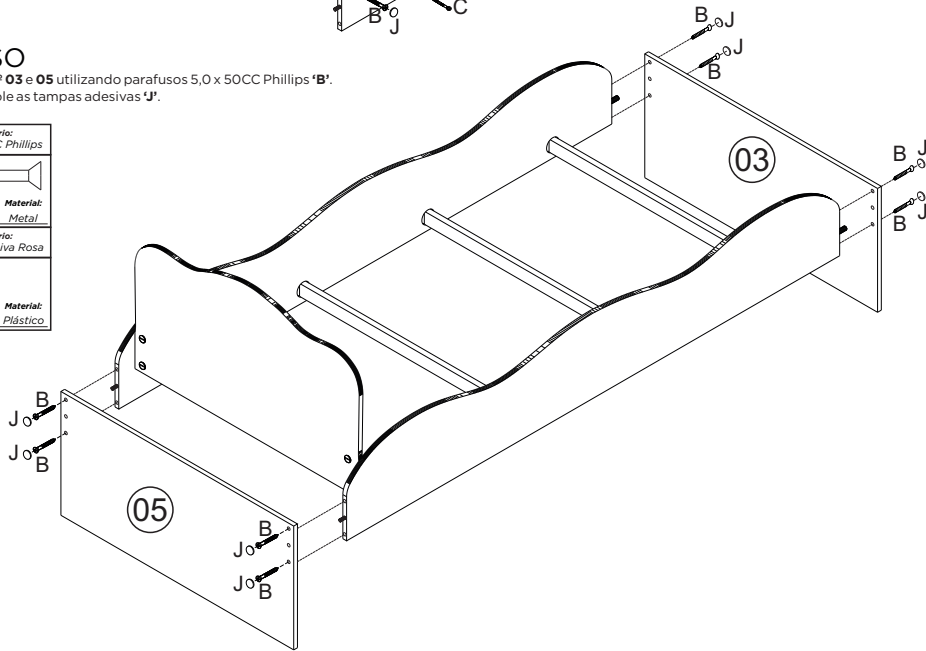



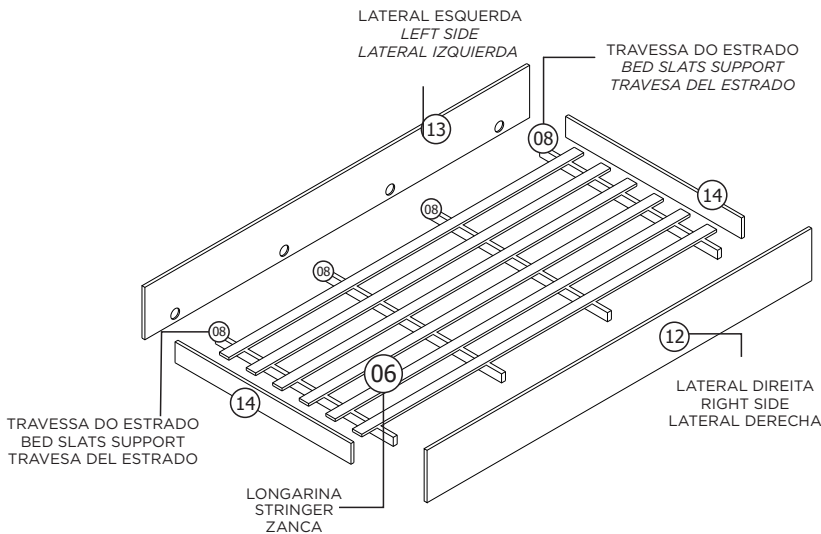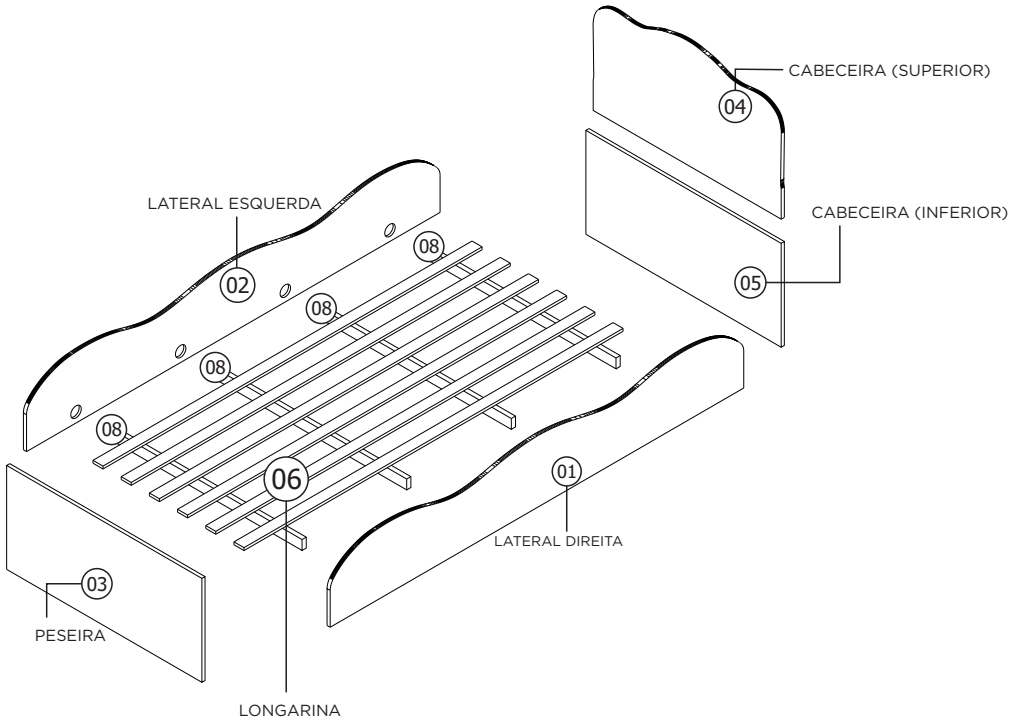




B	Acessório: Parafuso CC Phillips
	
QTD. 08	Dimensão: 5,0 x 50
Material: Metal	
J	Acessório: Tampa Adesiva Rosa
	
QTD. 08	Dimensão: 12 mm
Material: Plástico	






IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS



FERRAGENS

A	Acessório: Cavilha Madeira	B	Acessório: Parafuso CC Phillips	C	Acessório: Parafuso CC Phillips	D	Acessório: Prego Ardoz 12x12	F	Acessório: Parafuso CC Phillips	G	Acessório: Cavilha Madeira
											
QTD. 08	Dimensão: 6 x 30	Material: Madeira	QTD. 16	Dimensão: 5,0 x 50	Material: Metal	QTD. 16	Dimensão: 4,0 x 40	Material: Metal	QTD. 08	Dimensão: 3,0 x 20	Material: Metal
H	Acessório: Rodízio	I	Acessório: Porca Cilíndrica	J	Acessório: Tampa Adesiva Rosa	K	Acessório: Suporte Plástico	L	Acessório: Sapata Lateral		
											
QTD. 04	Dimensão: 50x22x38	Material: Metal	QTD. 16	Dimensão: 12 x 09	Material: Plástico	QTD. 16	Dimensão: 12 mm	Material: Plástico	QTD. 04	Dimensão: 19x18x08	Material: Plástico


FERRAGENS ESCALA REAL




MONTAGEM DO PRODUTO

1º PASSO


Fixe as sapatas lateral *L* nas peças N° 03 e 05 utilizando pregos 12 X 12 *D*.

D	Acessório: Prego Ardor 12 x 12	L	Acessório: Sapata Lateral		
					
QTD.	Dimensão:	Material:	QTD.	Dimensão:	Material:
04	12 x 12	Metal	04	19X18X08	Plástico

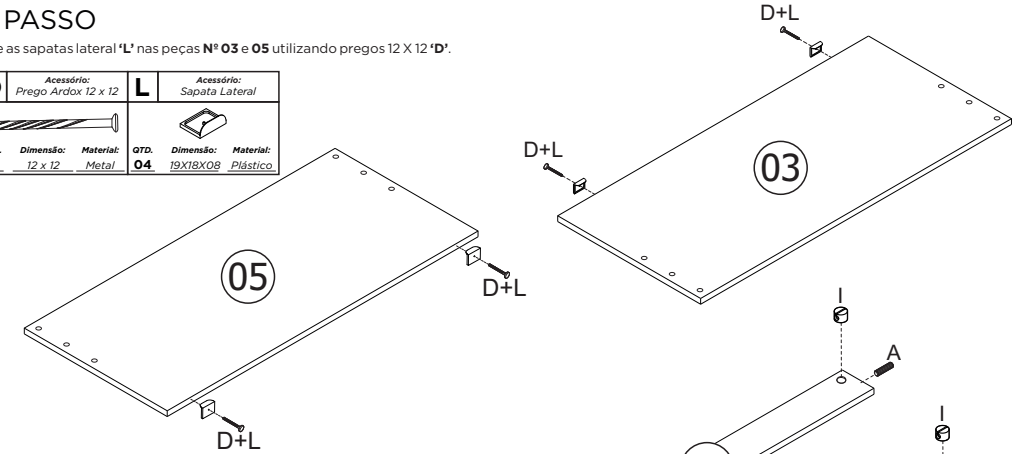

Prepare a peça N°04 e 14 utilizando cavilha 6 x 30 *A* e porca cilíndrica 12 x

A	Acessório: Cavilha Madeira	I	Acessório: Porca Cilíndrica		
					
QTD. 08	Dimensão: 6 x 30	Material: Madeira	QTD. 08	Dimensão: 12 x 09	Material: Plástico

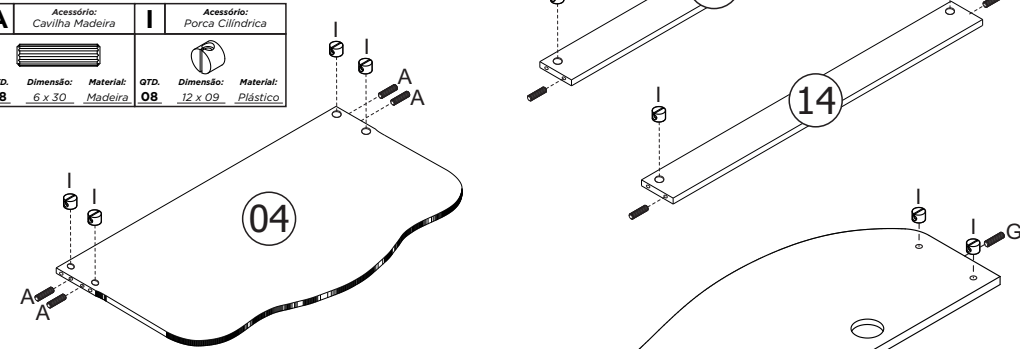

Prepare a peça N°01 e 02 utilizando cavilha 8 x 30 *G* e porca cilíndrica 12 x 09 *I*.

G	Acessório: Cavilha Madeira	I	Acessório: Porca Cilíndrica		
					
QTD. 04	Dimensão: 8 x 30	Material: Madeira	QTD. 08	Dimensão: 12 x 09	Material: Plástico

