
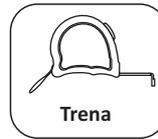
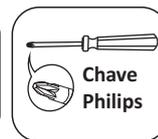


## ATENÇÃO





- 1 - Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2 - A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos a utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar.
- 3 - Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4 - Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.

## LIMPEZA

- 1 - Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

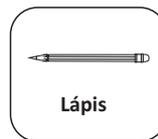

\*Ferramentas não fornecidas

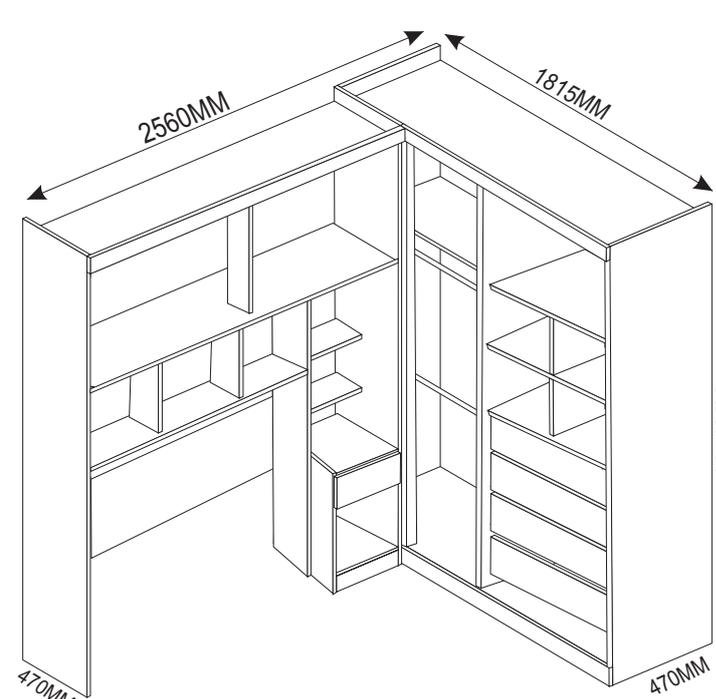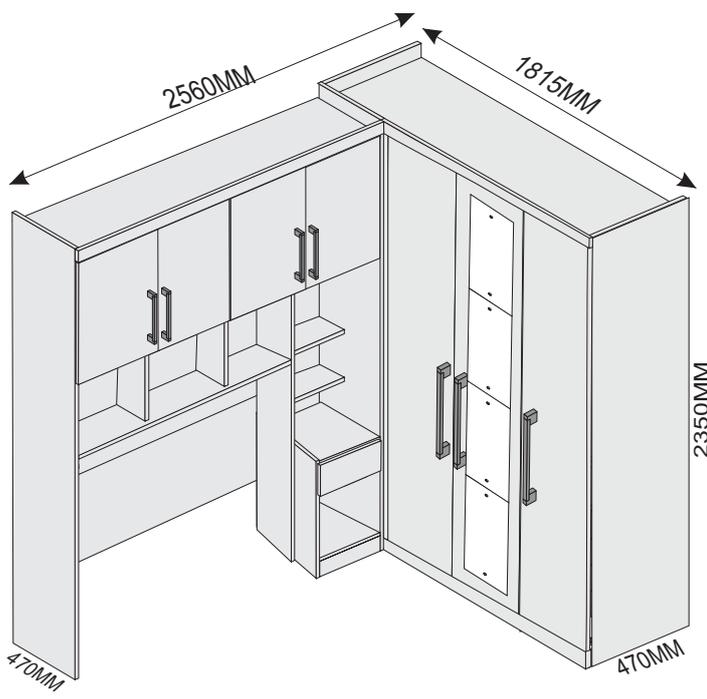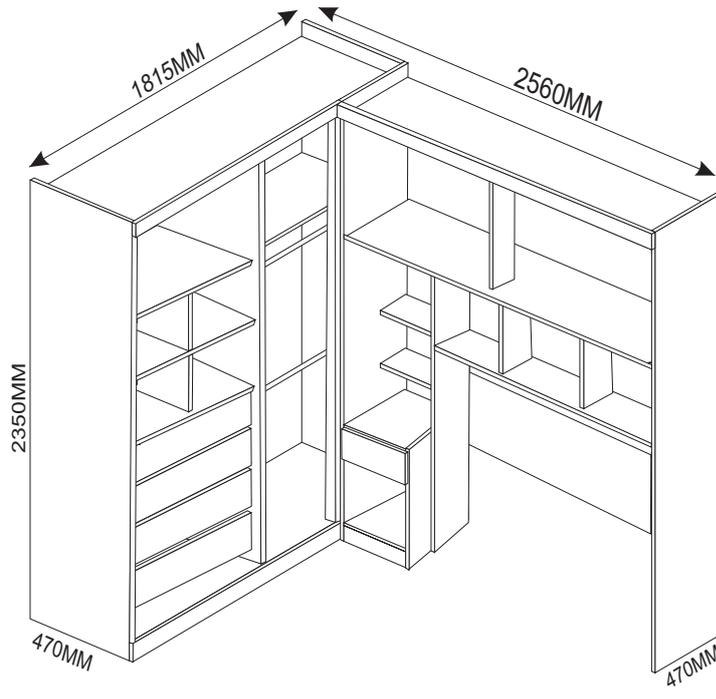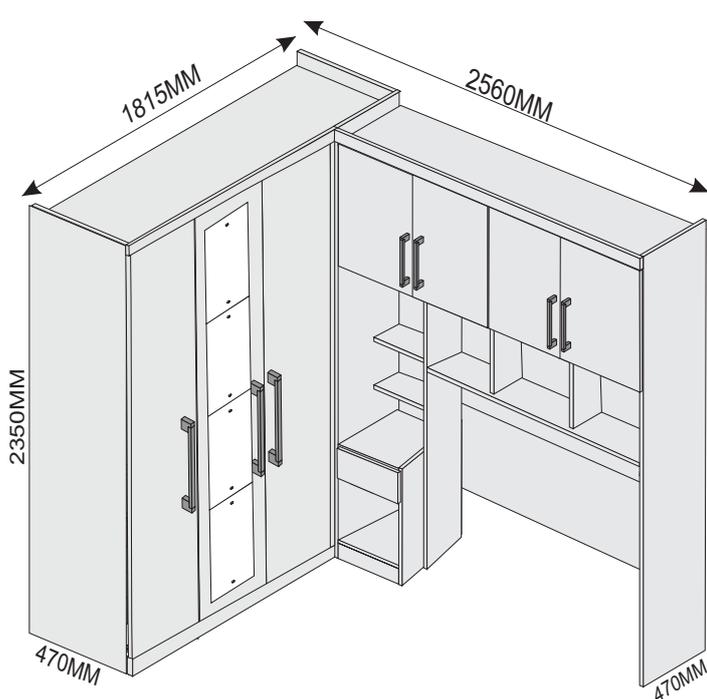


CONJUGADO CASAL IMOLA										
COD	NUM	PEÇAS	Qty	COMP	LARG	ESP	MAT	BRAUN	BRANCO ACETINA	OFF WHITE
12954	1	LATERAL DO GAVETEIRO	1	2350	452	15	MDF 15	X	X	
12951	2	LATERAL DO CABIDEIRO	1	2350	467	15	MDF 15	X	X	
12529	3	SUORTE GAVETA FRONTAL	1	870	60	15	MDF 15	X	X	
12530	4	SUORTE GAVETA TRASEIRO	1	870	60	15	MDF 15			
12928	5	PRATELEIRA BASE E CHAPÉU	2	1785	452	15	MDF 15	X	X	
12973	6	PE BASE	1	400	60	15	MDF 15			
12934	7	RODAPÉ TRASEIRO	1	1785	60	15	MDF 15			
12952	8	DIVISAO MAIOR	1	2240	452	15	MDF 15	X	X	
13320	9	PRATELEIRA DA COLMEIA	2	885	405	15	MDF 15	X	X	
13321	10	DIVISÃO COLMEIA	2	387	397	15	MDF 15	X	X	
13073	11	PRATELEIRA DO CABIDE	1	885	390	15	MDF 15	X	X	
12922	12	COSTA DO CANTO	4	1810	543	3	HDF 3	X	X	
11421	13	PAU DE COSTA	6	885	49	15	MDF 15	X	X	
12939	14	PRATELEIRA DA GAVETA	1	885	452	15	MDF 15	X	X	
12932	15	RODAPÉ FRONTAL	1	1802	63	15	MDF 15	X	X	
12923	16	MOLDURA CHAPÉU	1	1802	23	15	MDF 15	X	X	
12958	17	SUORTE LARGO DA PORTA	1	2240	70	25	MDF 25	X	X	
12524	18	FRENTE GAVETA INTERNA	4	770	192	15	MDF 15	X	X	
12561	19	TRASEIRO GAVETA INTERNA	4	710	105	15	MDF 15	X	X	
12562	20	LATERAL GAVETA	10	385	115	15	MDF 15	X	X	
12563	21	FUNDO GAVETA INTERNA	4	723	383	3	HDF 3	X	X	
11405	22	PORTA MAIOR	3	2250	445	15	MDF 15	X	X	X
12969	23	PORTA MALEIRO	4	600	515	15	MDF 15	X	X	X
12970	24	FRENTE GAVETA DO CRIADO	1	440	195	15	MDF 15	X	X	X
11471	25	TRASEIRO GAVETA DO CRIADO	1	378	105	15	MDF 15	X	X	
13324	26	FUNDO DE GAVETA DO CRIADO	1	390	383	3	HDF 3	X	X	
11461	27	LATERAL DO CRIADO	1	2350	452	15	MDF 15	X	X	
11470	28	LATERAL MENOR CRIADO	1	650	452	15	MDF 15	X	X	
13214	29	RODAPÉ FRONTAL DO CRIADO	1	430	60	15	MDF 15	X	X	
11482	30	RODAPÉ TRASEIRO DO CRIADO	1	430	60	15	MDF 15			
13317	31	PRATELEIRA INFERIOR CRIADO	1	430	452	15	MDF 15	X	X	
12930	32	PRATELEIRA DO CRIADO C FURO	1	430	452	15	MDF 15	X	X	
11478	33	DIVISAO CRIADO	1	1727	337	15	MDF 15	X	X	
11465	34	PRATELEIRA DO CRIADO	2	445	333	15	MDF 15	X	X	
11484	35	PRATELEIRA CABECEIRA	1	1600	206	15	MDF 15	X	X	
11462	36	LATERAL DA CABECEIRA	1	2350	452	15	MDF 15	X	X	
11479	37	DIVISAO DO PAINEL	2	270	204	15	MDF 15	X	X	
12968	38	PRATELEIRA INFERIOR MALEIRO	1	2060	452	15	MDF 15	X	X	
11474	39	DIVISAO MALEIRO	1	573	114	15	MDF 15	X	X	
12925	40	PRATELEIRA CHAPÉU CAMA	1	2060	452	15	MDF 15	X	X	
12926	41	PAINEL DA CABECEIRA	2	1600	543	15	MDF 15	X	X	
12924	42	MOLDURA CHAPÉU DA CAMA	1	2092	23	15	MDF 15	X	X	
12921	43	COSTA CRIADO C FURO	1	1700	470	3	HDF 3	X	X	
12920	44	COSTA MALEIRO	1	2085	600	3	HDF 3	X	X	
12983	45	KIT COM 4 ESPELHO	1	550	340	3				

COD	LET	DESENHO	OTD	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	MATERIAL
10777	A		110	PARAFUSO 5 X 40 ESTRUTURAL	40	5	5	AÇO
3813	B		5	PARAFUSO 3,5 X 35 CABEÇA CHATA	35	3,5	3,5	AÇO
771	C		180	PARAFUSO 3,5 X 14 FLANGEADO PRETO	14	3,5	3,5	AÇO
10733	D		260	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA PHS	14	3,5	3,5	AÇO
10821	E		4	PARAFUSO 4 X 25 CABEÇA CHATA	25	4	4	AÇO
10781	F		31	CANTONEIRA 4 FUROS 15X40MM	40	15	15	METAL
10702	G		16	SAPATA L CINZA	15	15	4	PLÁSTICO
601	H		4	SUPORTE CABIDEIRO	40	20	20	PLÁSTICO
10680	I		4	CHAPA RETA 2 FUROS	20	10	2	METAL
10732	J		1	LOGOMARCA EUROPA	20	10	2	PAPEL
10780	L		1	SACHE DE COLA	20	20	5	COLA
610	M		38	CAVILHA 6X30MM	30	6	6	MADEIRA
603	N		10	SUPORTE TRIANGULAR	15	15	15	PLÁSTICO
180	O		2	CABIDEIRO 877MM	877	20	15	ALUMINIO
4526	Q		17	DOBRADICA 35MM	35	35	11	METAL
10810	R		17	CALÇO 3MM P DOBRADICA 35MM	30	30	15	METAL
7504	S		5	CORREDICA TELESCÓPICA	350	32	15	METAL
11253	T		3	PUXADOR LOFT 416MM	416	15	20	PLÁSTICO
9441	U		4	PUXADOR LOFT 224MM	224	15	20	PLÁSTICO
3579	V	<b>USADO NO PUXADOR</b>	14	PARAFUSO 3,5 X 25 FLANGEADO PHS C PONTA	25	3,5	3,5	AÇO
10734	X	<b>USADO NO SUPORTE DA GAVETA</b>	16	PARAFUSO 3,5 X 20 CHATA PHS	20	3,5	3,5	AÇO
12243	TM		1	KIT TOMADA 3,5 METROS	100	50	10	PLÁSTICO
<b>ITEM COM VARIAÇÃO NA COR BRAUNA / BRANCO ACETINADO</b>								
10708	P		8	CONECTOR DE MONTAGEM	43	20	20	PLÁSTICO
216	TF		55	TAPA FURO PAPEL 13MM	13	13	2	PAPEL
10785	GR		1	GIZ RETOQUE	15	8	8	CERA

# PREPARAÇÃO PARA A MONTAGEM MODULO C PORTAS MAIORES

DESTRAVE E DESTAQUE A PARTE QUE SERÁ FIXADA NA GAVETA.

ESTA PARTE  
É FIXADA  
NA GAVETA

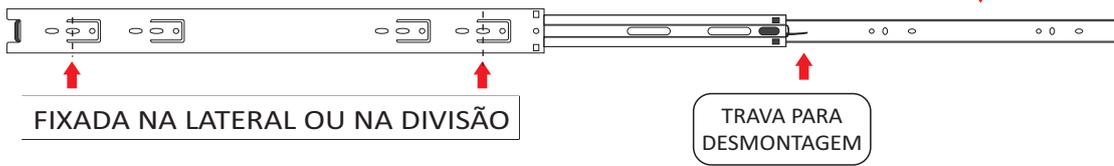


01=ESCOLHA O LADO DA MONTAGEM

02=FIXE O SUPORTE ( 03 ) E ( 04 ) NA LATERAL ( 01 ) COM PARAFUSO ( A ) DE ACORDO COM O LADO ESCOLHIDO.

03= FIXE A CORREDICA ( S ) NO SUPORTE ( 03 ) E ( 04 ) COM O PARAFUSO ( D )

04= FIXE A SAPATA ( G ) NAS LATERAIS ( 01 ) E ( 02 ) COM O PARAFUSO ( D )

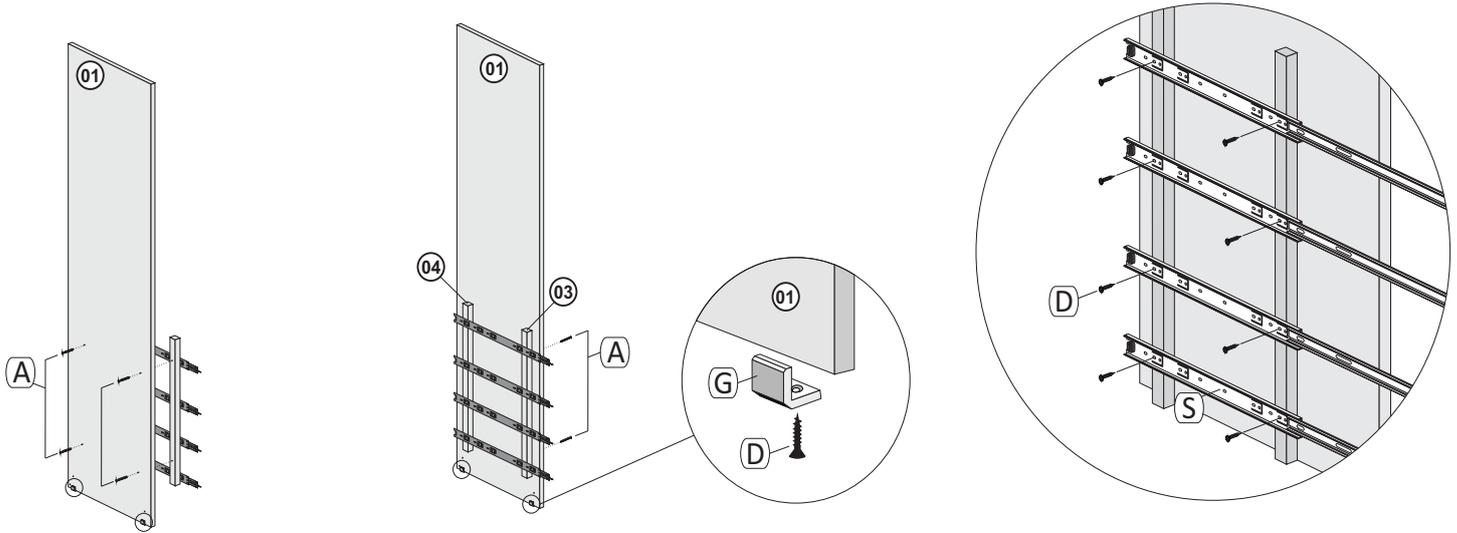


05= FIXE A CORREDICA ( S ) NA DIVISÃO ( 08 ) COM O PARAFUSO ( D ) DE ACORDO COM O LADO ESCOLHIDO.

06= ENCAIXE A CAVILHA ( M ) NA DIVISÃO ( 08 )

07=FIXE O SUPORTE CABIDE ( H ) NA DIVISÃO ( 08 ) COM PARAFUSO ( D ) DE ACORDO COM LADO ESCOLHIDO.

## MONTAGEM DIVISÃO ESQUERDA

## MONTAGEM DIVISÃO DIREITA

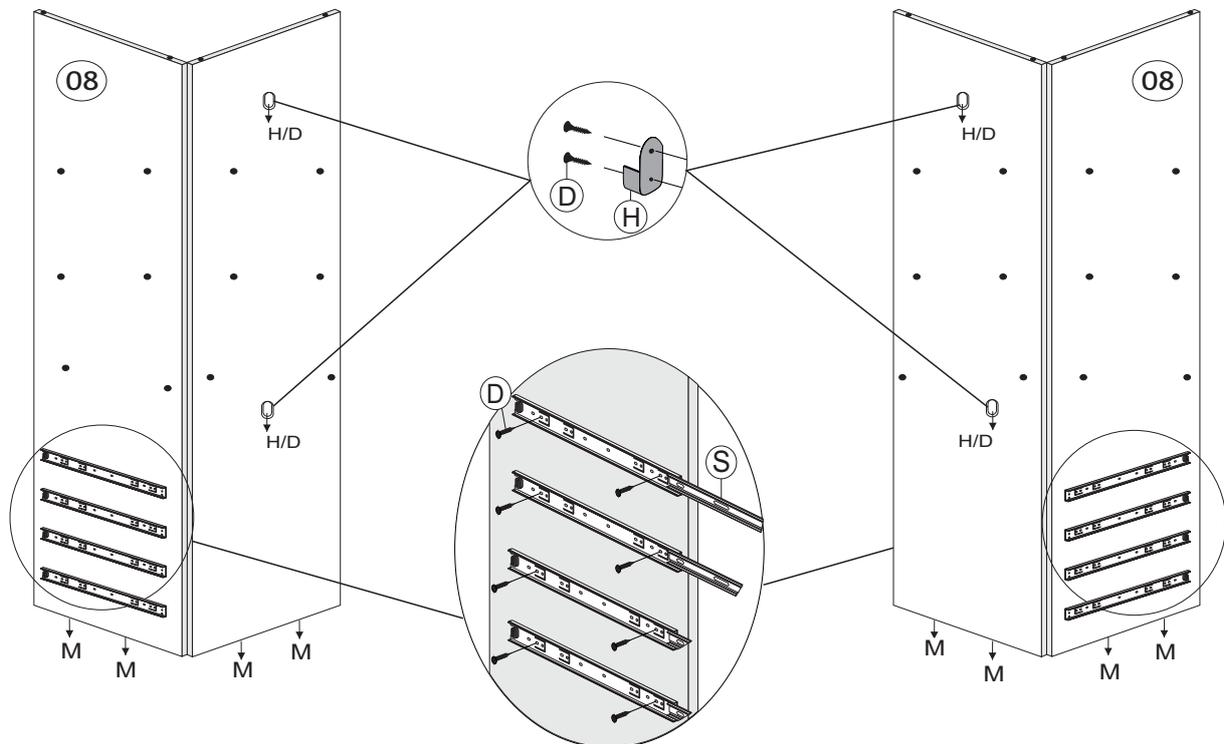

## MONTAGEM MÓDULO COM PORTAS MAIORES


FIXE A SAPATA ( G ) NO PÉ BASE ( 06 ) COM PARAFUSO ( D ).

FIXE A PRATELEIRA ( 05 ) NO PÉ BASE ( 06 ) COM PARAFUSO ( A ).

FIXE A LATERAL ( 01 ) NA PRATELEIRA ( 05 ) COM PARAFUSO ( A ).

FIXE A LATERAL ( 01 ) NO RODAPÉ TRASEIRO ( 07 ) COM PARAFUSO ( A ).


FIXE O RODAPÉ TRASEIRO ( 07 ) NO PÉ BASE ( 06 ) COM PARAFUSO ( B ).

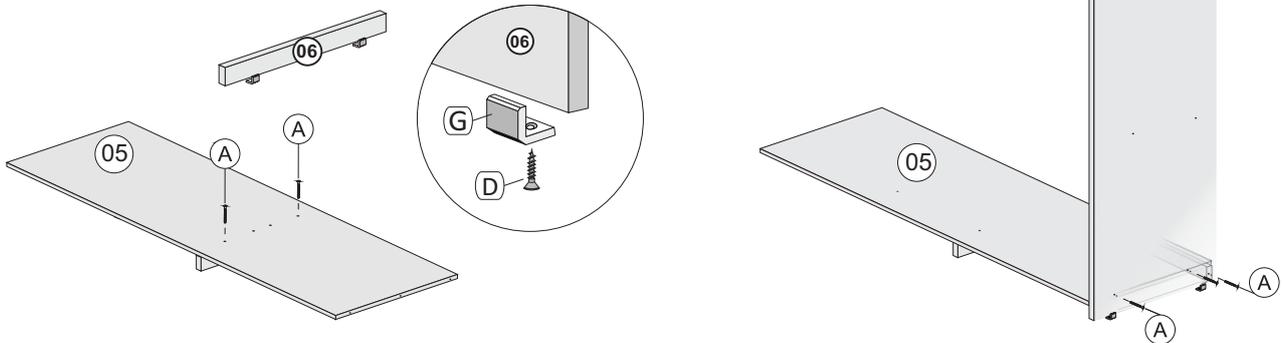

FIXE A PRATELEIRA ( 14 ) NA DIVISÃO ( 08 ) E NA LATERAL ( 01 ) COM PARAFUSO ( A ).

FIXE A DIVISÃO DA COLMEIA ( 10 ) NA PRATELEIRA ( 14 ) COM PARAFUSO ( A ).


ENCAIXE A CAVILHA ( M ) NA DIVISÃO ( 10 ).

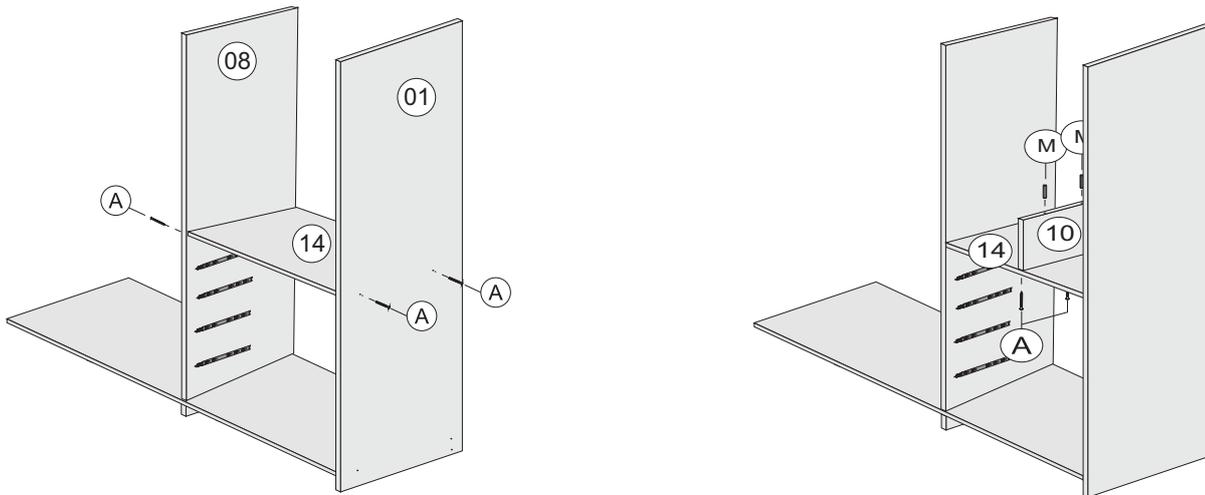


ENCAIXE A PRATELEIRA ( 09 ) NA DIVISÃO ( 10 ) COM A CAVILHA ( M ).

FIXE A PRATELEIRA ( 09 ) NA LATERAL ( 01 ) E NA DIVISÃO ( 08 ) COM PARAFUSO ( A ).


ENCAIXE A DIVISÃO ( 10 ) NA PRATELEIRA ( 09 ) COM A CAVILHA ( M ).

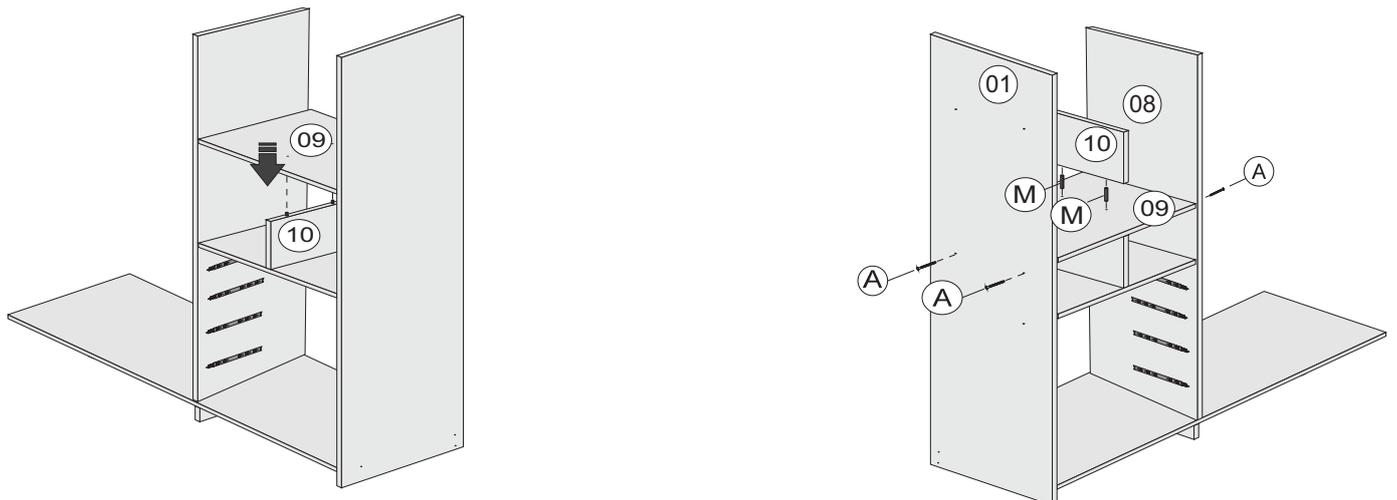


FIXE A PRATELEIRA ( 09 ) NA DIVISÃO ( 08 ) E NA LATERAL ( 01 ) COM PARAFUSO ( A ).  
FIXE A PRATELEIRA ( 09 ) NA DIVISÃO ( 10 ) COM PARAFUSO ( A ).

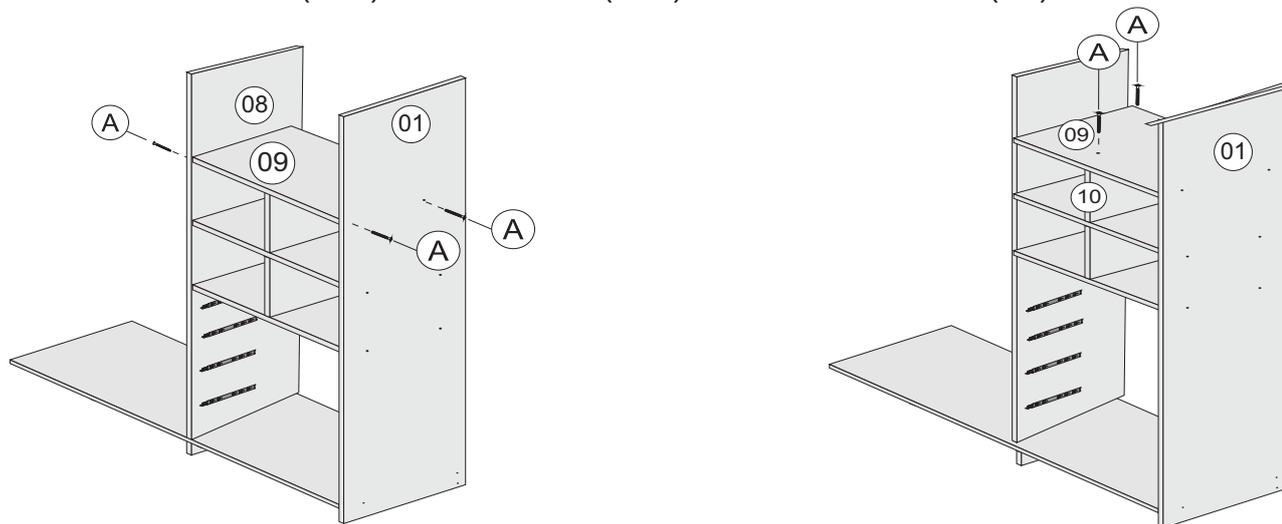


FIXE A LATERAL ( 02 ) NA PRATELEIRA ( 05 ) E NO RODAPÉ ( 07 ) COM PARAFUSO ( A ).  
FIXE A PRATELEIRA ( 11 ) NA DIVISÃO ( 08 ) E NA LATERAL ( 02 ) COM PARAFUSO ( A ).

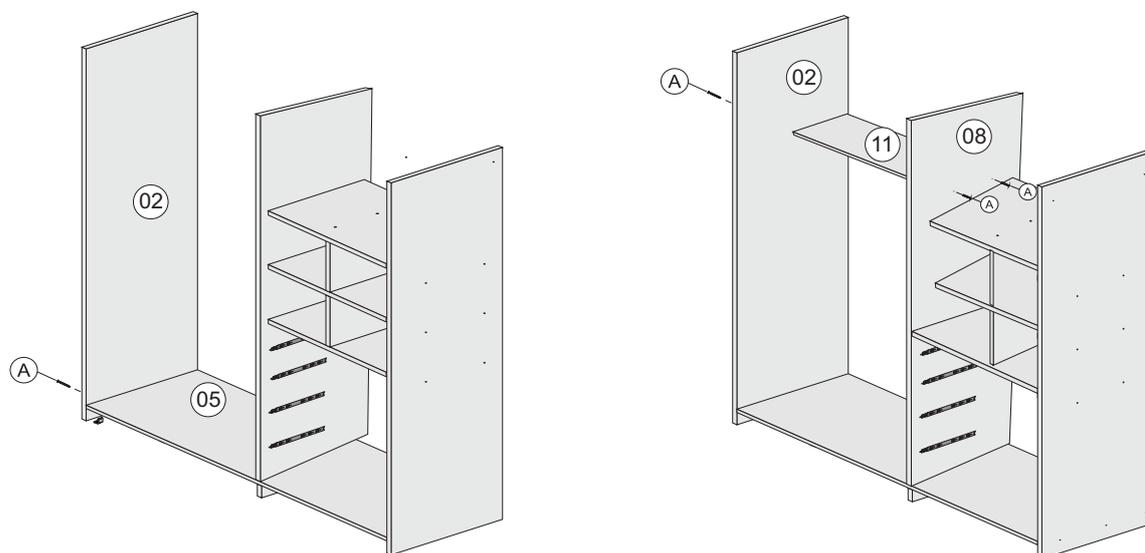



FIXE A PRATELEIRA ( 05 ) NA LATERAL ( 01 ) E ( 02 ) COM PARAFUSO ( A )  
FIXE A PRATELEIRA ( 05 ) NA DIVISÃO ( 08 ) COM PARAFUSO ( A )  
ENCAIXE A CAVILHA ( M ) NO SUPORTE ( 17 )  
FIXE A CANTONEIRA ( F ) NO SUPORTE ( 17 ) COM PARAFUSO ( D )  
FIXE O SUPORTE ( 17 ) NAS PRATELEIRAS ( 05 ) COM PARAFUSO ( D )

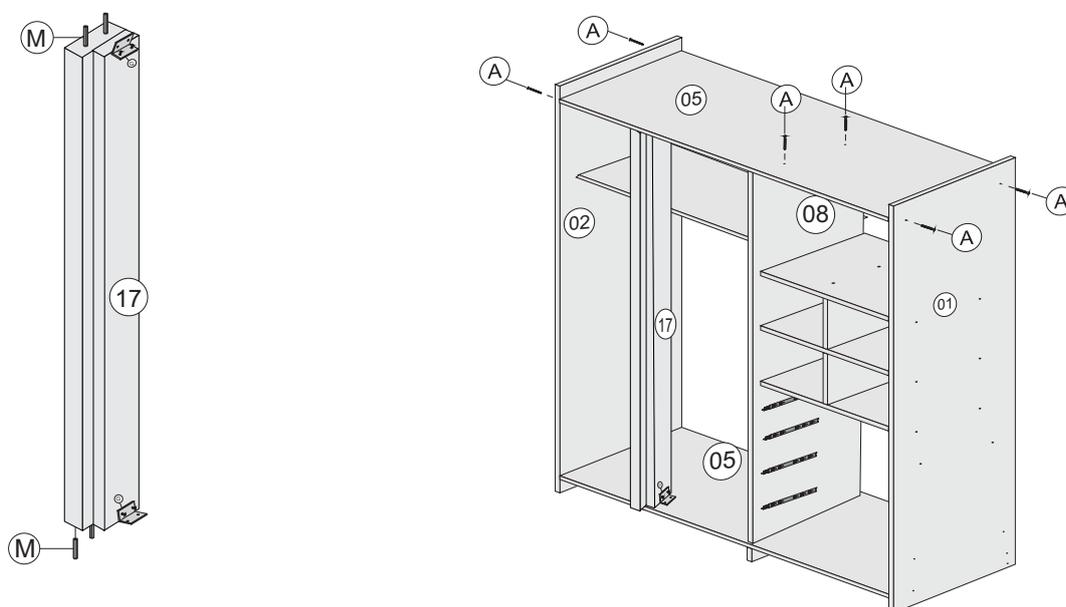


FIXE AS COSTAS ( 12 ) COM PARAFUSO ( C ) COLOCANDO O PAU DE COSTA ( 13 ) ENTRE AS COSTAS ( 12 ).

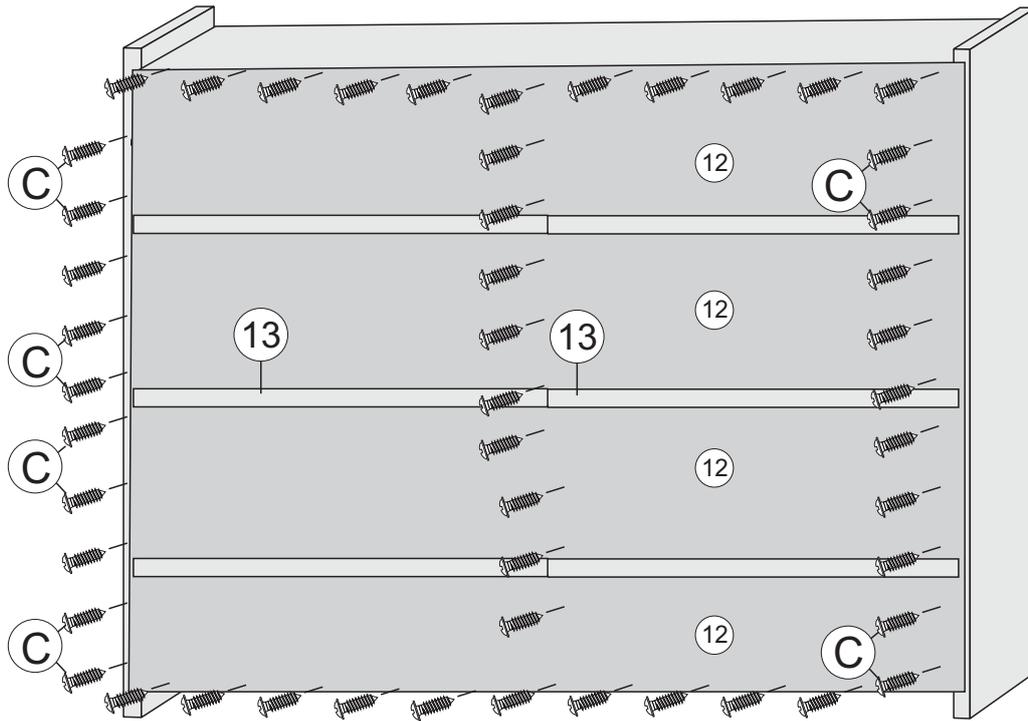

FIXE OS CONECTORES ( P ) NA MOLDURA CHAPÉU ( 16 ) COM PARAFUSO ( C ).  
FIXE A MOLDURA ( 16 ) NA PRATELEIRA ( 05 ) COM PARAFUSO ( C ).  
FIXE O RODAPÉ ( 15 ) NA PRATELEIRA ( 05 ) COM PARAFUSO ( B ).

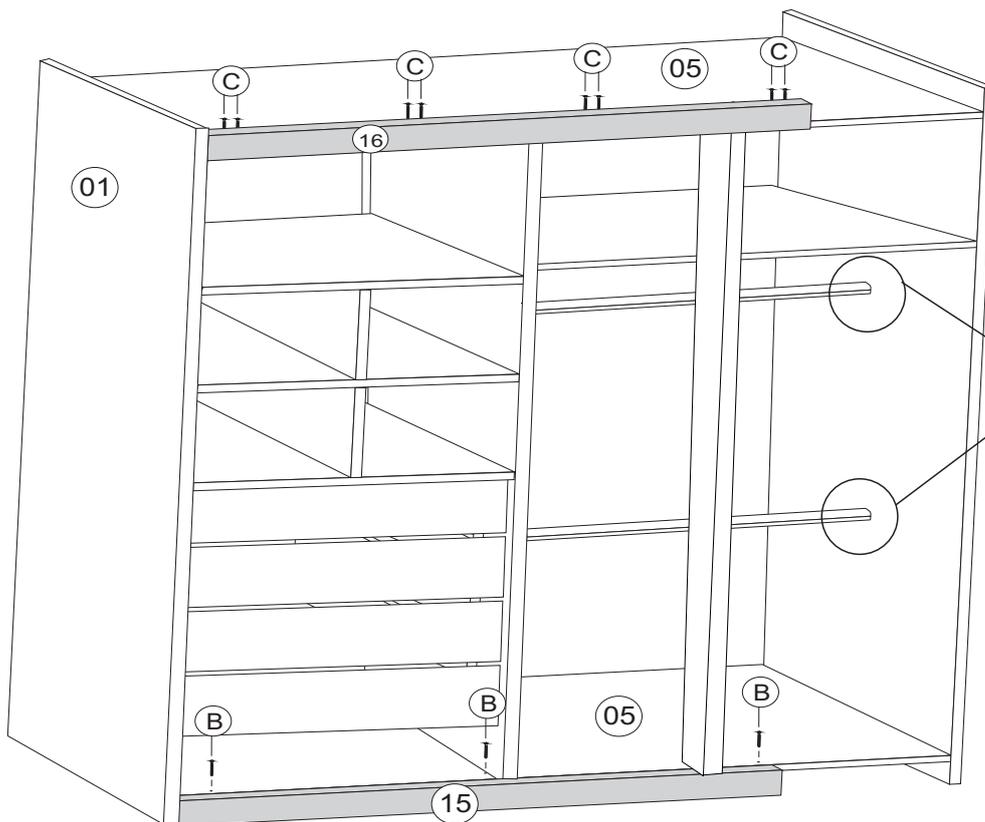
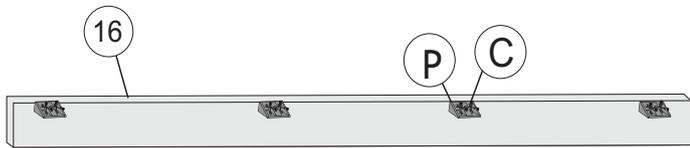


FIXE O SUPORTE DE CABIDE ( H )  
NA LATERAL ( 02 ) E NA DIVISÃO ( 08 )  
COM PARAFUSO ( D ).  
ENCAIXE OS CABIDEIROS ( O )  
NOS SUPORTES ( H ).

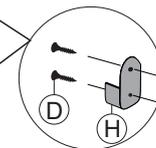


# MONTAGEM DOS ESPELHOS

FAZER A MONTAGEM DO ESPELHO NA POSIÇÃO HORIZONTAL (PORTA DEITADA).

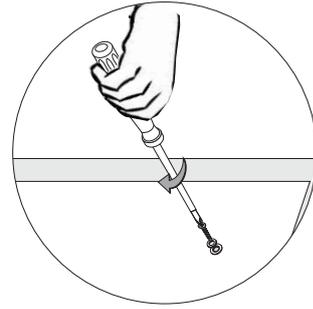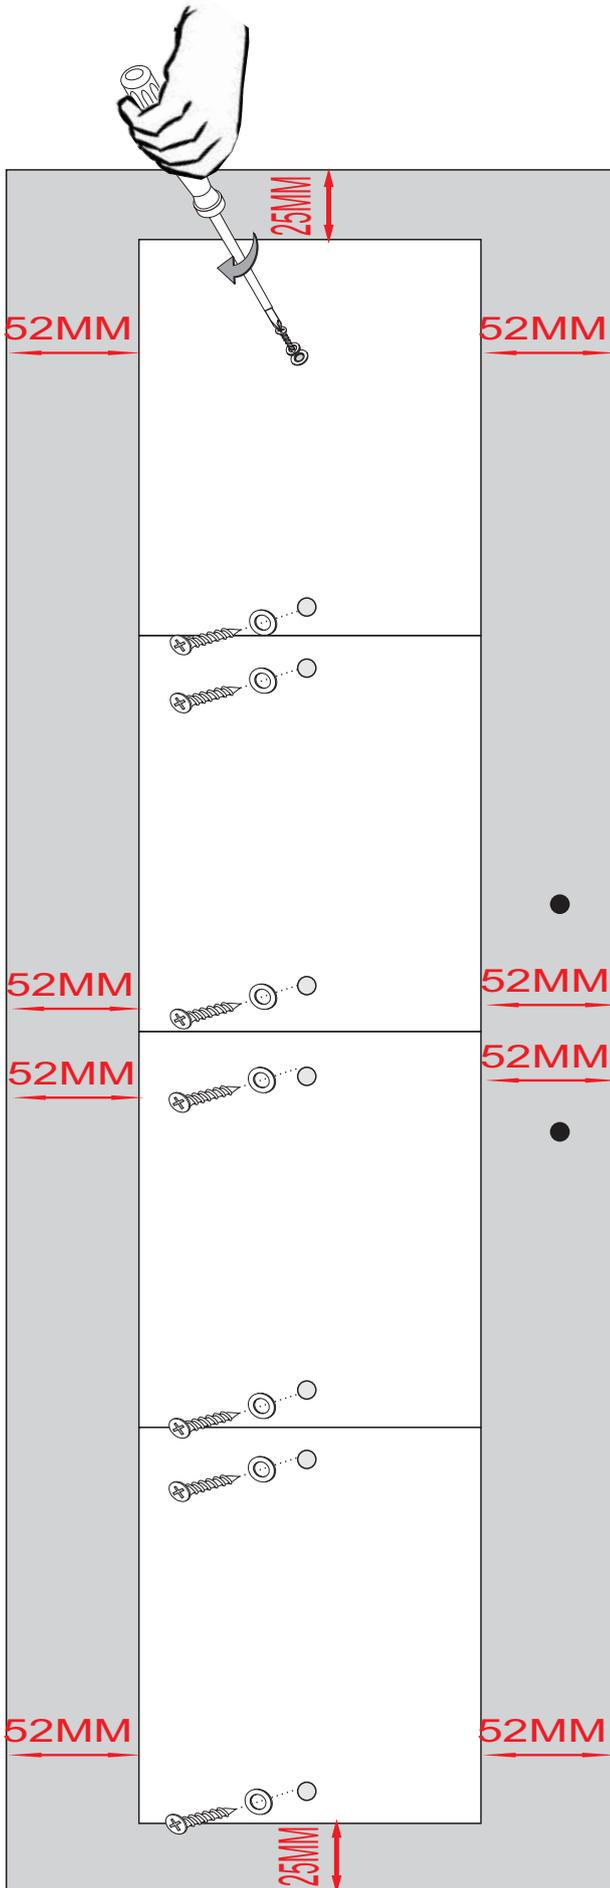


## MONTAGEM DAS PORTAS

01=FIXE O CALÇO DA DOBRADIÇA ( R ) NA DOBRADIÇA( Q ) COM PARAFUSO ( D )  
02=FIXE A DOBRADIÇA ( Q ) COM O CALÇO ( R ) NA PORTA ( 22 ) COM PARAFUSO ( D )  
03=FIXE AS PORTAS ( 22 ) NA LATERAL ( 01 ) OU ( 02 ) NA DIVISÃO ( 08 ) E NO SUPORTE ( 17 )  
COM PARAFUSO ( D ).OBS:ALINHAR AS PORTAS PELO TOPO DAS MOLDURAS.

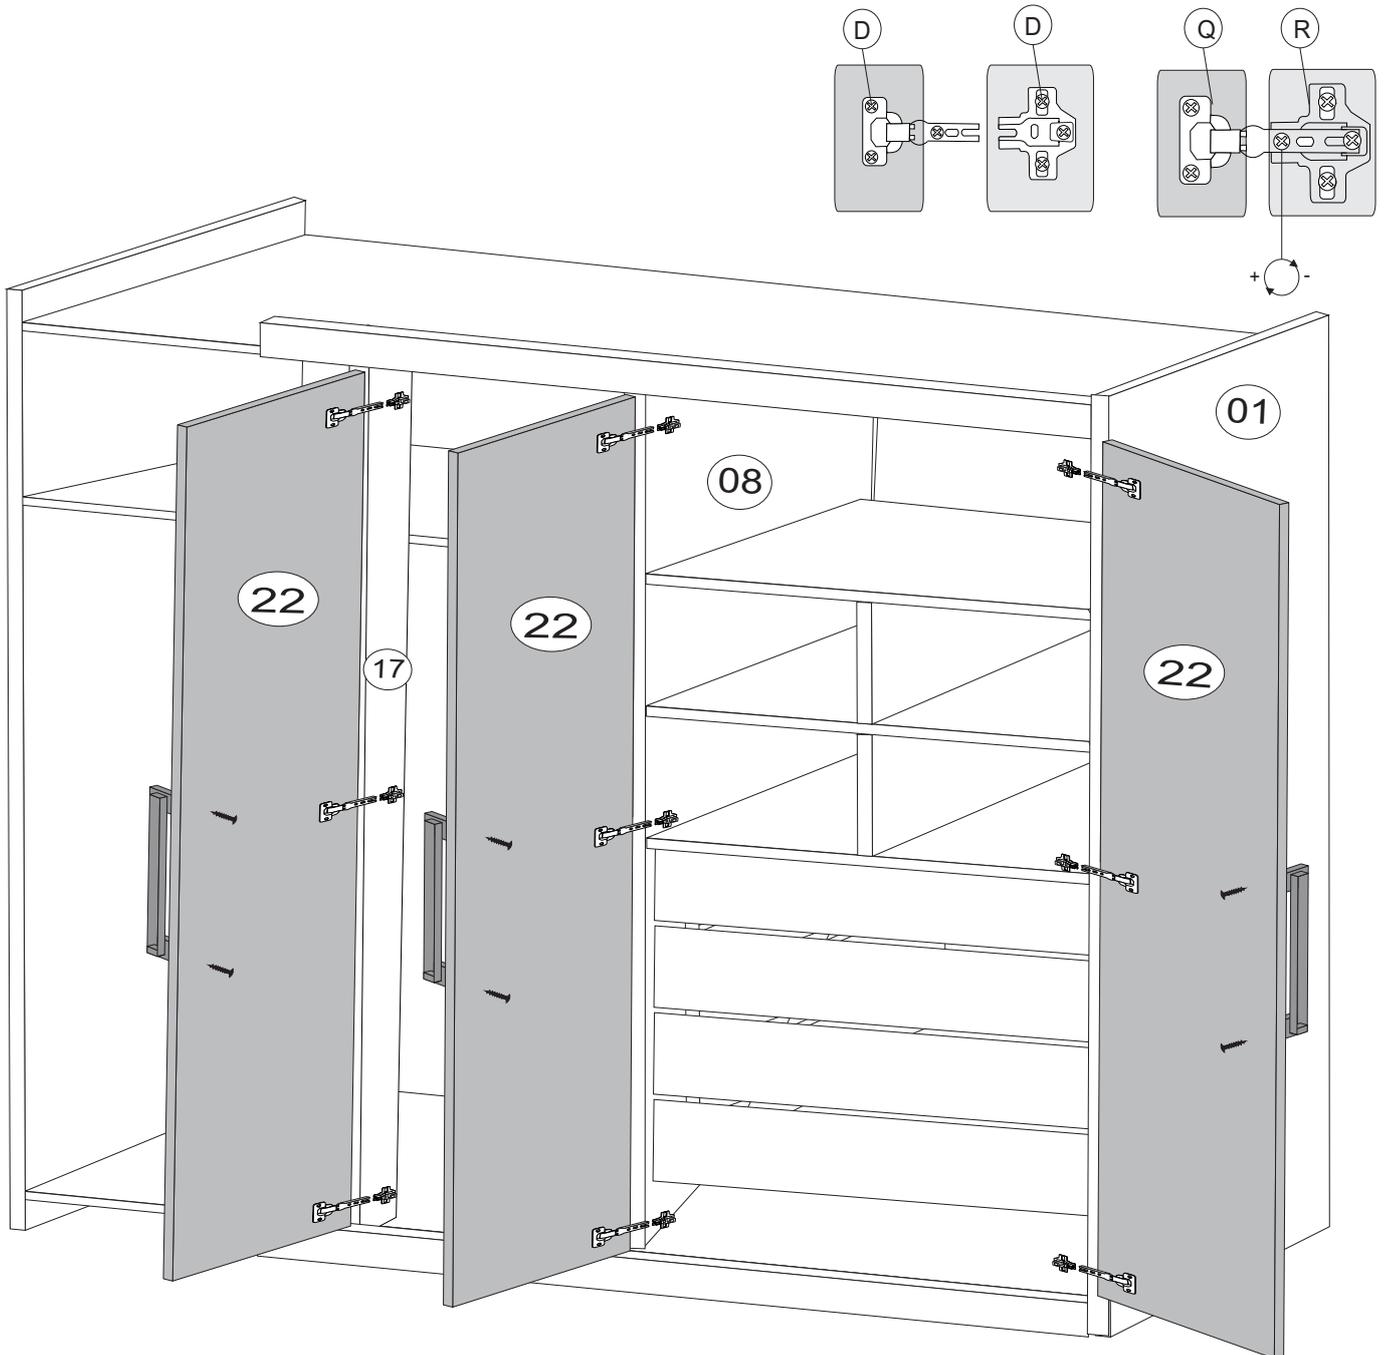


04=FIXE O PUXADOR ( T ) NAS PORTAS ( 22 ) COM PARAFUSO ( V )  
**FAZENDO O PAR NA PRE FURAÇÃO.**

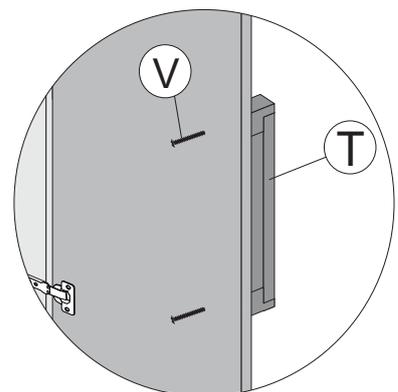

# PREPARAÇÃO PARA A MONTAGEM MODULO CAMA

DESTRAVE E DESTAQUE A PARTE QUE SERÁ FIXADA NA GAVETA.


ESTA PARTE  
É FIXADA  
NA GAVETA



01=ESCOLHA O LADO DA MONTAGEM

02=FIXE A CORREDIÇA ( S ) NA LATERAL ( 27 ) OU ( 36 ) COM PARAFUSO ( D )  
DE ACORDO COM O LADO ESCOLHIDO.


03=FIXE A SAPATA ( G ) NA LATERAL ( 27 ) E ( 36 ) E NA DIVISÃO ( 33 ) COM PARAFUSO ( D ).

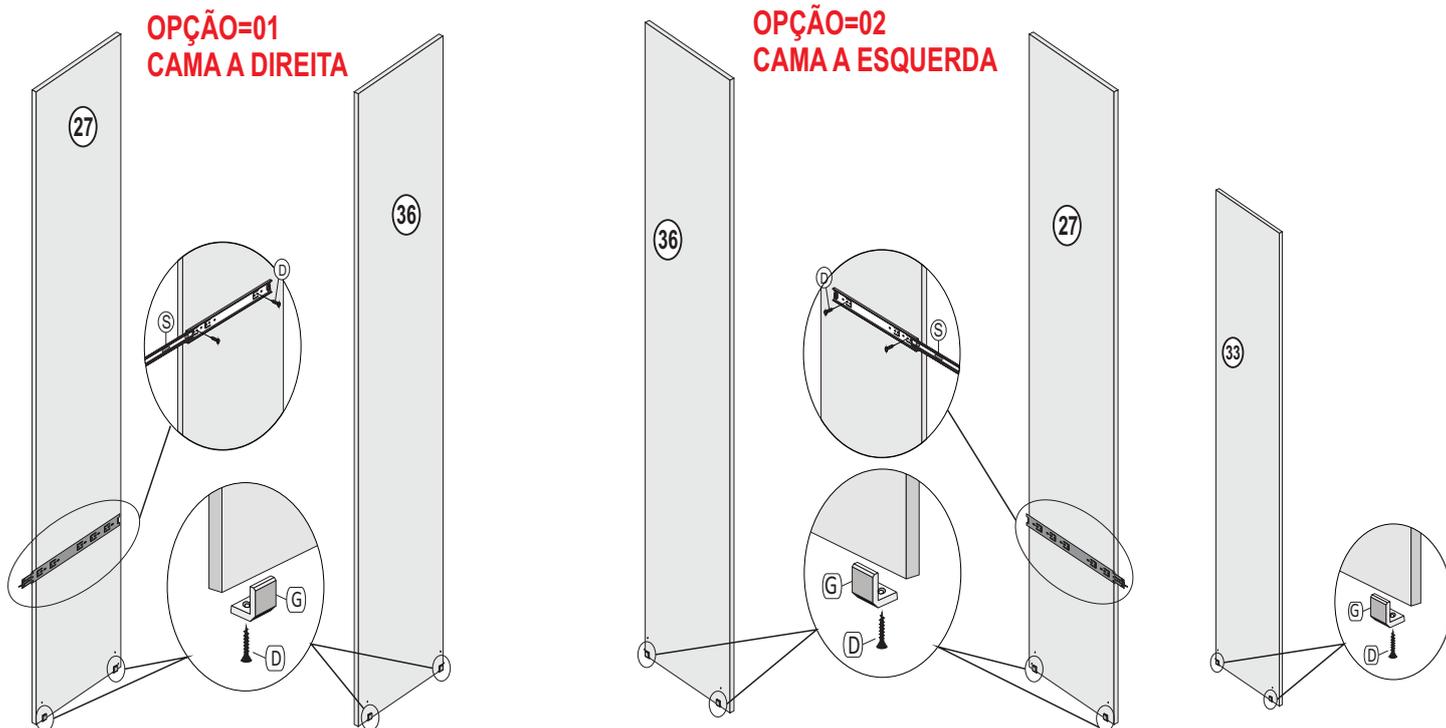

04=ESCOLHA O LADO DA MONTAGEM

05=FIXE A CORREDIÇA ( S ) NA LATERAL MENOR ( 28 ) COM PARAFUSO ( D )  
DE ACORDO COM LADO ESCOLHIDO

06=FIXE A SAPATA ( G ) NA LATERAL ( 28 ) COM PARAFUSO ( D )

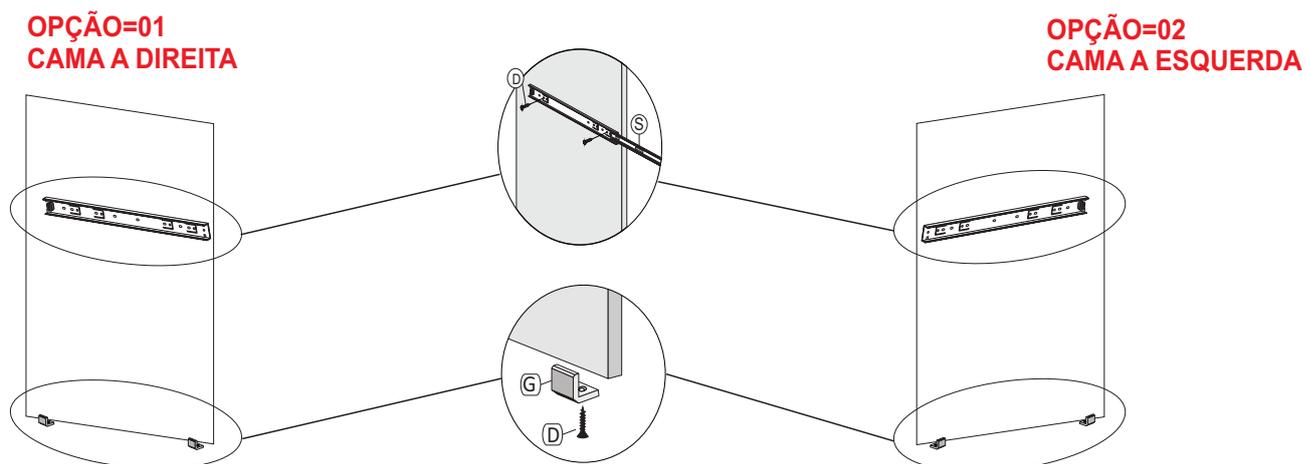

## ESCOLHA O LADO DA MONTAGEM


FIXE A LATERAL ( 27 ) NO RODAPÉ ( 29 ) E ( 30 ) COM PARAFUSO ( A )

FIXE A LATERAL ( 27 ) NA PRATELEIRA ( 32 ) COM PARAFUSO ( A )

FIXE A LATERAL ( 28 ) NO RODAPÉ ( 29 ) E ( 30 ) COM PARAFUSO ( A )


FIXE A LATERAL ( 28 ) NA PRATELEIRA ( 32 ) COM PARAFUSO ( A )

FIXE A PRATELEIRA ( 31 ) NO RODAPÉ ( 29 ) COM PARAFUSO ( B )

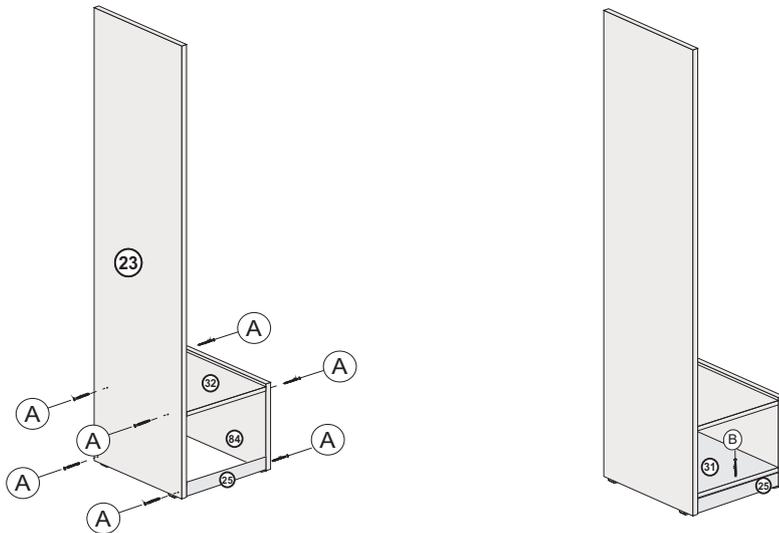


FIXE AS PRATELEIRAS ( 34 ) NA LATERAL ( 27 ) E DIVISÃO ( 33 ) COM PARAFUSO ( A )


FIXE A DIVISÃO ( 33 ) NA LATERAL ( 28 ) COM PARAFUSO ( E )

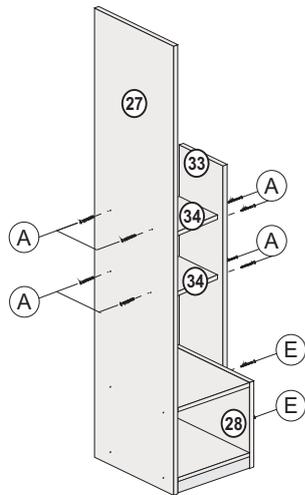


FIXE A PRATELEIRA ( 35 ) NA DIVISÃO ( 33 ) E NA LATERAL ( 36 ) COM PARAFUSO ( A )

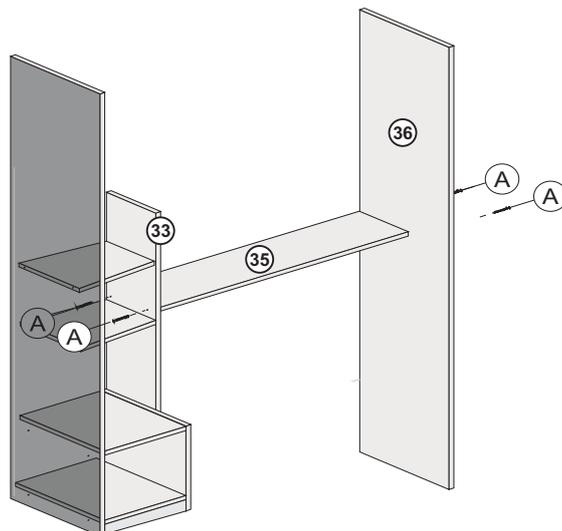


FIXE A DIVISÃO ( 37 ) NA PRATELEIRA ( 38 ) COM PARAFUSO ( A )

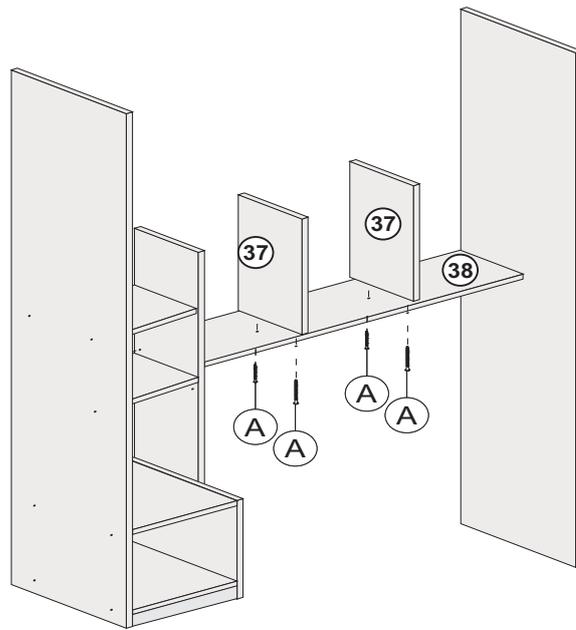


FIXE A PRATELEIRA ( 38 ) NAS LATERAIS ( 27 ) E ( 36 ) COM PARAFUSO ( A )  
FIXE A PRATELEIRA ( 38 ) NAS DIVISÕES ( 33 ) E ( 37 ) COM PARAFUSO ( A )

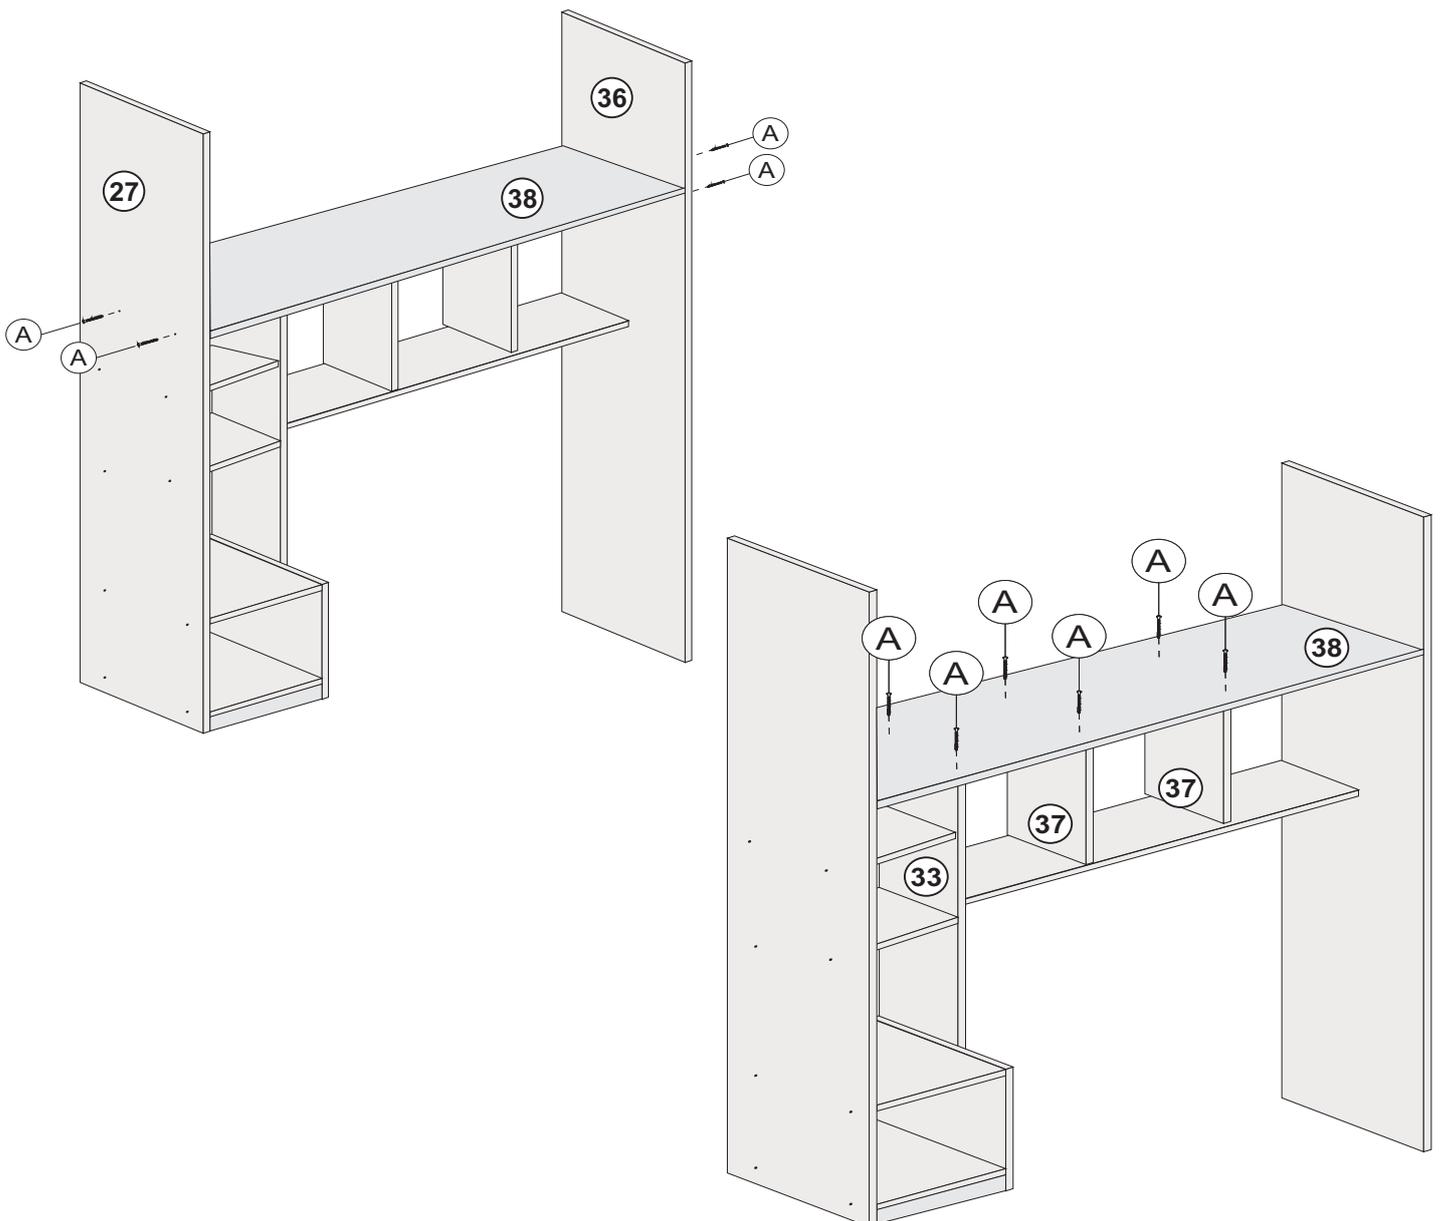


FIXE O CONECTOR ( P ) NA MOLDURA ( 42 ) COM PARAFUSO ( C )  
FIXE A MOLDURA ( 42 ) NA PRATELEIRA ( 40 ) COM PARAFUSO ( C )

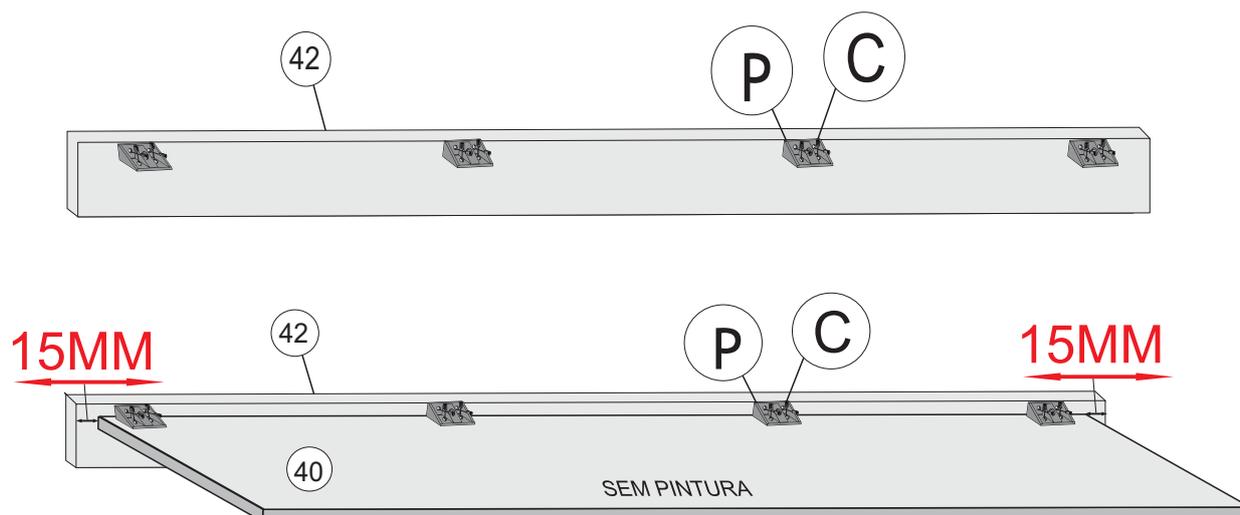

ENCAIXE A CAVILHA NA DIVISÃO ( 39 )  
FIXE A DIVISÃO ( 39 ) NA PRATELEIRA ( 40 ) COM PARAFUSO ( A )  
FIXE A PRATELEIRA ( 40 ) NAS LATERAIS ( 27 ) E ( 36 ) COM PARAFUSO ( A )  
FIXE A PARTE DE BAIXO DA DIVISÃO ( 39 ) NA PRATELEIRA ( 38 )  
COM PARAFUSO ( A ).

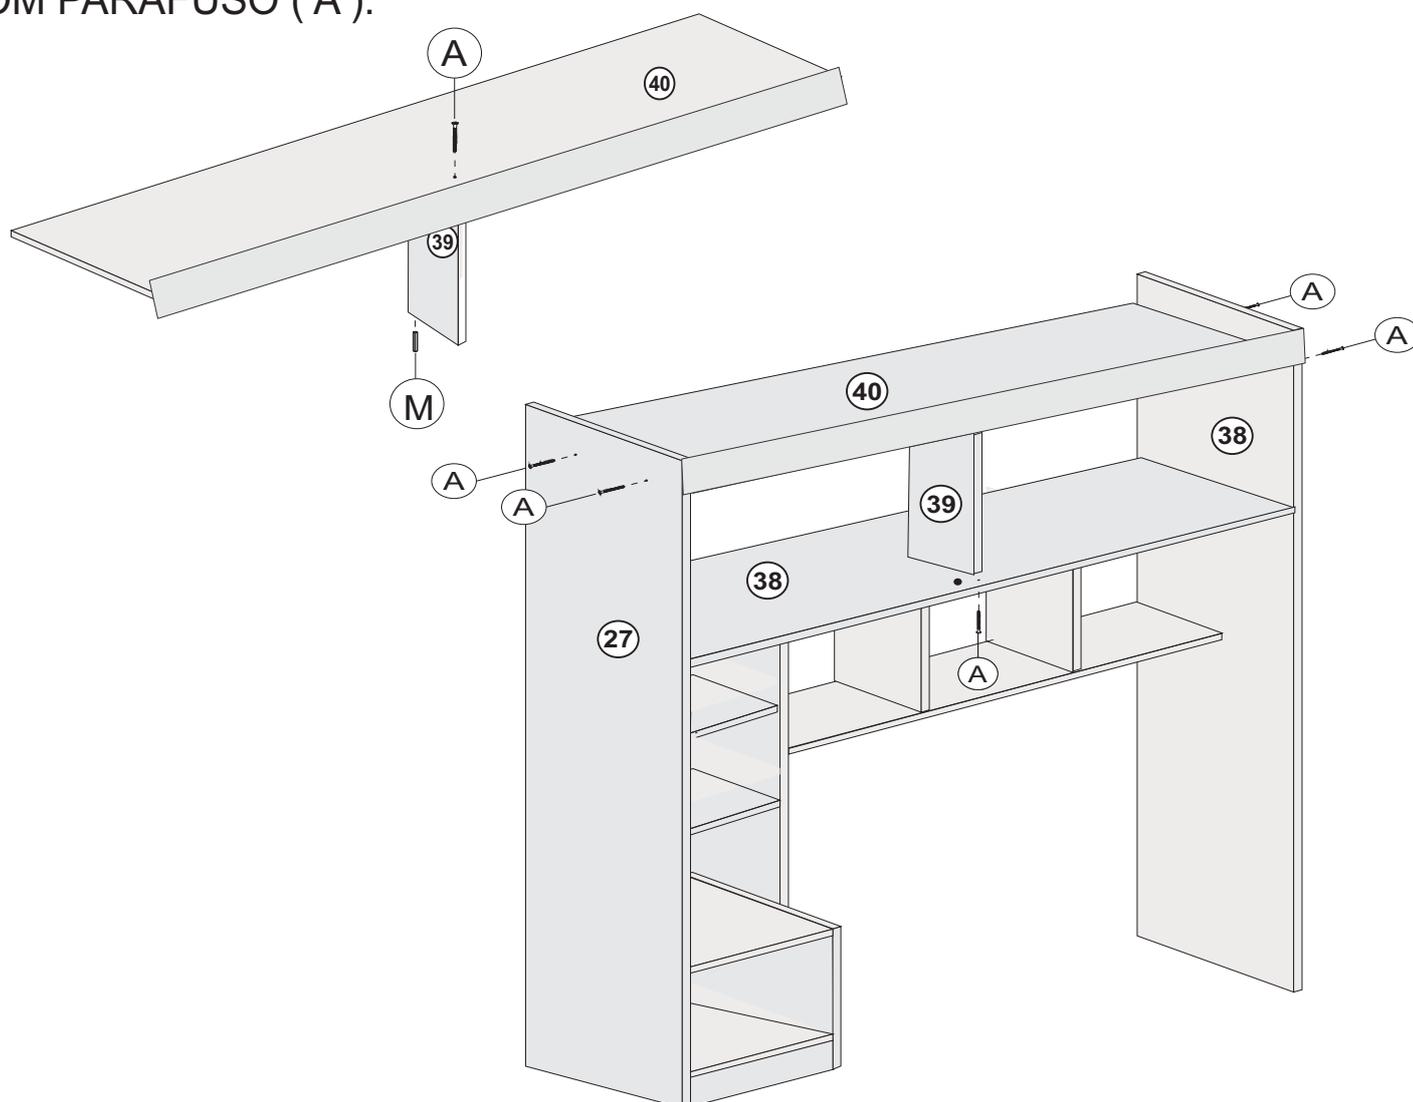


FIXE 4 CANTONEIRA ( F ) NOS PAINÉIS ( 41 ) COM PARAFUSO ( D )  
FIXE O PAINEL ( 41 ) ENTRE A LATERAL ( 36 ) E A DIVISÃO ( 33 )  
COM PARAFUSO ( D ). COMECE DE CIMA PARA BAIXO  
APÓS FIXAR OS PAINÉIS COLOCAR 3 CONECTORES ( F ) ENTRE  
O PAINEL SUPERIOR ( 41 ) E A PRATELEIRA ( 38 ) COM PARAFUSO ( D )  
FIXE A CHAPA RETA ( I ) ENTRE AS EMENDAS DOS PAINÉIS ( 41 )

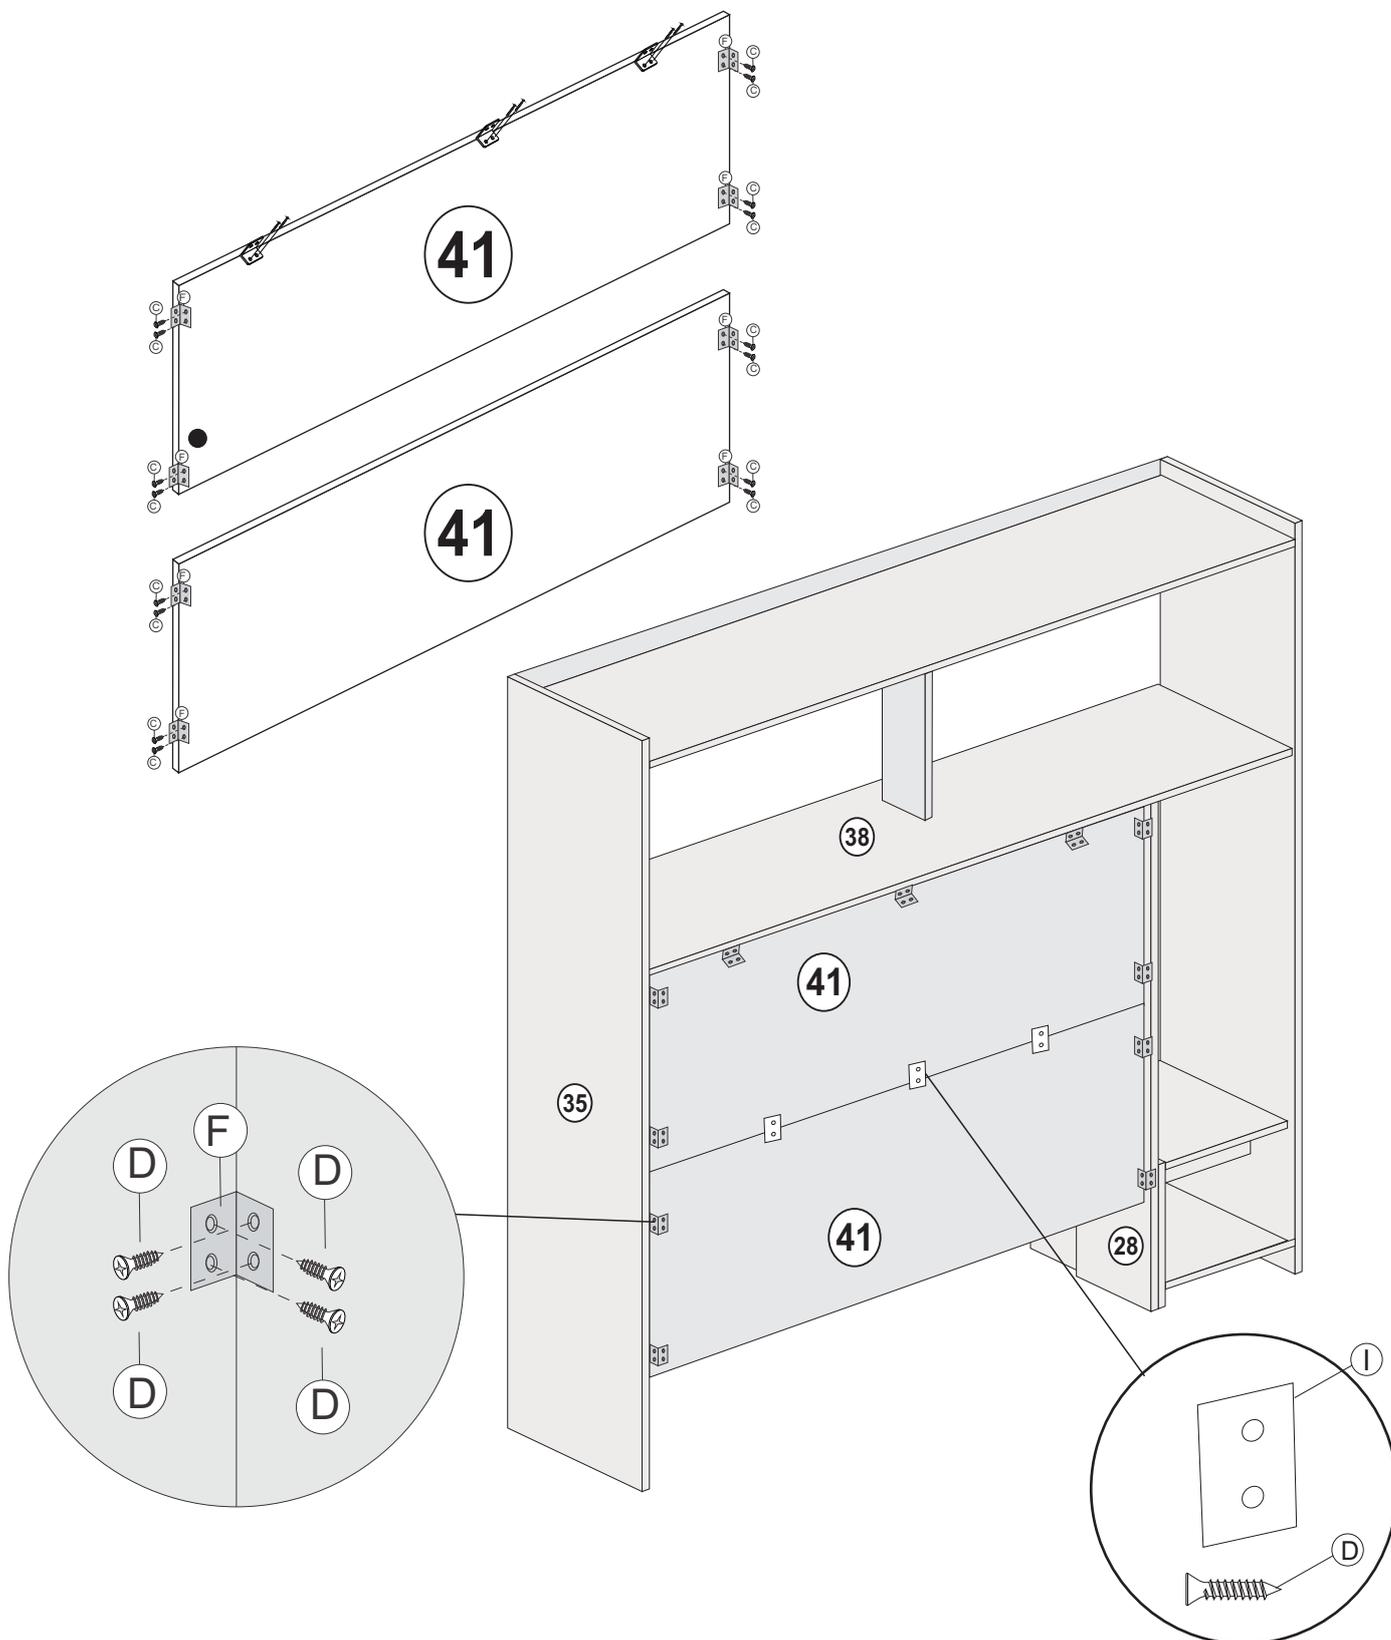


**Comece a fixar os painéis de cima para baixo**

FIXE A COSTA ( 44 ) NA PRATELEIRA ( 40 ) E ( 38 ) COM PARAFUSO ( C )  
FIXE A COSTA ( 44 ) NA LATERAL ( 36 ) E ( 27 ) COM PARAFUSO ( C )

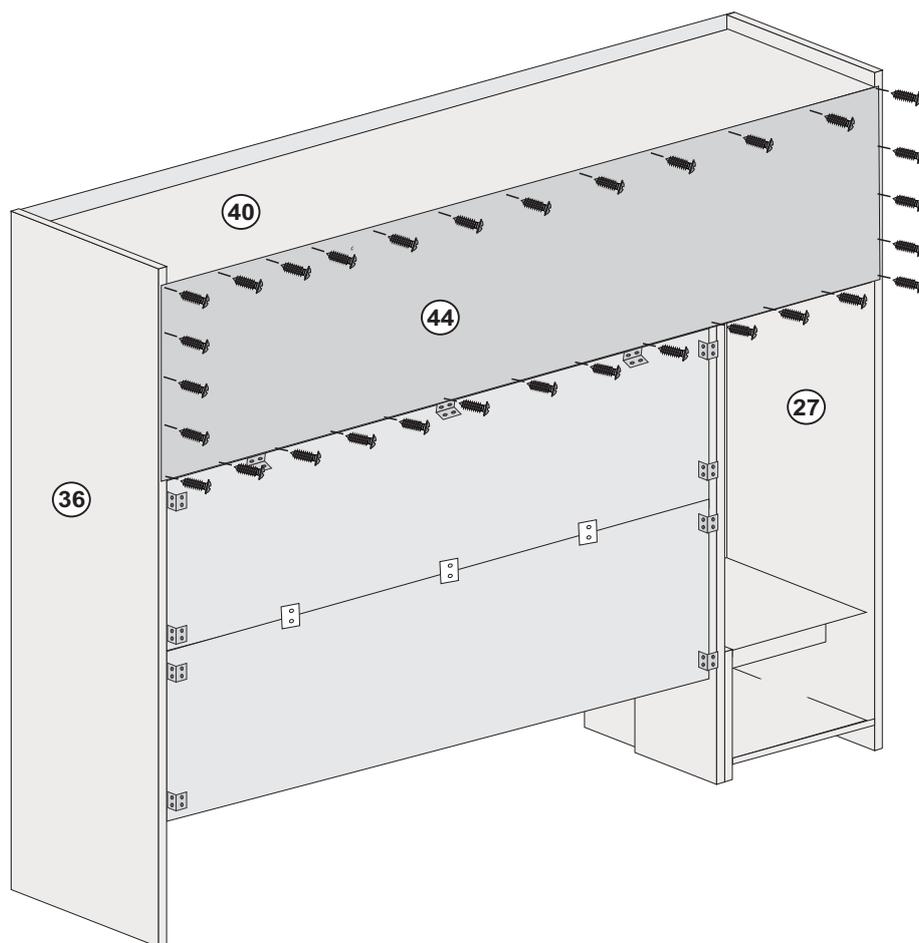


FIXE AS COSTAS ( 38 ) NA DIVISÃO ( 33 )  
E NA LATERAL ( 27 ) COM PARAFUSO ( C )

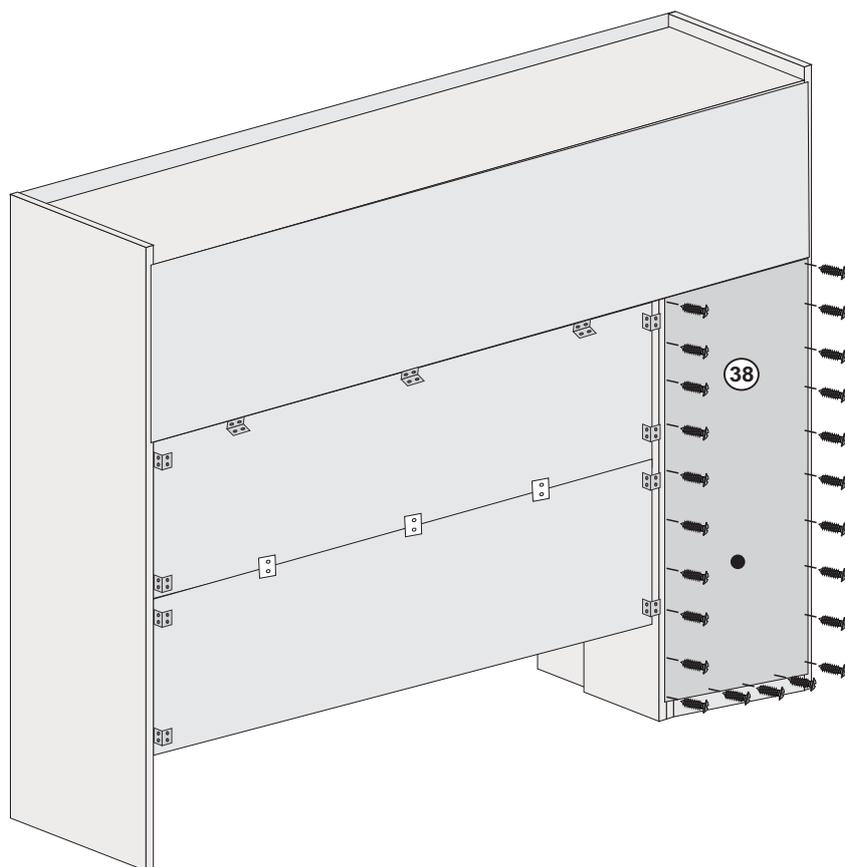


## MONTAGEM DAS GAVETAS

Alinhe na parte de baixo e no topo da parte da frente da lateral da gaveta.




Fixar nos furos indicados com parafuso 3,5 x 16


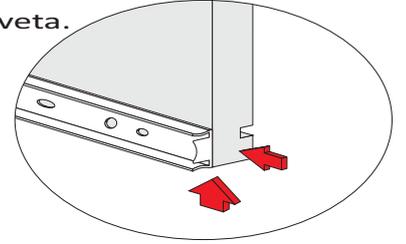


Usar cola nas cavilhas.E na laterais e traseiros antes de colocar o fundo.


### MONTAGEM GAVETA EXTERNA

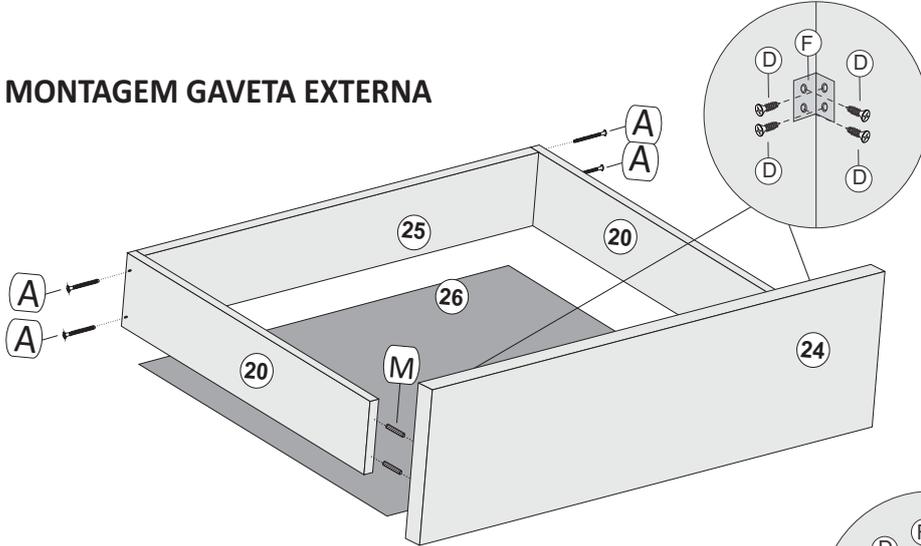




### MONTAGEM GAVETA INTERNA

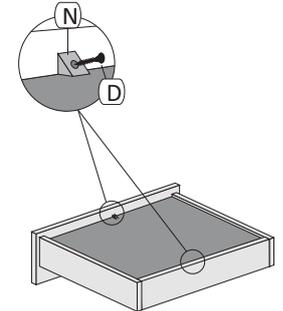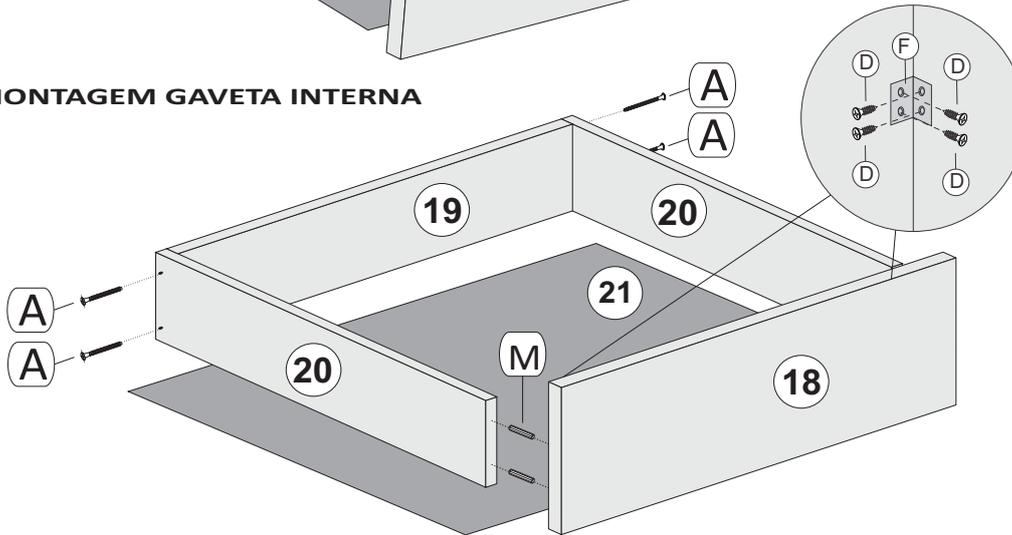

Puxe a esfera da parte intermediaria totalmente para fora, e encaixe as corredeças alinhadas dos dois lados.

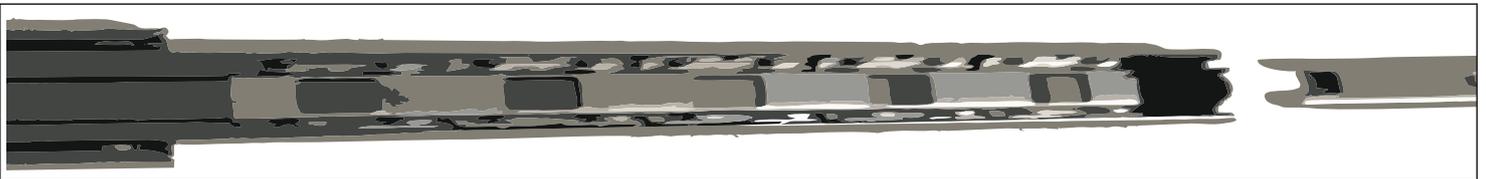

\*\*\* Se a corredeja estiver pesada de forma anormal, verifique se está encaixada corretamente nas canaletas, retire-a e torne a encaixar verificando novamente.

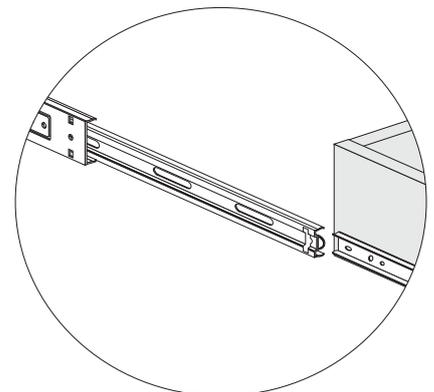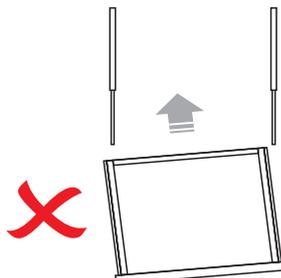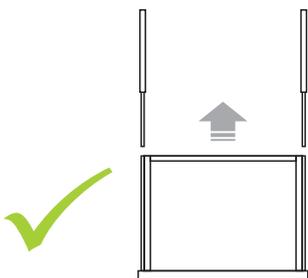


## MONTAGEM DA TOMADA

01=PASSE O FIO NO FURO COSTA ( 43 ) E DA PRATELEIRA ( 32 )


02=FIXE O FIO NA TOMADA ( TM )

03=ENCAIXE A TOMADA ( TM ) NA PRATELEIRA ( 32 )

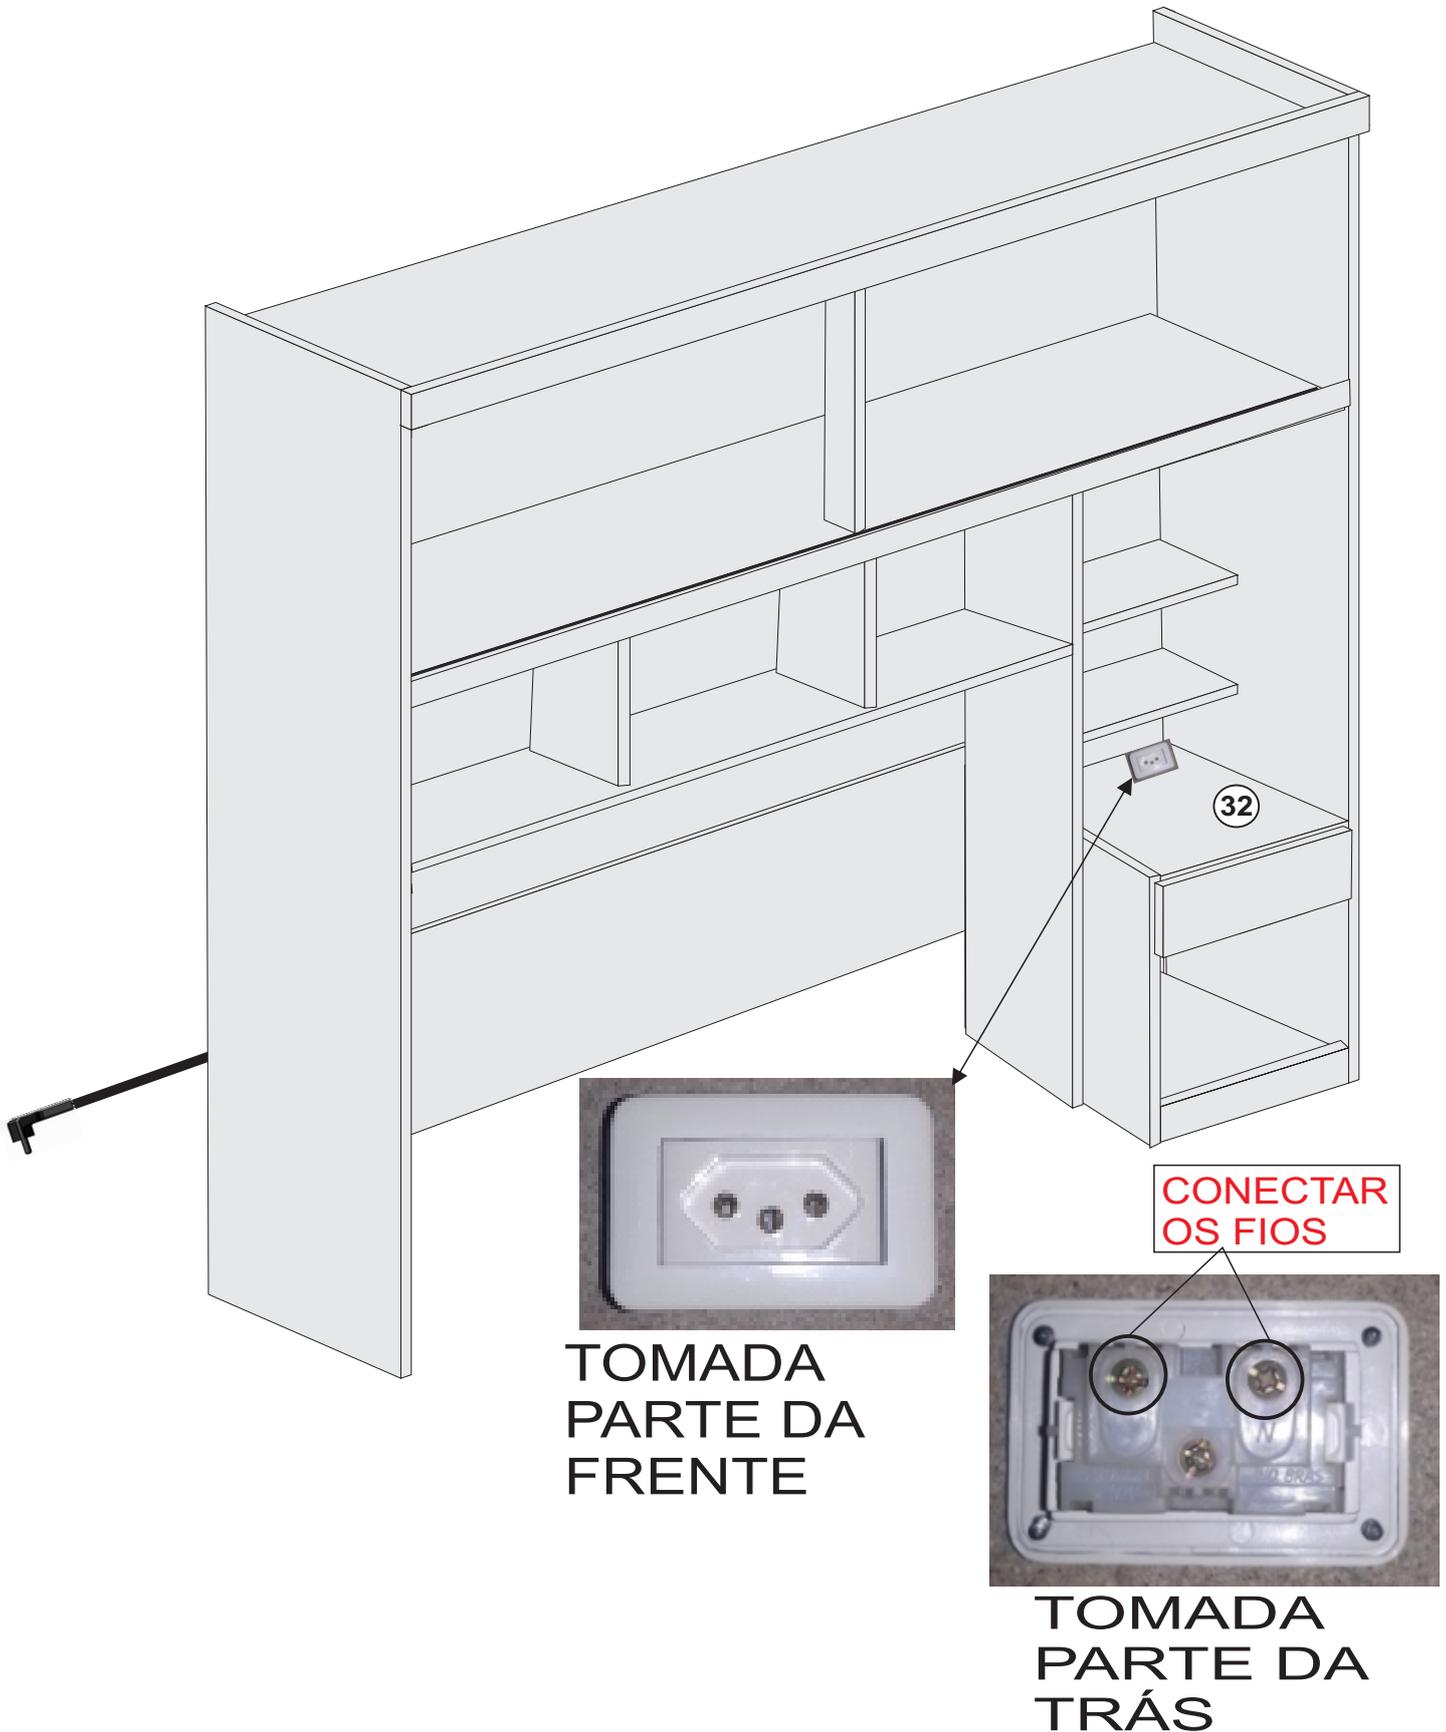

## MONTAGEM DAS PORTAS

FIXE O CALÇO DA DOBRADIÇA ( M ) NA DOBRADIÇA ( L ) COM PARAFUSO ( D )  
FIXE A DOBRADIÇA ( L ) COM O CALÇO ( M ) NA PORTA ( 23 ) COM PARAFUSO ( D )  
FIXE A PORTA ( 23 ) NA LATERAL ( 27 ) ( 36 ) E NA DIVISÃO ( 39 ) COM PARAFUSO ( D )

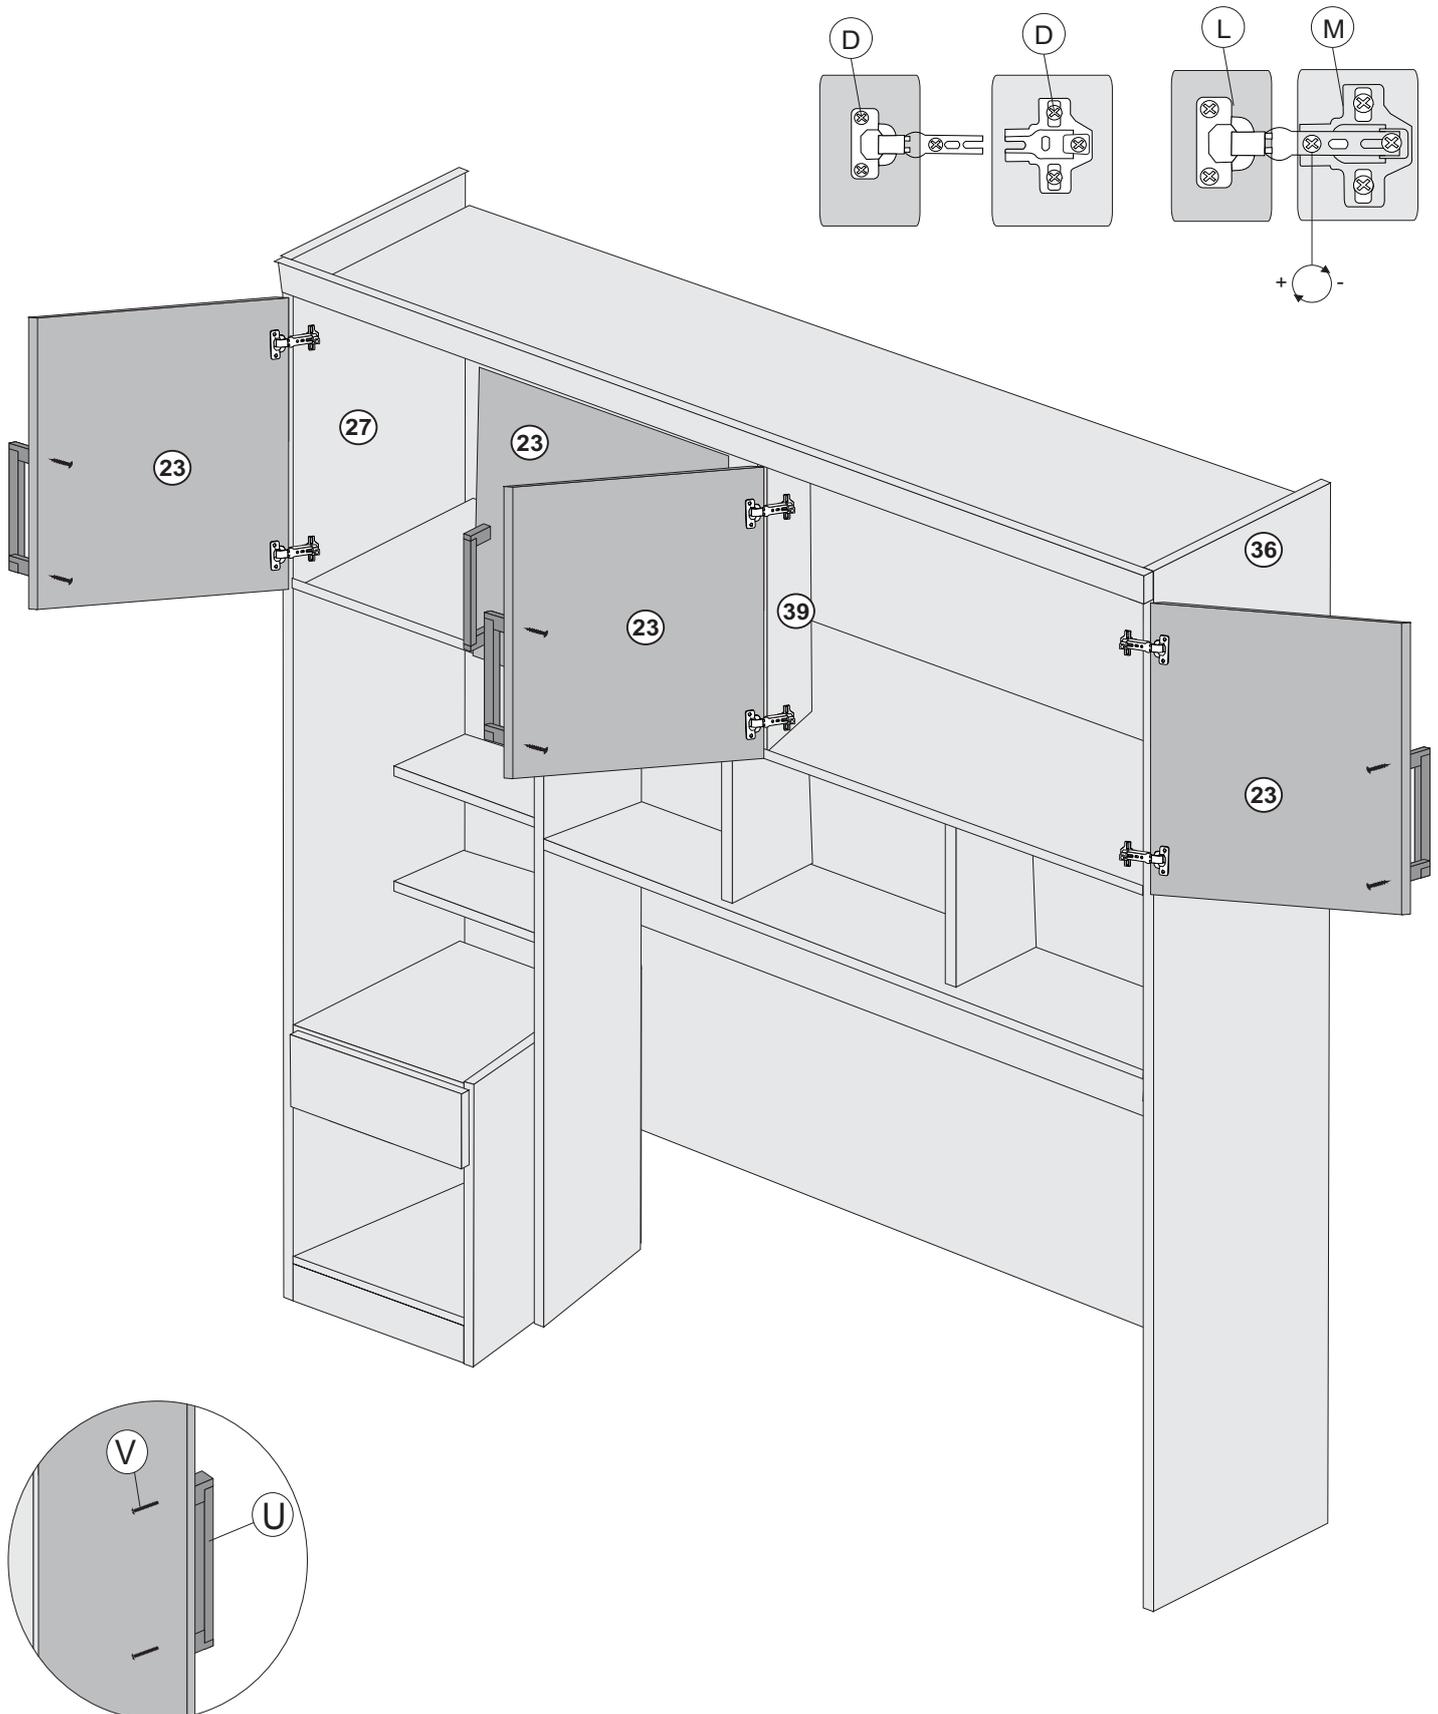


FIXE O PUXADOR ( U ) NAS PORTAS ( 23 ) COM PARAFUSO ( V )

**NA PORTA ( 23 ) FIXAR PRIMEIRO PARA FAZER O PAR NA PRE FURAÇÃO.**


## UNIÃO DOS MÓDULOS

01=FIXE AS CANTONEIRAS ( F ) COM PARAFUSO ( D )  
COMO MOSTRA O DESENHO ABAIXO

02=ENCAIXE AS DUAS PARTES E FIXE COM PARAFUSO ( D )

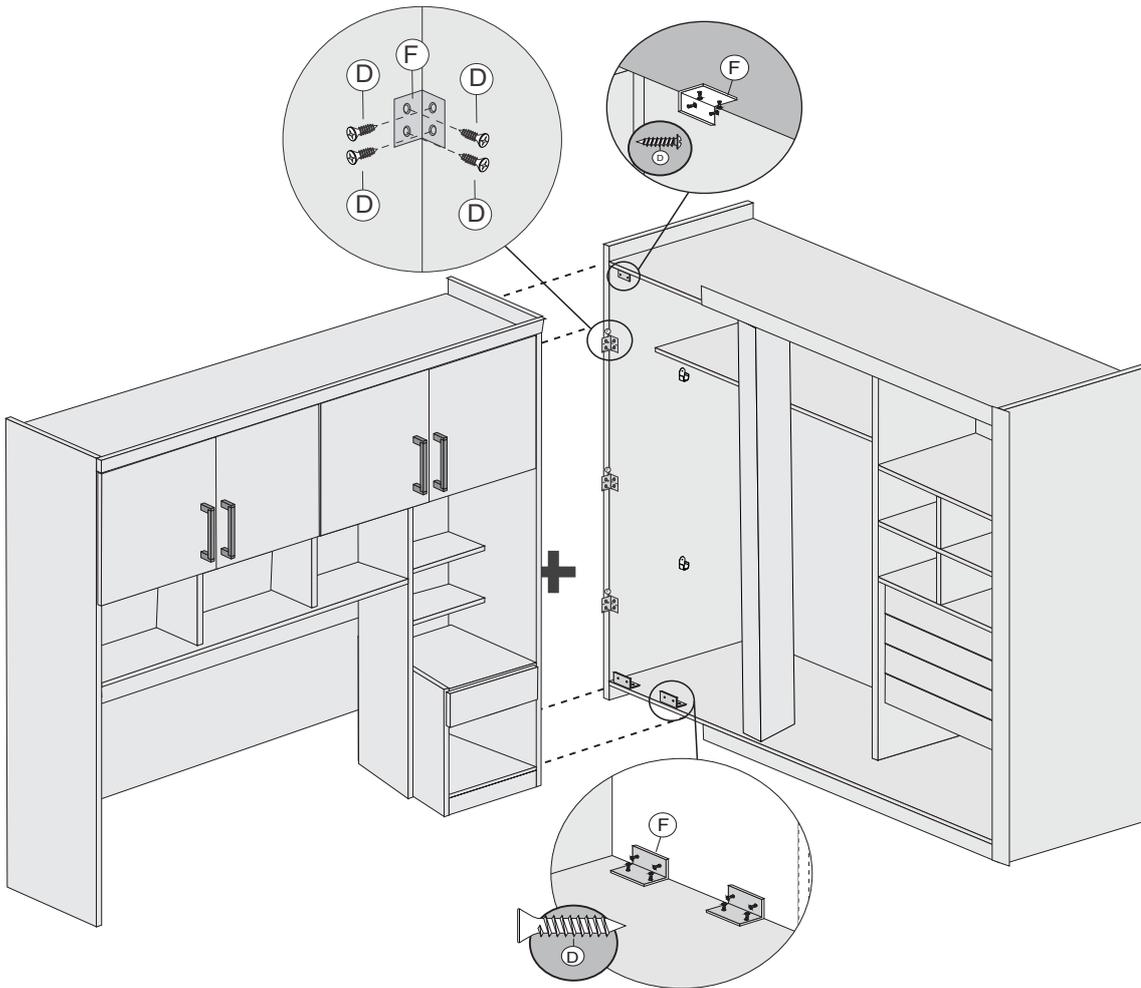


Coloque faceando as laterais dos armários e faça a união com as cantoneiras.

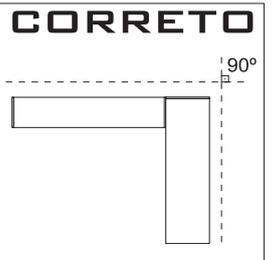

COLOQUE OS TAPAS FUROS ( TF ) NA CABEÇA DOS PARAFUSOS INTERNOS E EXTERNOS.

**Peso máximo por gaveta e prateleira.**

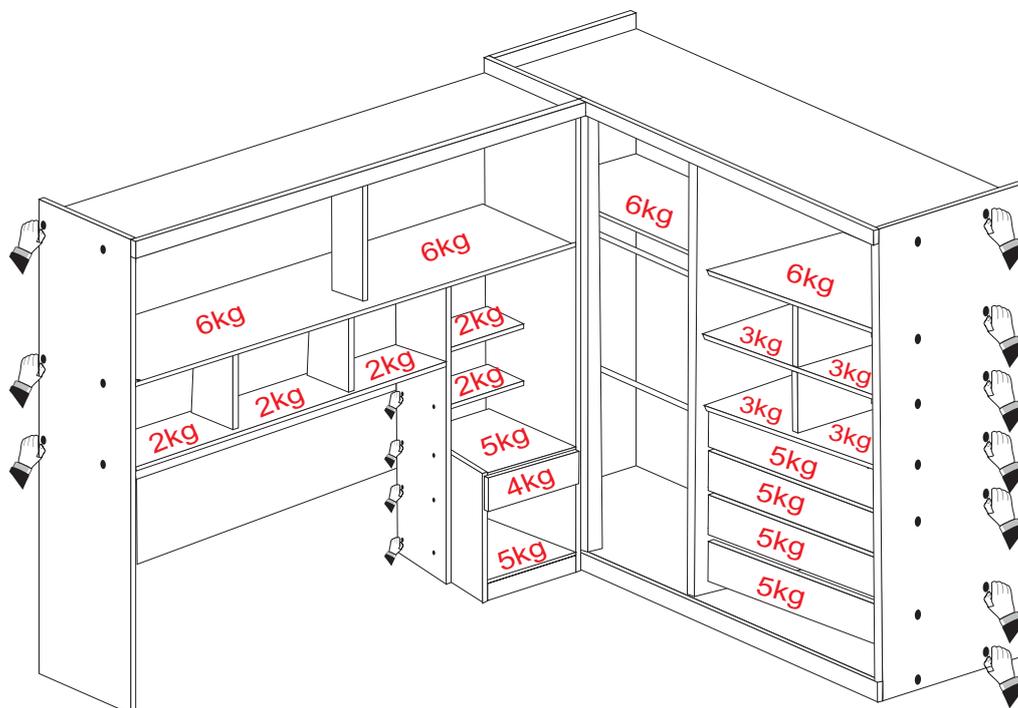

# TERMO DE GARANTIA

(Leia com atenção para não perder sua Garantia)

O seu produto Móveis Europa é garantido contra eventuais defeitos de fabricação, pelo prazo de 180 dias, contados a partir da emissão da nota fiscal do lojista ao consumidor.

## O PRODUTO TERÁ GARANTIA TÉCNICA DOS LOJISTAS CREDENCIADOS PELA MÓVEIS EUROPA LTDA:

A garantia compreende a substituição de peças para a reparação de defeito de fabricação devidamente constatado por técnico indicado pela loja, anotados durante o período de vigência da garantia. Portanto, ao constatar um eventual problema em seu produto, entre imediatamente em contato com a loja **QUE LHE VENDEU.**

Se constatado um eventual defeito de fabricação, será feita a assistência num prazo previamente acordado entre o **consumidor e o lojista**, com anuência expressa da fábrica.

Eventuais assistências técnicas, de problemas não cobertos pela garantia poderão ser exercidas mediante orçamento previamente discutido e acordado com a loja que lhe vendeu o produto e a fábrica, e neste caso, terá seu custo arcado pelo consumidor.

## A GARANTIA LEGAL FICA AUTOMATICAMENTE INVÁLIDA SE:

O uso não for exclusivamente doméstico e para o fim que foi projetado; salvo os projetados e fabricados para outros fins. Na montagem e instalação, não forem obedecidas as especificações e recomendações do Manual de Instrução de montagem e instalação do produto, tais como: nivelamento do produto, adequação do local para instalação, uso correto dos parafusos e demais componentes de montagem, etc.

O produto tiver recebido maus tratos, descuido ou ainda, sofrido reparos, alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais.

Houver sinais de violação da embalagem do produto.

## A GARANTIA LEGAL NÃO COBRE:

Danos e/ou defeitos causados em qualquer componente do produto, pelo uso inadequado do mesmo ou por acidentes e ações naturais, ou ainda, provenientes de danos causados por impactos, quedas, etc.

Manchas na pintura causadas por agentes químicos ou abrasivos e/ou produtos de limpeza inadequados.

Danos causados por chuvas, inundações, infiltrações de umidade, exposição inadequada do produto, etc.

Consertos que não sejam realizados pelos técnicos autorizados pela loja.

Danos e/ou defeitos decorrentes da ação de montador ou do consumidor na montagem, desmontagem e remontagem do produto, sem acompanhamento do técnico autorizado pela loja.

Danos e/ou defeitos decorrentes de negligência na montagem do produto em relação ao inserido no Manual de Instruções de montagem.

Danos decorrentes de transporte inadequado, desgaste natural, bem como *excesso de peso sobre o móvel.*

Danos decorrentes do descumprimento das instruções de conservação e limpeza, inseridas abaixo.

Danos causados pela transferência ou venda do produto para terceiros.

Danos causados por insetos, principalmente do tipo cupim.

Peso excessivo nas gavetas -

- O PAR DE CORREDIÇAS ( peso MÁXIMO por gaveta 5KG )

## SOBRE A MONTAGEM

A forma de montagem do móvel EUROPA deve ser acordada, no momento da aquisição do mesmo, entre a loja vendedora e o consumidor.

A montagem deve seguir os Manuais de Instruções fornecidos pela fábrica.

A EUROPA não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas ou outros materiais que venham a ser agregados ao móvel durante ou após a sua instalação.

## INSTALAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.

Todo móvel exposto com frequência a agentes naturais tais como sol, maresia, chuva ou umidade, sofre alterações; portanto, escolha com cuidado a localização destinada à instalação do mesmo, evitando a incidência destes agentes naturais sobre o produto.

Este produto deve ser instalado por técnicos capacitados e autorizados pela loja onde foi adquirido, em local apropriado e sobre uma superfície plana (nivelada).

Esse produto deve ser manuseado com cuidado, **não podendo ser arrastado** e evitando esforços excessivos que venham a comprometer as partes destinadas à fixação dos componentes.

Nunca utilize álcool ou materiais abrasivos para limpeza e que possam comprometer a camada de verniz.

Nunca apoiar cigarros acesos sobre o produto.

Não colocar diretamente sobre o móvel, sem um isolante adequado, qualquer recipiente ou objeto com temperatura acima de 40° C.

Utilize para limpeza uma flanela levemente umedecida com água, com exceção dos componentes metálicos e cromados que deverão ser limpos periodicamente com uma flanela levemente umedecida com vaselina pura.

## DISPOSIÇÕES GERAIS

A Móveis EUROPA, na busca constante da melhoria contínua, reserva-se ao direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de produtos por ela produzidos e comercializados sem prévio aviso.

Este Termo de Garantia é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.

Consulte a loja onde o seu produto foi adquirido, tendo sempre em mãos o número do lote do produto, **com os respectivos códigos das peças.**

## ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:

Tel: 32 3539 7500 - Home: [www.moveiseuropa.com.br](http://www.moveiseuropa.com.br)

End: Rua Projetada A, 100 - Bairro Talma Cx. P. 136 - CEP 36500-000 - Ubá - MG