

EUROPA CONJUGADO SOLTEIRO LYON 100% MDF COM CAMA BAU ESPELHADO

ATENÇÃO


- 1 - Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2 - A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos a utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar.
- 3 - Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4 - Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.

LIMPEZA

- 1 - Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.



*Ferramentas não fornecidas

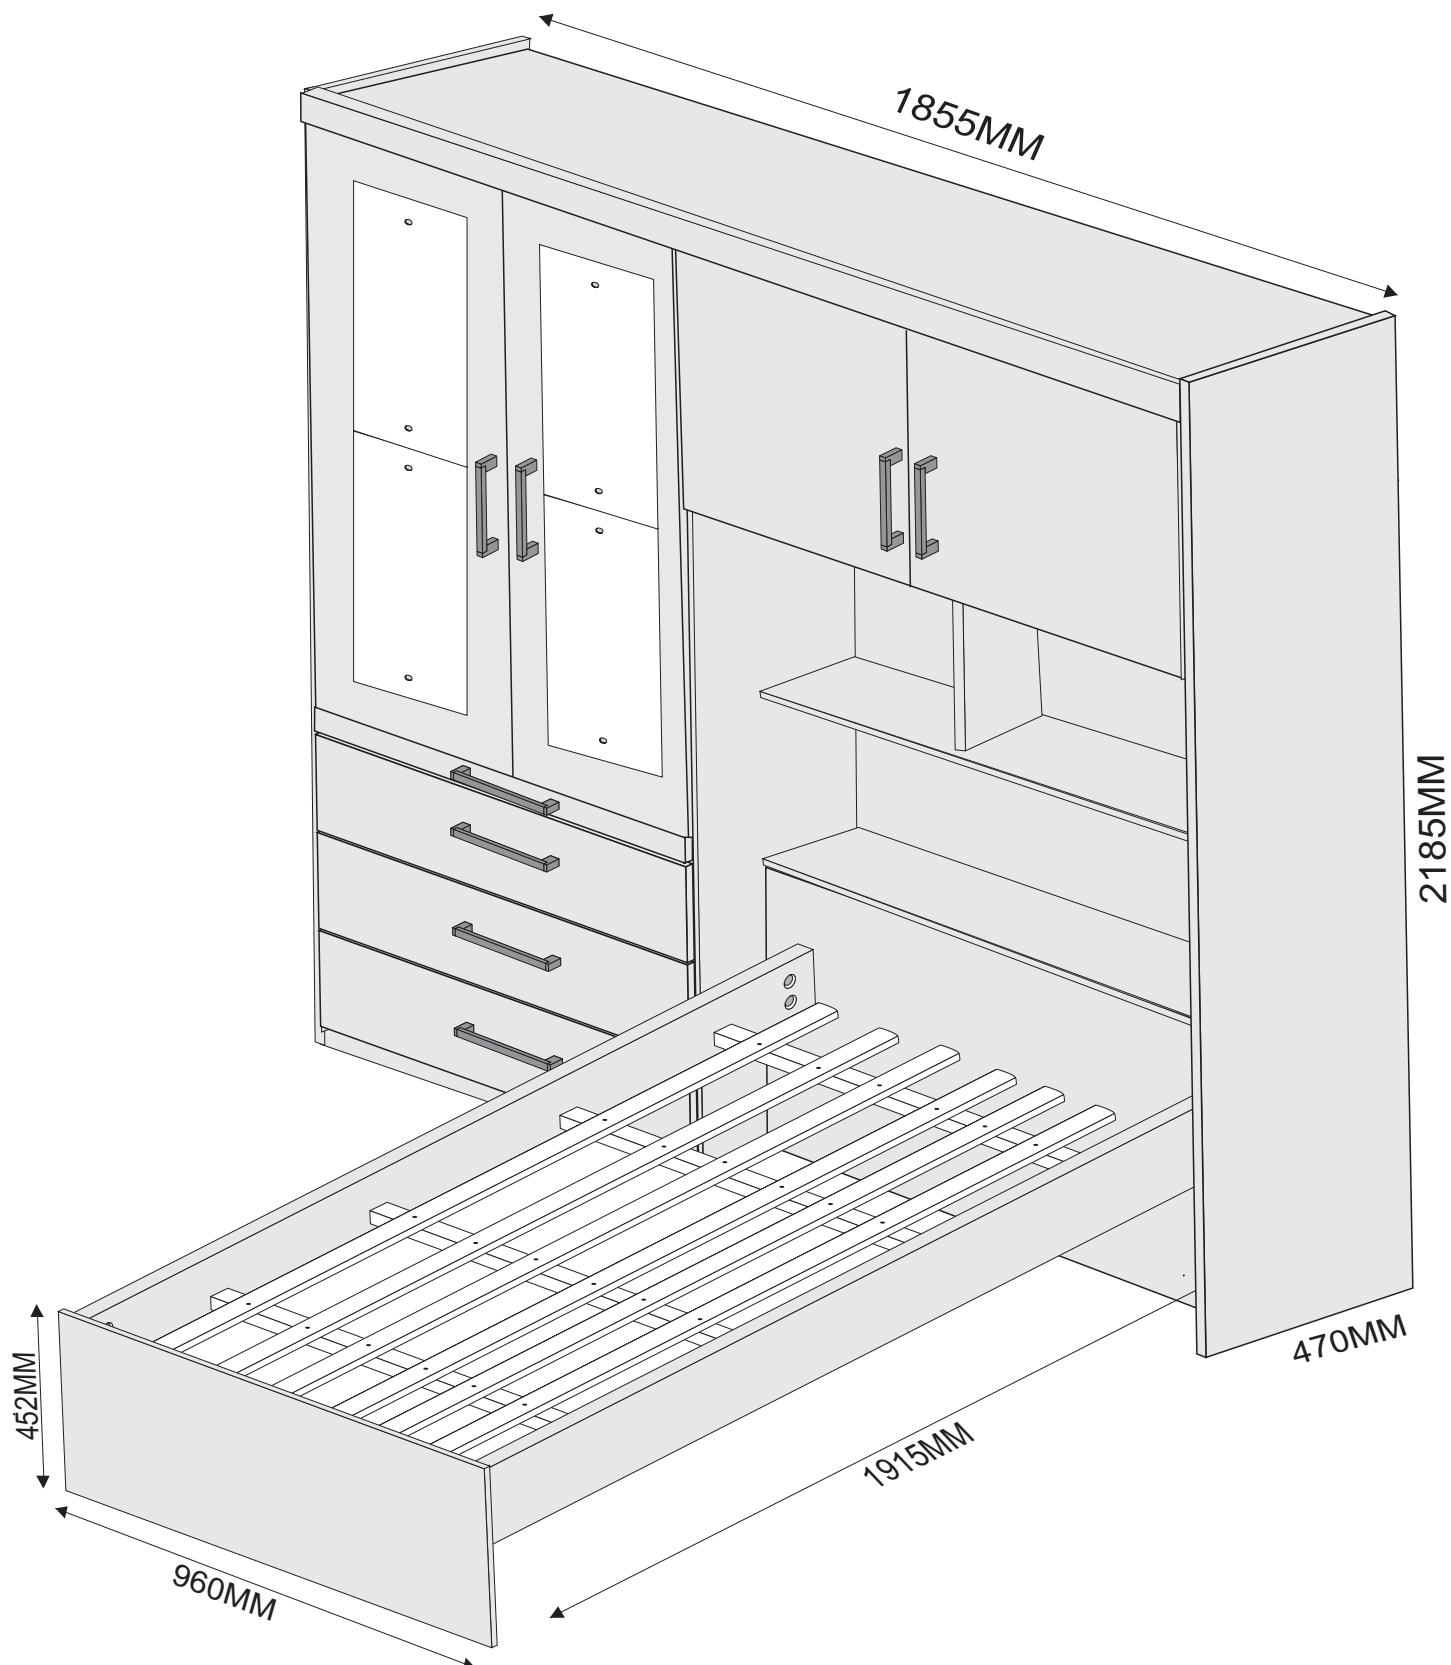


ATENÇÃO

- 1 - Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2 - A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos a utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar.
- 3 - Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4 - Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.

LIMPEZA

- 1 - Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.


Chave
PhilipsPessoas necessárias
para montagem
2 pessoas

Trena



Martelo

*Ferramentas não fornecidas

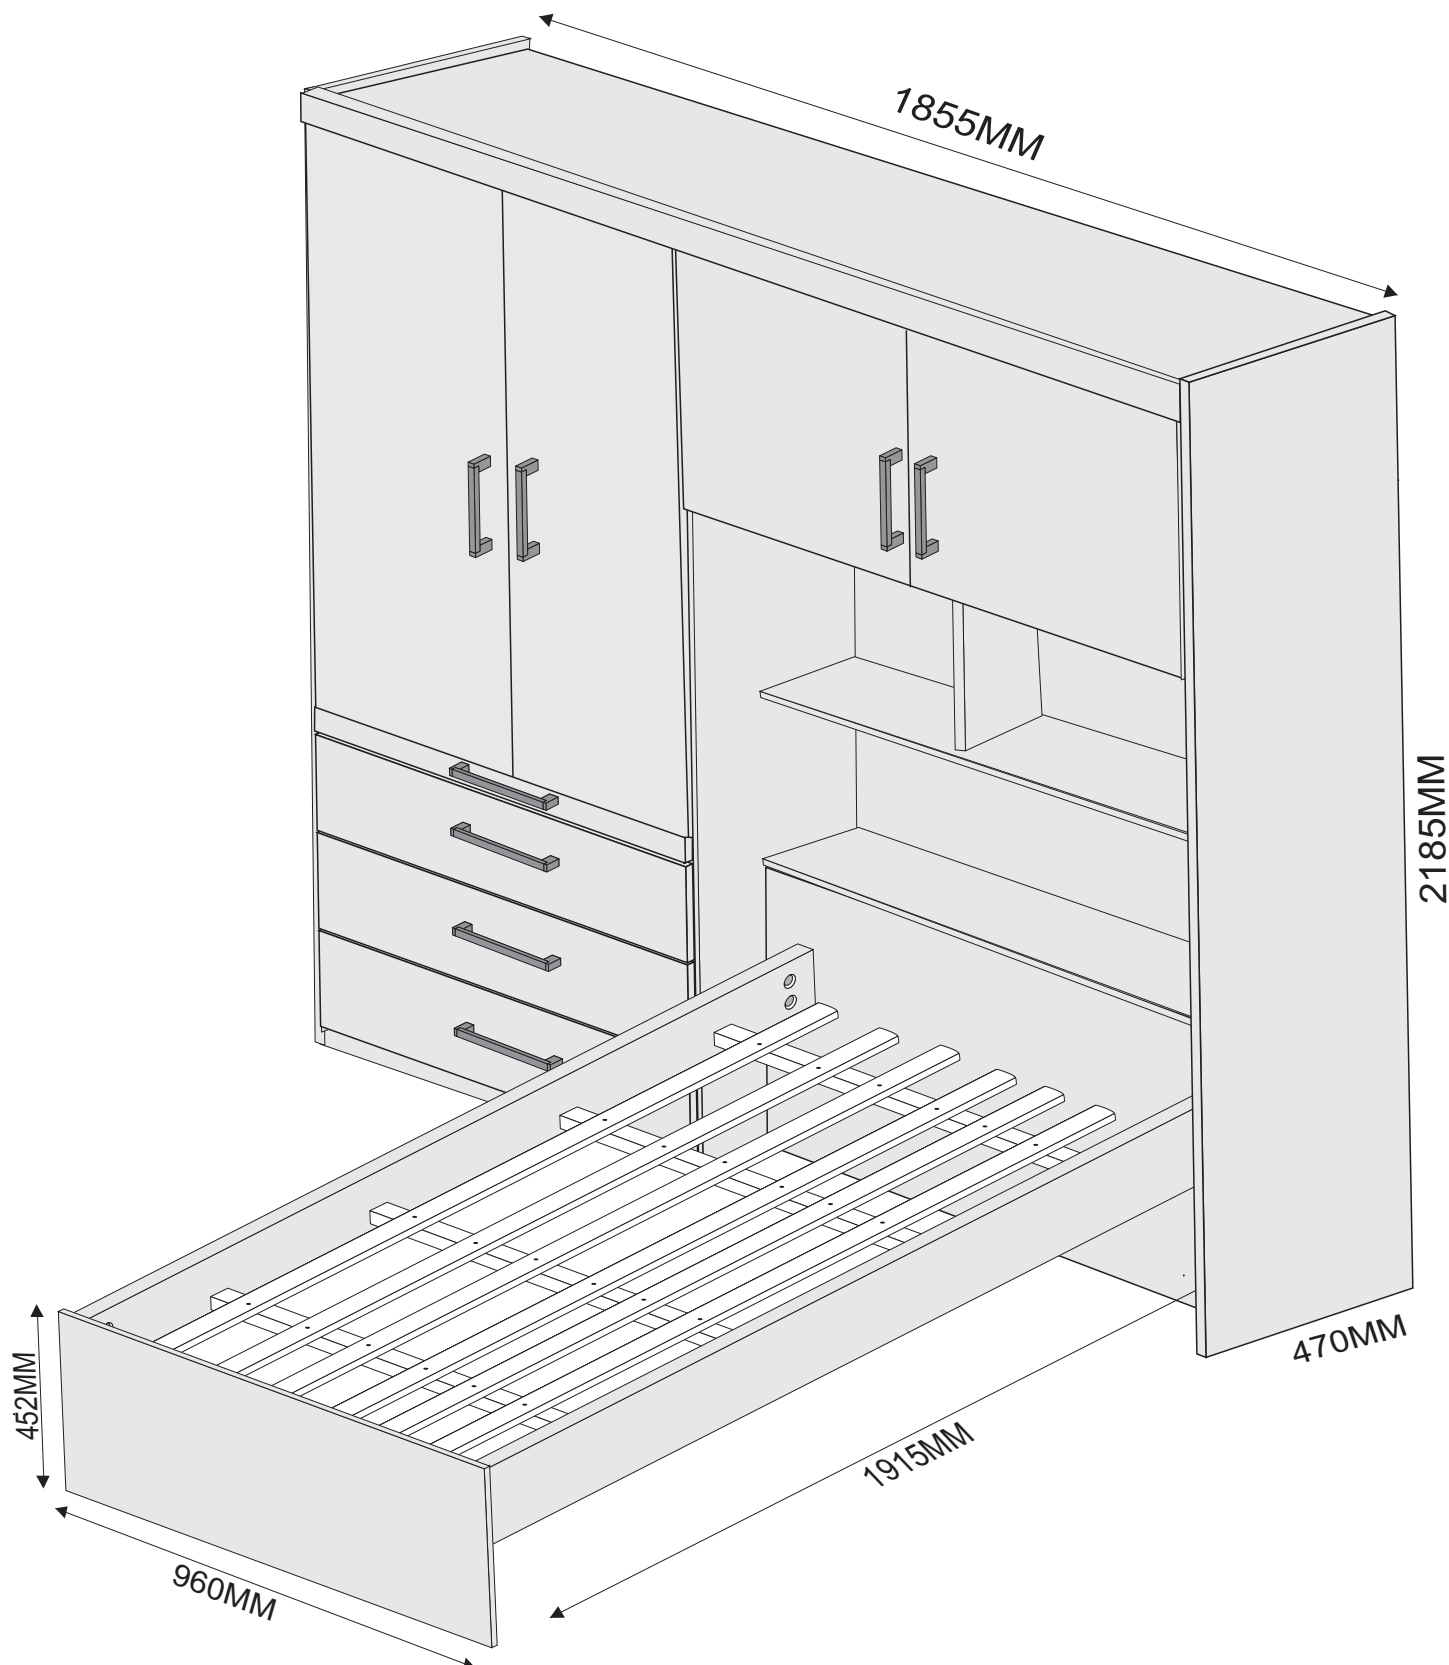


EUROPA CONJUGADO SOLTEIRO LYON 100% MDF CABECEIRA BAU

ATENÇÃO

- 1 - Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2 - A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos a utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar.
- 3 - Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4 - Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.

LIMPEZA

- 1 - Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

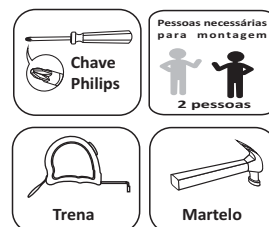

*Ferramentas não fornecidas




EUROPA CONJUGADO SOLTEIRO LYON 100% MDF CABECEIRA BAU ESPELHADO

ATENÇÃO


- 1 - Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2 - A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos a utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar.
- 3 - Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4 - Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.


LIMPEZA

- 1 - Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.


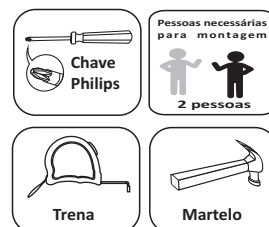















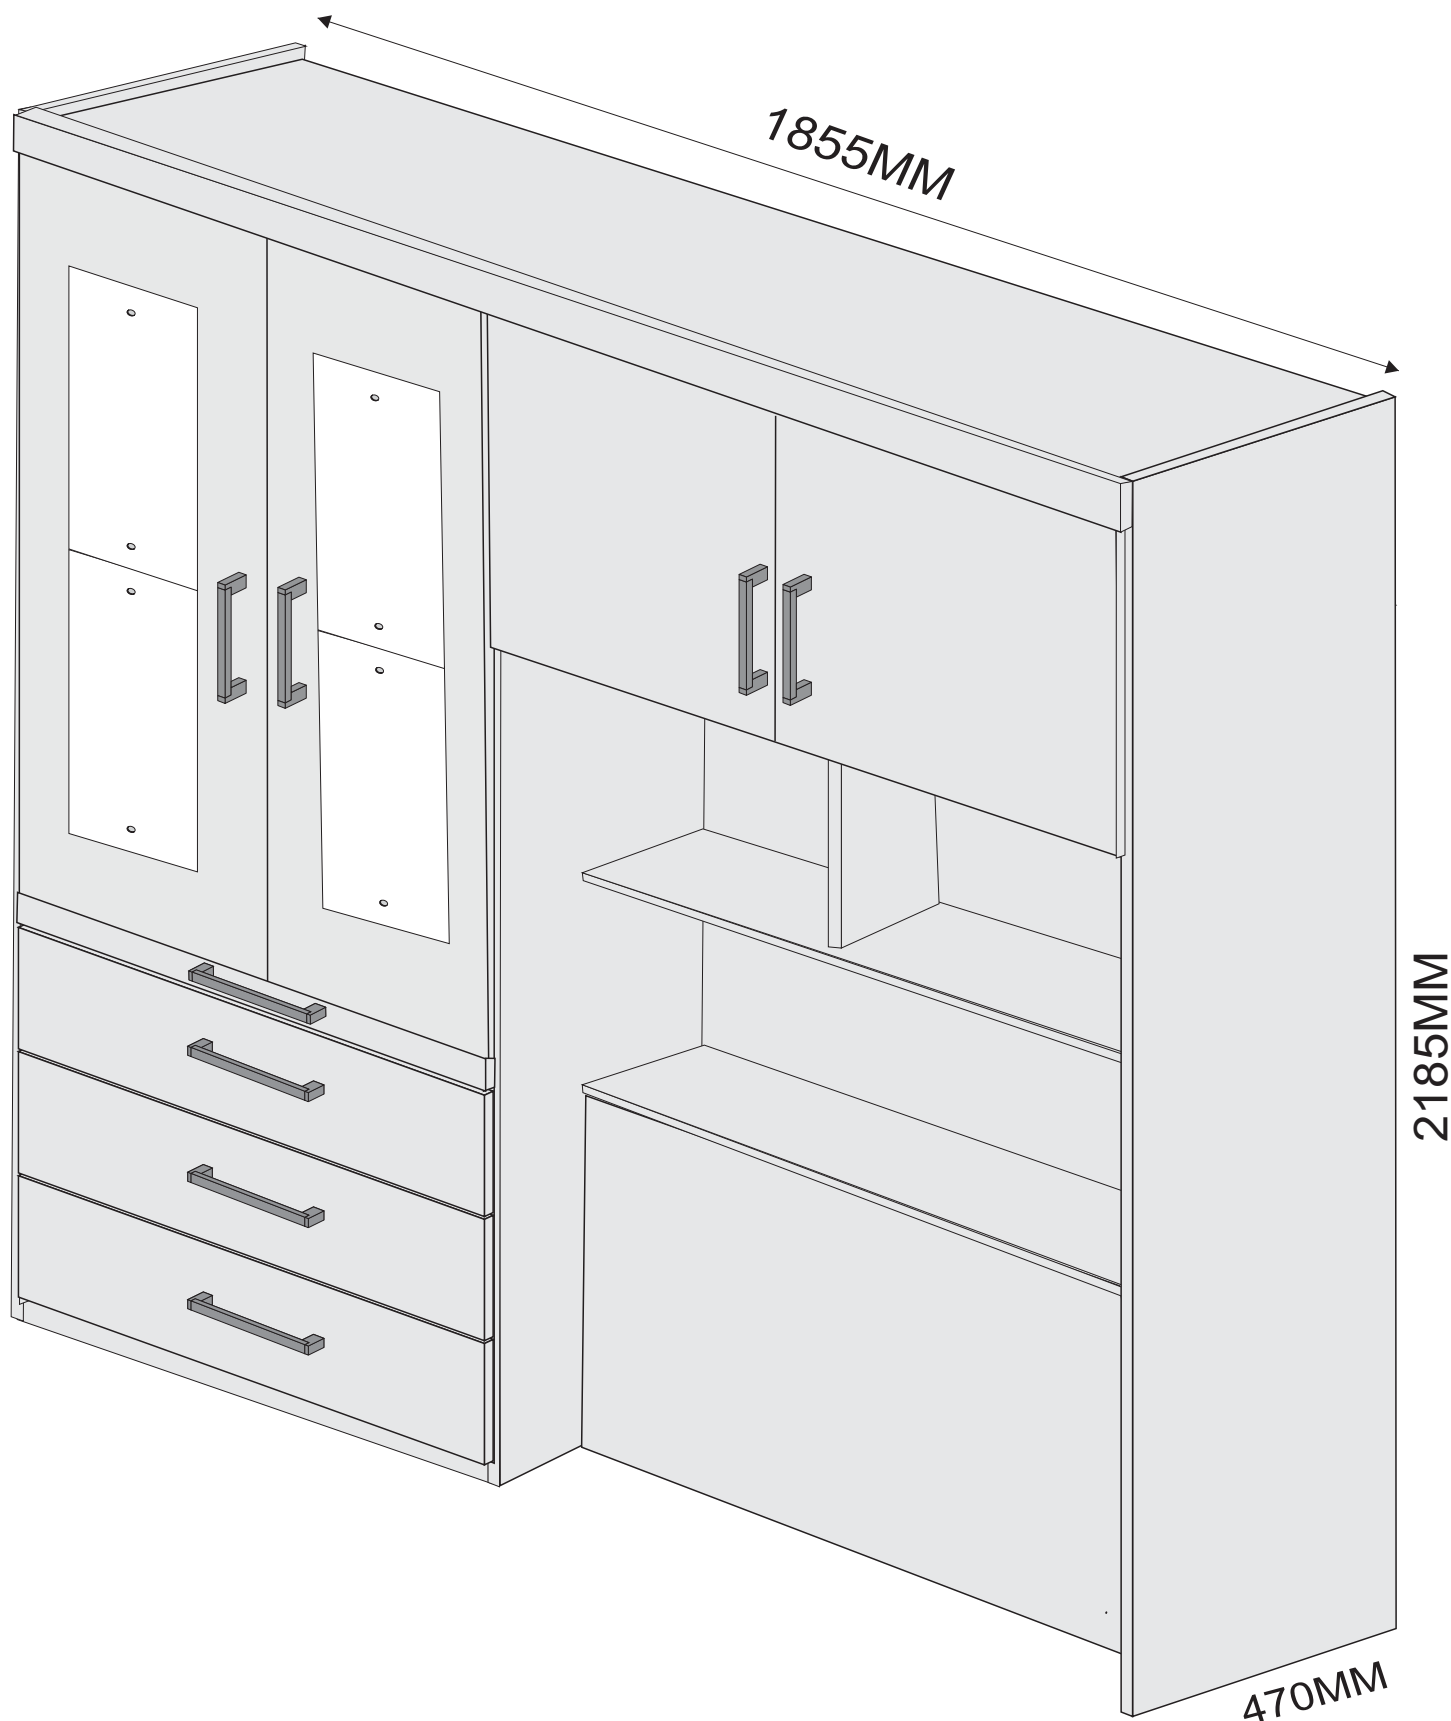

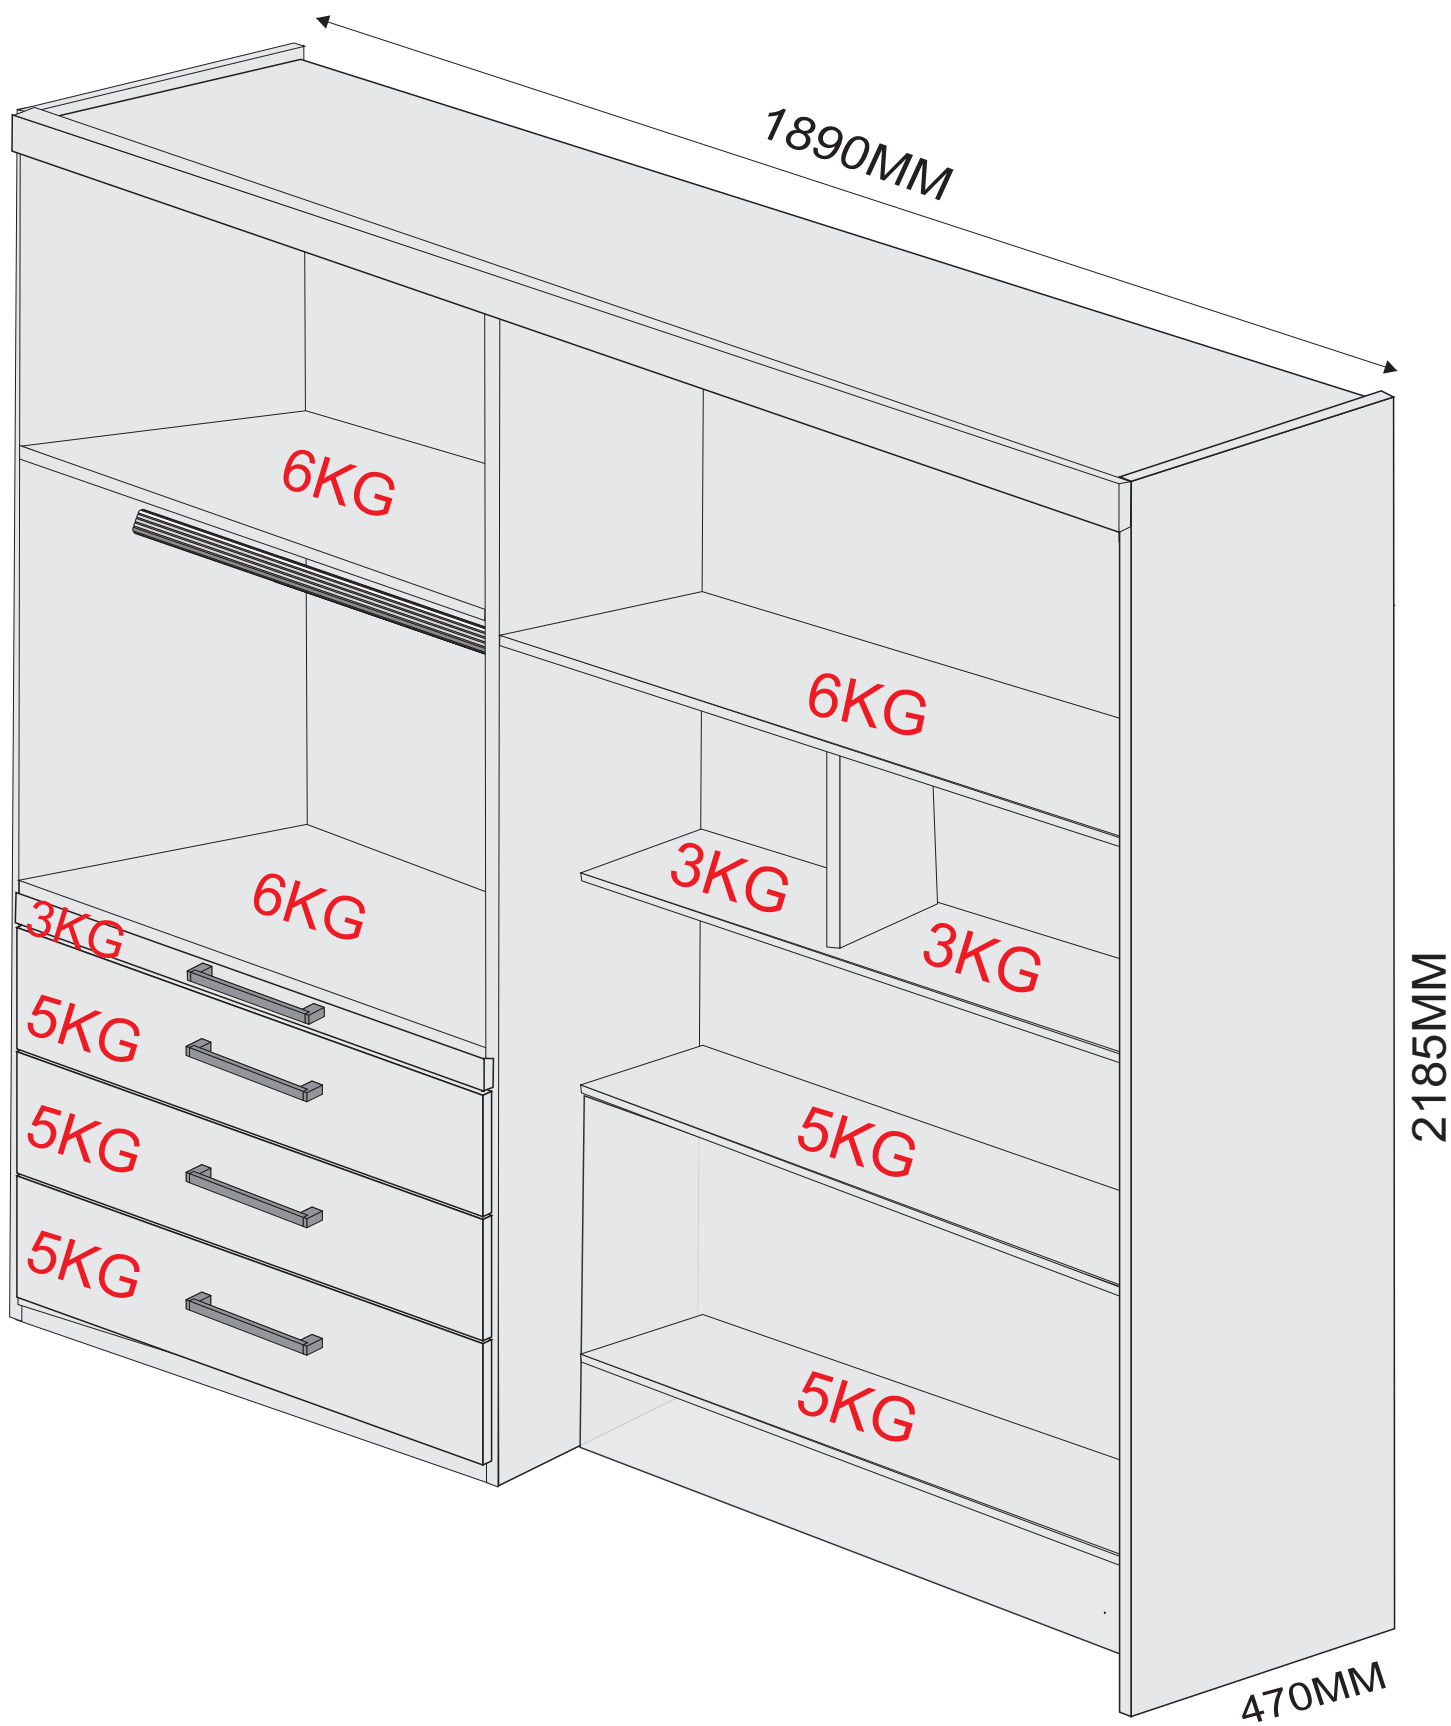




*Ferramentas não fornecidas














CONJUGADO LYON											
COD	NUM	PEÇAS	Qtd	COMP	LARG	ESP	MAT	BRAUNA	BRANCO AC	AMENDOA	OFF WHITE
13138	1	LATERAL DO GAVETEIRO	1	2185	452	15	MDF 15	X	X	X	
13139	2	LATERAL DA CABECEIRA	1	2185	452	15	MDF 15	X	X	X	
13140	3	DIVISAO	1	2110	452	15	MDF 15	X	X	X	
13145	4	RODAPÉ FRONTAL	1	850	60	15	MDF 15	X	X	X	
13146	5	RODAPÉ TRASEIRO	1	850	58	15	MDF 15				
13143	6	PRATELEIRA DA GAVETA	1	850	452	15	MDF 15	X	X	X	
13144	7	PRATELEIRA DO CABIDEIRO	1	850	452	15	MDF 15	X	X	X	
13209	8	PRATELEIRA FUNDO DO BAU	1	960	308	15	MDF 15	X	X	X	
13141	9	FRENTE DO BAU	1	960	680	15	MDF 15	X	X	X	X
13148	10	TAMPA DO BAU	1	954	335	15	MDF 15	X	X	X	
13149	11	PRATELEIRA ESTREITA COLMEIA	1	960	337	15	MDF 15	X	X	X	
13142	12	PRATELEIRA LARGA COLMEIA	1	960	452	15	MDF 15	X	X	X	
13152	13	DIVISÃO DA COLMEIA	1	300	335	15	MDF 15	X	X	X	
13151	14	MOLDURA CHAPÉU	1	1857	63	15	MDF 15	X	X	X	
13156	15	PRATELEIRA CHAPÉU	1	1825	452	15	MDF 15	X	X	X	
13160	16	PORTA MALEIRO	2	600	484	15	MDF 15	X	X	X	X
13159	17	PORTA MAIOR	2	1360	428	15	MDF 15	X	X	X	X
13161	18	FRENTE DA GAVETA	3	860	195	15	MDF 15	X	X	X	X
12562	19	LATERAL DE GAVETA	6	385	115	15	MDF 15	X	X	X	
13147	20	TRASEIRO DE GAVETA	3	796	105	15	MDF 15	X	X	X	
13162	21	FRENTE DA PRATELEIRA RETRATIL	1	860	80	15	MDF 15	X	X	X	X
13153	22	PRATELEIRA RETRATIL	1	823	400	15	MDF 15	X	X	X	
13154	23	PAU DE COSTA MAIOR	3	960	35	15	MDF 15	X	X	X	
13155	24	PAU DE COSTA MENOR	3	850	35	15	MDF 15	X	X	X	
13158	25	FUNDO DE GAVETA	3	810	385	3	HDF 3	X	X	X	
13157	26	COSTAS	4	1850	510	3	HDF 3	X	X	X	
12983	27	KIT COM 4 ESPELHO	1	550	340	3					
CAMA LYON											
13257	28	PESSEIRA	1	960	452	15	MDF 15	X	X	X	
13258	29	BARRA	2	1900	110	25	MDF 25	X	X	X	
2507	30	BARROTE	4	900	60	30	PINUS				
1065	31	RIPA	6	1830	70	10	PINUS				

FERRAGEM CONJUGADO LYON								
COD	LET	DESENHO	QUANT	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	MATERIAL
10777	A		50	PARAFUSO 5 X 40 ESTRUTURAL	40	5	5	AÇO
10778	B		110	PARAFUSO 3,5 X 14 FLANGEADO PRETO	14	3,5	3,5	AÇO
10733	C		110	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA PHS	14	3,5	3,5	AÇO
10781	D		6	CANTONEIRA 4 FUROS 15X40MM	40	15	15	METAL
10702	E		8	SAPATA L CINZA	15	15	4	PLÁSTICO
601	F		2	SUPORTE CABIDEIRO	40	20	20	PLÁSTICO
10732	G		1	LOGOMARCA EUROPA	20	10	2	PAPEL
610	H		15	CAVILHA 6X30MM	30	6	6	MADEIRA
13236	I		1	CABIDEIRO 842MM	842	20	15	ALUMINIO
13255	J		2	PINO BIVOTANTE	30	8	6	PLÁSTICO
621	L		8	DOBRADICA 26MM	26	26	11	METAL
1487	M		8	CALCO DOBRADICA	30	30	15	METAL
603	N		6	SUPORTE TRIANGULAR	15	15	15	PLÁSTICO
10780	O		1	SACHE DE COLA	20	20	5	COLA
9441	P		8	PUXADOR LOFT 2240MM	250	25	8	ALUMINIO C APLIQUE PRATA
3579	Q	 USADO NO PUXADOR	16	PARAFUSO 3,5 X 25 FLANGEADO PHS C PONTA	25	35	35	AÇO
7504	R		3	CORREDICA TELESCOPICA	350	32	15	METAL
4175	S		1	CORREDICA TELESCOPICA	400	32	15	METAL
5408	X		2	BATENTE DE SILICONE 12MM	12	12	2	SILICONE
ITEM COM VARIAÇÃO NA COR BRAUNA / BRANCO ACETINADO/AMENDOIA								
10708	T		7	CONECTOR DEMONTAGEM	43	20	20	PLÁSTICO
216	U		35	TAPA FURO PAPEL 13MM	13	13	2	PAPEL
10785	V		1	GIZ RETOQUE	15	8	8	CERA


FERRAGEM CAMA LYON

COD	LETRA	DESENHO	OTD	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	MATERIAL
10787	A2		8	PARAFUSO 1/4 X 60	60	6	6	AÇO
10865	B2		8	PORCA MEIA LUA	20	20	10	AÇO
5552	C2		1	CHAVE ALLEN ZETA	15	15	4	AÇO
10788	D2		16	PARAFUSO 5,0 X 55 PHS C PONTA	50	5,5	5,5	AÇO
10733	E2		2	PARAFUSO 3,5X14	14	3,5	3,5	AÇO
10798	F2		24	PREGO 12 X 12	12	3	3	AÇO
10702	G2		2	SAPATA L PLASTICA	18	15	7	PLÁSTICO
ITEM COM VARIAÇÃO NA COR BRANCO ACETINADO / BRAUNA/AMENDOAZ								
216	H2		16	TAPA FURO	13	13	1	PAPEL
3256	I2		4	TAMPA PLASTICA	13	13	3	PLASTICO

PREPARAÇÃO PARA A MONTAGEM

DESTRAVE E DESTAQUE A PARTE QUE SERÁ FIXADA NA GAVETA.


ESTA PARTE
É FIXADA
NA GAVETA

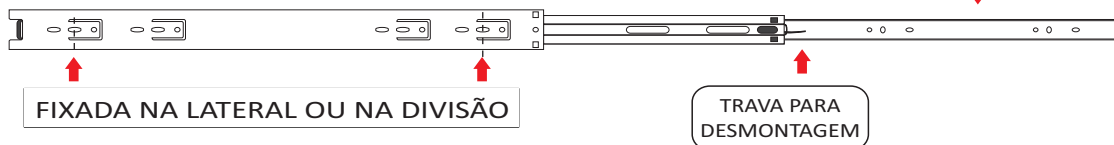

FIXAR A SAPATA (E) NA LATERAL (01) E (02) COM PARAFUSO (C).
FIXAR A CORREDICA (R) E (S) NA LATERAL (01) OU (02) COM PARAFUSO (C).
FIXAR O SUPORTE (F) NA LATERAL (01) OU (02) COM PARAFUSO (C).

MONTAGEM DA GAVETA A ESQUERDA


MONTAGEM DA GAVETA A DIREITA

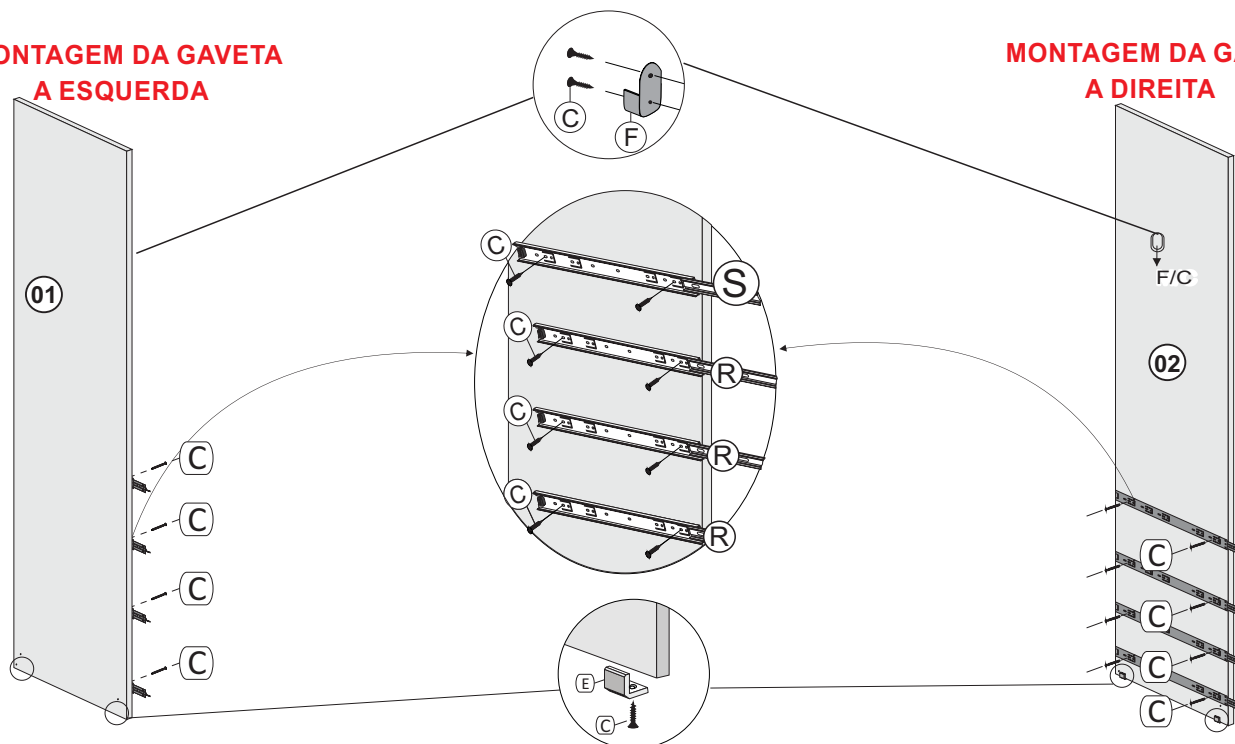


FIXAR AS CORREDIÇAS (R) E (S) O SUPORTE DE CABIDEIRO (F) E AS SAPATAS (E) COM PARAFUSO (C).

MONTAGEM DA GAVETA A ESQUERDA


MONTAGEM DA GAVETA A DIREITA

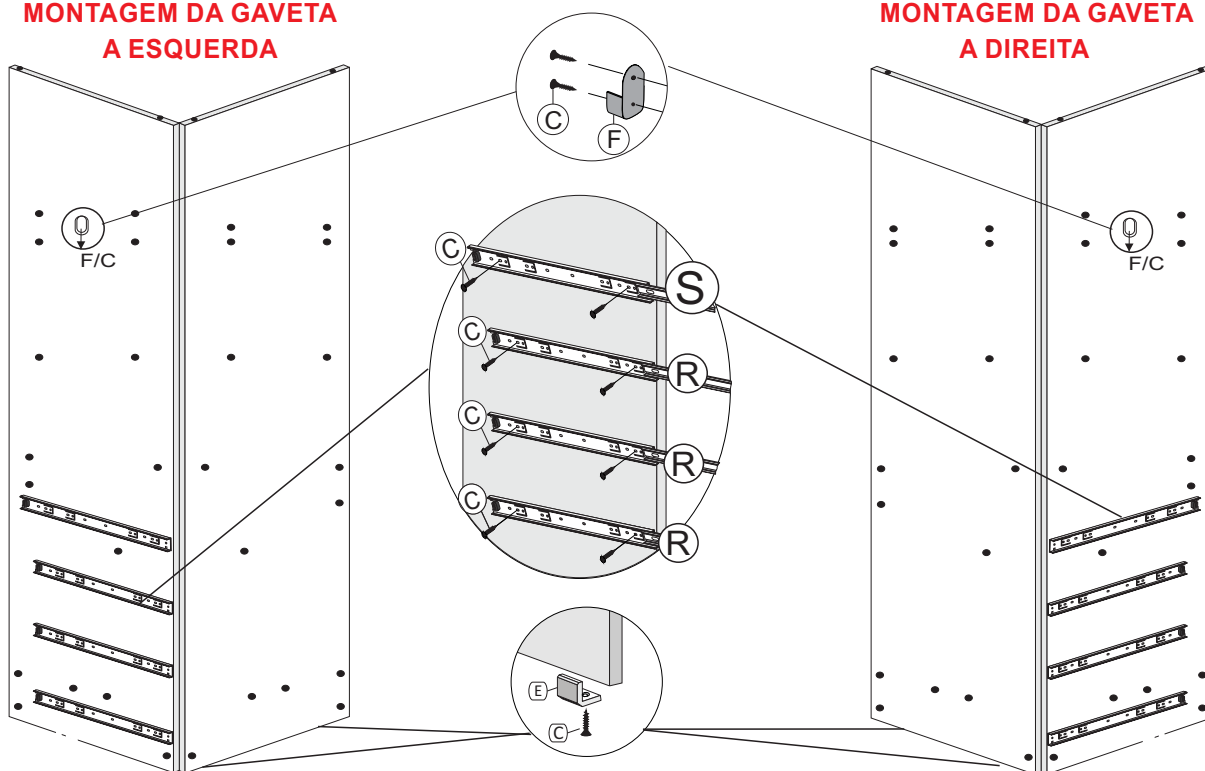


FIXAR O RODAPÉ (04) E (05) NA LATERAL (01) E NA DIVISÃO (03) COM PARAFUSO (A)
FIXAR A PRATELEIRA (06) E (07) NA LATERAL (01) E NA DIVISÃO (03) COM PARAFUSO (A)

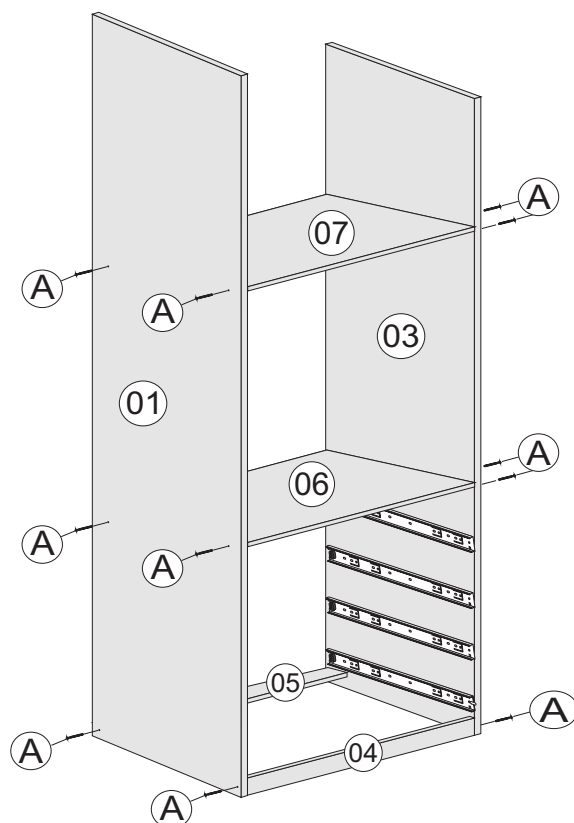


COLE O SILICONE (X) EM CIMA DO FILETE NA FRENTE DO BAU (09)
FIXAR A SAPATA (E) NA FRENTE DO BAU (09) COM PARAFUSO (C).
FIXAR A FRENTE DO BAU (09) NA LATERAL (02) E NA DIVISÃO (03) COM PARAFUSO (A).

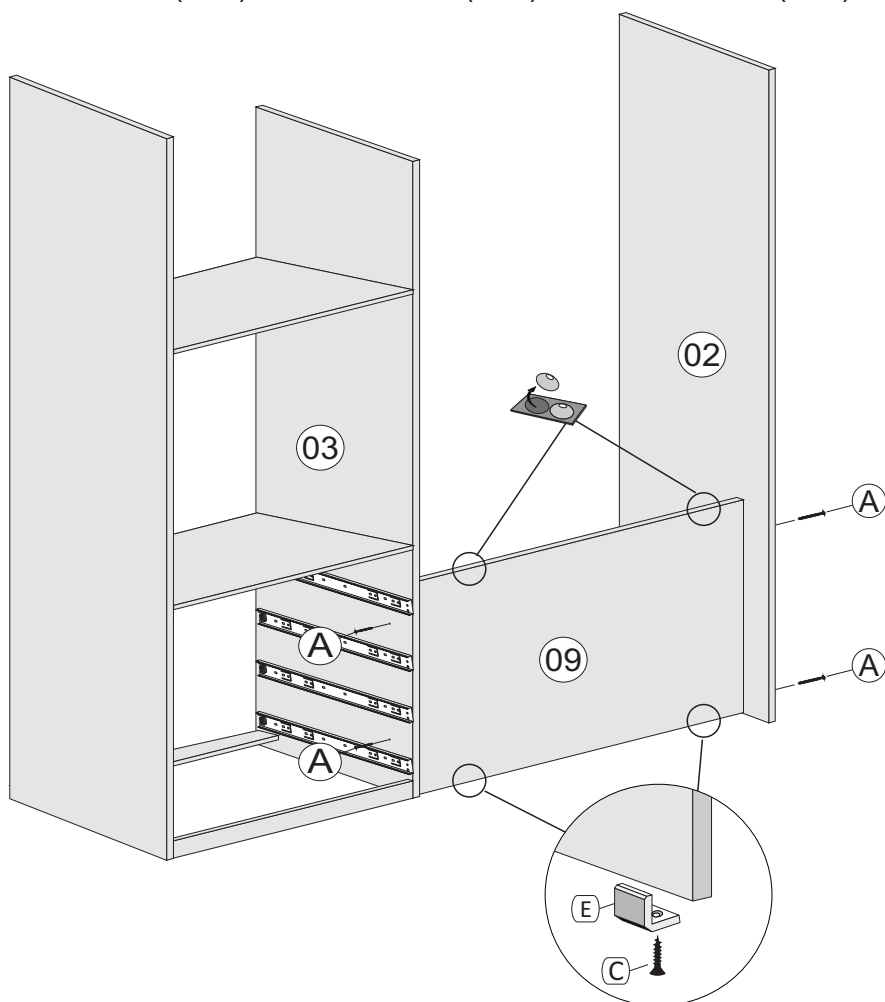


FIXAR A PRATELEIRA (08) NA LATERAL (02) E NA DIVISÃO (03) COM PARAFUSO (A)

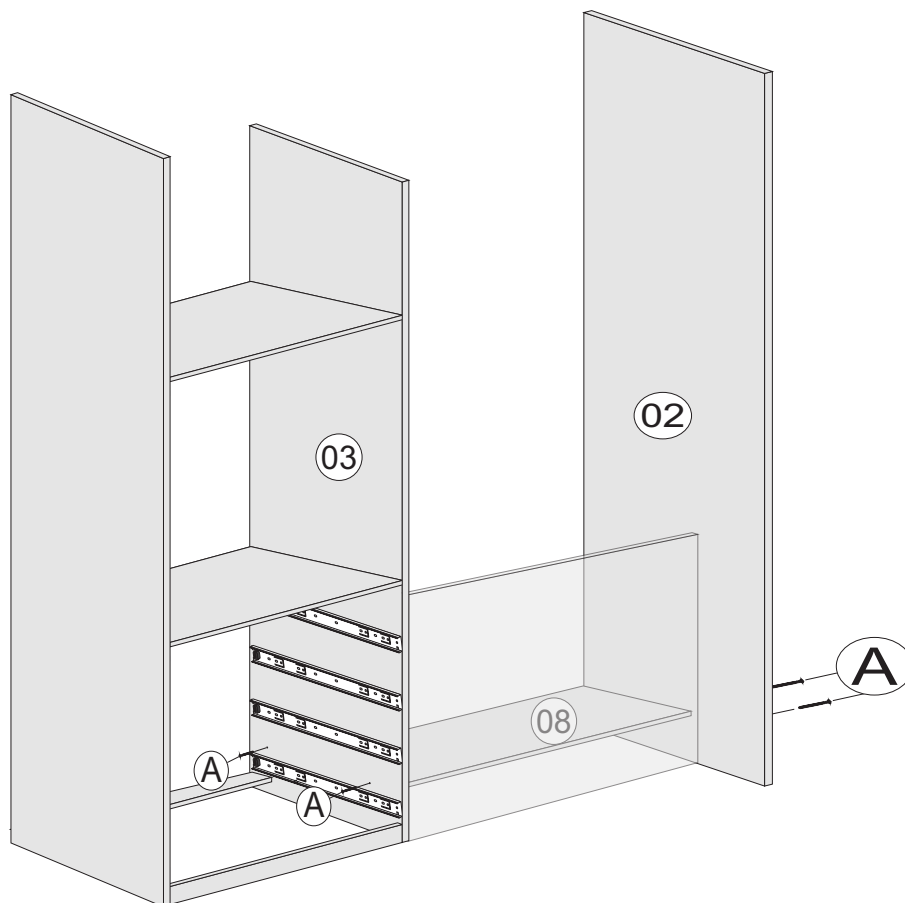


ENCAIXE O LADO MAIOR DO PINO (J) NA TAMPA DO BAU (10)
ENCAIXE A TAMPA DO BAU (10) ENTRE A LATERAL
(02) E A DIVISÃO (03) COM O PINO PIVOTANTE (J)

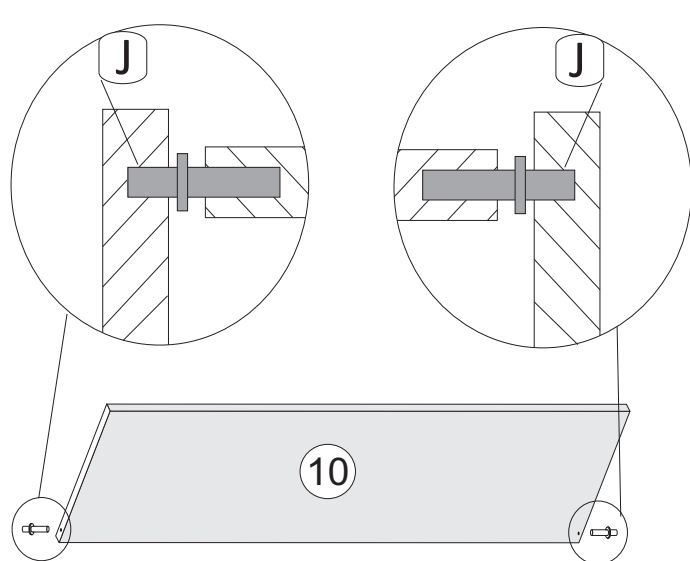


VOLTE O PARAFUSO DA LATERAL (02)
E ENCAIXE A TAMPA (10)
ENTRE A LATERAL (02) E A DIVISÃO (03)
APÓS ENCAIXAR APERTE O PARAFUSO
NOVAMENTE

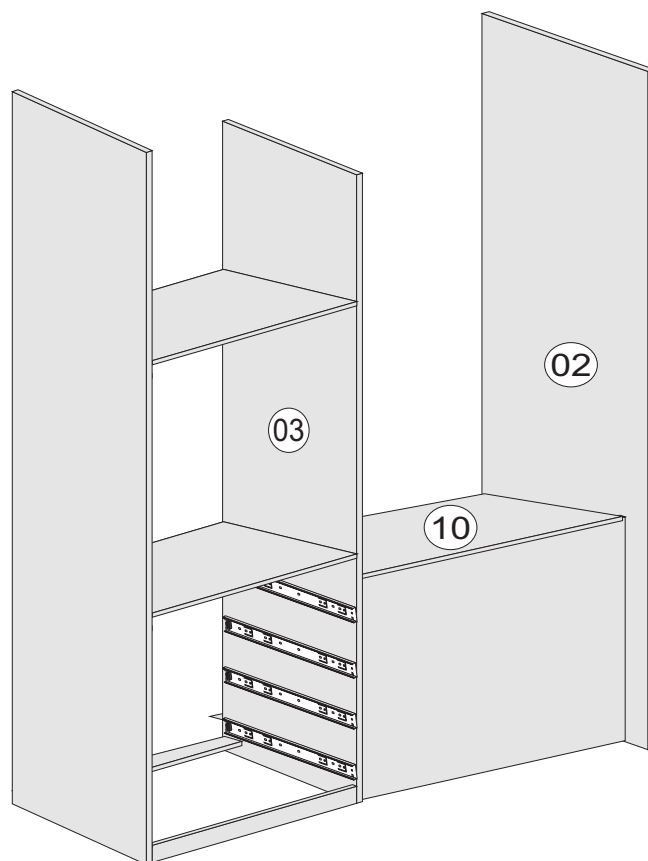


FIXAR A PRATELEIRA (11) E (12) NA LATERAL (02) E NA DIVISÃO (03) COM PARAFUSO (A).

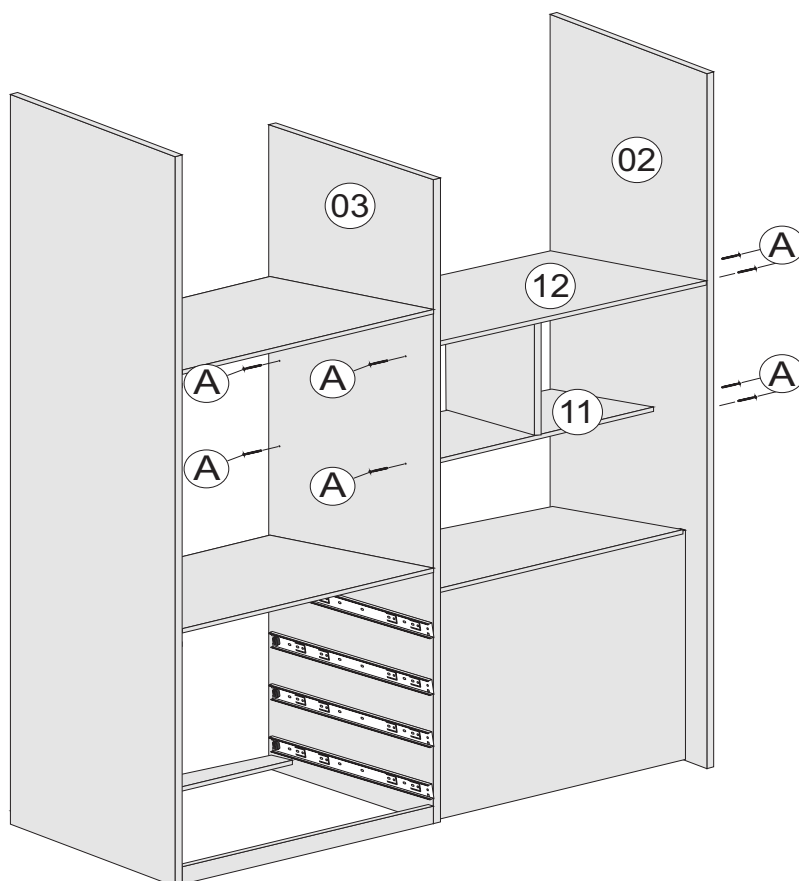


FIXAR A DIVISÃO (13) NA PRATELEIRA (11) E (12) COM PARAFUSO (A).

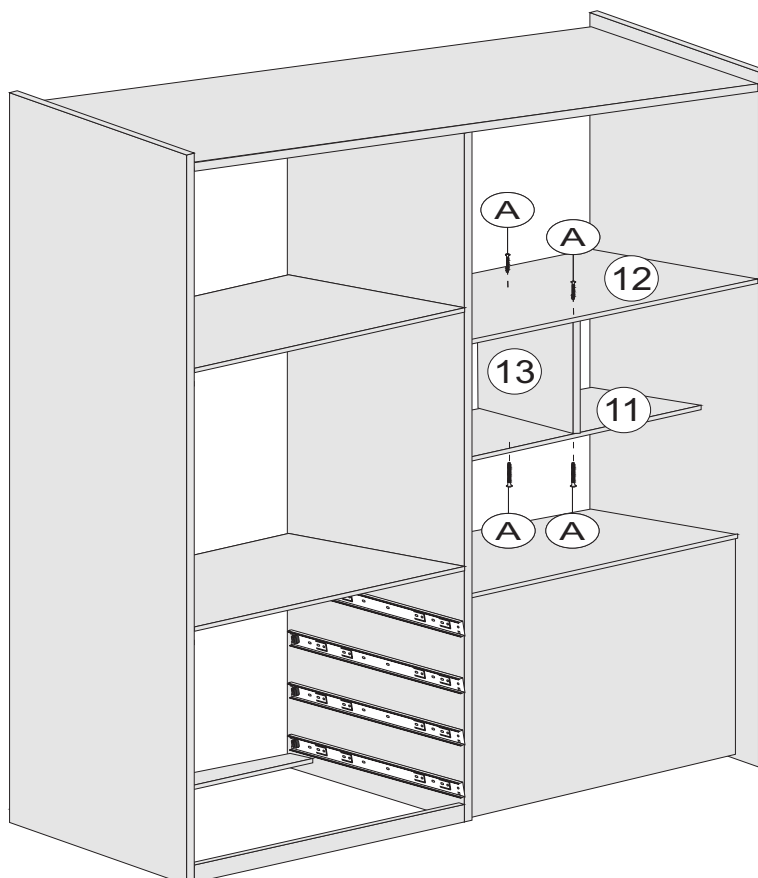


FIXAR O CONECTOR (T) NA MARCAÇÃO DA MOLDURA (14)
COM PARAFUSO (B) FILETE PARA BAIXO
FIXAR A MOLDURA (14) NA PRATELEIRA (15) COM PARAFUSO (B)

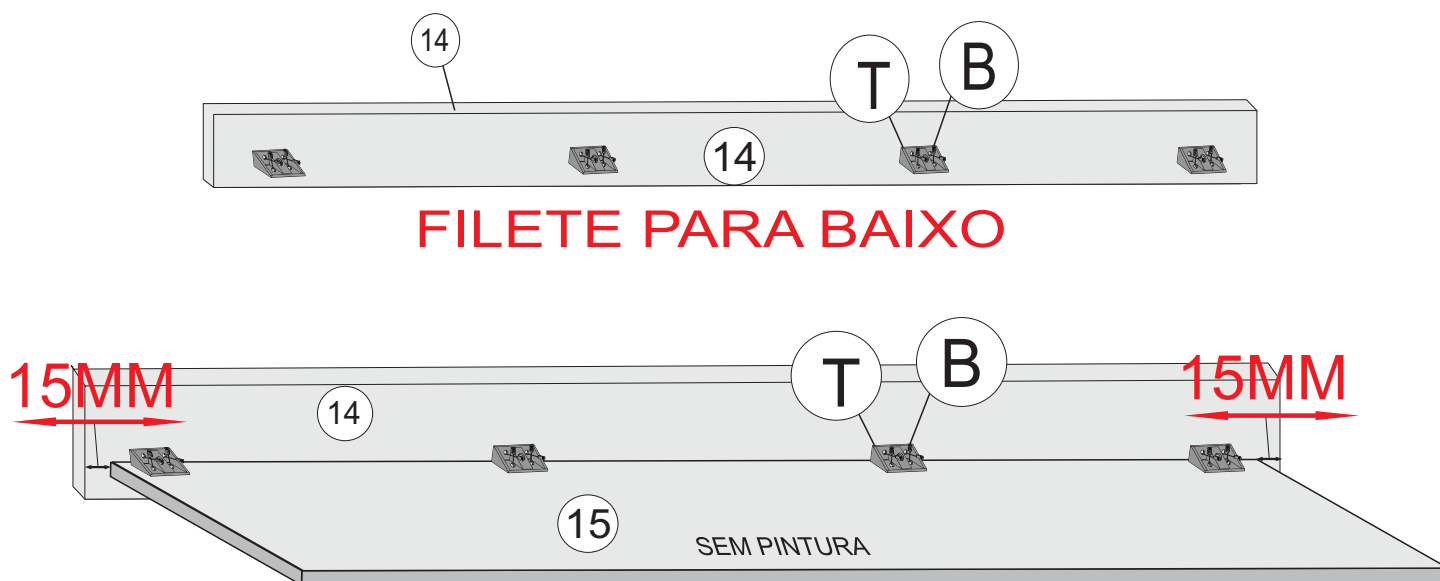


FIXAR A PRATELEIRA (15) NA LATERAL (01) E (02) E NA DIVISÃO (03)
COM PARAFUSO (A).

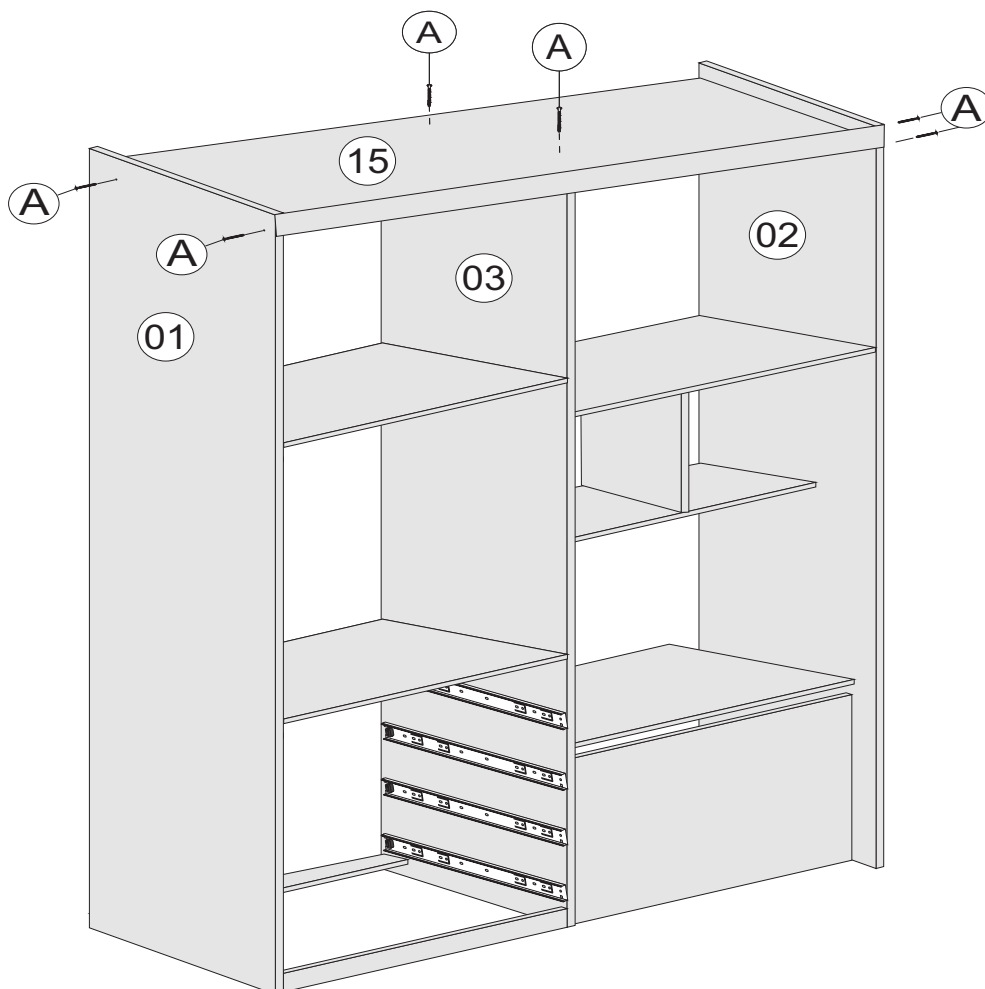


PARAFUSE AS COSTAS (26) COM PARAFUSO (B)
COLOCANDO OS PERFIS (23) E (24) ENTRE AS COSTAS

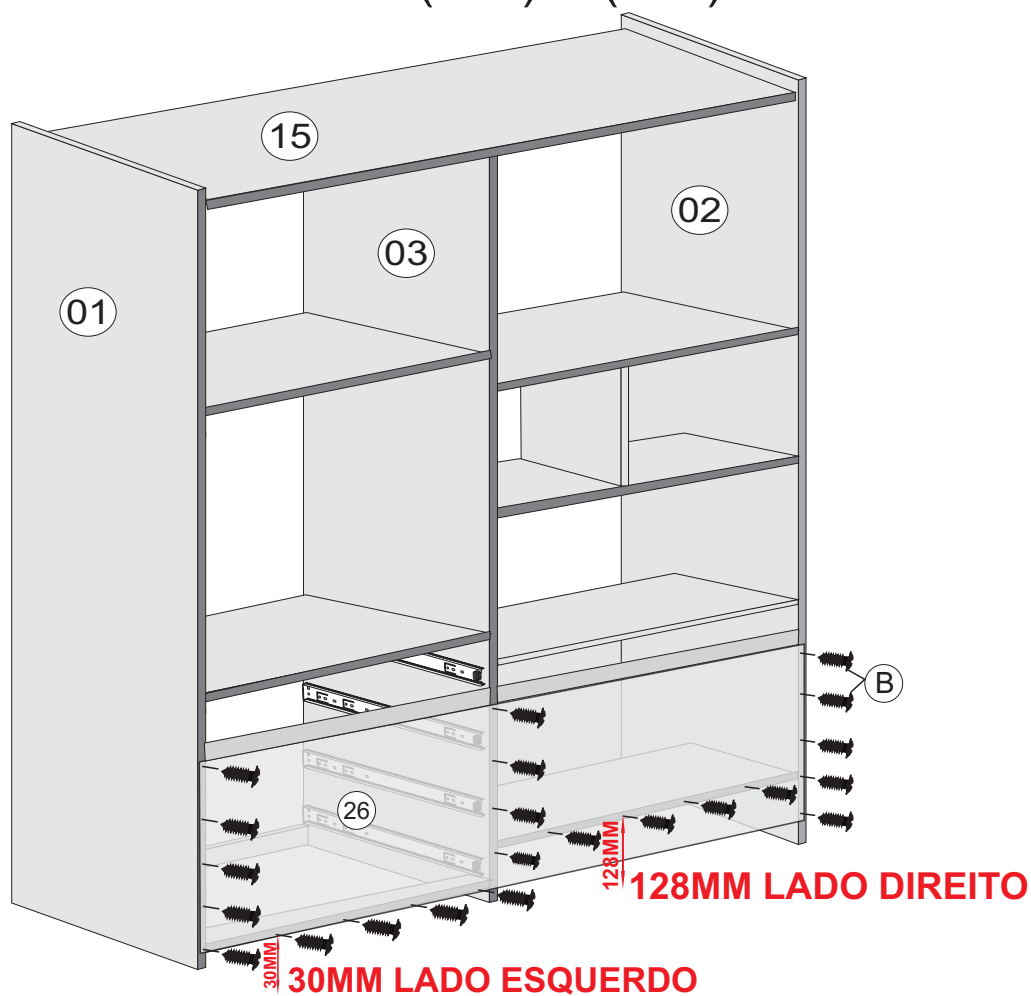


COMECE A PARAFUSAR AS COSTAS DE BAIXO PARA CIMA
RESPEITANDO AS MEDIDAS INDICADAS NO DESENHO

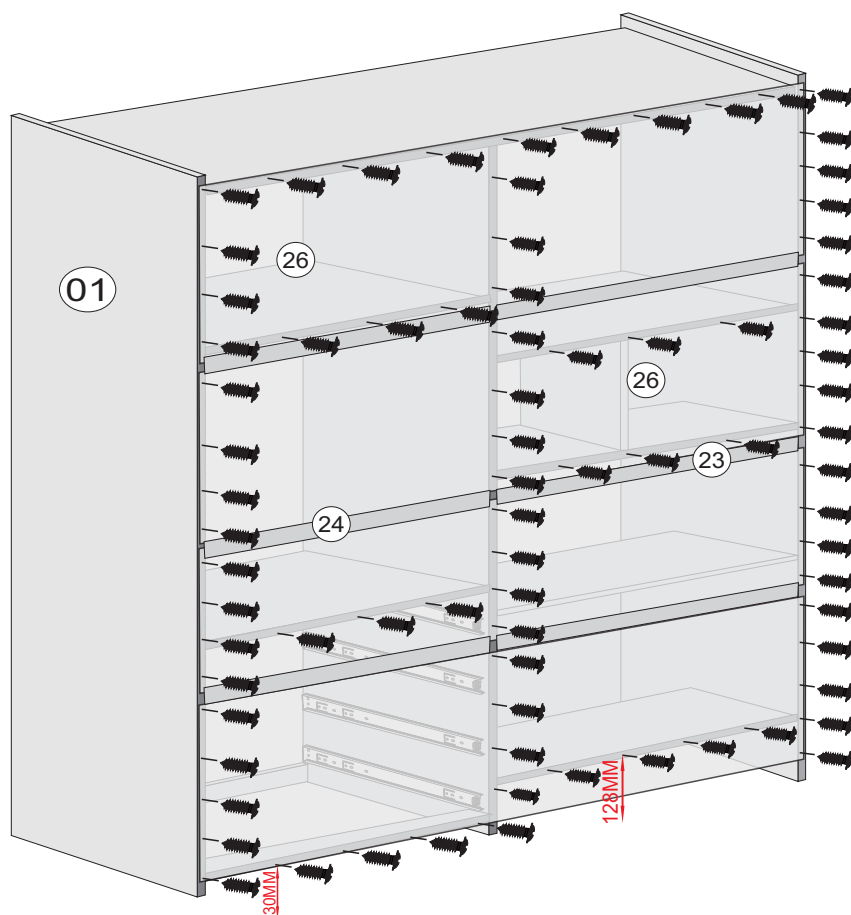


FIXE O PUXADOR (P) NA FRENTE DA PRATELEIRA (21) COM PARAFUSO (Q)

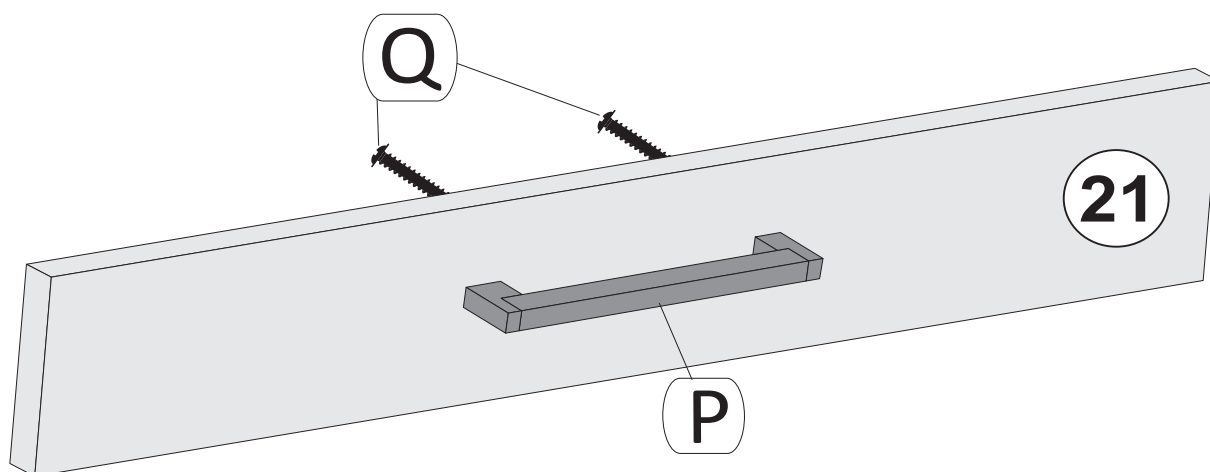

ENCAIXE A CAVILHA (H) NA FRENTE DA PRATELEIRA (21) E NA PRATELEIRA (22)

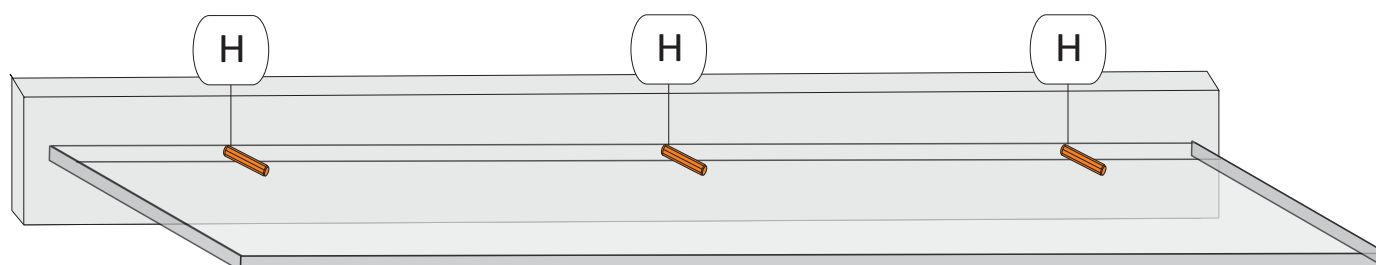


FIXE O CONECTOR (T) NA FRENTE DA PRATELEIRA (21) E NA PRATELEIRA (22) COM PARAFUSO (B)

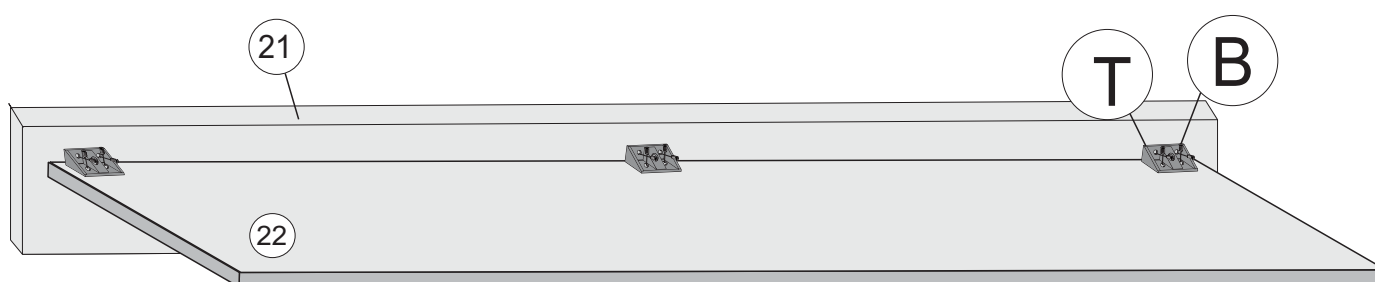


OS CONECTORES LATERAIS ALINHADOS NOS TOPOS DA PRATELEIRA

FIXE A CORREDICA MAIOR (S) NA PRATELEIRA (22) COM PARAFUSO (C)

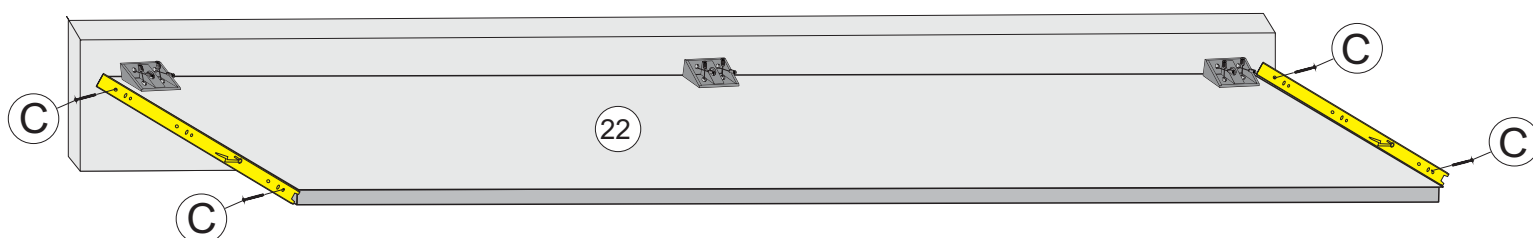


MONTAGEM DAS GAVETAS


Alinhe na parte de baixo e no topo da parte da frente da lateral da gaveta.

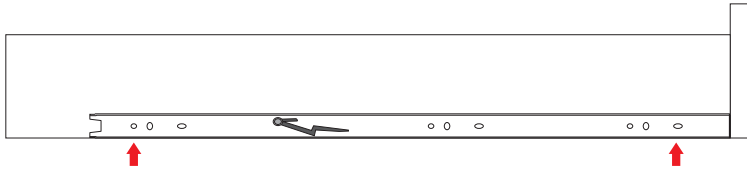


Fixar nos furos indicados com parafuso 3,5 x 14

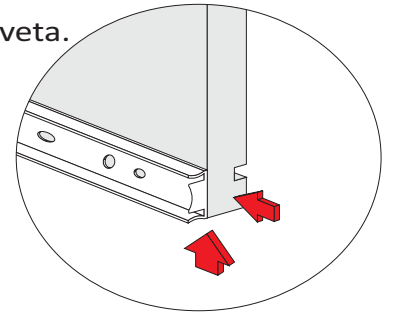



Usar cola nas cavilhas. E na laterais e traseiros antes de colocar o fundo.

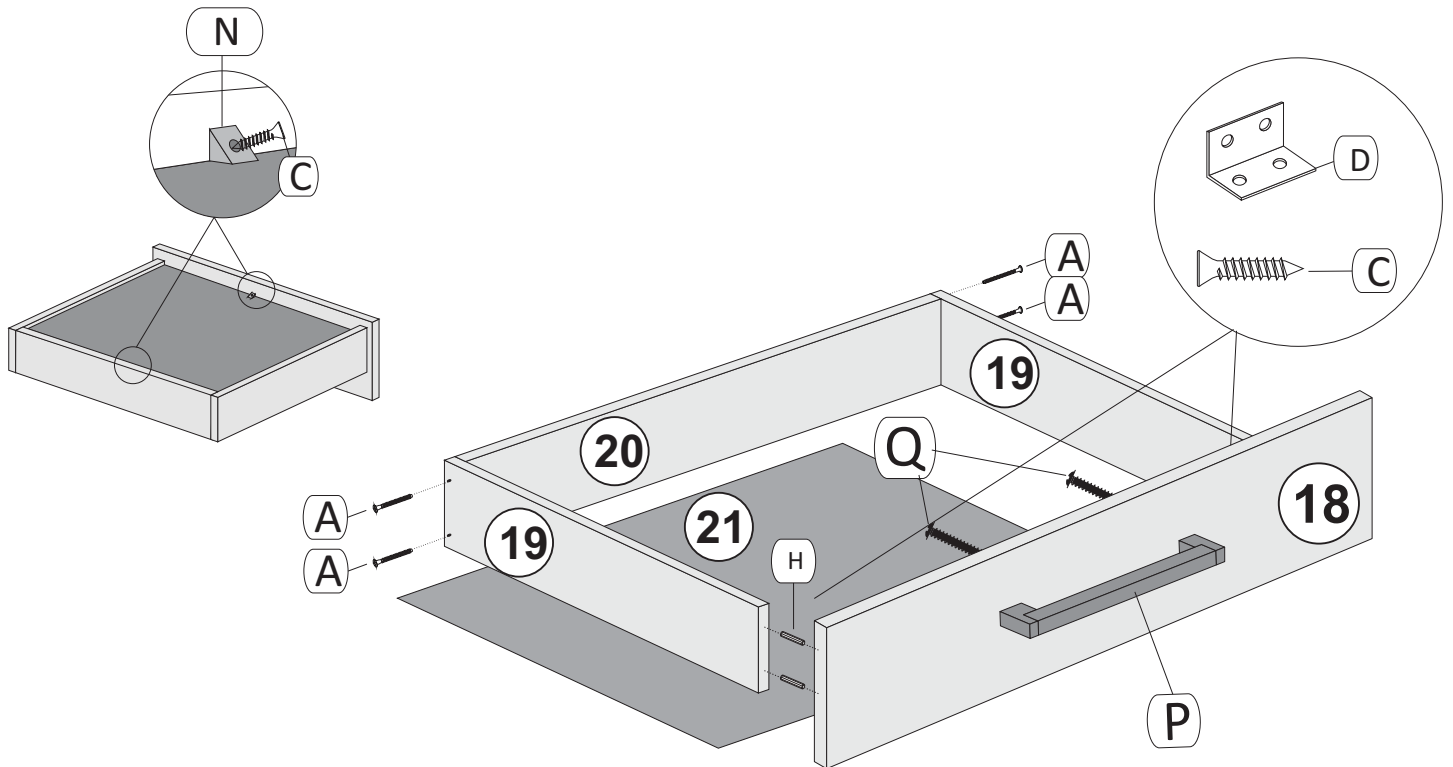

Puxe a esfera da parte intermediária totalmente para fora, e encaixe as correias alinhadas dos dois lados.



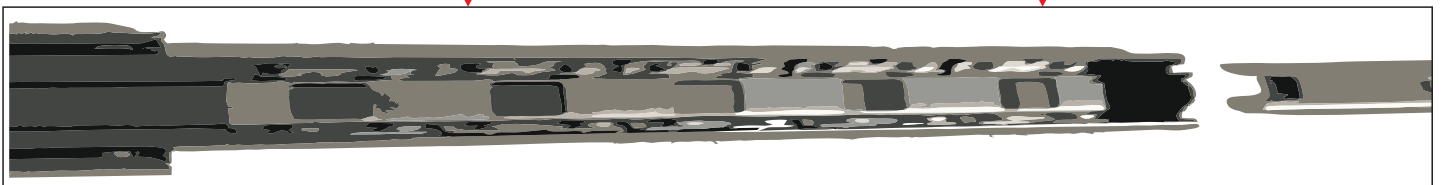


*** Se a correia estiver pesada de forma anormal, verifique se está encaixada corretamente nas canaletas, retire-a e torne a encaixar verificando novamente.

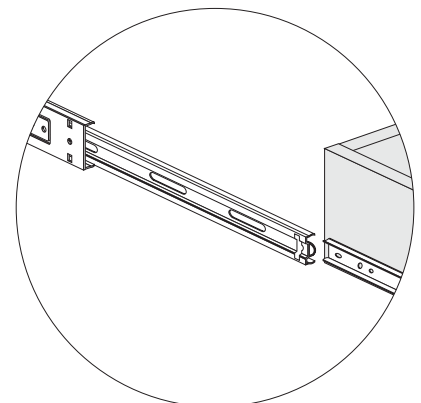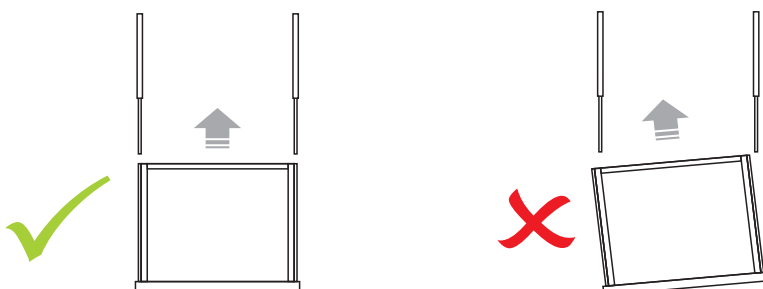


MONTAGEM DOS ESPELHOS

FAZER A MONTAGEM DO ESPELHO NA POSIÇÃO HORIZONTAL (PORTA DEITADA).

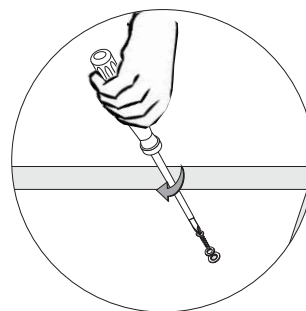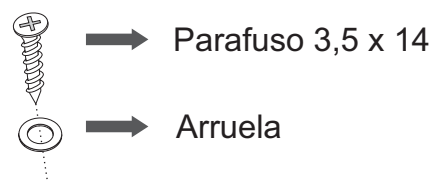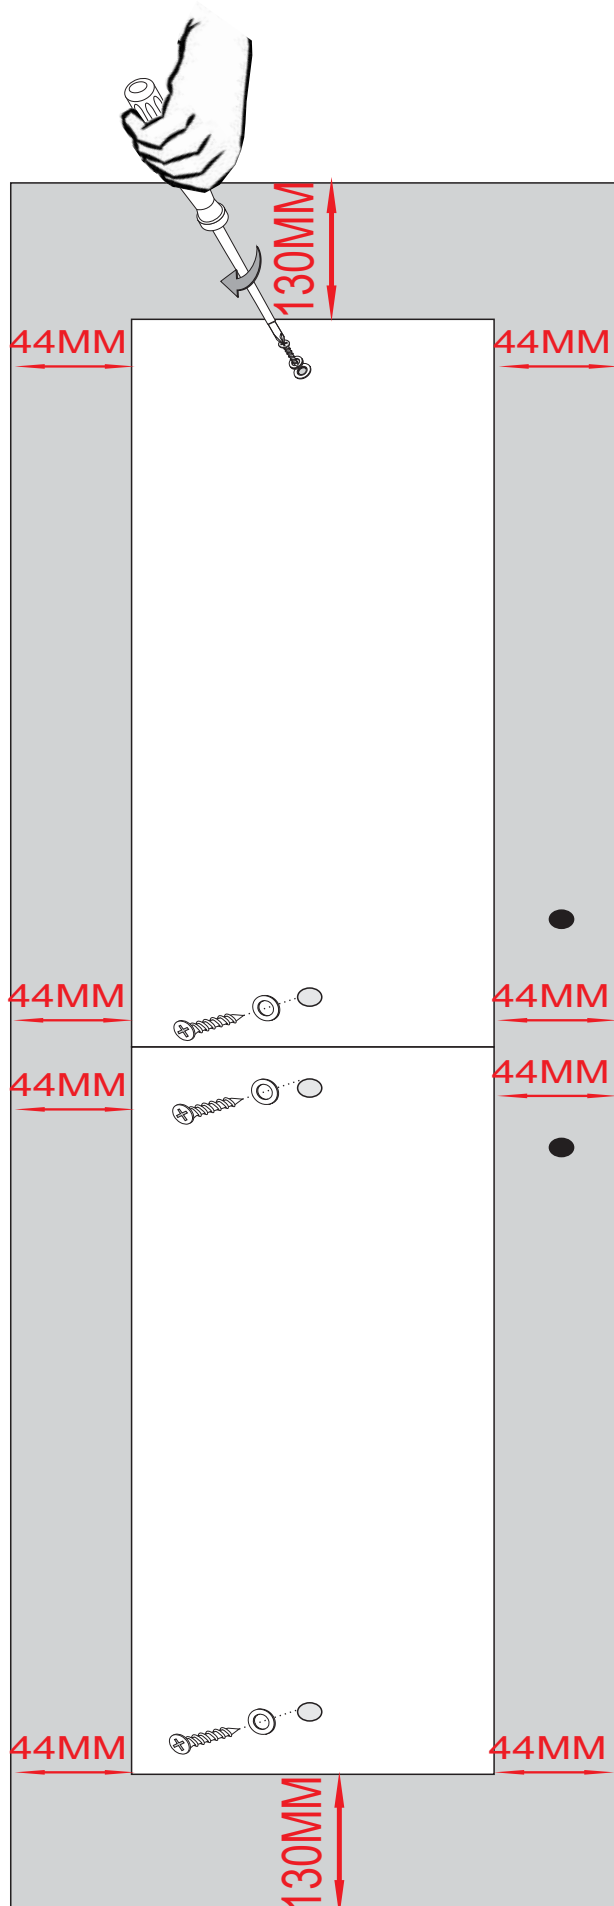

MONTAGEM DAS PORTAS


FIXE O CALÇO DA DOBRADIÇA (M) NA DOBRADIÇA (L) COM PARAFUSO (C)
FIXE A DOBRADIÇA (L) COM O CALÇO (M) NA PORTA (16) E (17) COM PARAFUSO (C)
FIXE A PORTA (16) NA LATERAL (02) E NA DIVISÃO (03) COM PARAFUSO (C)
FIXE A PORTA (17) NA LATERAL (01) E NA DIVISÃO (03) COM PARAFUSO (C)

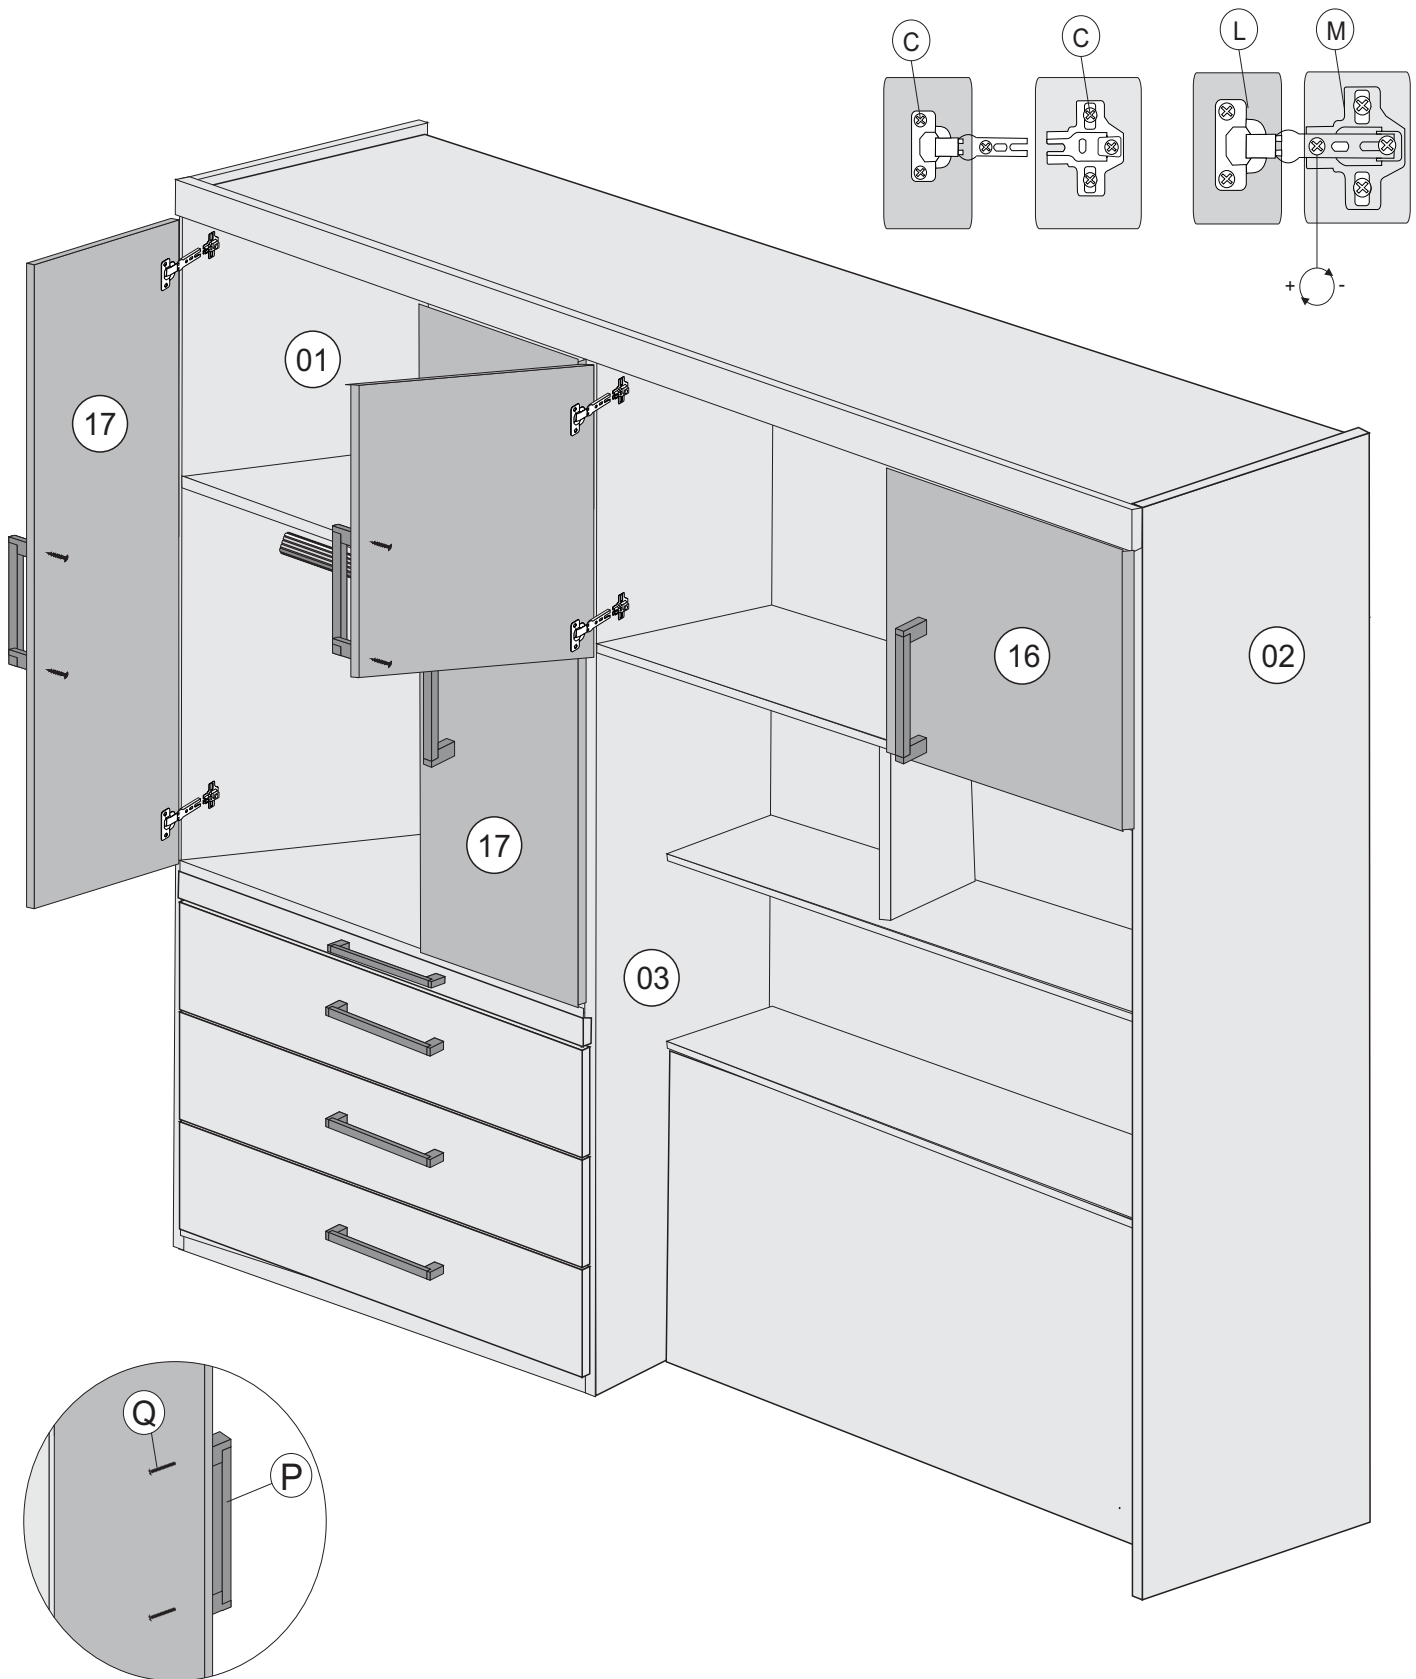


FIXE O PUXADOR (P) NAS PORTAS (16) E (17) COM PARAFUSO (Q)

NA PORTA (16) FIXAR PRIMEIRO PARA FAZER O PAR NA PRE FURAÇÃO.

FIXE A SAPATA (G2) NA PESSEIRA (28) COM PARAFUSO (E2)
FIXE A BARRA (29) NA FRENTE DO BAU (09) E NA PESSEIRA (28)
COM PARAFUSO (A2) E PORCA (B2)
FIXE O BARROTE (30) NA BARRA (29) COM PARAFUSO (D2)

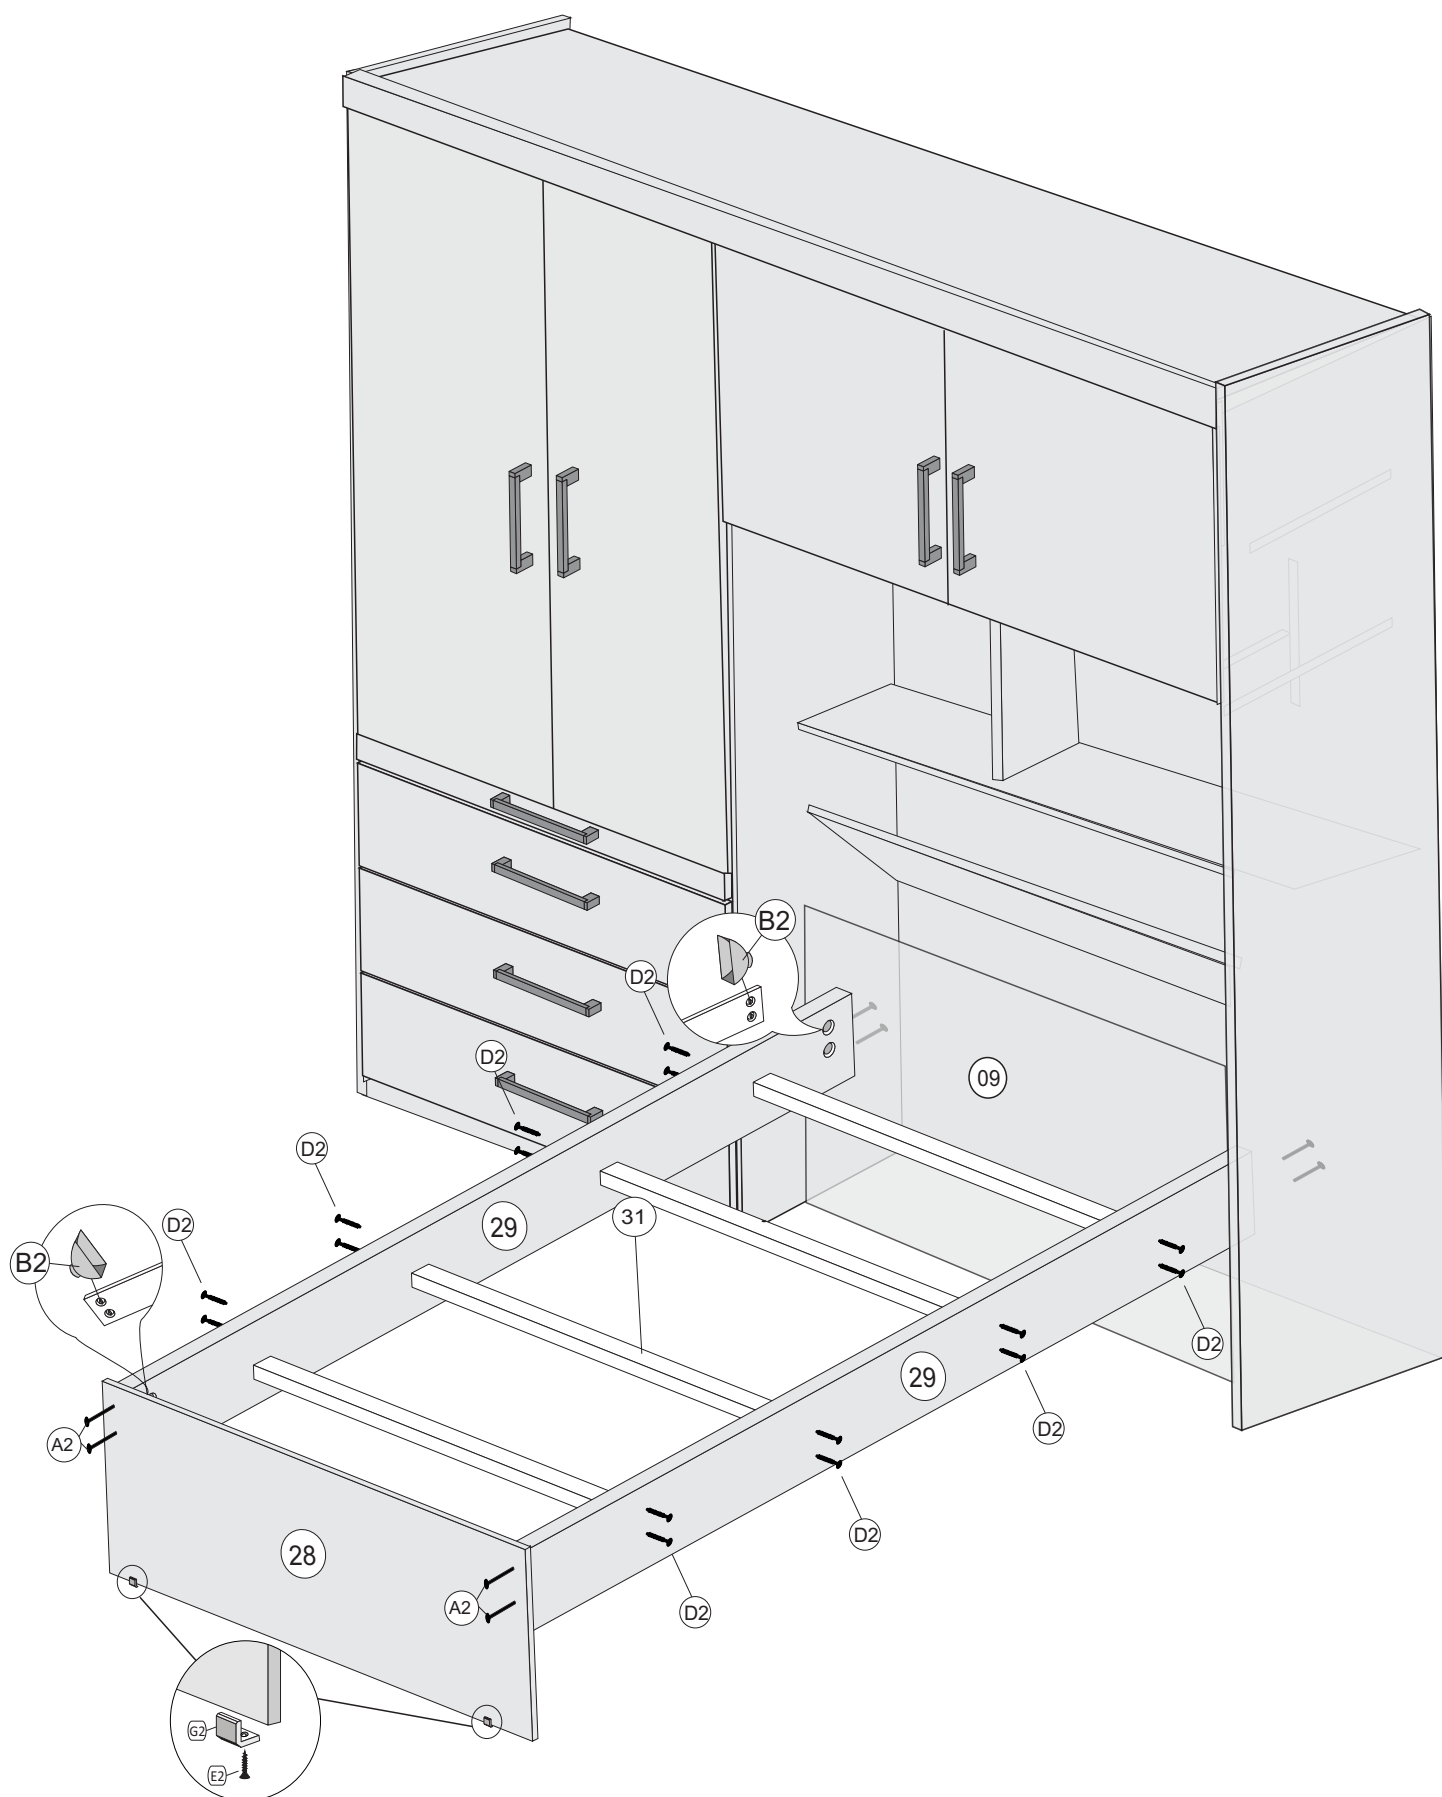

PREGAR A RIPA (31) NO BARROTE (30) COM PREGO (F2)
ENCAIXE A TAMPA PLASTICA (I2) NA PESSEIRA (28)
COLE O TAMPA FURO (H2) NA BARRA (29)

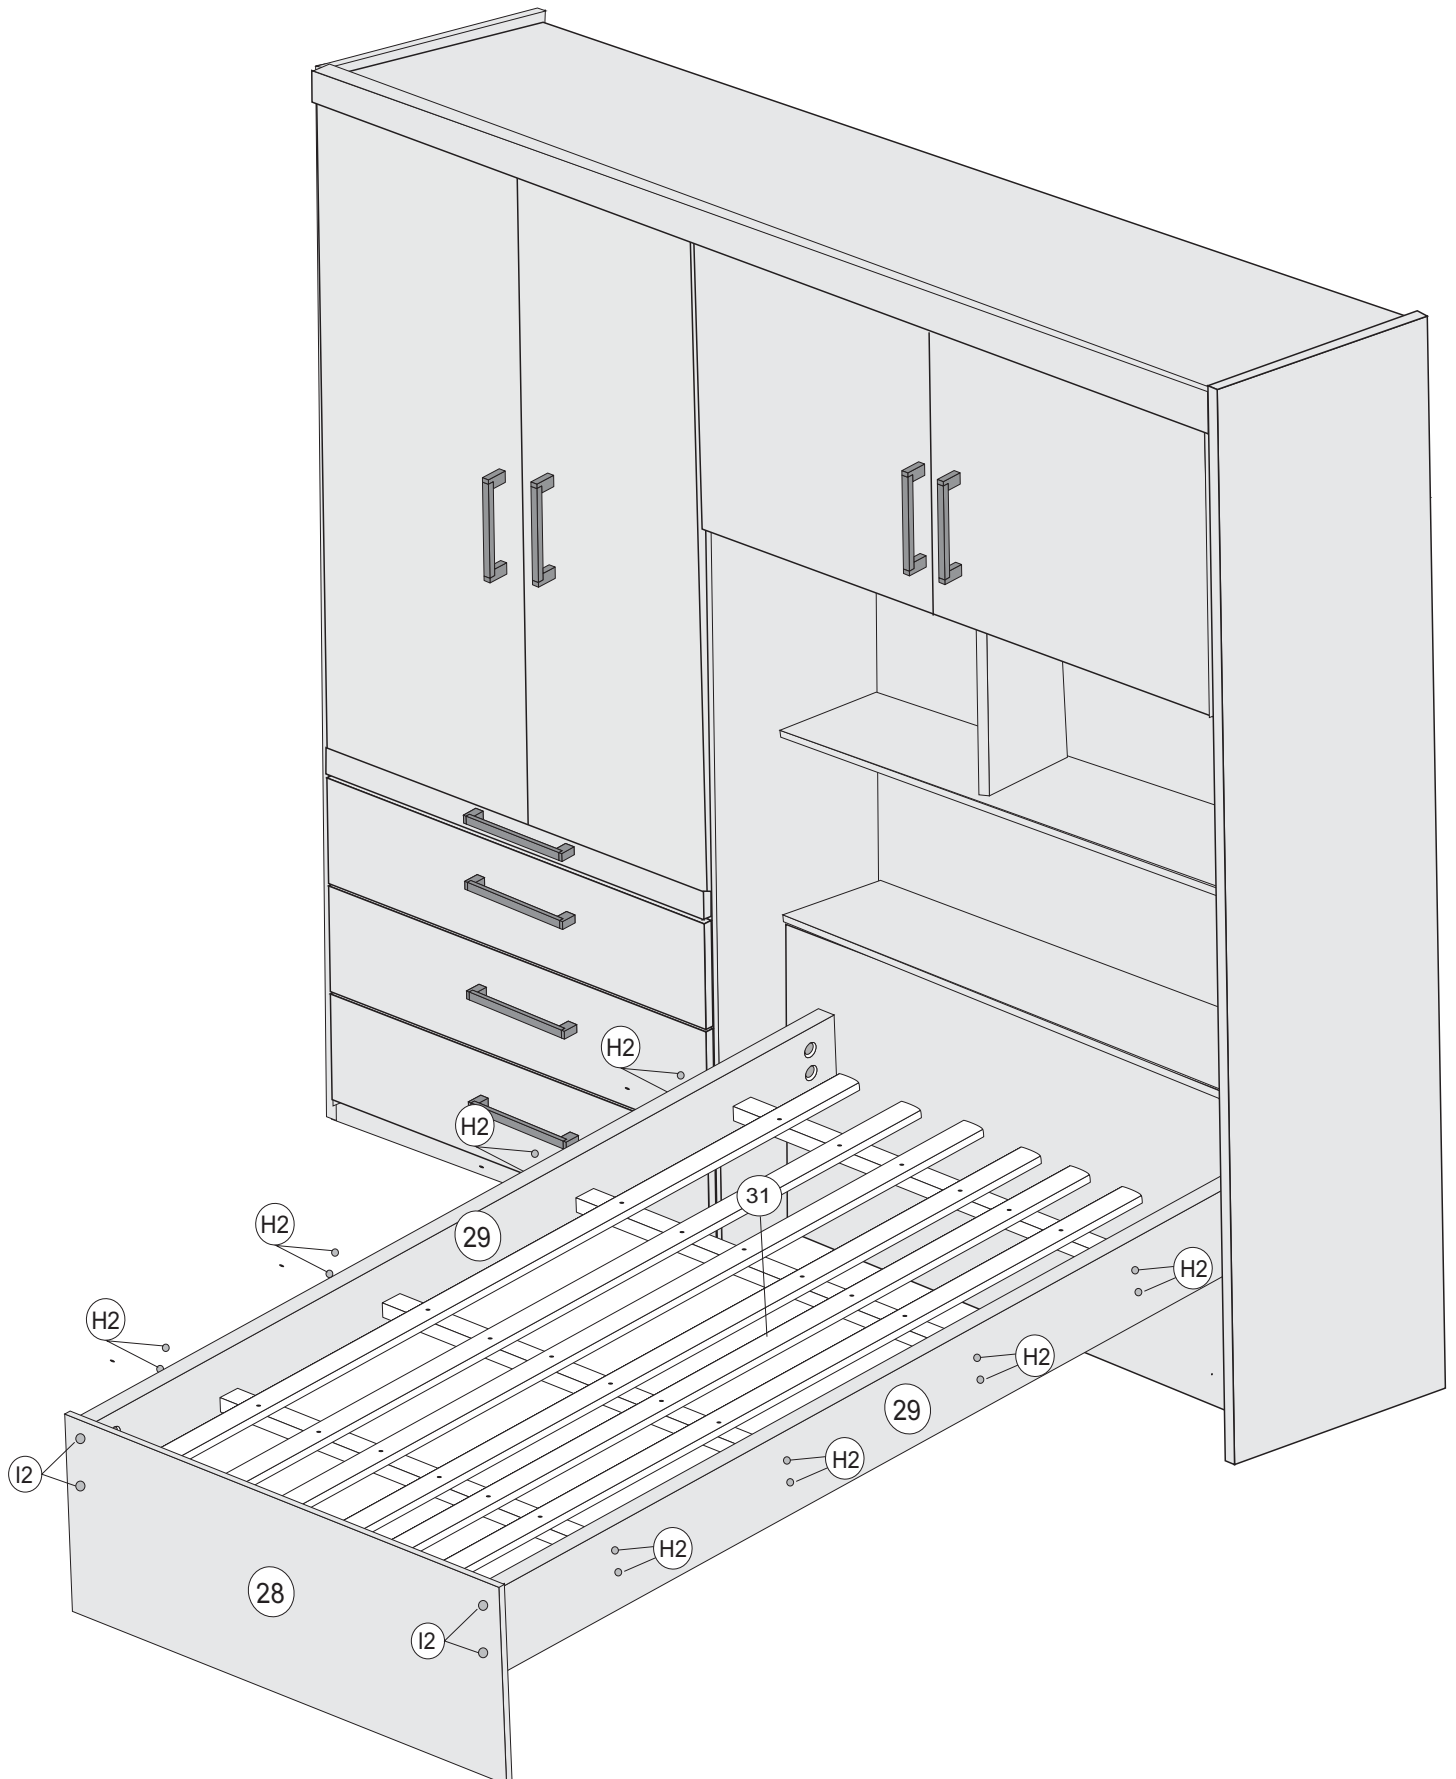

TERMO DE GARANTIA

(Leia com atenção para não perder sua Garantia)

O seu produto Móveis Europa é garantido contra eventuais defeitos de fabricação, pelo prazo de 180 dias, contados a partir da emissão da nota fiscal do lojista ao consumidor.

O PRODUTO TERÁ GARANTIA TÉCNICA DOS LOJISTAS CREDENCIADOS PELA MÓVEIS EUROPA LTDA:

A garantia compreende a substituição de peças para a reparação de defeito de fabricação devidamente constatado por técnico indicado pela loja, anotados durante o período de vigência da garantia. Portanto, ao constatar um eventual problema em seu produto, entre imediatamente em contato com a loja **QUE LHE VENDEU.** Se constatado um eventual defeito de fabricação, será feita a assistência num prazo previamente acordado entre o **consumidor e o lojista**, com anuência expressa da fábrica.

Eventuais assistências técnicas, de problemas não cobertos pela garantia poderão ser exercidas mediante orçamento previamente discutido e acordado com a loja que lhe vendeu o produto e a fábrica, e neste caso, terá seu custo arcado pelo consumidor.

A GARANTIA LEGAL FICA AUTOMATICAMENTE INVÁLIDA SE:

O uso não for exclusivamente doméstico e para o fim que foi projetado; salvo os projetados e fabricados para outros fins. Na montagem e instalação, não forem obedecidas as especificações e recomendações do Manual de Instrução de montagem e instalação do produto, tais como: nivelamento do produto, adequação do local para instalação, uso correto dos parafusos e demais componentes de montagem, etc.

O produto tiver recebido maus tratos, descuido ou ainda, sofrido reparos, alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais.

Houver sinais de violação da embalagem do produto.

A GARANTIA LEGAL NÃO COBRE:

Danos e/ou defeitos causados em qualquer componente do produto, pelo uso inadequado do mesmo ou por acidentes e ações naturais, ou ainda, provenientes de danos causados por impactos, quedas, etc.

Manchas na pintura causadas por agentes químicos ou abrasivos e/ou produtos de limpeza inadequados.

Danos causados por chuvas, inundações, infiltrações de umidade, exposição inadequada do produto, etc.

Consertos que não sejam realizados pelos técnicos autorizados pela loja.

Danos e/ou defeitos decorrentes da ação de montador ou do consumidor na montagem, desmontagem e remontagem do produto, sem acompanhamento do técnico autorizado pela loja.

Danos e/ou defeitos decorrentes de negligência na montagem do produto em relação ao inserido no Manual de Instruções de montagem.

Danos decorrentes de transporte inadequado, desgaste natural, bem como *excesso de peso sobre o móvel.*

Danos decorrentes do descumprimento das instruções de conservação e limpeza, inseridas abaixo.

Danos causados pela transferência ou venda do produto para terceiros.

Danos causados por insetos, principalmente do tipo cupim.

Peso excessivo nas gavetas -

- O PAR DE CORREDIÇAS (peso MÁXIMO por gaveta 5KG)

SOBRE A MONTAGEM

A forma de montagem do móvel EUROPA deve ser acordada, no momento da aquisição do mesmo, entre a loja vendedora e o consumidor.

A montagem deve seguir os Manuais de Instruções fornecidos pela fábrica.

A EUROPA não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas ou outros materiais que venham a ser agregados ao móvel durante ou após a sua instalação.

INSTALAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.

Todo móvel exposto com frequência a agentes naturais tais como sol, maresia, chuva ou umidade, sofre alterações; portanto, escolha com cuidado a localização destinada à instalação do mesmo, evitando a incidência destes agentes naturais sobre o produto.

Este produto deve ser instalado por técnicos capacitados e autorizados pela loja onde foi adquirido, em local apropriado e sobre uma superfície plana (nivelada).

Esse produto deve ser manuseado com cuidado, **não podendo ser arrastado** e evitando esforços excessivos que venham a comprometer as partes destinadas à fixação dos componentes.

Nunca utilize álcool ou materiais abrasivos para limpeza e que possam comprometer a camada de verniz.

Nunca apoiar cigarros acesos sobre o produto.

Não colocar diretamente sobre o móvel, sem um isolante adequado, qualquer recipiente ou objeto com temperatura acima de 40° C.

Utilize para limpeza uma flanela levemente umedecida com água, com exceção dos componentes metálicos e cromados que deverão ser limpos periodicamente com uma flanela levemente umedecida com vaselina pura.

DISPOSIÇÕES GERAIS

A Móveis EUROPA, na busca constante da melhoria contínua, reserva-se ao direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de produtos por ela produzidos e comercializados sem prévio aviso.

Este Termo de Garantia é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.

Consulte a loja onde o seu produto foi adquirido, tendo sempre em mãos o número do lote do produto, **com os respectivos códigos das peças.**

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:

Tel: 32 3539 7500 - Home: www.moveiseuropa.com.br

End: Rua Projetada A, 100 - Bairro Talma Cx. P. 136 - CEP 36500-000 - Ubá - MG