


bartira

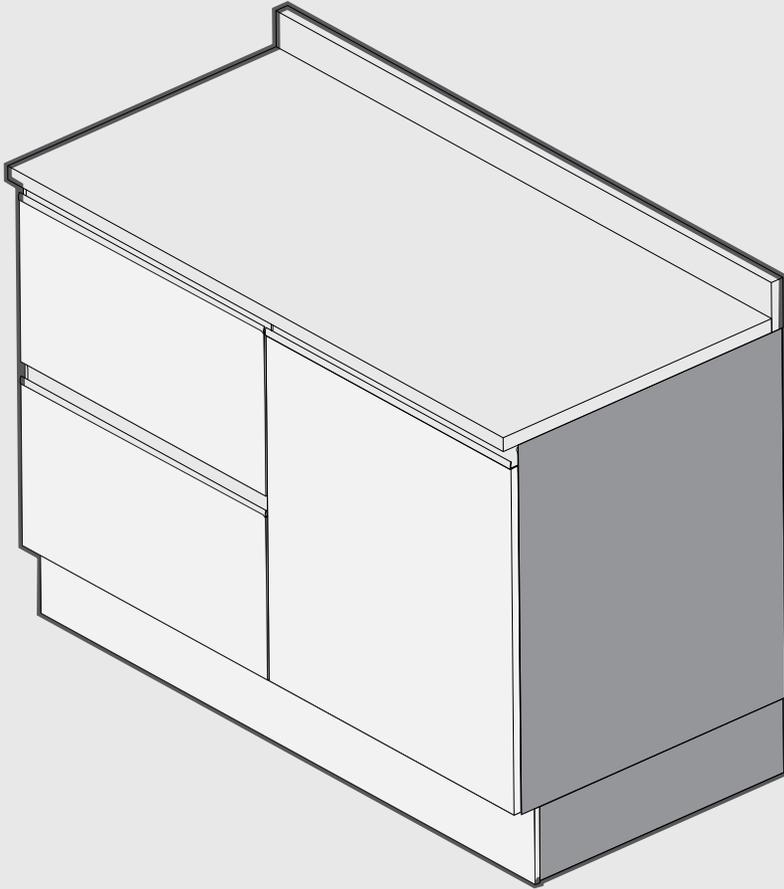

MANUAL DE MONTAGEM

BALCÃO 1 PORTA 2 GAVETAS 1 GAVETA EMBUTIDA LÍNEA

Sinta-se bem, Sinta-se em casa.

Há mais de 50 anos, produzimos móveis de qualidade e alta durabilidade, pois acreditamos que nossos produtos fazem parte de momentos especiais.

Momentos únicos, que ficam ainda melhores quando vividos no lugar mais importante para você: a sua casa.



Certifique-se de verificar todo o material da embalagem com cuidado.
Em caso de dúvidas, entre em contato pelo SAC 3004-8818.

ÍNDICE


1. Ferramentas necessárias
2. Lista de ferragens e acessórios
3. Descrição das peças
4. Instruções de montagem
5. Etiqueta de marca
6. Certificado de garantia

R00 25/10/2019


BALCÃO 1P 2 GAVETAS 1 GAVETA EMBUTIDA COZINHA LÍNEA

(LxAxP) 1201 x 900 x 602mm
Profundidade Útil 567 mm










- 4613490 Branco
- 4613430 Nogueira / Platinum
- 4613465 Grafite









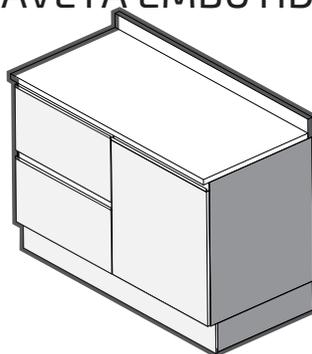


1. Ferramentas necessárias

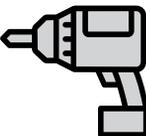						
2 pessoas	Martelo	Chave de Fenda	Chave Philips	Nível	Broca para Madeira 6mm	Parafusadeira
	Não fornecido	Não Fornecida	Não Fornecida	Não fornecido	Não fornecido	Não fornecido





2. Lista de ferragens e acessórios

A	55un	B	45un	C	28 un
					
Cavilhas Madeira Estriada Ø6x30mm		Prego Liso Com Cabeça Ø10x10mm		Bucha Plastica Estriada Ø7,8x7,4x2,5mm	
D	28un	E	14un	F	14un
					
Parafuso Chata Philips Rosca Plastica 4,0x09		Castanha Do Girofix Ø15x11mm		Pino Girofix Com Rosca Soberba Ø7x32mm	
G		H	4un	H	4un
					
Parafuso Cabeça Chata Philips Autax Ø5,5x55mm		Bucha Parede Sem Cabeça Plastica Ø8mm			
I		J	4un	J	17 un
	04- Branca 04- Grapia 04- Grafite				
Cantoneira Metalica (52x36x22mm) Com Capa (52x36x22mm)				Parafuso Cabeça Chata Philips Autax Bicromatizado Ø3,5x30mm	
K		L	2un	L	12un
	K1				
Parafuso União Bicromatizado 27mm				Parafuso Cabeça Flangeada Com Ponta Ø3,5x16mm	
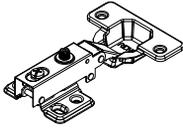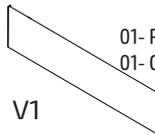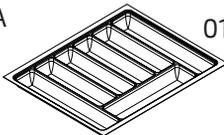
<p>M</p>  <p>Parafuso Cabeça Chata Philips Autax Ø4x50mm</p>	<p>6un</p>	<p>N</p>  <p>Etiqueta 35x15x1mm</p>	<p>1 un</p>
<p>O</p>  <p>BATEDOR AUTO ADESIVO SILICONE Ø8mm</p>	<p>2 un</p>	<p>P</p>  <p>Fixador para costas Roupeiro 15x14mm</p>	<p>7 un</p>
<p>Q</p>  <p>Parafuso Cabeça Chata 4x14mm</p>	<p>16 un</p>	<p>R</p>  <p>R1 03 Pçs.</p>  <p>R2 09 Pçs.</p> <p>Perfil Puxador 594x47x18mm Com Parafuso Ø3,5x12mm</p>	
<p>S</p>  <p>Pé Redondo Plastico 140x54x54mm</p>	<p>06un</p>	<p>T</p>  <p>Dobradiças com amortecedor calço fixo baixa RENNA 35mm</p>	<p>2 un</p>
<p>V</p>  <p>V1 01 Pçs.</p> <p>KIT RODAPÉ 1200</p> <p>01- Preto Stone 01- Grafite</p> <p>Rodapé Plástico Frontal com Terminal 1200x140x10mm</p>	<p>V2 02 Pçs.</p> <p>02- Preto Stone 02- Grafite</p> <p>Rodapé Plástico Lateral 527x140x10mm</p>	<p>V3</p>  <p>Kit 7 Grampos para Rodapé 35x42x42mm</p>	<p>7 un</p>
<p>W</p>  <p>W1 03x</p>  <p>W2 03x</p> <p>Correção Invisível com amortecedor 450X35X37mm</p>		<p>X</p>  <p>Parafuso Cabeça chata 3,5x12mm</p>	<p>10 un</p>
<p>Y</p>  <p>Cantoneira Zamak Com Pino Estriada 13x13mm</p>	<p>10un</p>	<p>Z</p>  <p>Sachet P.v.a 20g</p>	<p>2un</p>
		<p>AA</p>  <p>Divisor Talheres Plastico 0,70mm (536X435X40mm)</p>	<p>01un</p>


3. Descrição das peças

Dimensões (mm)											
Nº	Título	Nº Desenho	Comp.	Larg.	Espes.	Qtd.	Material / Padrão	Nº Caixas Z	BRANCO	NOGUEIRA/ PLATINUM	GRAFITE
1	FUNDO	BAR-004530	1196	331	2,5	2	TRIPLAC	1	BRANCO	IMBUJA QUARTIER	PRETO
2	CONTRA FRENTE GAVETA	BAR-004537	538	68	12	1	MDP	2	BRANCO	BRANCO	BRANCO
3	CONTRA FRENTE GAVETÃO	BAR-004533	538	138	12	2	MDP	2	BRANCO	BRANCO	BRANCO
4	FUNDO GAVETÃO	BAR-004534	538	437	12	3	MDP	½	BRANCO	BRANCO	BRANCO
5	LATERAL DE GAVETA	BAR-004536	450	80	15	2	MDP	1	BRANCO	BRANCO	BRANCO
6	LATERAL GAVETÃO	BAR-004532	450	150	15	4	MDP	2	BRANCO	BRANCO	BRANCO
7	DIVISOR	BAR-004529	637	566	15	1	MDP	2	BRANCO	NOGUEIRA	GRAFITE
8	FRENTE DE GAVETA	BAR-004535	572	100	15	1	MDP	1	BRANCO	NOGUEIRA	GRAFITE
9	LATERAL DIREITA	BAR-004540	668	567	15	1	MDP	2	BRANCO	NOGUEIRA	GRAFITE
10	LATERAL ESQUERDA	BAR-004526	668	567	15	1	MDP	2	BRANCO	NOGUEIRA	GRAFITE
11	PRATELEIRA	BAR-004520	577	566	15	1	MDP	2	BRANCO	NOGUEIRA	GRAFITE
12	TAMPO INFERIOR	BAR-004527	1170	566	15	1	MDP	1	BRANCO	NOGUEIRA	GRAFITE
13	TRAVESSA DIANTEIRA E TRASEIRA	BAR-004528	1170	76	15	2	MDP	1	BRANCO	NOGUEIRA	GRAFITE
14	FRENTE GAVETÃO	BAR-004531	594	294	15	2	MDP	1	BRANCO	PLATINUM	GRAFITE
15	PORTA	BAR-004523	626	594	15	1	MDP	2	BRANCO	PLATINUM	GRAFITE
16	TAMPO	BAR-004154	1201	577	25	1	MDP	1	CARVALHO	PRETO STONE	PRETO STONE
17	TRAVESSA TAMPO	BAR-004155	1201	90	25	1	MDP	1	CARVALHO	PRETO STONE	PRETO STONE

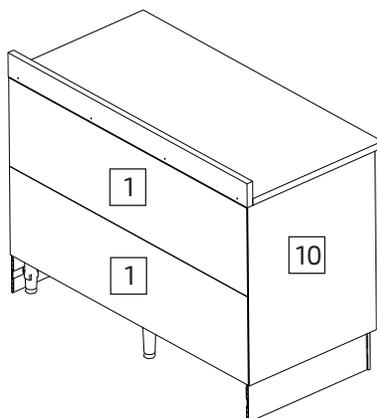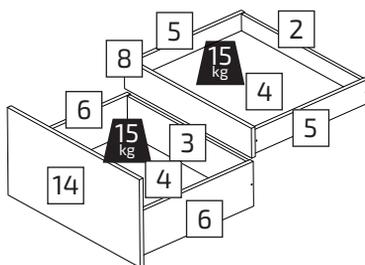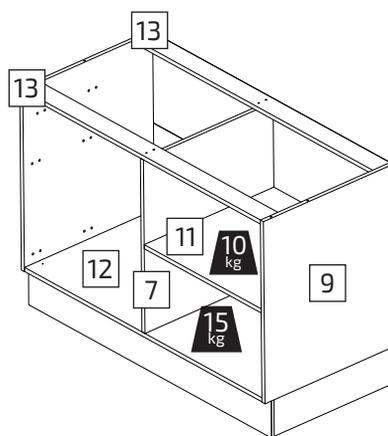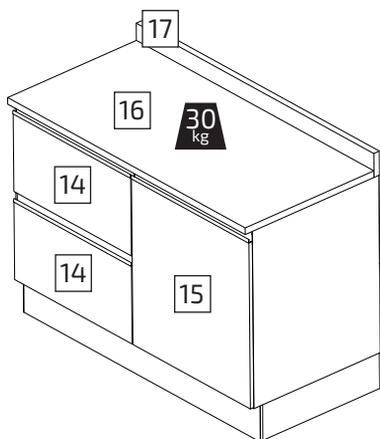

4. Instruções de montagem

Preparar as laterais direita (09), porta (15), tampo inferior (12), travessas (13) e prateleira (11), conforme indicado abaixo.

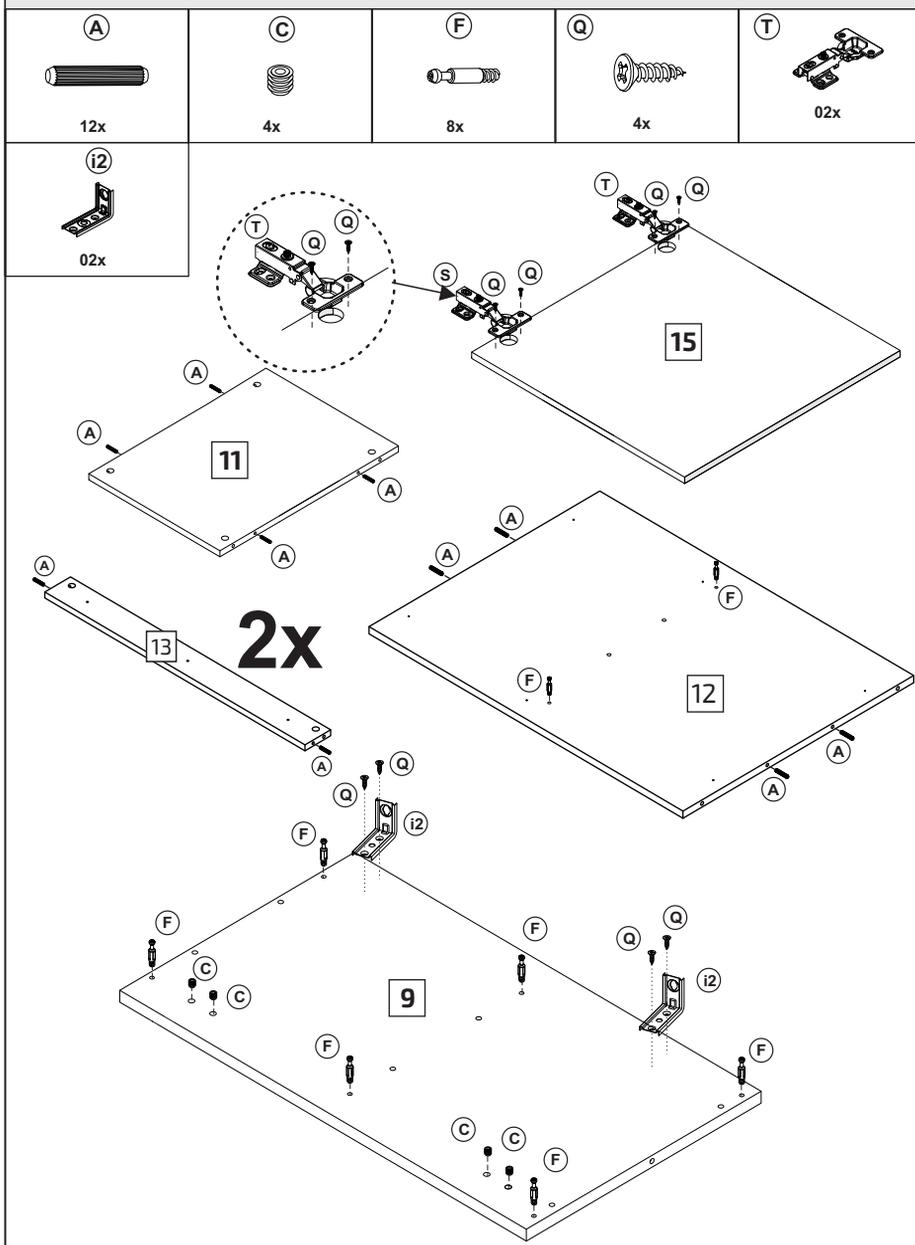

4. Instruções de montagem

Preparar a lateral esquerda (10), e divisor (07),
indicado abaixo.



4x

C



24x

F



6x

Q




4x

i2






02x

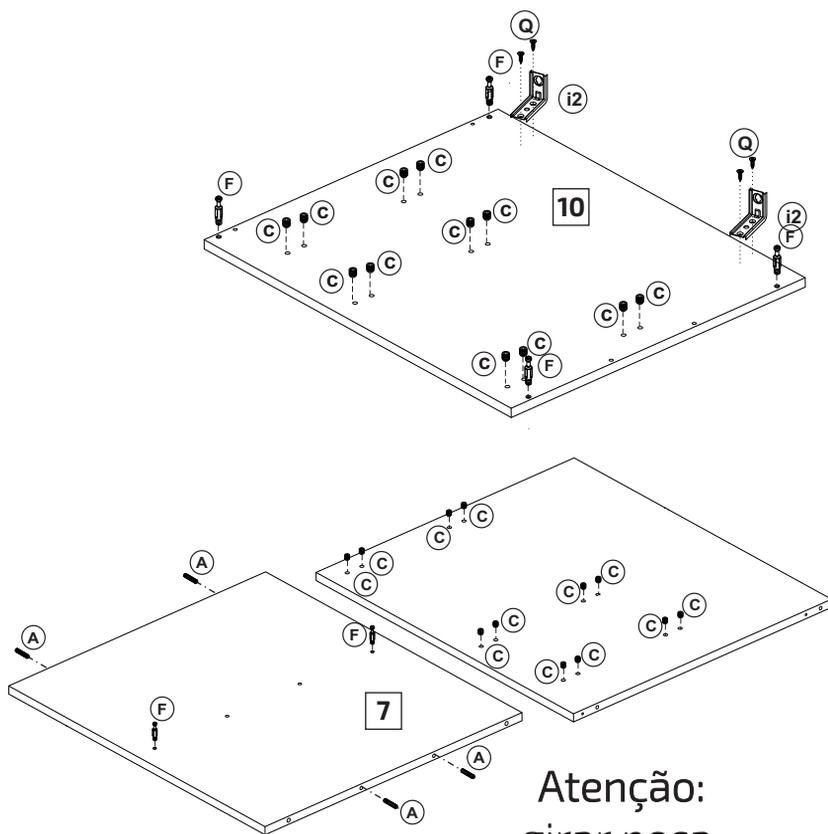








4. Instruções de montagem

Montar o balcão conforme a ilustração, unir as peças 11,12 na peça 9
Em seguida a peça 7 e 13.

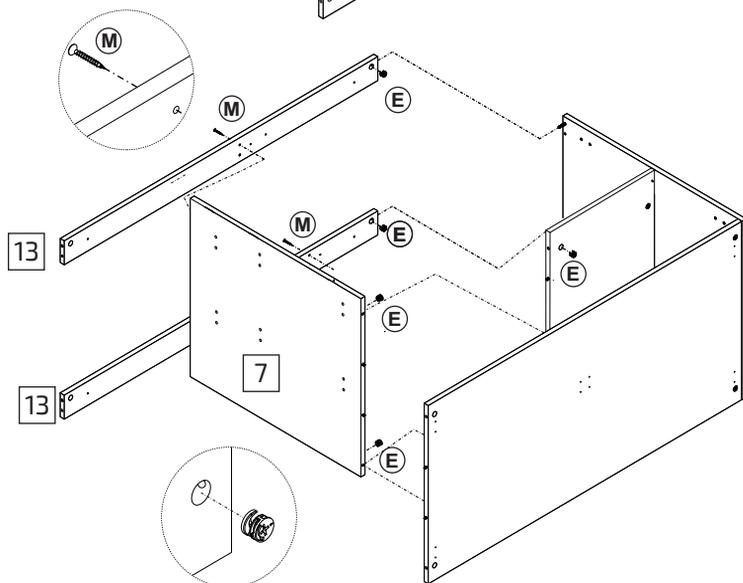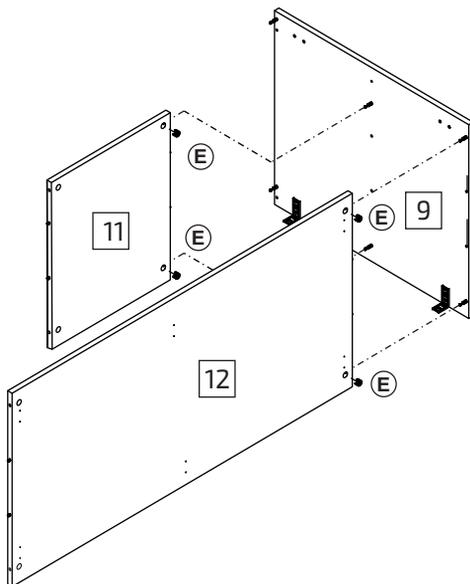






4. Instruções de montagem

Fixar as lateral esquerda (10); Fixar os Pés (S) no tampo com a ferragem (U) , depois fixar por baixo a ferragem (L) nas marcações.

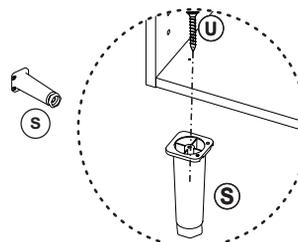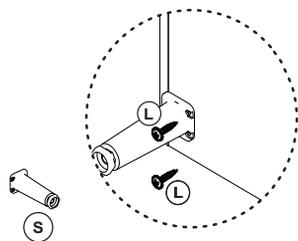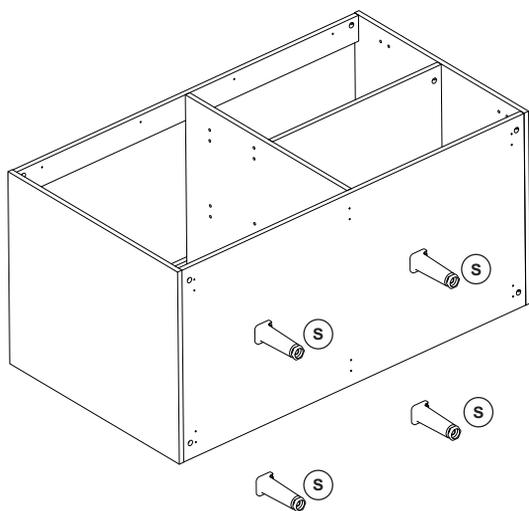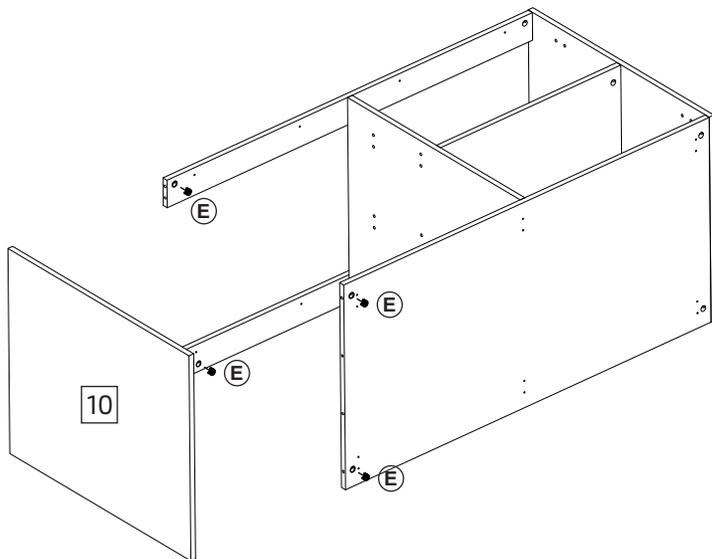


4. Instruções de montagem


Fixar as corrediças com a ferragem (D). Fixar os fundos 01, com as ferragens indicadas no ilustrado abaixo.

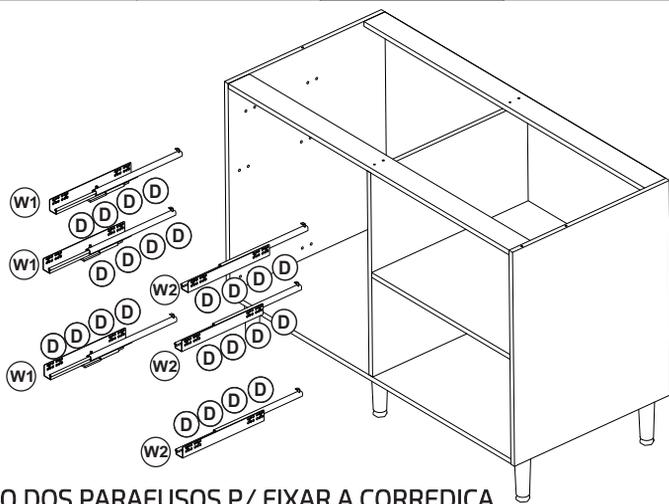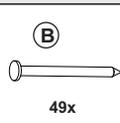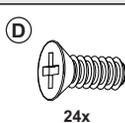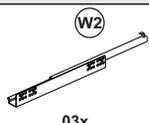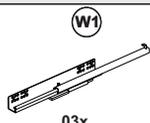

POSICIONAMENTO DOS PARAFUSOS P/ FIXAR A CORREDIÇA

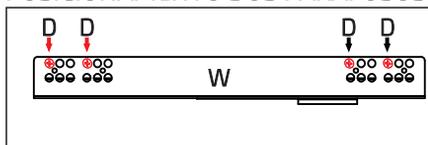


FRENTE DO BALCÃO

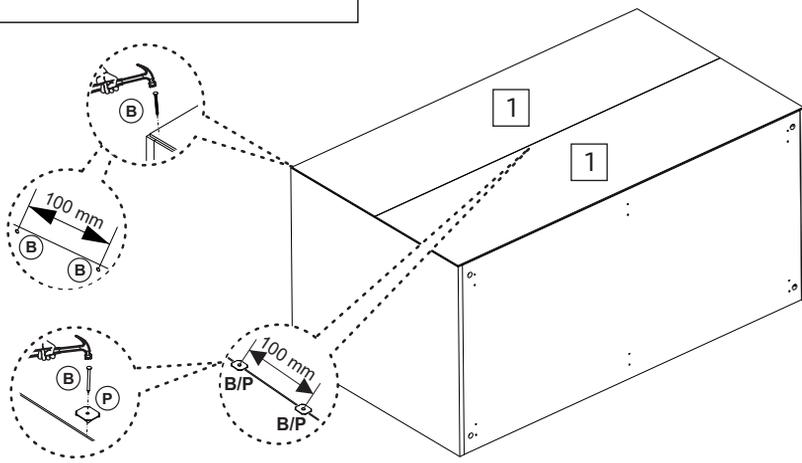

4. Instruções de montagem

Fixar Tampo Superior (16) a travessa traseira (17) conforme indicado abaixo.
Fixar o conjunto do Tampo Superior (16) e Travessa Traseira (17), ao módulos conforme indicado abaixo.

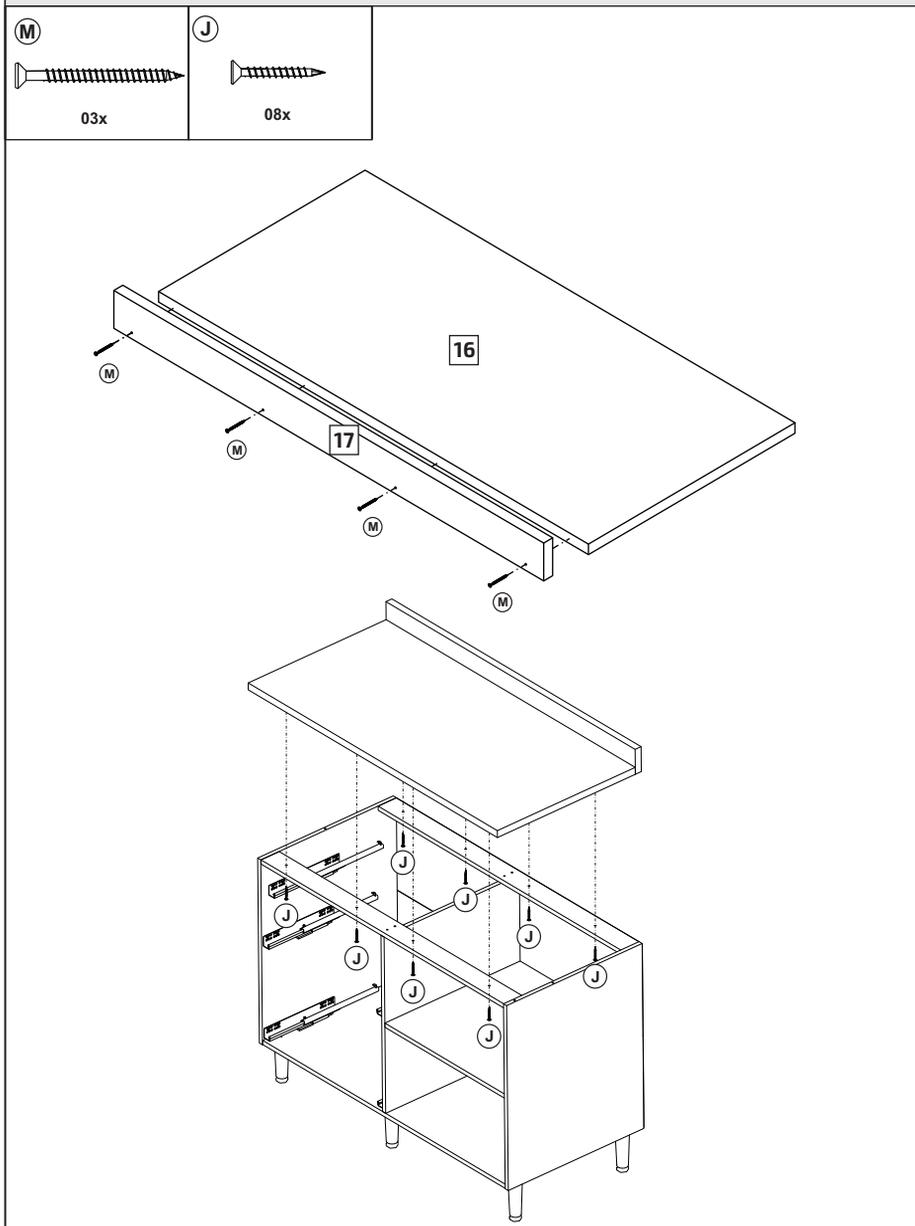

Fixar o móvel na parede utilizando a ferragem G e H em seguida colocar a tampa plástica.

G



04x

H





04x

i1





04x

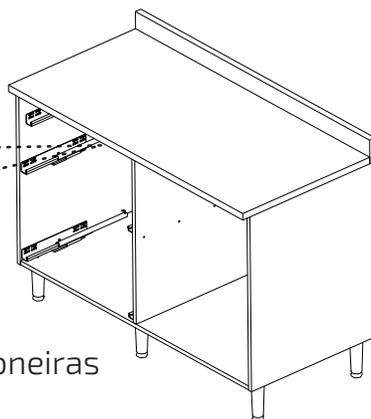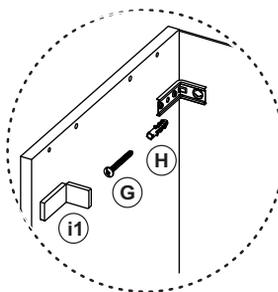


Fazer a fixação nas 4 Cantoneiras


Prepare as peças da gaveta utilizando as ferragens abaixo, em seguida monte a gaveta conforme desenho abaixo, alinha o puxador corretamente e parafuse-o, efetue o processo nas 2 gavetas externas e 1 interna

 (A) 37x	 (R1) 02x	 (X) 10x	 (R2) 06x	 (Y) 10x
--	---	--	---	--


 (Z) 02x	 (J) 09x
--	--

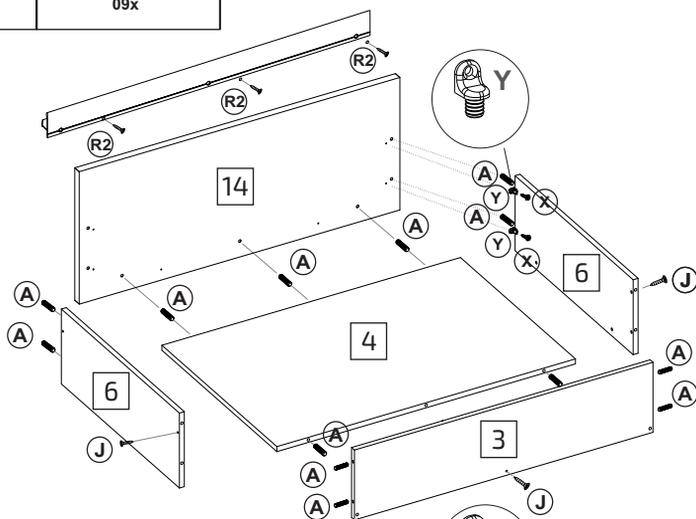


APLICAR COLA NAS CAVILHAS

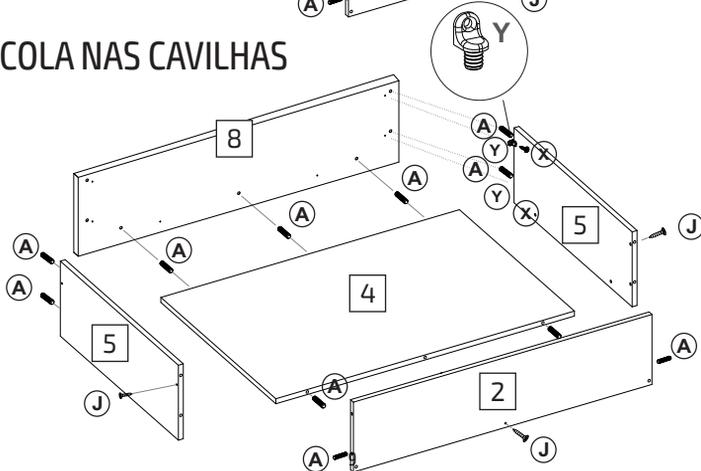

Colocar a gaveta inclinada para encaixar o pino traseiro no furo da parte de tras da gaveta, conforme detalhe (A) Depois encaixe o pino da corredeira no furo na parte inferior da gaveta, conforme detalhe (B)


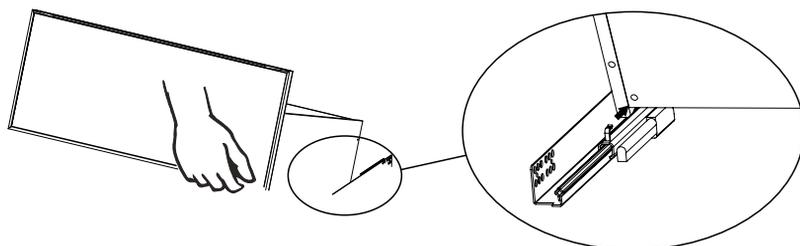


DETALHE (A)



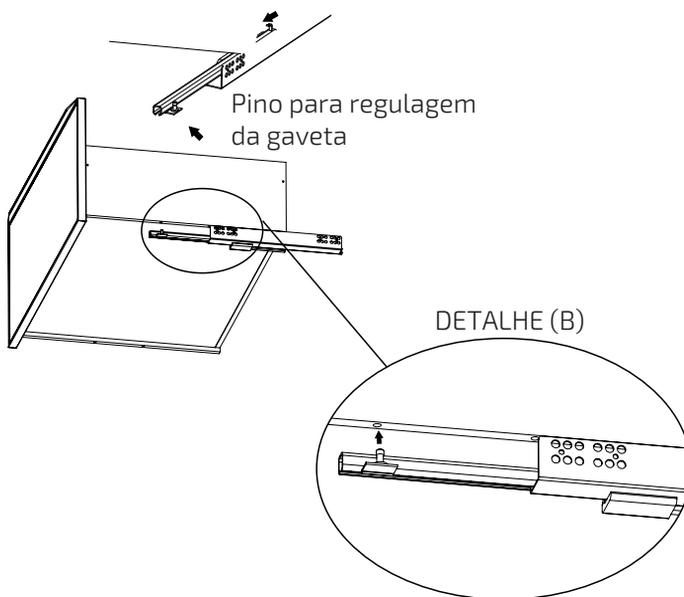


DETALHE (B)


Montar as porta (15) no armário conforme a ilustração abaixo, utilizar as ferragens conforme abaixo. Após a regulagem das portas, travar as dobradiças utilizando os parafusos (R) conforme indicado.

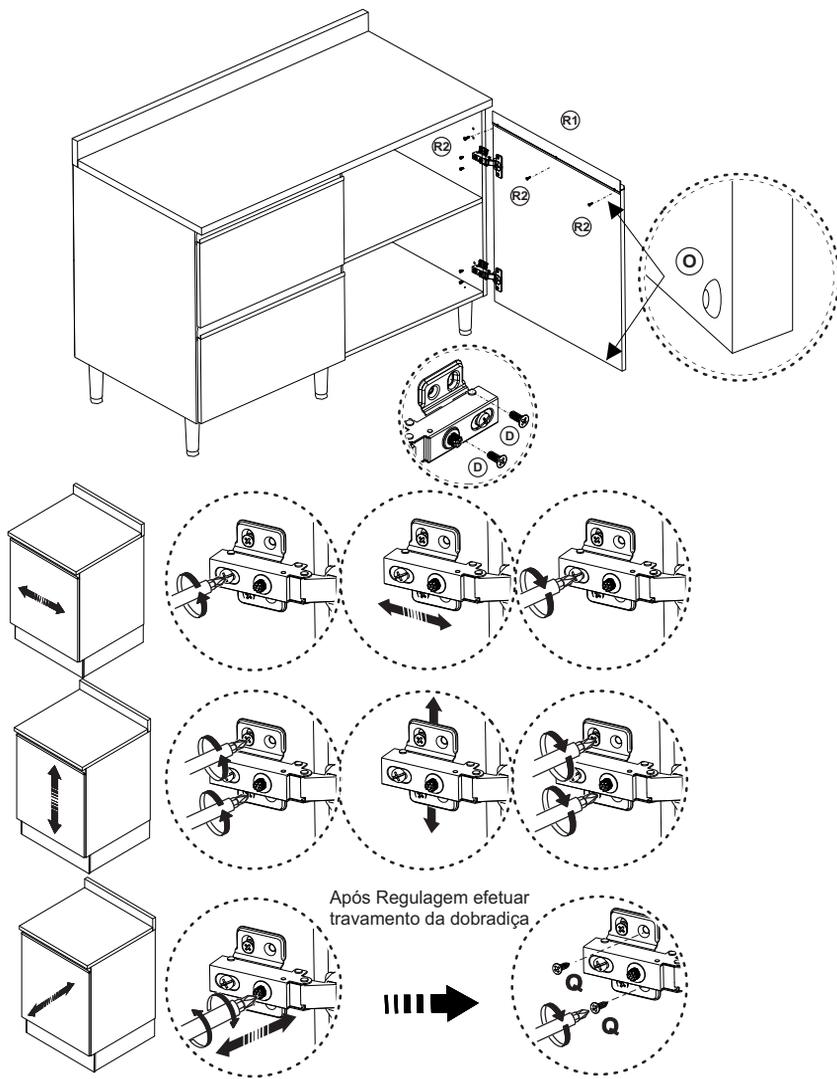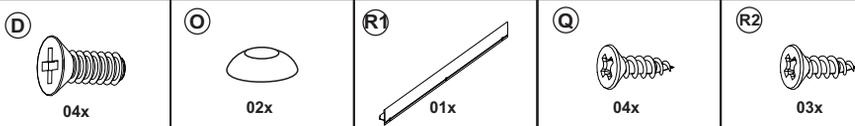


Conforme a ilustração abaixo, Instalar os rodapés, encaixando a ferragem (V3) nas peças (V1) e (V2) e encaixar sobre pressão nos pés do módulo.

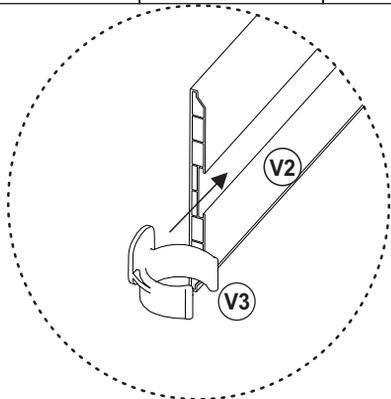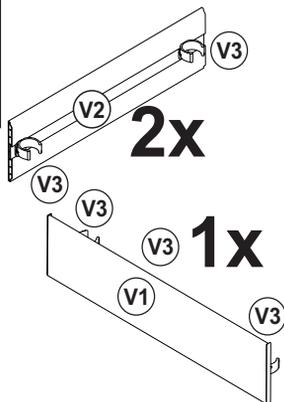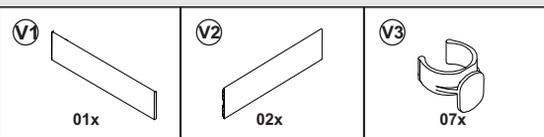

Fazer a fixação da ferragem (V3) com a aba maior para cima nas peças (V2).
obs. 2 ferragens (V3) por peça

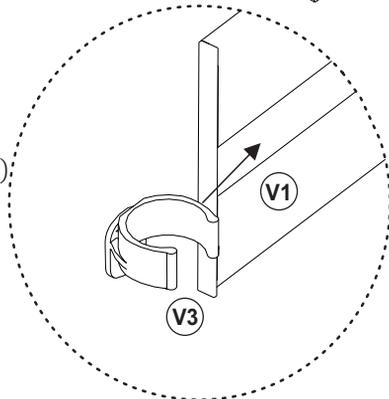

Fazer a fixação da ferragem (V3) com a aba maior para baixo na peças (V1).
obs. 3 ferragens (V3) por peça

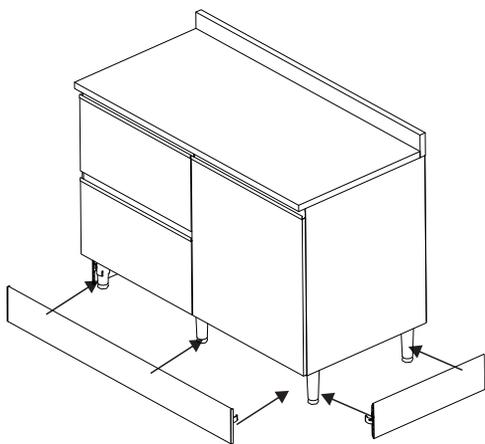

5. Etiqueta de marca

A etiqueta de marca deve ser aplicada na lateral (preferencialmente esquerda), alinhada ao canto superior direito. Em seguida encaixar a ferragem AA na gaveta embutida.

(N)


bartira

01x


(AA)



01x

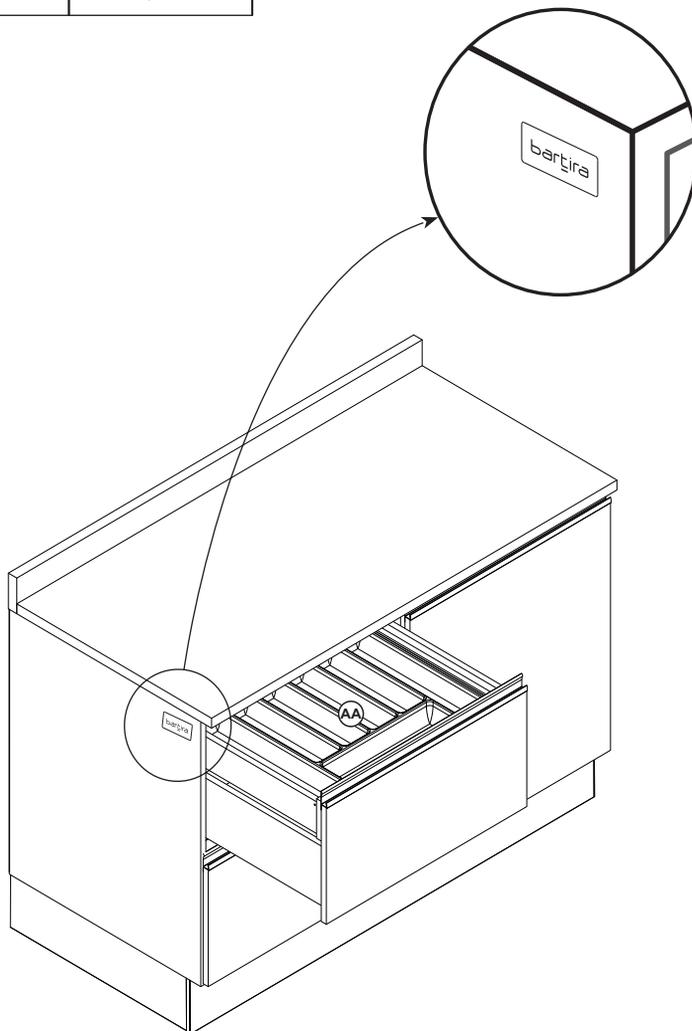

CERTIFICADO DE GARANTIA

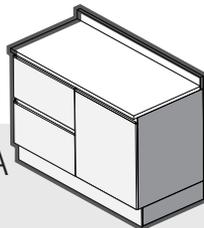

BALCÃO 1P 2 GAVETAS 1G EMB COZINHA LÍNEA

A INDÚSTRIA DE MÓVEIS BARTIRA preocupa-se tanto com a satisfação dos clientes, quando a qualidade de seus produtos. Por isso apresentamos o Certificado de Garantia. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicado perante as lojas do grupo **Via Varejo**, mediante apresentação deste certificado e nota fiscal. Para que o produto esteja assegurado pela garantia conferida neste documento, o cliente deverá adotar as seguintes orientações e cuidados quanto à montagem, conservação e limpeza.

MONTAGEM

A montagem deverá ser feita obedecendo às instruções do manual de instalação e montagem, que será fornecido com o produto no momento da entrega.

Para o uso adequado do móvel deve-se evitar maus tratos, exemplos: Bater as portas e gavetas, arrastar, riscar, umidades, ou calor excessivos e exposição ao sol para evitar possível alteração na cor original dos móveis.

Não serão de responsabilidade da Indústria de Móveis Bartira problemas que tenham origem na utilização do produto de forma inadequada ou quebra do móvel em função do excesso de peso por colocação de pedras de granito, mármore ou outros.

- As prateleiras e gavetas suportam um peso de até 5 Kg a cada 50cm.

- Tampos desenvolvidos para Tv's (Estantes e Racks) suportam até 50Kg.

Também não serão de responsabilidade da Indústria de Móveis Bartira problemas que tenham origem em:

- Instalações elétricas ou hidráulicas;

- Ação de cupins ou outras pragas;

- Armazenamento ou deslocamento do móvel em locais impróprios e não dedetizados periodicamente;

- Todos e qualquer recortes ou alterações nos móveis;

- Uso do produto de limpeza ou abrasivos não recomendados.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Para maior durabilidade, recomenda-se que a limpeza dos móveis seja feitas da seguinte forma: nas partes externas (portas, laterais e frentes de gavetas), internas, vidros e espelhos a limpeza deve ser feita com pano limpo ou umedecido em água ou sabão neutro e depois passar um pano limpo seco.

Em caso de transferência do armário para local diverso, esta só poderá ocorrer através de profissionais especializados, para a movimentação do móvel é importante que seja levantado do chão, não deve ser arrastado, pois avarias no manuseio e transporte, não estão contemplados na garantia.

OS PRAZOS DE GARANTIA

Será de cento e oitenta (180) dias de garantia, sendo os noventas (90) primeiros dias relativos à garantia legal previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor e os demais noventa (90) dias, relativos à garantia contratual concedidos neste ato e por este termo pelo fabricante da mercadoria.

DA EXTENSÃO DE GARANTIA

A garantia aqui conferida compreende o reparo ou a substituição das peças com vícios de qualidade de fabricação, após análise de técnicos especializados da **Via Varejo**.