

# CAMA SOLTEIRO INVICTA COM GAVETAS


SINGLE BED INVICTA WITH DRAWERS  
CAMA INDIVIDUAL INVICTA CON CAJONES

## ESQUEMA DE MONTAGEM 949181-01


ASSEMBLING INSTRUCTIONS  
MANUAL DE ARMADO

**santos**  
**Andirá**


ISO 9001 | 14001

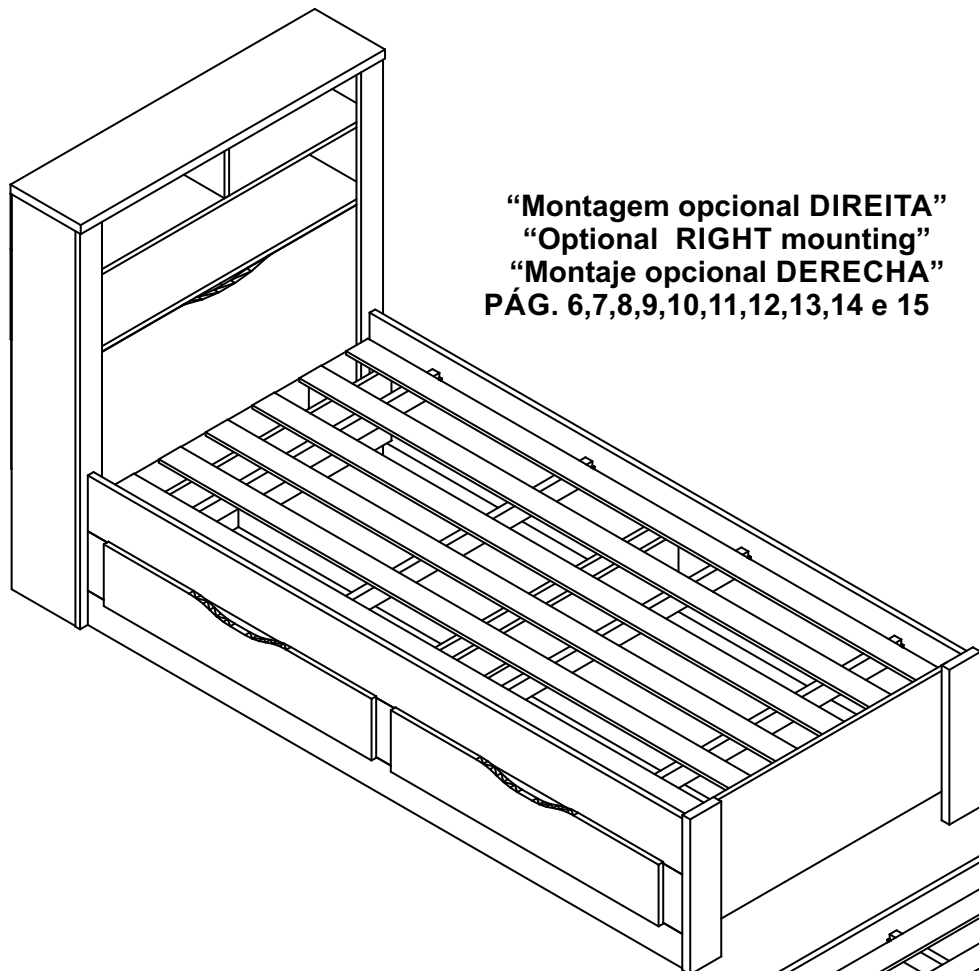

“Montagem opcional DIREITA”  
“Optional RIGHT mounting”  
“Montaje opcional DERECHA”  
PÁG. 6,7,8,9,10,11,12,13,14 e 15

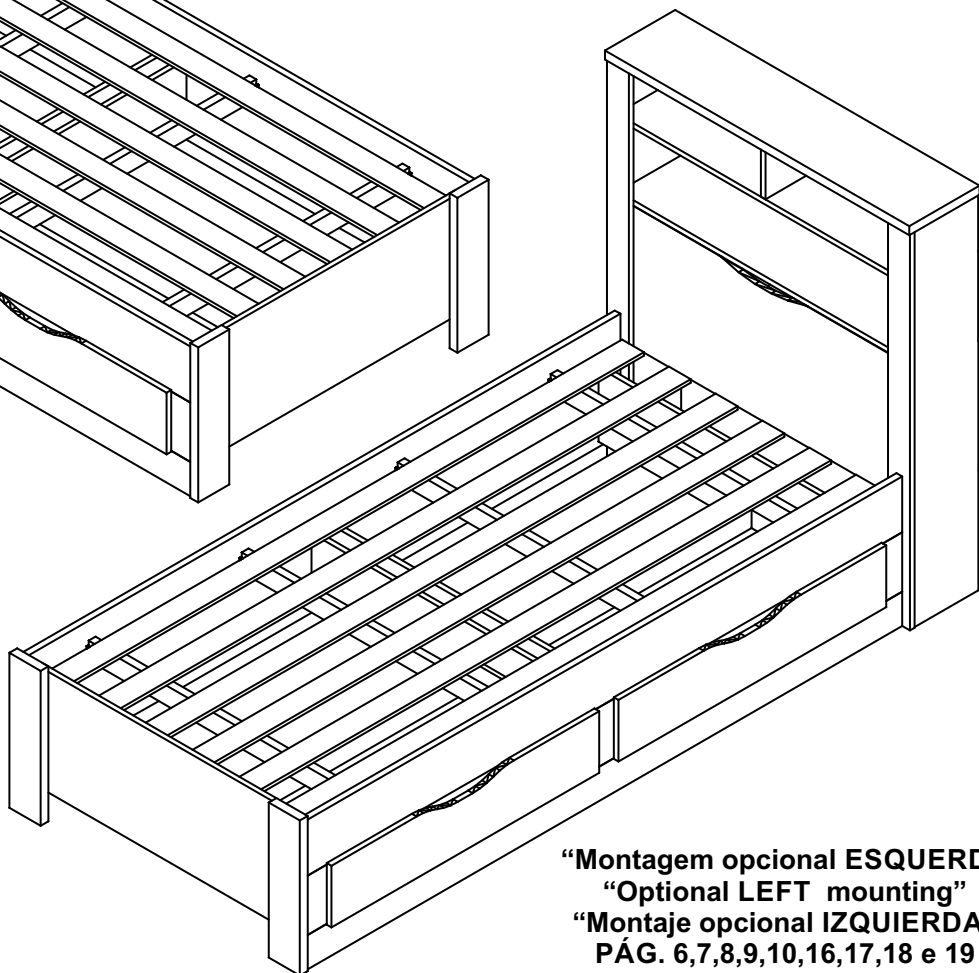

“Montagem opcional ESQUERDA”  
“Optional LEFT mounting”  
“Montaje opcional IZQUIERDA”  
PÁG. 6,7,8,9,10,16,17,18 e 19

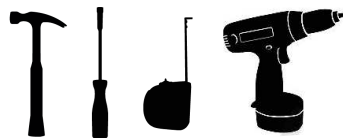

60 minutos  
60 minutes

225855 • ATACAMA/ATACAMA  
225866 • BRANCO/BRANCO

[www.santosandira.com.br](http://www.santosandira.com.br)

## AVISO

***Para limpeza do seu móvel utilize flanela seca ou levemente umidecida, sem produtos químicos!***

## WARNING

*To clean your mobile use dry cloth or slightly moistened, no chemicals!*

## ADVERTENCIA

*Para limpiar su mueble use un paño seco o ligeramente humedecido, sin productos químicos!*



---

ISO 14001



ISO 9001



---

***Descarte os resíduos de forma seletiva!***


*Dispose of waste selectively!*

***¡Deseche los residuos de manera selectiva!***

**O peso máximo da carga exibido no desenho refere-se a objetos distribuídos de maneira uniforme sobre toda a área de contato da peça.**


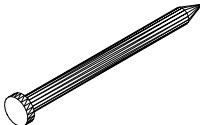

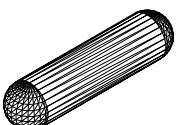




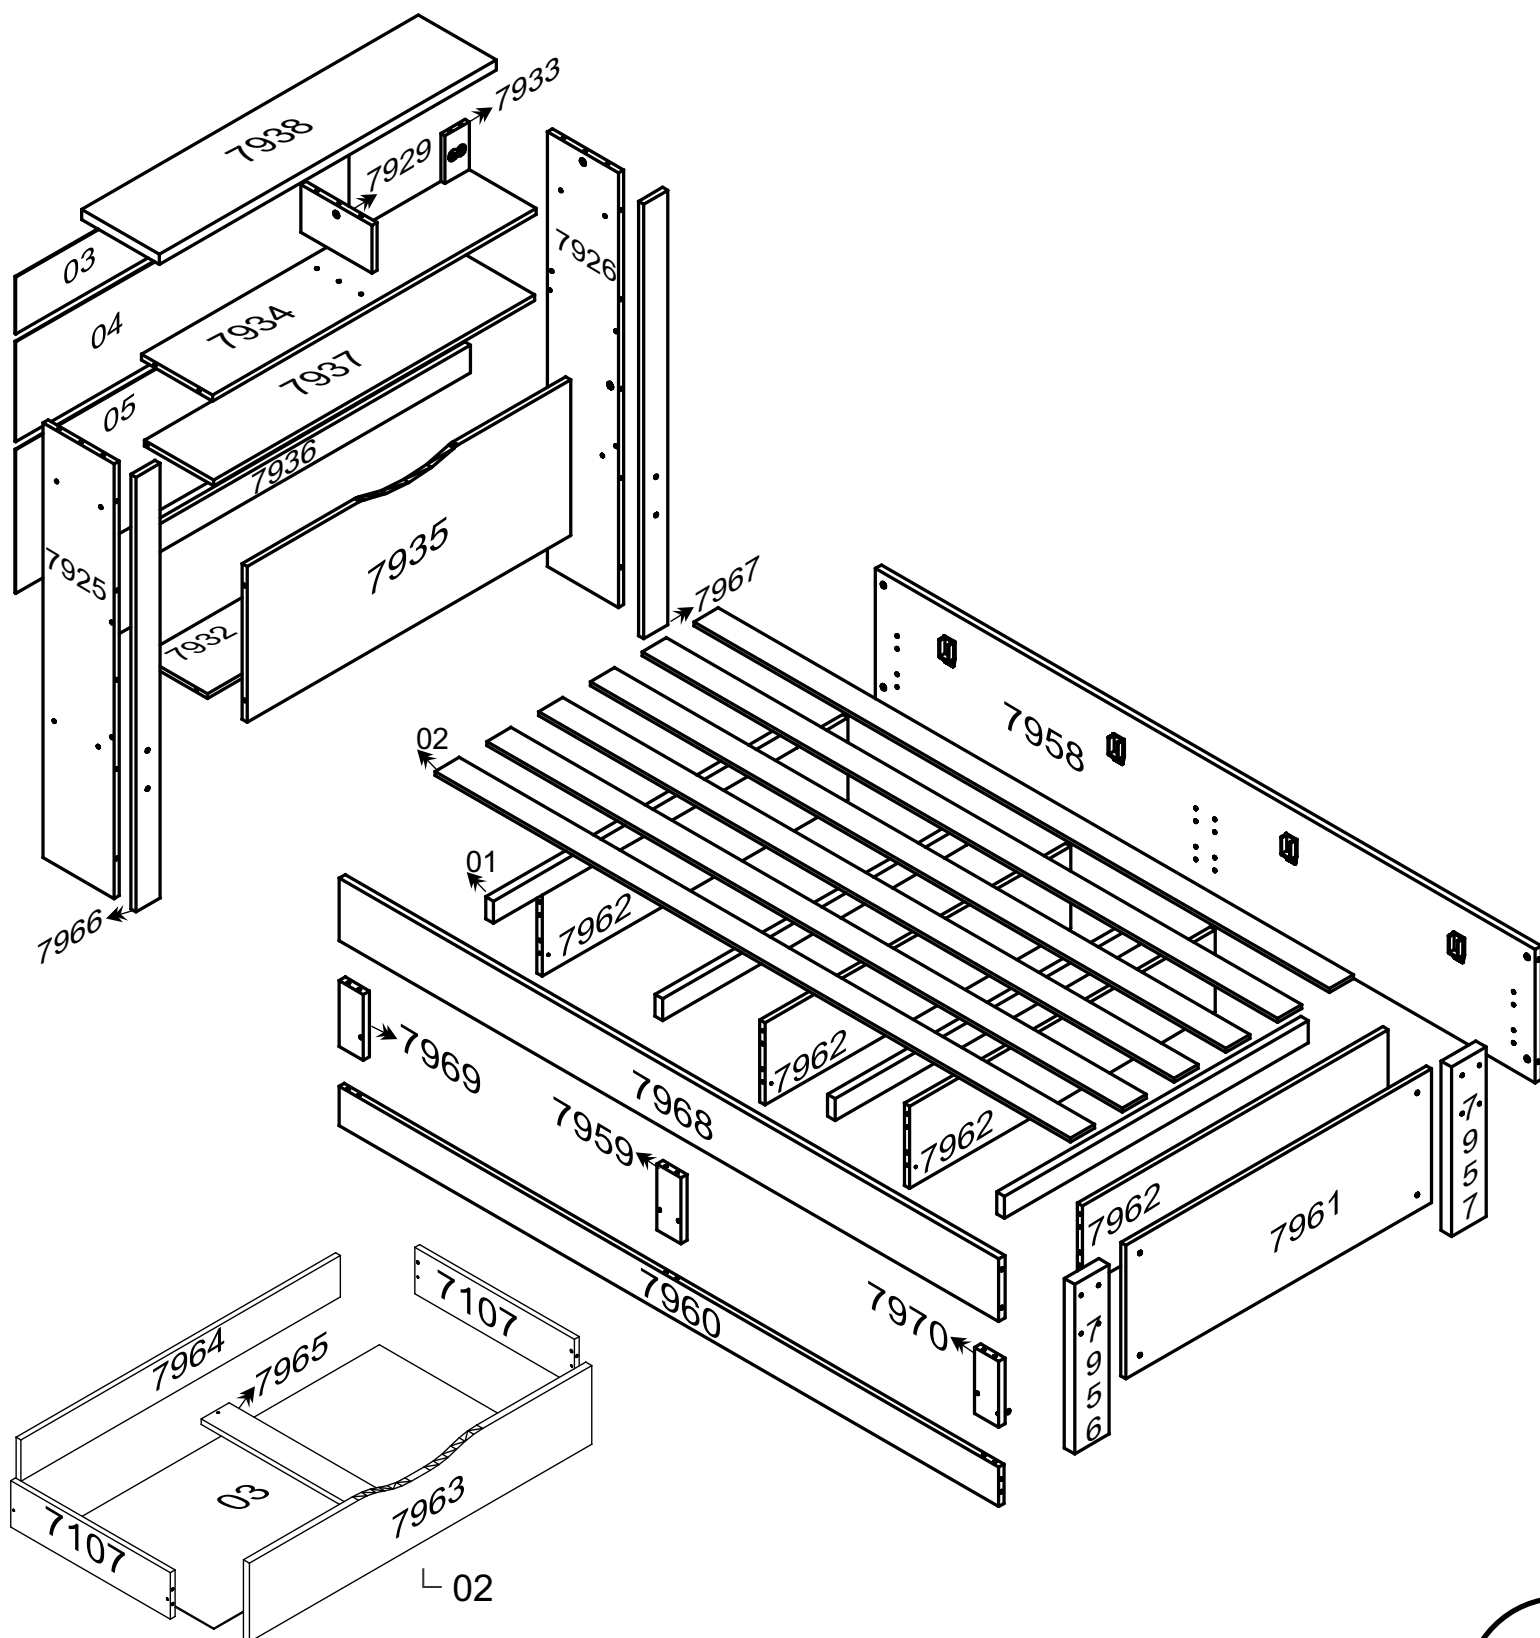









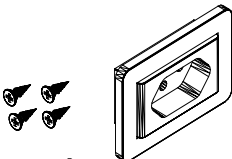


The maximum loading weight the image shows refers to objects distributed uniformly over the whole part contact area.

El peso máximo de carga informado en el diseño se refiere a objetos distribuidos uniformemente sobre totalidad de la área de contacto de la pieza.



# **RELAÇÃO DE ACESSÓRIOS** LIST OF ACCESSORIES • LISTA DE ACCESORIOS

## **CAMA SOLTEIRO INVICTA COM GAVETAS/SINGLE BED INVICTA WITH DRAWERS** **/CAMA INDIVIDUAL INVICTA COM CAJONES**
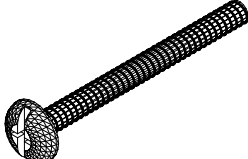
<p><b>A</b> <b>44</b></p>  <p><b>PARAFUSO FI CH PH 4,5x60</b>              SCREW FI CH PH 4,5x60              TORNILLO FI CH PH 4,5x60</p>	<p><b>B</b> <b>34</b></p>  <p><b>PREGO 12x12</b>              NAIL 12x12              CLAVO 12x12</p>	<p><b>C</b> <b>10</b></p>  <p><b>SAPATA REDONDA 14MM</b>              ROUND SHOE 14MM              SAPATA REDONDA 14MM</p>	<p><b>D</b> <b>20</b></p>  <p><b>CAVILHA MADEIRA 6x40</b>              WOOD PEG 6x40              TARUGO DE MADEIRA 6x40</p>
<p><b>E</b> <b>08</b></p>  <p><b>CANTONEIRA METAL</b>              BRACKET METAL              CANTONEIRA METAL</p>	<p><b>F</b> <b>05</b></p>  <p><b>CASTANHA GIROFIX 15mm</b>              MINIFIX 15mm              MINIFIX 15mm</p>	<p><b>G</b> <b>48</b></p>  <p><b>PARAFUSO FI CH PH 4,0x12</b>              SCREW FI CH PH 4,0x12              TORNILLO FI CH PH 4,0x12</p>	<p><b>H</b> <b>14</b></p>  <p><b>PORCA CILINDRICA 12x12</b>              CYLINDRICAL NUT              TUERCA CILINDRICA</p>
<p><b>I</b> <b>01</b></p>  <p><b>COLA PVA</b>              GLUE PVA              COLA PVA</p>	<p><b>J</b> <b>05</b></p>  <p><b>PINO GIROFIX 35mm</b>              GIROFIX PIN 35mm              TORNILLO DEL GIROFIX 35mm</p>	<p><b>K</b> <b>81</b></p>  <p><b>PREGO 10x10</b>              NAIL 10x10              CLAVO 10x10</p>	<p><b>L</b> <b>03</b></p>  <p><b>TAMPA GIROFIX 15mm</b>              GIROFIX COVER 15mm              TAPA DEL GIROFIX 15mm</p>
<p><b>M</b> <b>11</b></p>  <p><b>FIXADOR FUNDO</b>              BACKBOARD'S FIXER              FIJADOR DEL COSTADO</p>	<p><b>N</b> <b>08</b></p>  <p><b>SUPORE P/ TRAVESSA</b>              CROSSBAR SUPPORT              SOPORTE PARA LARGUERO</p>	<p><b>O</b> <b>02</b></p>  <p><b>CONJ. CORREDIÇA METAL 400mm</b>              SET OF METAL SLIDES 400mm              CONJ. DE RIELES DE METAL 400mm</p>	<p><b>P</b> <b>08</b></p>  <p><b>PARAFUSO LE PN BI 1/4x60</b>              SCREW LE PN BI 1/4x60              TORNILLO LE PN BI 1/4x60</p>
<p><b>Q</b> <b>08</b></p>  <p><b>PORCA ZAMAC 12x12</b>              ZAMAK NUT              TUERCA ZAMAK</p>	<p><b>R</b> <b>04</b></p>  <p><b>PARAFUSO LE PN BI 1/4x40</b>              SCREW LE PN BI 1/4x40              TORNILLO LE PN BI 1/4x40</p>	<p><b>S</b> <b>04</b></p>  <p><b>PORCA 1/4 QD</b>              NUT 1/4 QD              TUERCA 1/4 Q</p>	<p><b>T</b> <b>01</b></p>  <p><b>TOMADA ELÉTRICA</b>              ELECTRICAL OUTLET              TOMA ELÉCTRICA</p>
<p><b>U</b> <b>44</b></p>  <p><b>CAVILHA MADEIRA 6x25</b>              WOOD PEG 6x25              TARUGO DE MADEIRA 6x25</p>	<p><b>V</b> <b>06</b></p>  <p><b>PARAFUSO FI CH PH 3,5x35</b>              SCREW FI CH PH 3,5x35              TORNILLO FI CH PH 3,5x35</p>		

# **RELAÇÃO DE PEÇAS** LIST OF PARTS • LISTA DE PARTES

DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	VOLUME VOLUME VOLUMEM	NÚMERO NUMBER NÚMERO	DIMENSÃO DIMENSION DIMENSIÓN	QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD
<b>TRASEIRO</b> BACKBOARD COSTADO	01	03	891x143x2.5	01
<b>TRASEIRO</b> BACKBOARD COSTADO	01	04	965x250x2.5	01
<b>TRASEIRO</b> BACKBOARD COSTADO	01	05	965x360x2.5	01
<b>LAT.EXT.ESQUERDA</b> LEFT EXTERNAL SIDE LAT. EXT. IZQUIERDA	01	7925	1090x206x15	01
<b>LAT.EXT.DIREITA</b> RIGHT EXTERNAL SIDE LATERAL EXTERNA DERECHA	01	7926	1090x206x15	01
<b>DIVISORIA</b> DIVISION DIVISIÓN	01	7929	206x120x15	01
<b>FUNDO DO BAÚ</b> CHEST'S BOTTOM FONDO DEL BAU	01	7932	937x191x12	01
<b>VISTA PARA TOMADA</b> SOCKET FRONTAGE VISTA PARA TOMADA	01	7933	120x70x12	01
<b>TAMPO</b> COVER TAPA	01	7934	937x206x15	01
<b>PAINEL</b> PANEL PANEL	01	7935	937x390x15	01
<b>TESTEIRA TRASEIRA</b> BACK HEADER TESTERA TRASERA	01	7936	937x70x15	01
<b>TAMPO DO BAÚ</b> CHEST'S COVER TAPA DEL BAU	01	7937	930x200x15	01
<b>TAMPO SUPERIOR</b> SUPERIOR COVER TAPA SUPERIOR	01	7938	975x225x25	01
<b>VISTA ESQUERDA</b> LEFT FRONTAGE VISTA IZQUIERDA	01	7966	1090x70x15	01
<b>VISTA DIREITA</b> RIGHT FRONTAGE VISTA DERECHA	01	7967	1090x70x15	01
DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	VOLUME VOLUME VOLUMEM	NÚMERO NUMBER NÚMERO	DIMENSÃO DIMENSION DIMENSIÓN	QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD
<b>TRAVESSA</b> CROSSBAR LARGUERO	02	01	880x58x22	04
<b>RIPA</b> SLAT TABLILLA	02	02	1850x70x10	06
<b>FUNDO DE GAVETA</b> DRAWER'S BOTTOM FONDO DEL CAJÓN	02	06	823x408x2,5	02
<b>PÉ ESQUERDO</b> LEFT FOOT PIES IZQUIERDO	02	7956	430x100x25	01
<b>PÉ DIREITO</b> RIGHT FOOT PIES DERECHO	02	7957	430x100x25	01
<b>BARRA CAMA</b> BED'S BAR BARRA DE CAMA	02	7958	1910x335x18	01

# RELAÇÃO DE PEÇAS LIST OF PARTS • LISTA DE PARTES


DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	VOLUME VOLUME VOLUMEN	NÚMERO NUMBER NÚMERO	DIMENSÃO DIMENSION DIMENSIÓN	QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD
<b>LATERAL DE GAVETA</b> SIDE DRAWER LATERAL DE CAJÓN	02	7107	400x101x12	04
<b>APOIO CENTRAL</b> CENTRAL SUPPORT APOYO CENTRAL	02	7959	165x70x18	01
<b>RODAPÉ FRONTAL</b> FRONT BASEBOARD ZÓCALO FRONTAL	02	7960	1910x99x15	01
<b>PESEIRA</b> FOOTBOARD PIECERA	02	7961	885x335x15	01
<b>DIVISÓRIA</b> DIVISION DIVISION	02	7962	885x206x15	04
<b>FRENTE DE GAVETA</b> DRAWER'S FRONT FRENTE DE CAJÓN	02	7963	858x171x15	02
<b>TRASEIRO DE GAVETA</b> DRAWER'S BACKBOARD TRASERO DE CAJÓN	02	7964	801x90x12	02
<b>TRAVA</b> LOCK TRABA	02	7965	400x70x12	02
<b>BARRA CAMA</b> BED'S BAR BARRA DE CAMA	02	7968	1910x155x18	01
<b>APOIO ESQUERDO</b> LEFT SUPPORT APOYO IZQUIERDO	02	7969	165x70x18	01
<b>APOIO DIREITO</b> RIGHT SUPPORT APOYO IZQUIERDO	02	7970	165x70x18	01

G  
08




**PARAFUSO FI CH PH 4,0x12**  
SCREW FI CH PH 4,0x12  
TORNILLO FI CH PH 4,0x12

U  
16




**CAVILHA MADEIRA 6x25**  
WOOD PEG 6x25  
TARUGO DE MADERA 6x25



O  
02



**CONJ. CORREDIÇA METAL 400mm**  
SET OF METAL SLIDES 400mm  
CONJ. DE RIELES DE METAL 400mm

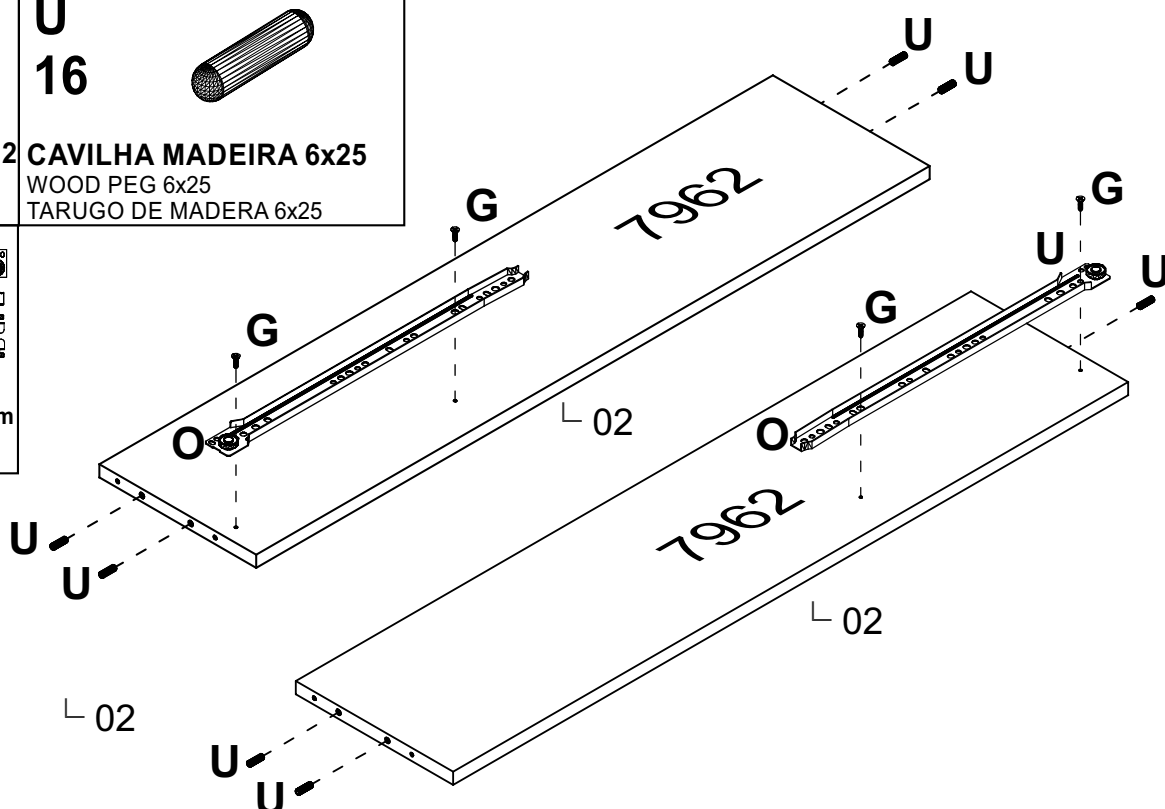


<b>B</b> <b>06</b>  <b>PREGO 12x12</b> NAIL 12x12 CLAVO 12x12	<b>C</b> <b>06</b>  <b>SAPATA REDONDA 14MM</b> ROUND SHOE 14MM SAPATA REDONDA 14MM	<b>D</b> <b>12</b>  <b>CAVILHA MADEIRA 6x40</b> WOOD PEG 6x40 TARUGO DE MADEIRA 6x40	<b>E</b> <b>04</b>  <b>CANTONEIRA METAL</b> BRACKET METAL CANTONEIRA METAL
<b>F</b> <b>04</b>  <b>CASTANHA GIROFIX 15mm</b> MINIFIX 15mm MINIFIX 15mm	<b>G</b> <b>04</b>  <b>PARAFUSO FI CH PH 4,0x12</b> SCREW FI CH PH 4,0x12 TORNILLO FI CH PH 4,0x12	<b>J</b> <b>02</b>  <b>PINO GIROFIX 35mm</b> GIROFIX PIN 35mm TORNILLO DEL GIROFIX 35mm	

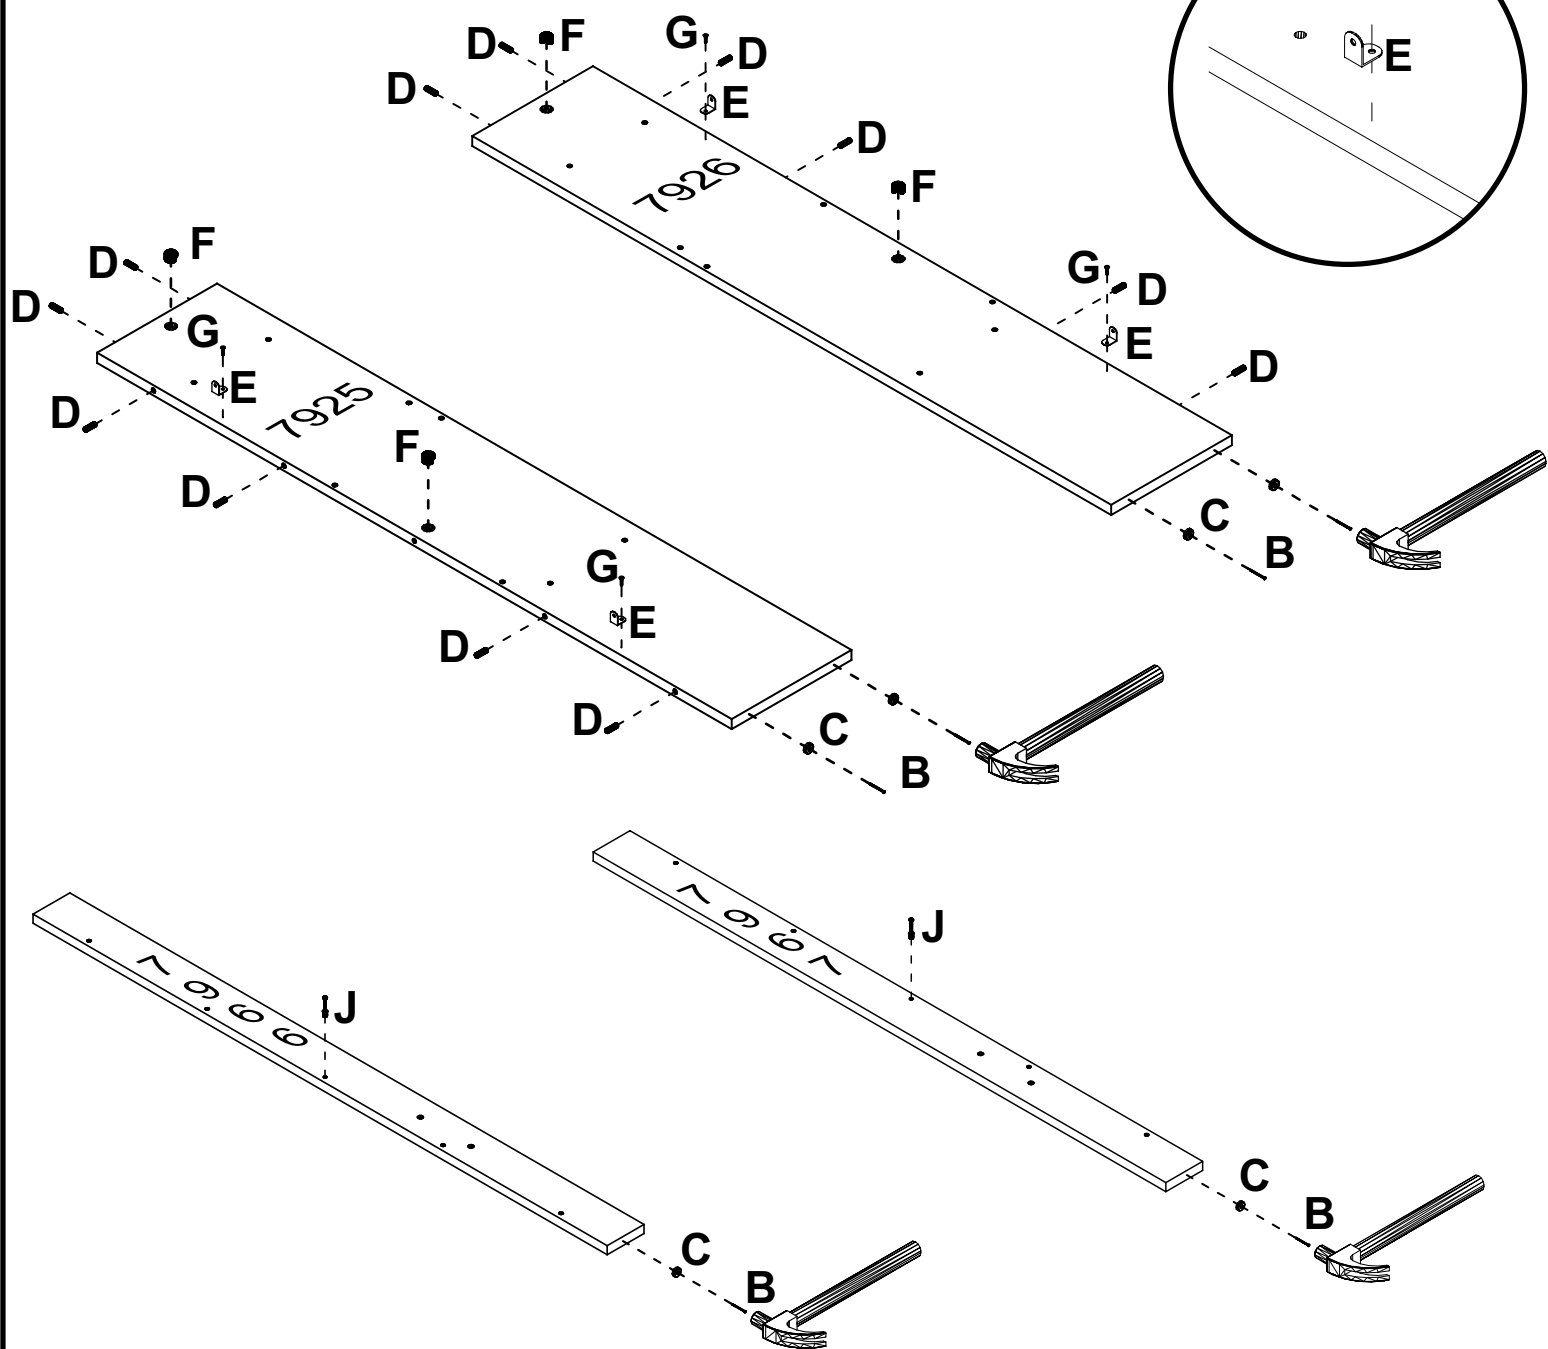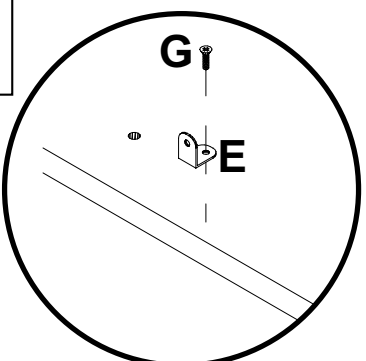


**“Usar cola em todas as cavilhas”**  
**“Utilizar cola en todos los tarugos de madera”**

**D**  
**02**




**CAVILHA MADEIRA 6x40**  
WOOD PEG 6x40  
TARUGO DE MADEIRA 6x40

**H**  
**06**









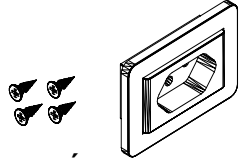
**PORCA CILINDRICA 12x12**  
CYLINDRICAL NUT  
TUERCA CILINDRICA


**J**  
**03**




**PINO GIROFIX 35mm**  
GIROFIX PIN 35mm  
TORNILLO DEL GIROFIX 35mm

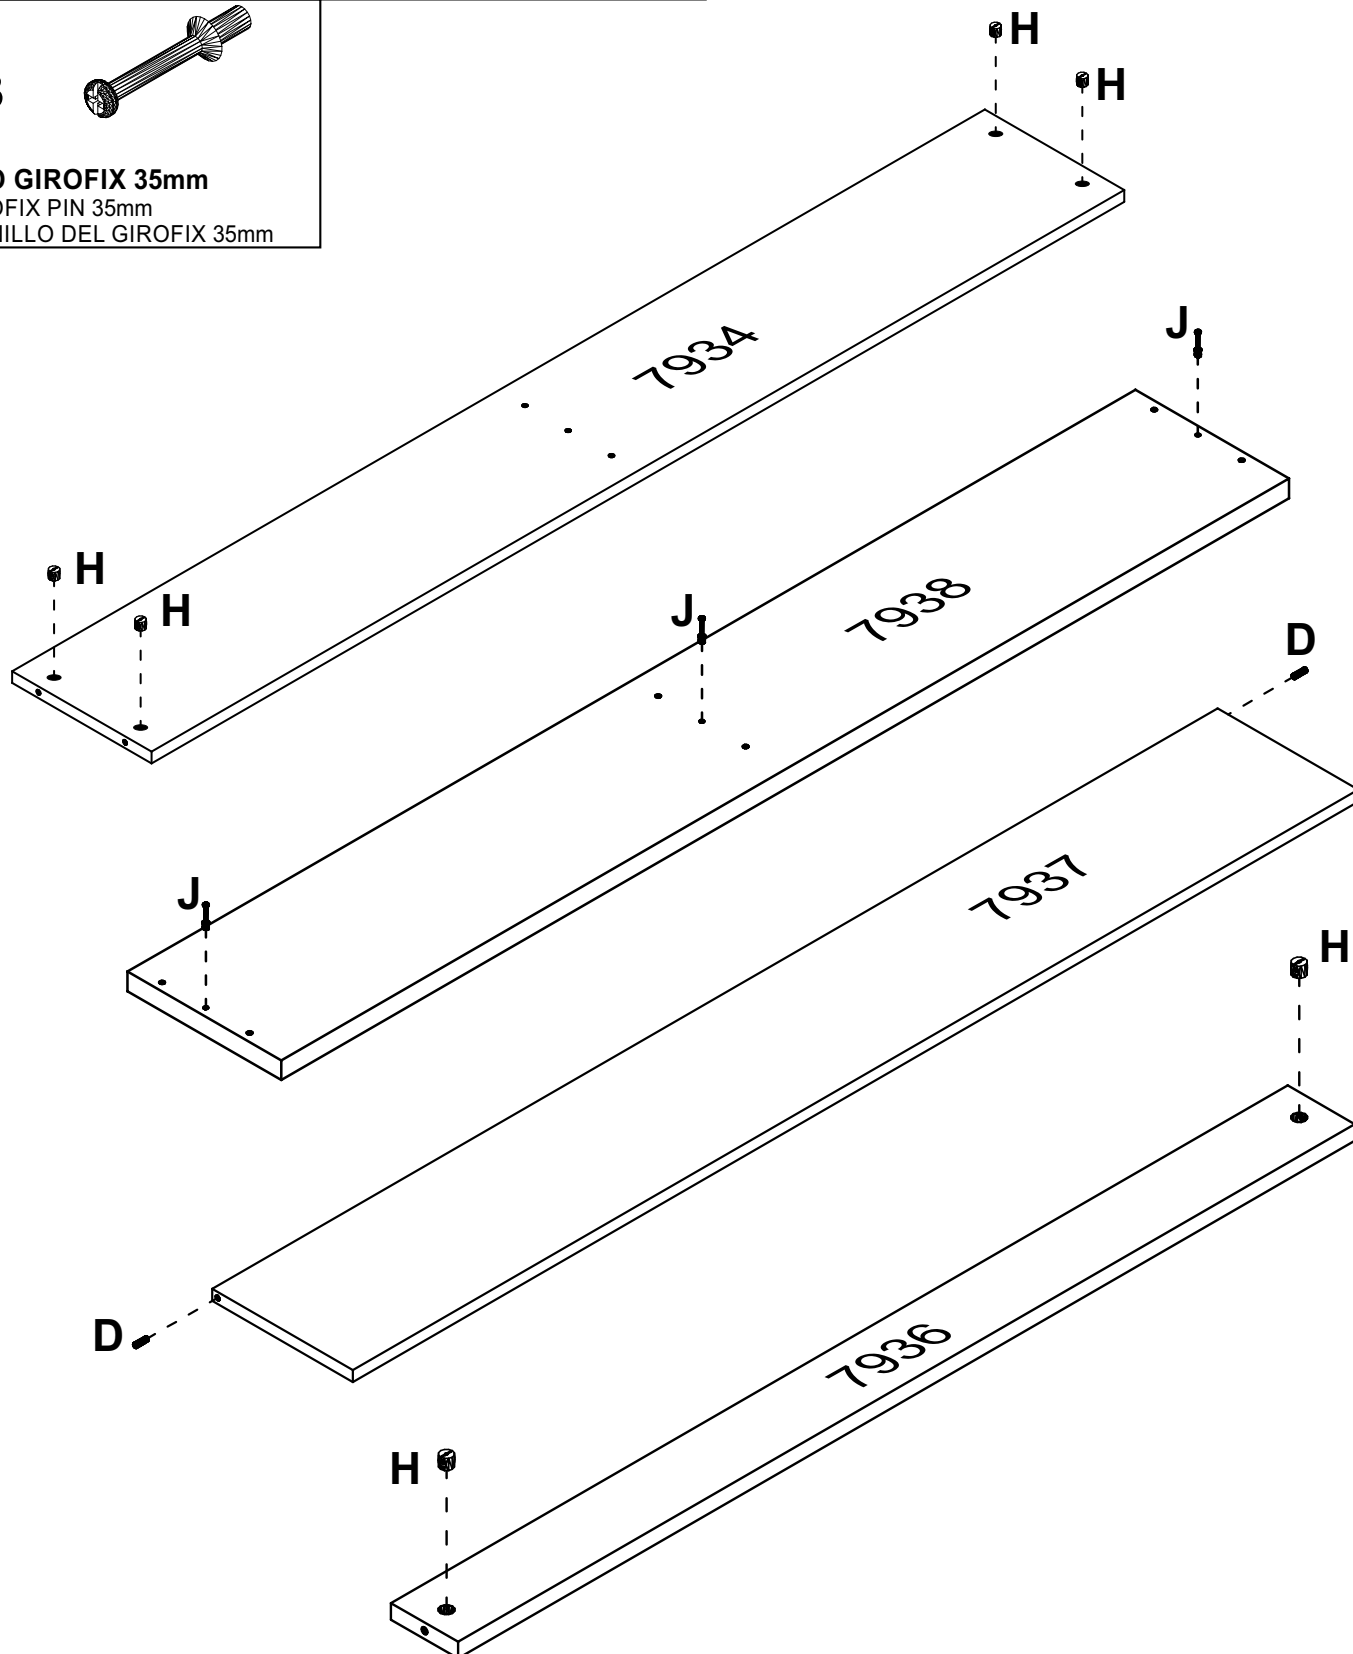
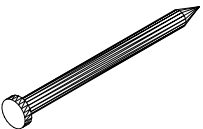
<b>B</b> <b>02</b>  <b>PREGO 12x12</b> NAIL 12x12 CLAVO 12x12	<b>C</b> <b>02</b>  <b>SAPATA REDONDA 14MM</b> ROUND SHOE 14MM SAPATA REDONDA 14MM	<b>D</b> <b>08</b>  <b>CAVILHA MADEIRA 6x40</b> WOOD PEG 6x40 TARUGO DE MADEIRA 6x40	<b>F</b> <b>01</b>  <b>CASTANHA GIROFIX 15mm</b> MINIFIX 15mm MINIFIX 15mm
<b>H</b> <b>08</b>  <b>PORCA CILINDRICA 12x12</b> CYLINDRICAL NUT TUERCA CILINDRICA	<b>T</b> <b>01</b>  <b>TOMADA ELÉTRICA</b> ELECTRICAL OUTLET TOMA ELÉCTRICA		

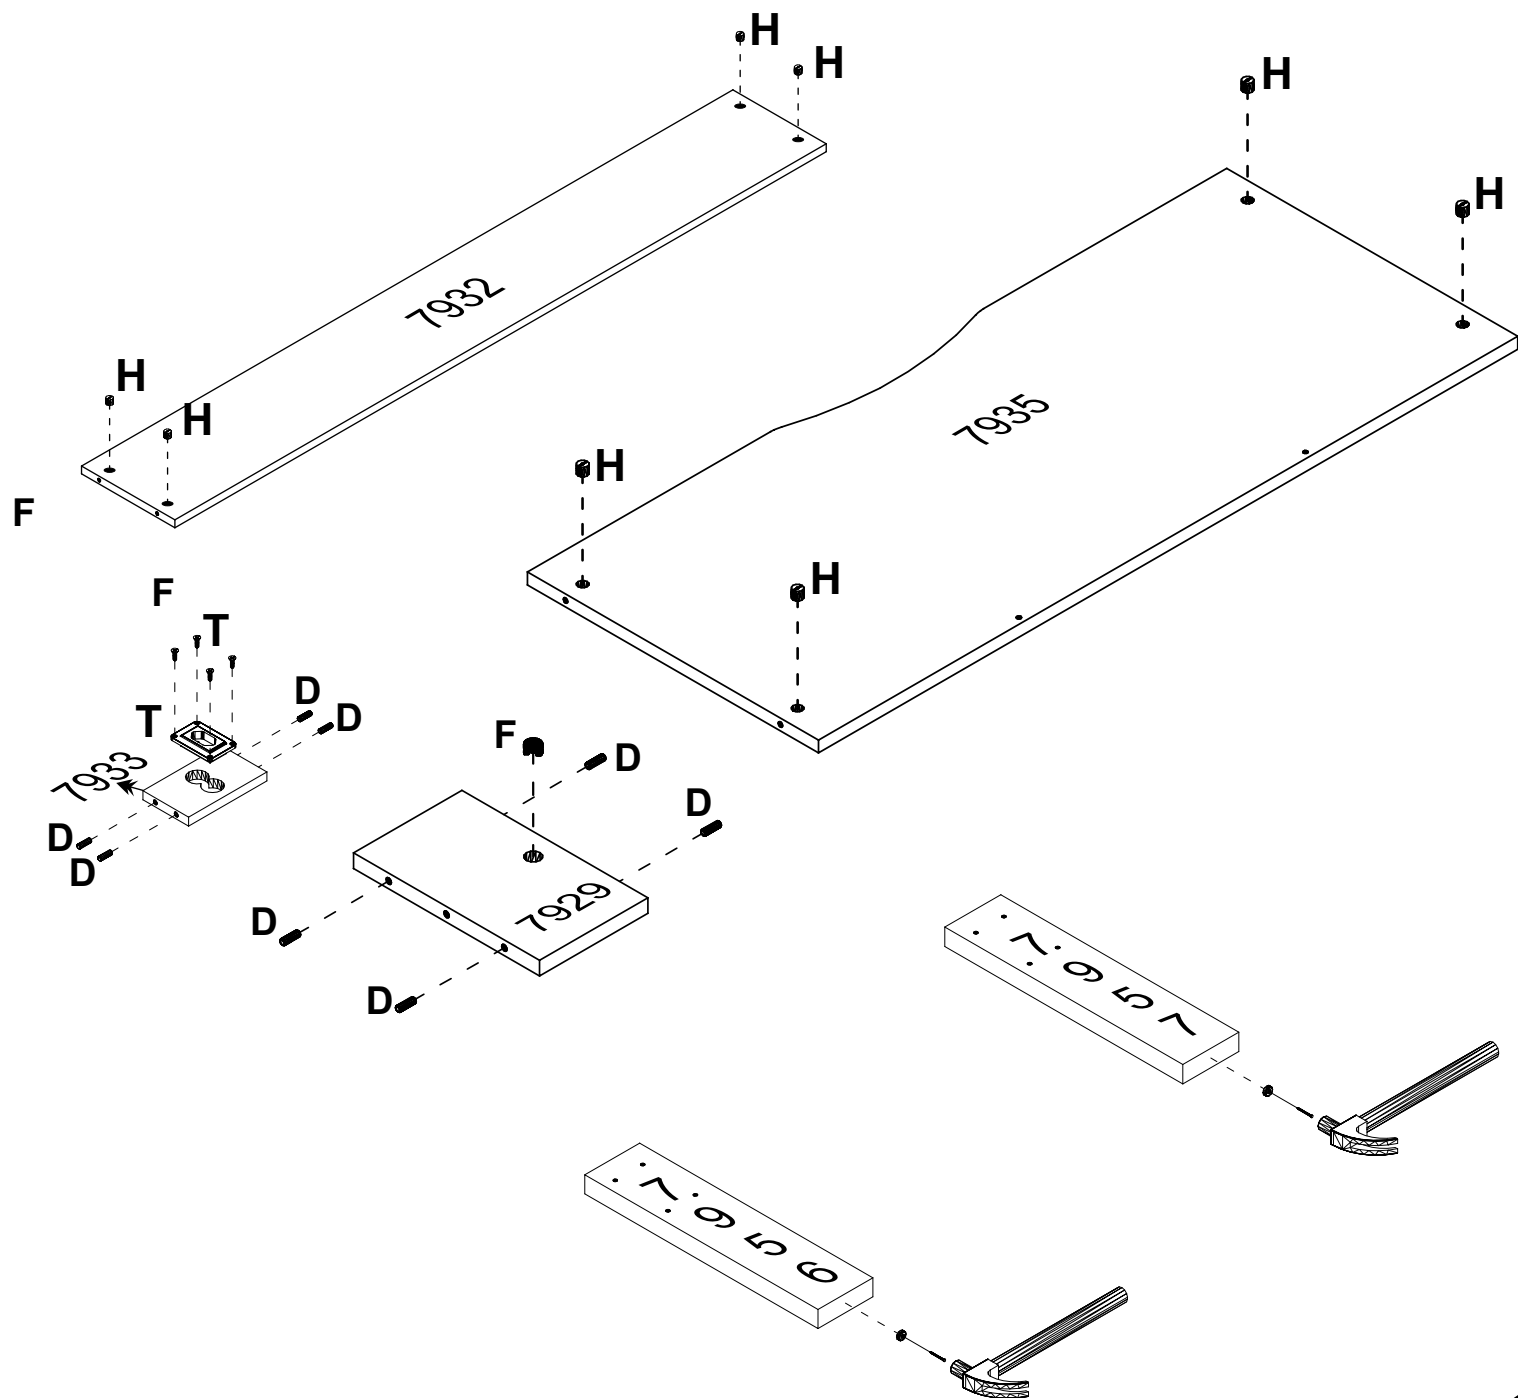


**B**  
**02**

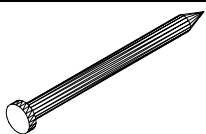


**PREGO 12x12**  
NAIL 12x12  
CLAVO 12x12

**C**  
**02**




**SAPATA REDONDA 14MM**  
ROUND SHOE 14MM  
SAPATA REDONDA 14MM

**N**  
**08**




**SUPORE P/ TRAVESSA**  
CROSSBAR SUPPORT  
SOPORTE PARA LARGUERO

**Q**  
**08**




**PORCA ZAMAC 12x12**  
ZAMAK NUT  
TUERCA ZAMAK


**U**  
**12**



**CAVILHA MADEIRA 6x25**  
WOOD PEG 6x25  
TARUGO DE MADEIRA 6x25

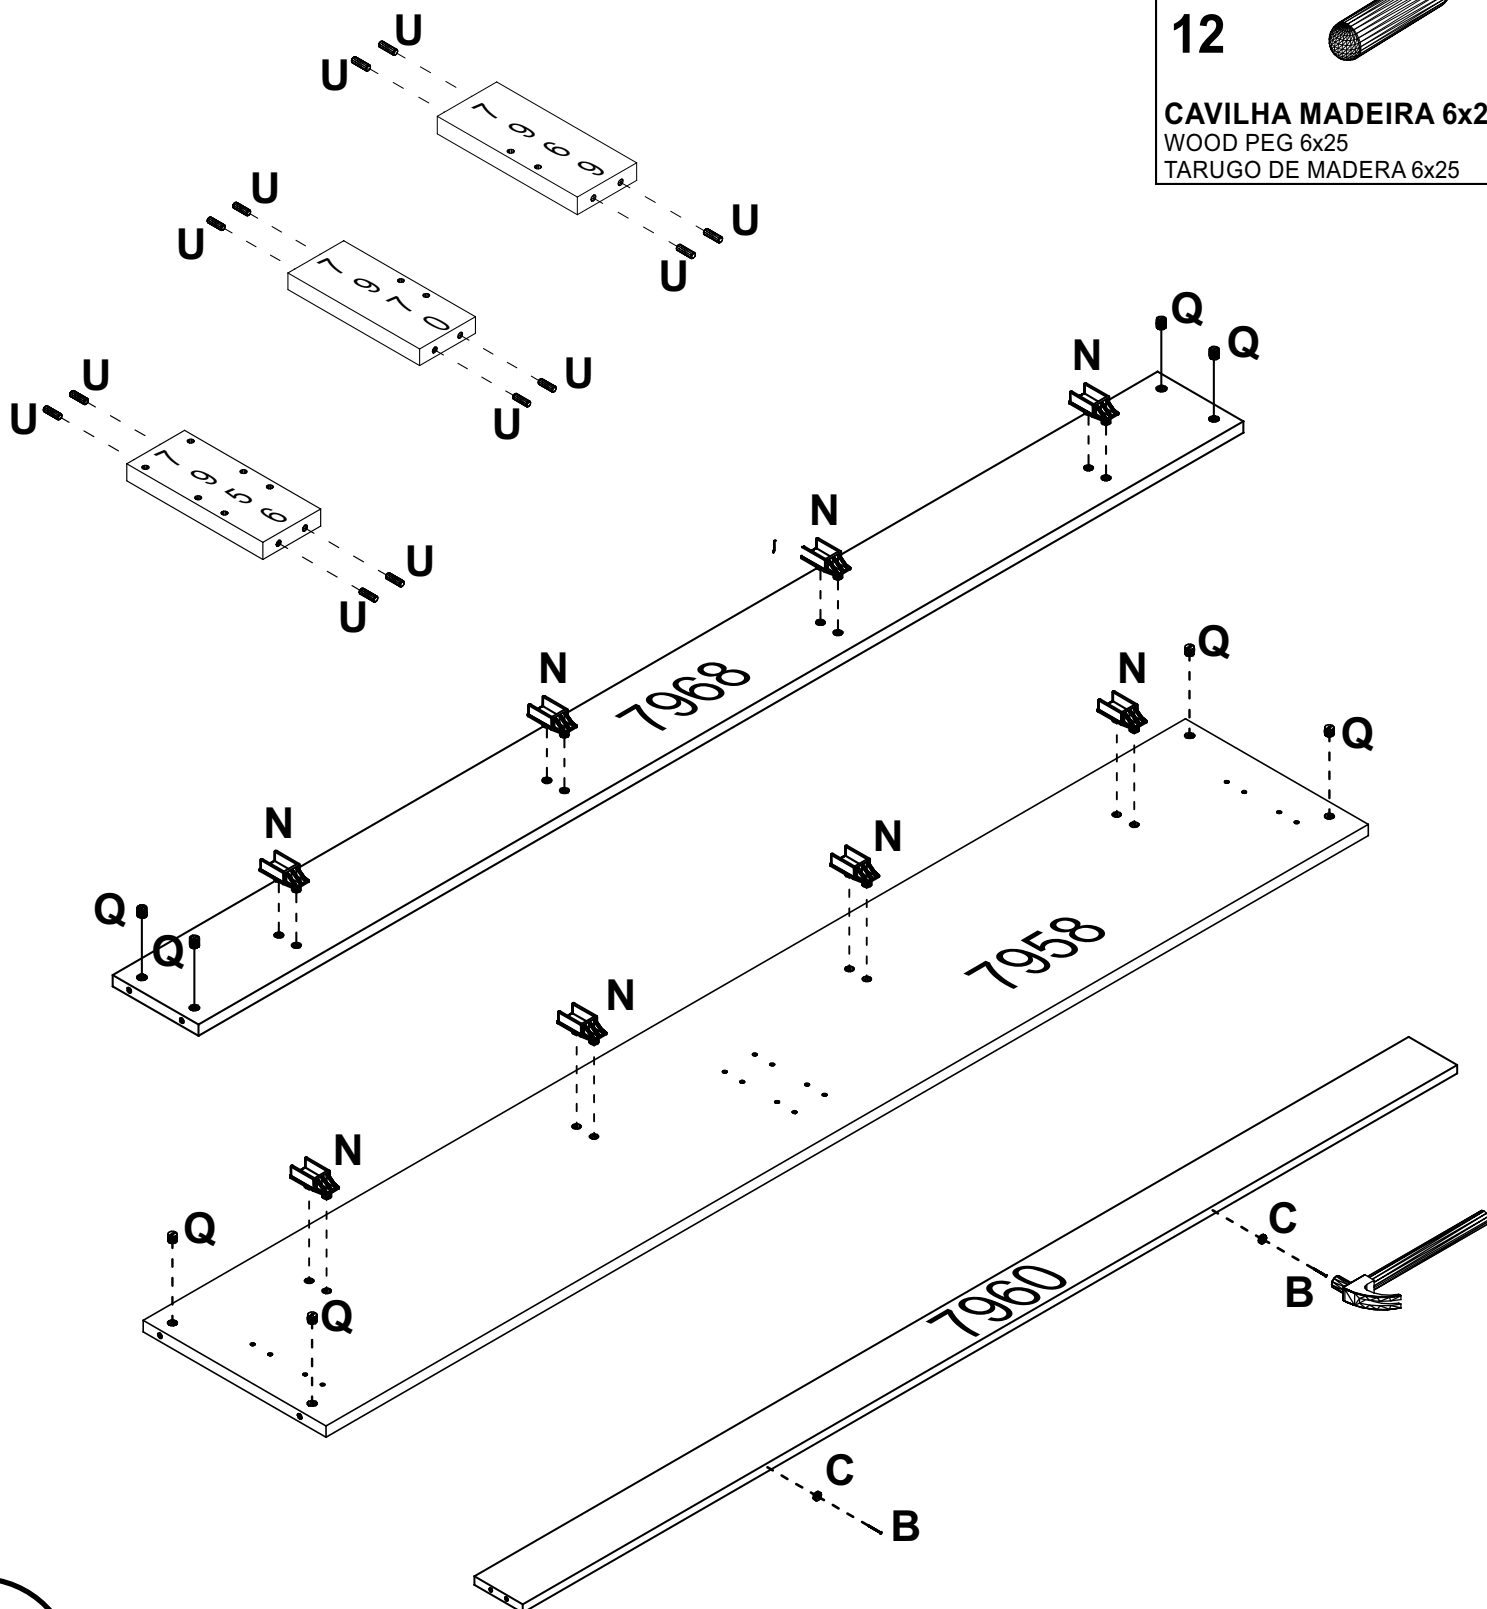

**A**  
**03**

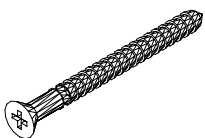


**PARAFUSO FI CH PH 4,5x60**  
SCREW FI CH PH 4,5x60  
TORNILLO FI CH PH 4,5x60

**G**  
**04**










**PARAFUSO FI CH PH 4,0x12**  
SCREW FI CH PH 4,0x12  
TORNILLO FI CH PH 4,0x12


**“Usar cola em todas as cavilhas”**  
**“Utilizar cola en todos los tarugos de madera”**

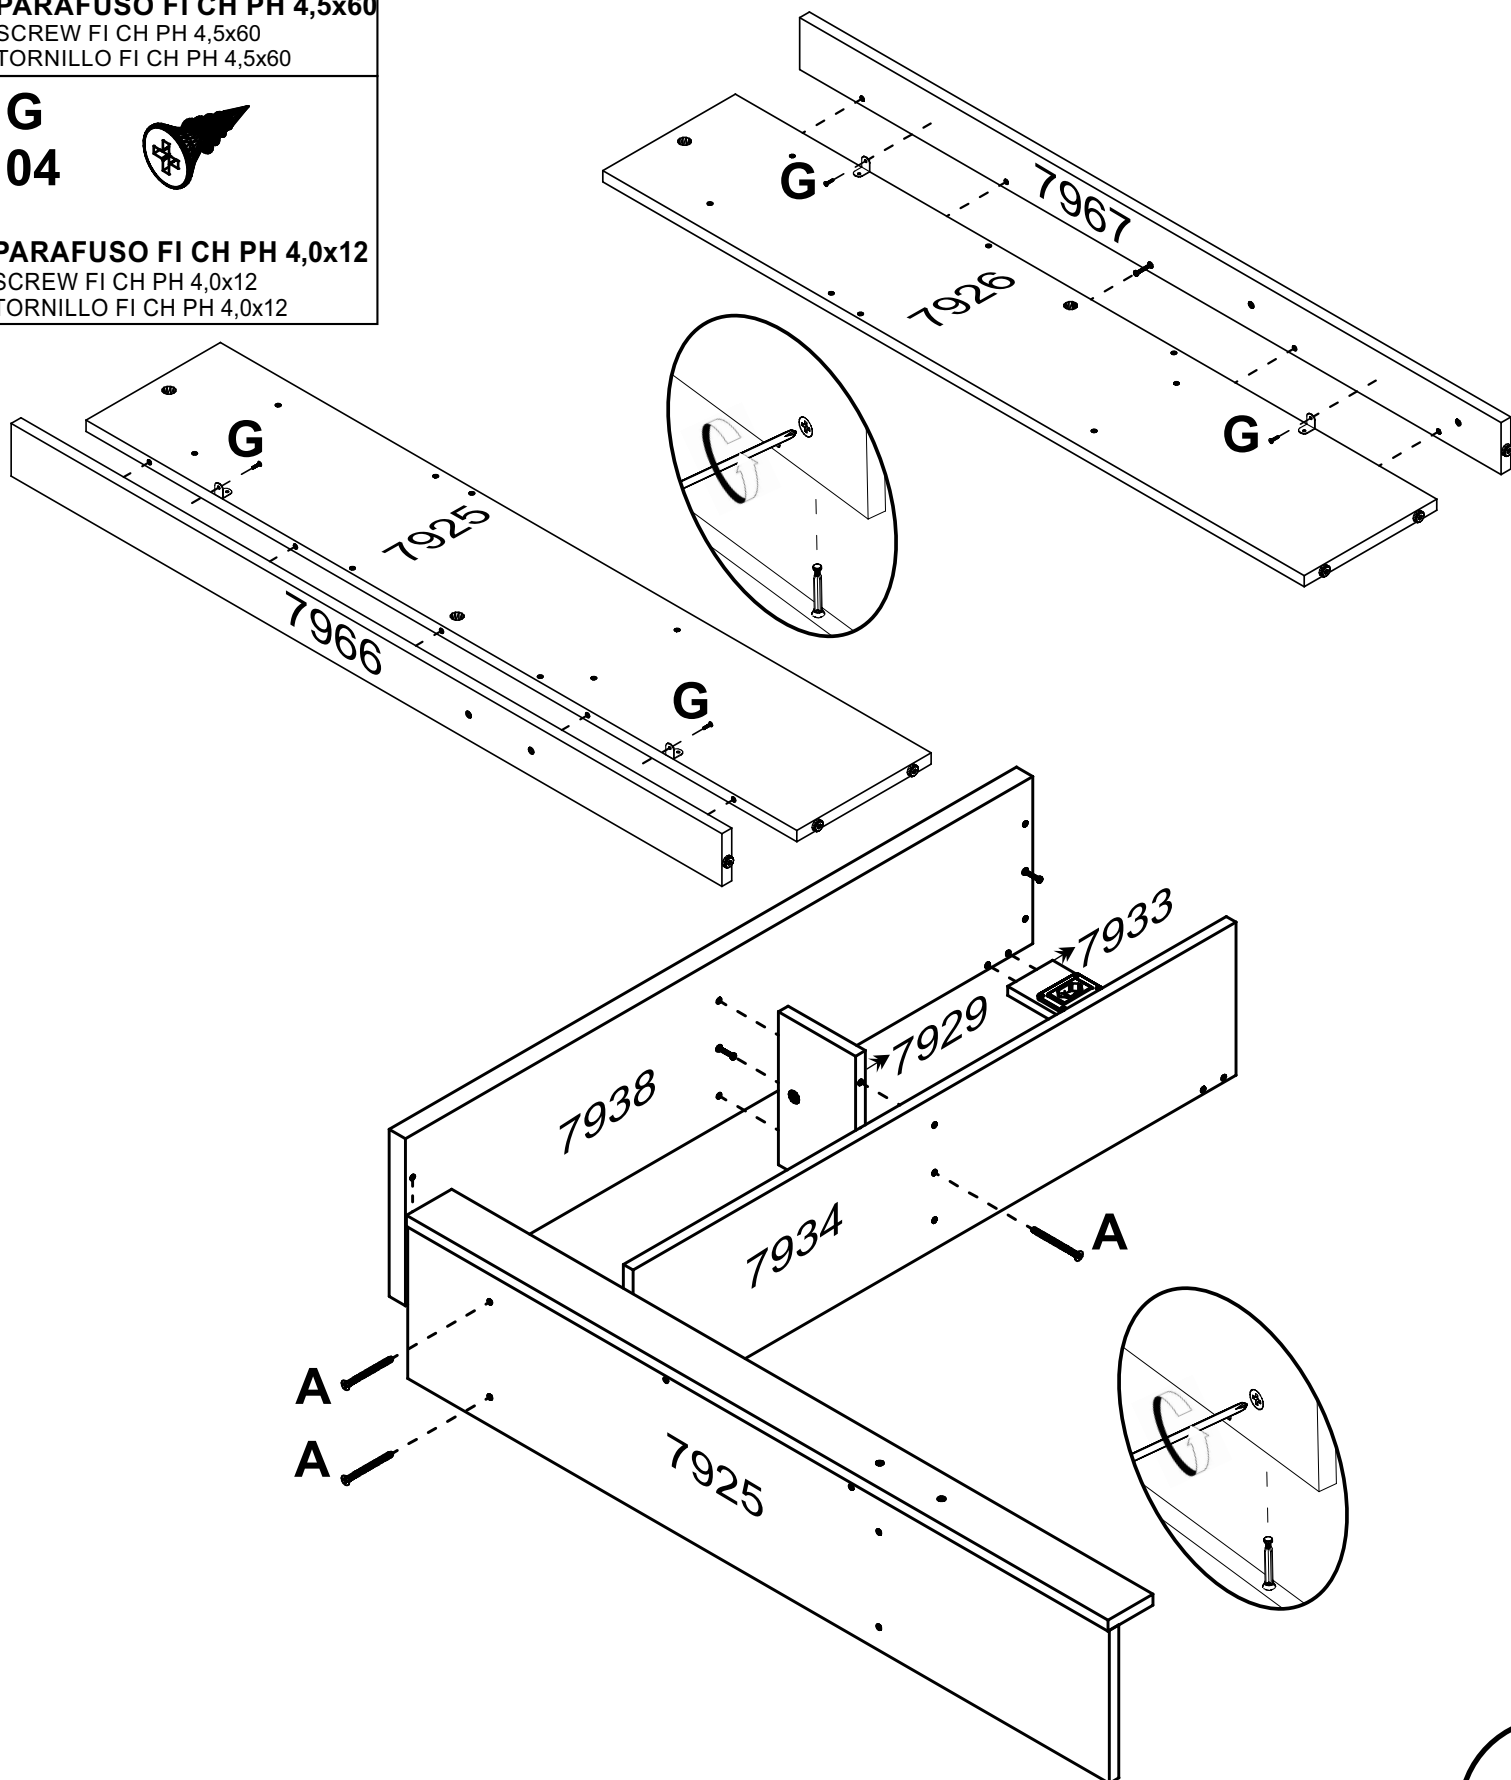


Isometric view of the front and side of the assembly. The front panel is labeled with the dimension 7925. The side panel is labeled with the dimension 7936. The top panel is labeled with the dimension 7937. A dashed line labeled 'A' indicates the height of the front panel.

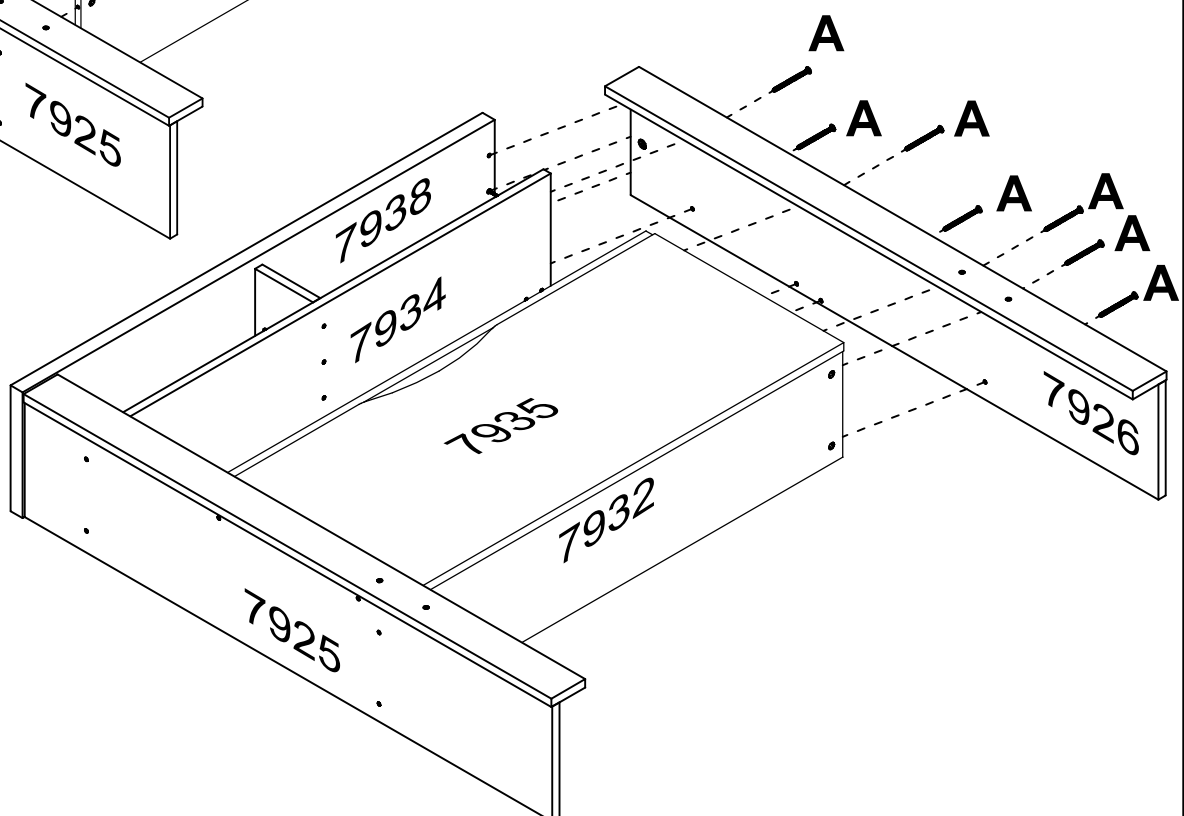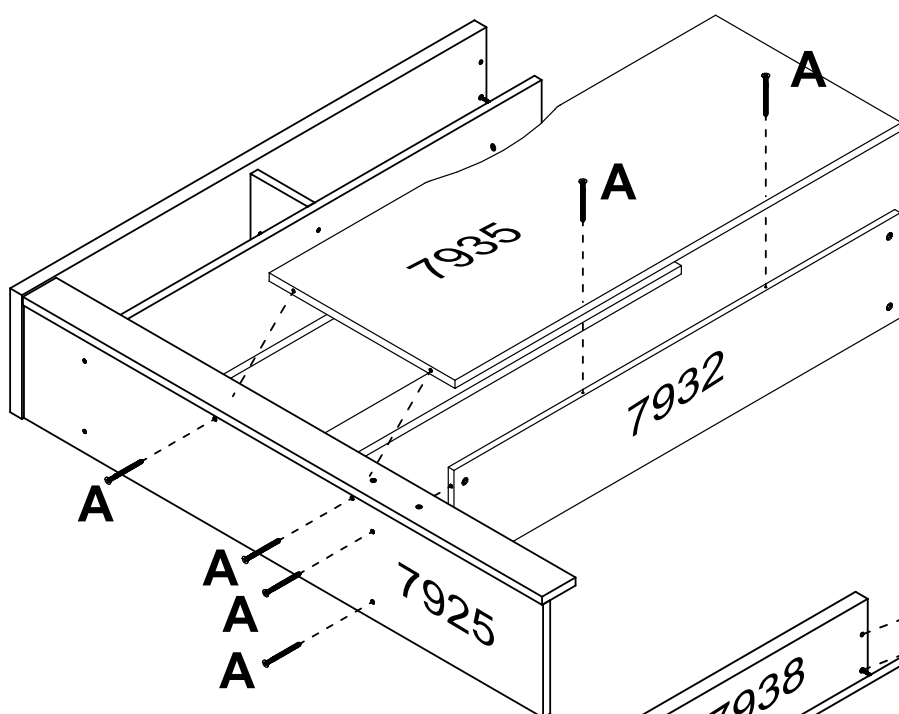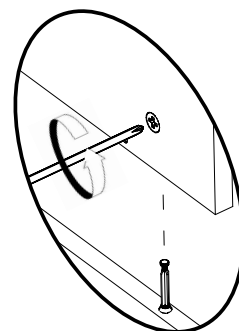
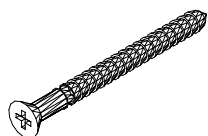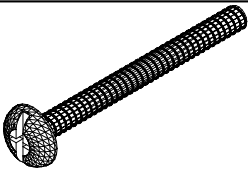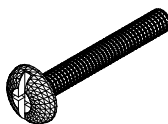
<b>A</b> <b>10</b>  <b>PARAFUSO FI CH PH 4,5x60</b> SCREW FI CH PH 4,5x60 TORNILLO FI CH PH 4,5x60	<b>P</b> <b>04</b>  <b>PARAFUSO LE PN BI 1/4x60</b> SCREW LE PN BI 1/4x60 TORNILLO LE PN BI 1/4x60	<b>R</b> <b>04</b>  <b>PARAFUSO LE PN BI 1/4x40</b> SCREW LE PN BI 1/4x40 TORNILLO LE PN BI 1/4x40	<b>S</b> <b>04</b>  <b>PORCA 1/4 QD</b> NUT 1/4 QD TUERCA 1/4 Q
--	--	---	---

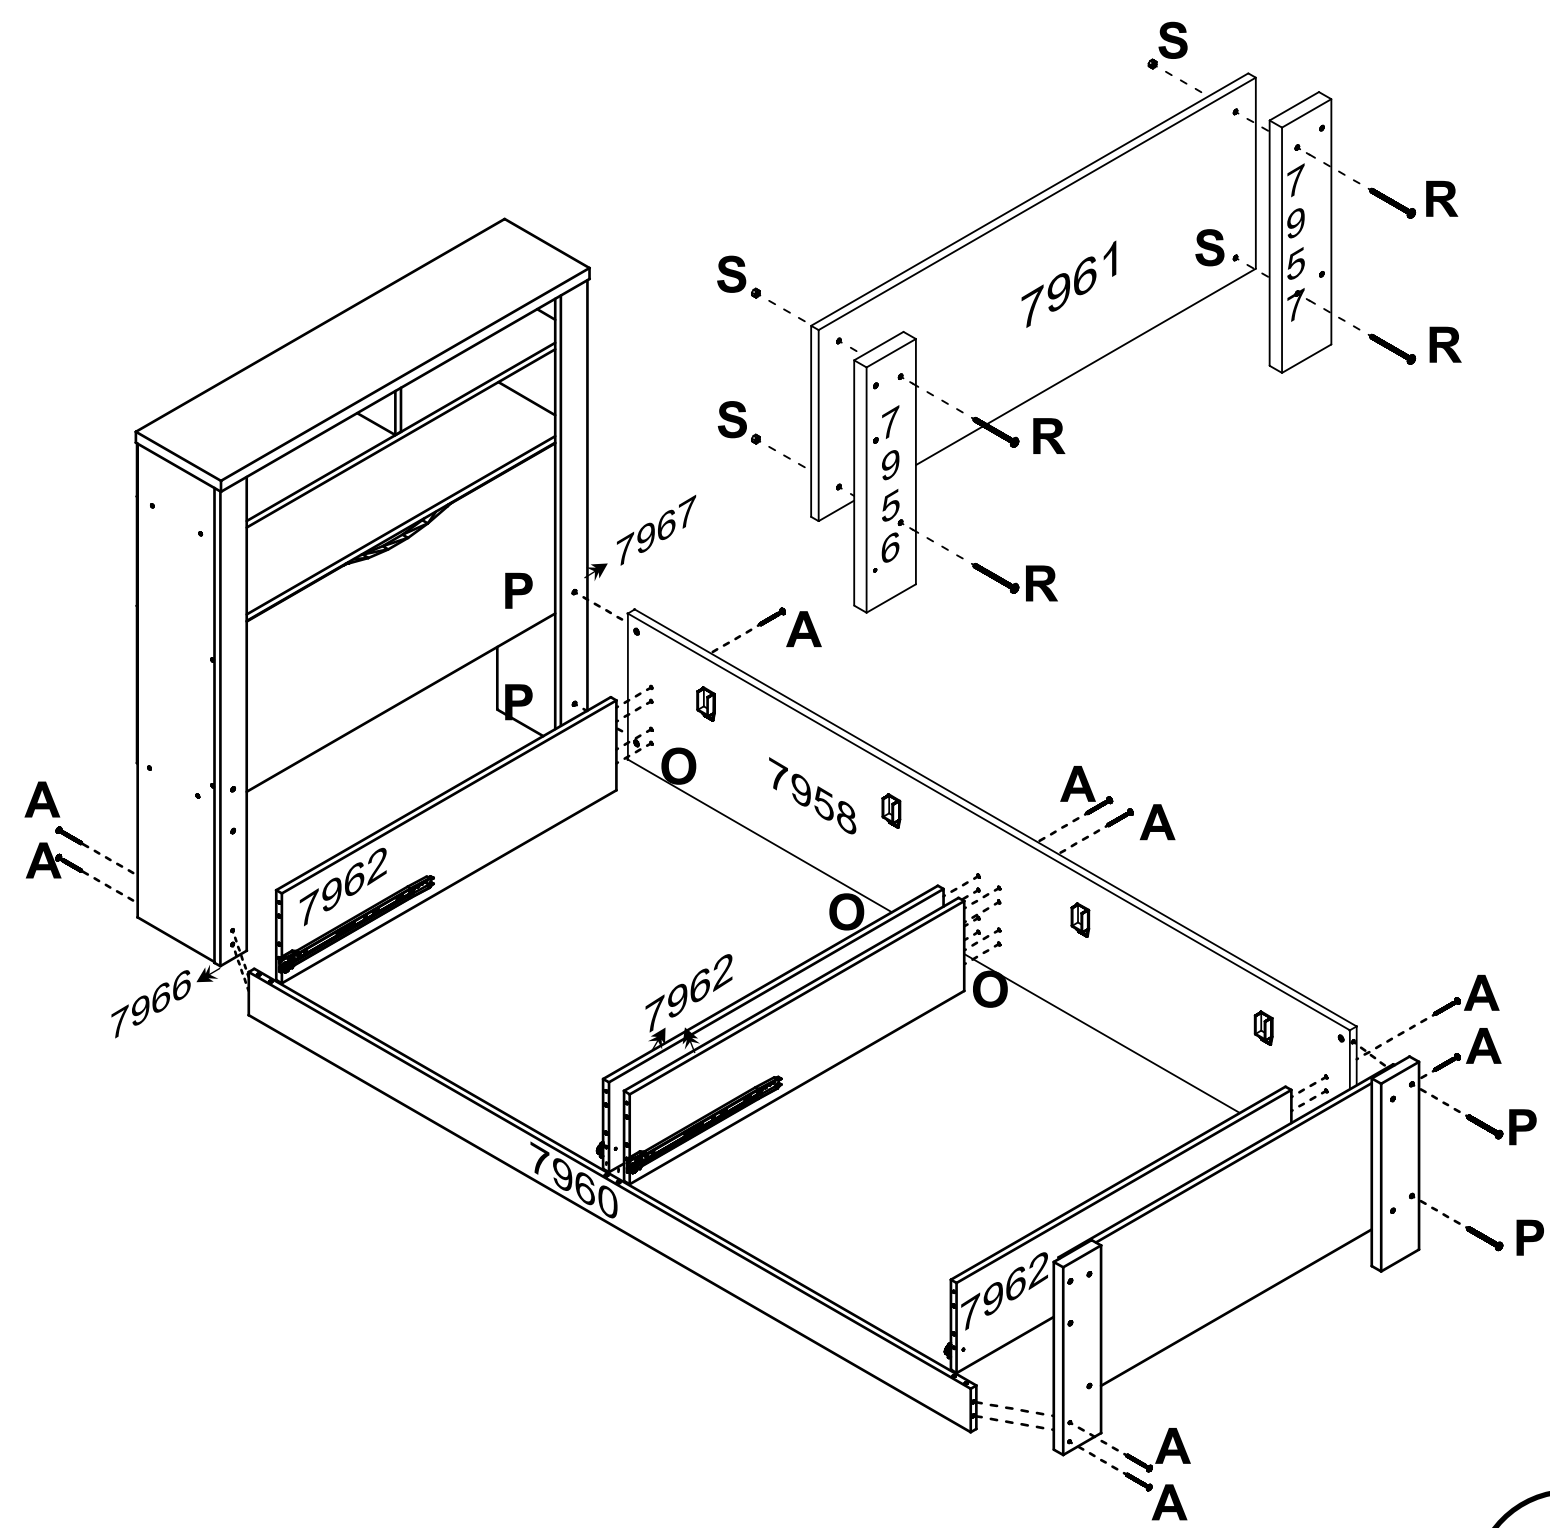


**A**  
**08**

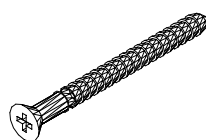


**PARAFUSO FI CH PH 4,5x60**  
SCREW FI CH PH 4,5x60  
TORNILLO FI CH PH 4,5x60

**P**  
**04**

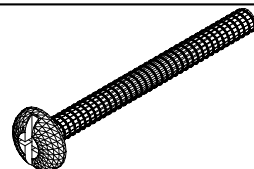

**PARAFUSO LE PN BI 1/4x60**  
SCREW LE PN BI 1/4x60  
TORNILLO LE PN BI 1/4x60

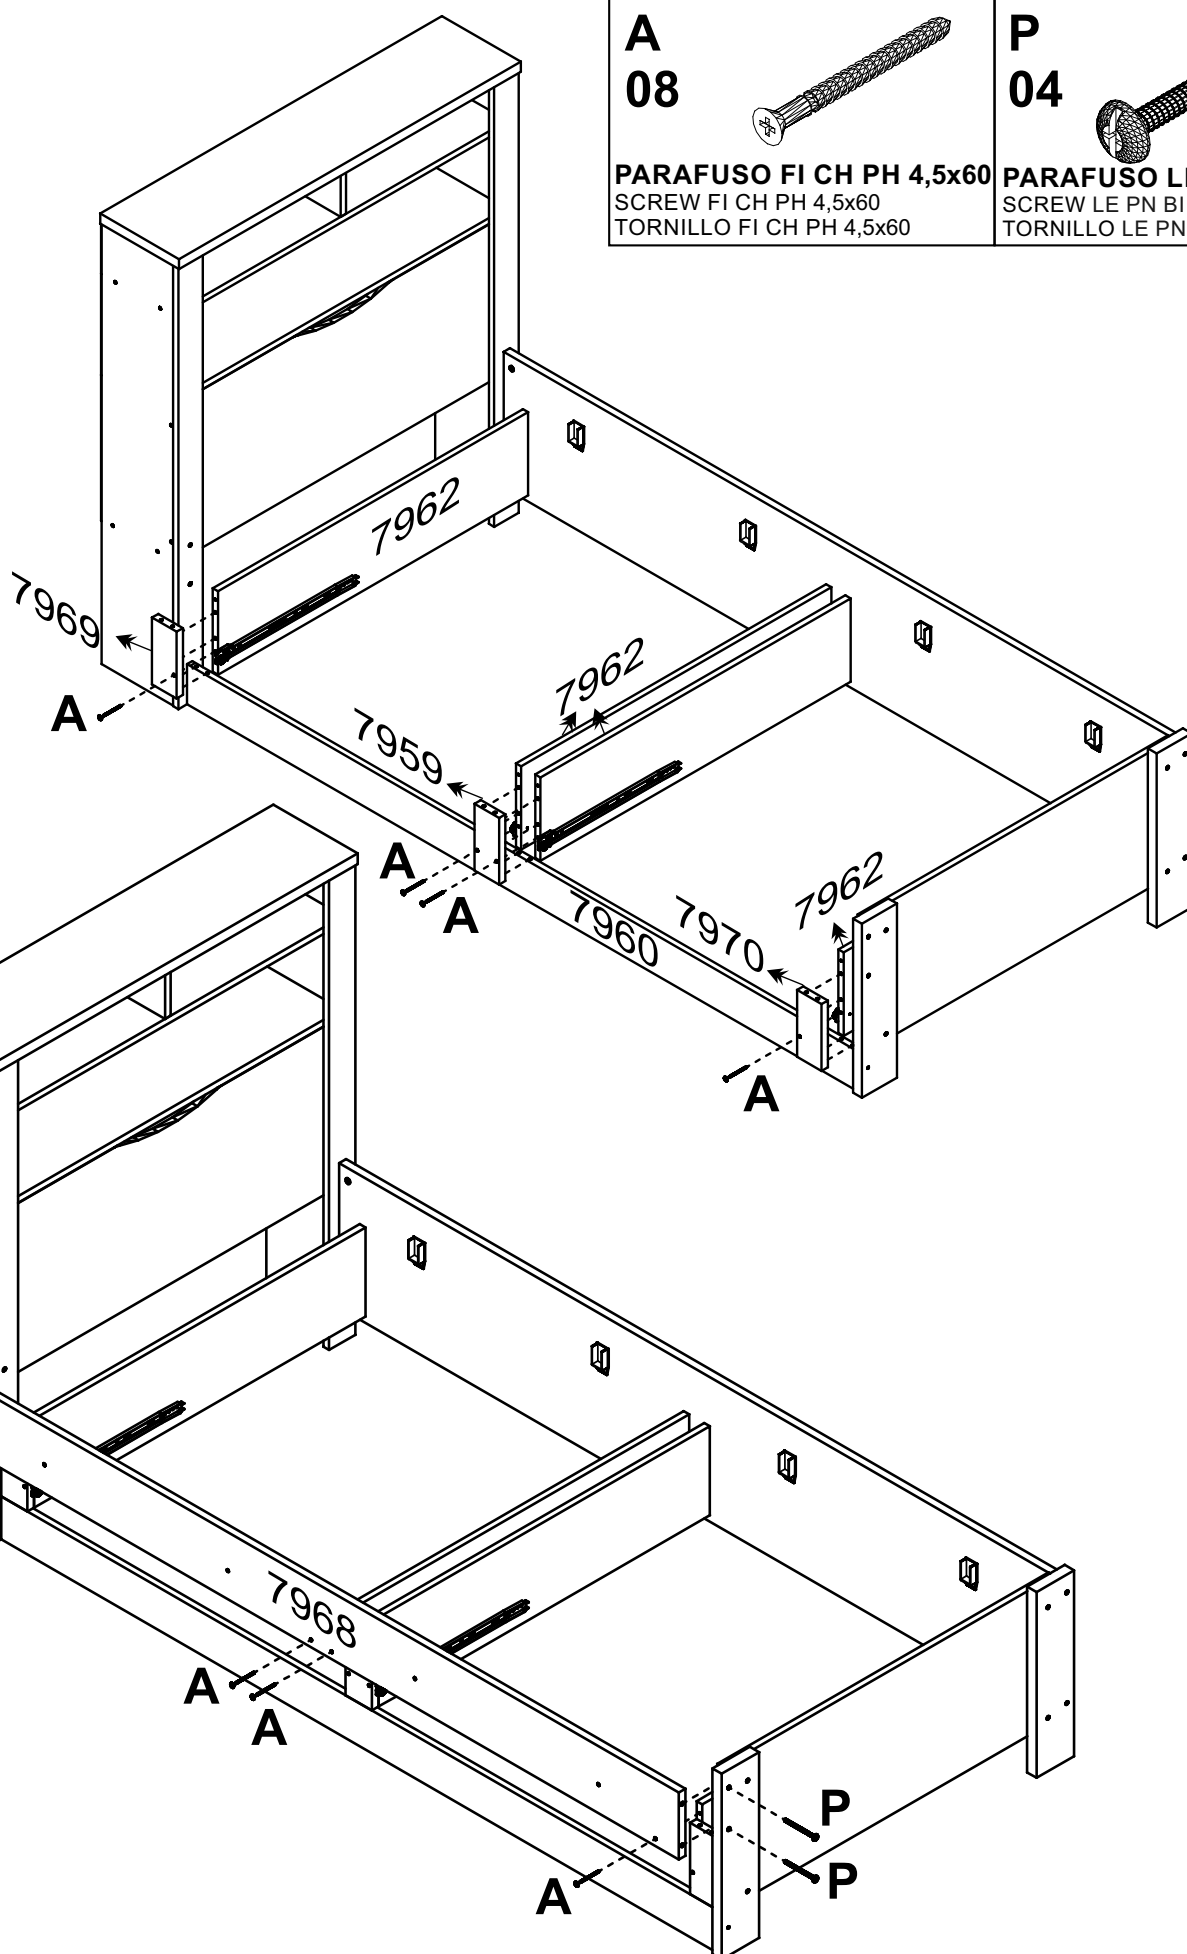


**A**  
**08**




**PARAFUSO FI CH PH 4,5x60**  
SCREW FI CH PH 4,5x60  
TORNILLO FI CH PH 4,5x60


**B**  
**24**



**PREGO 12x12**  
NAIL 12x12  
CLAVO 12x12

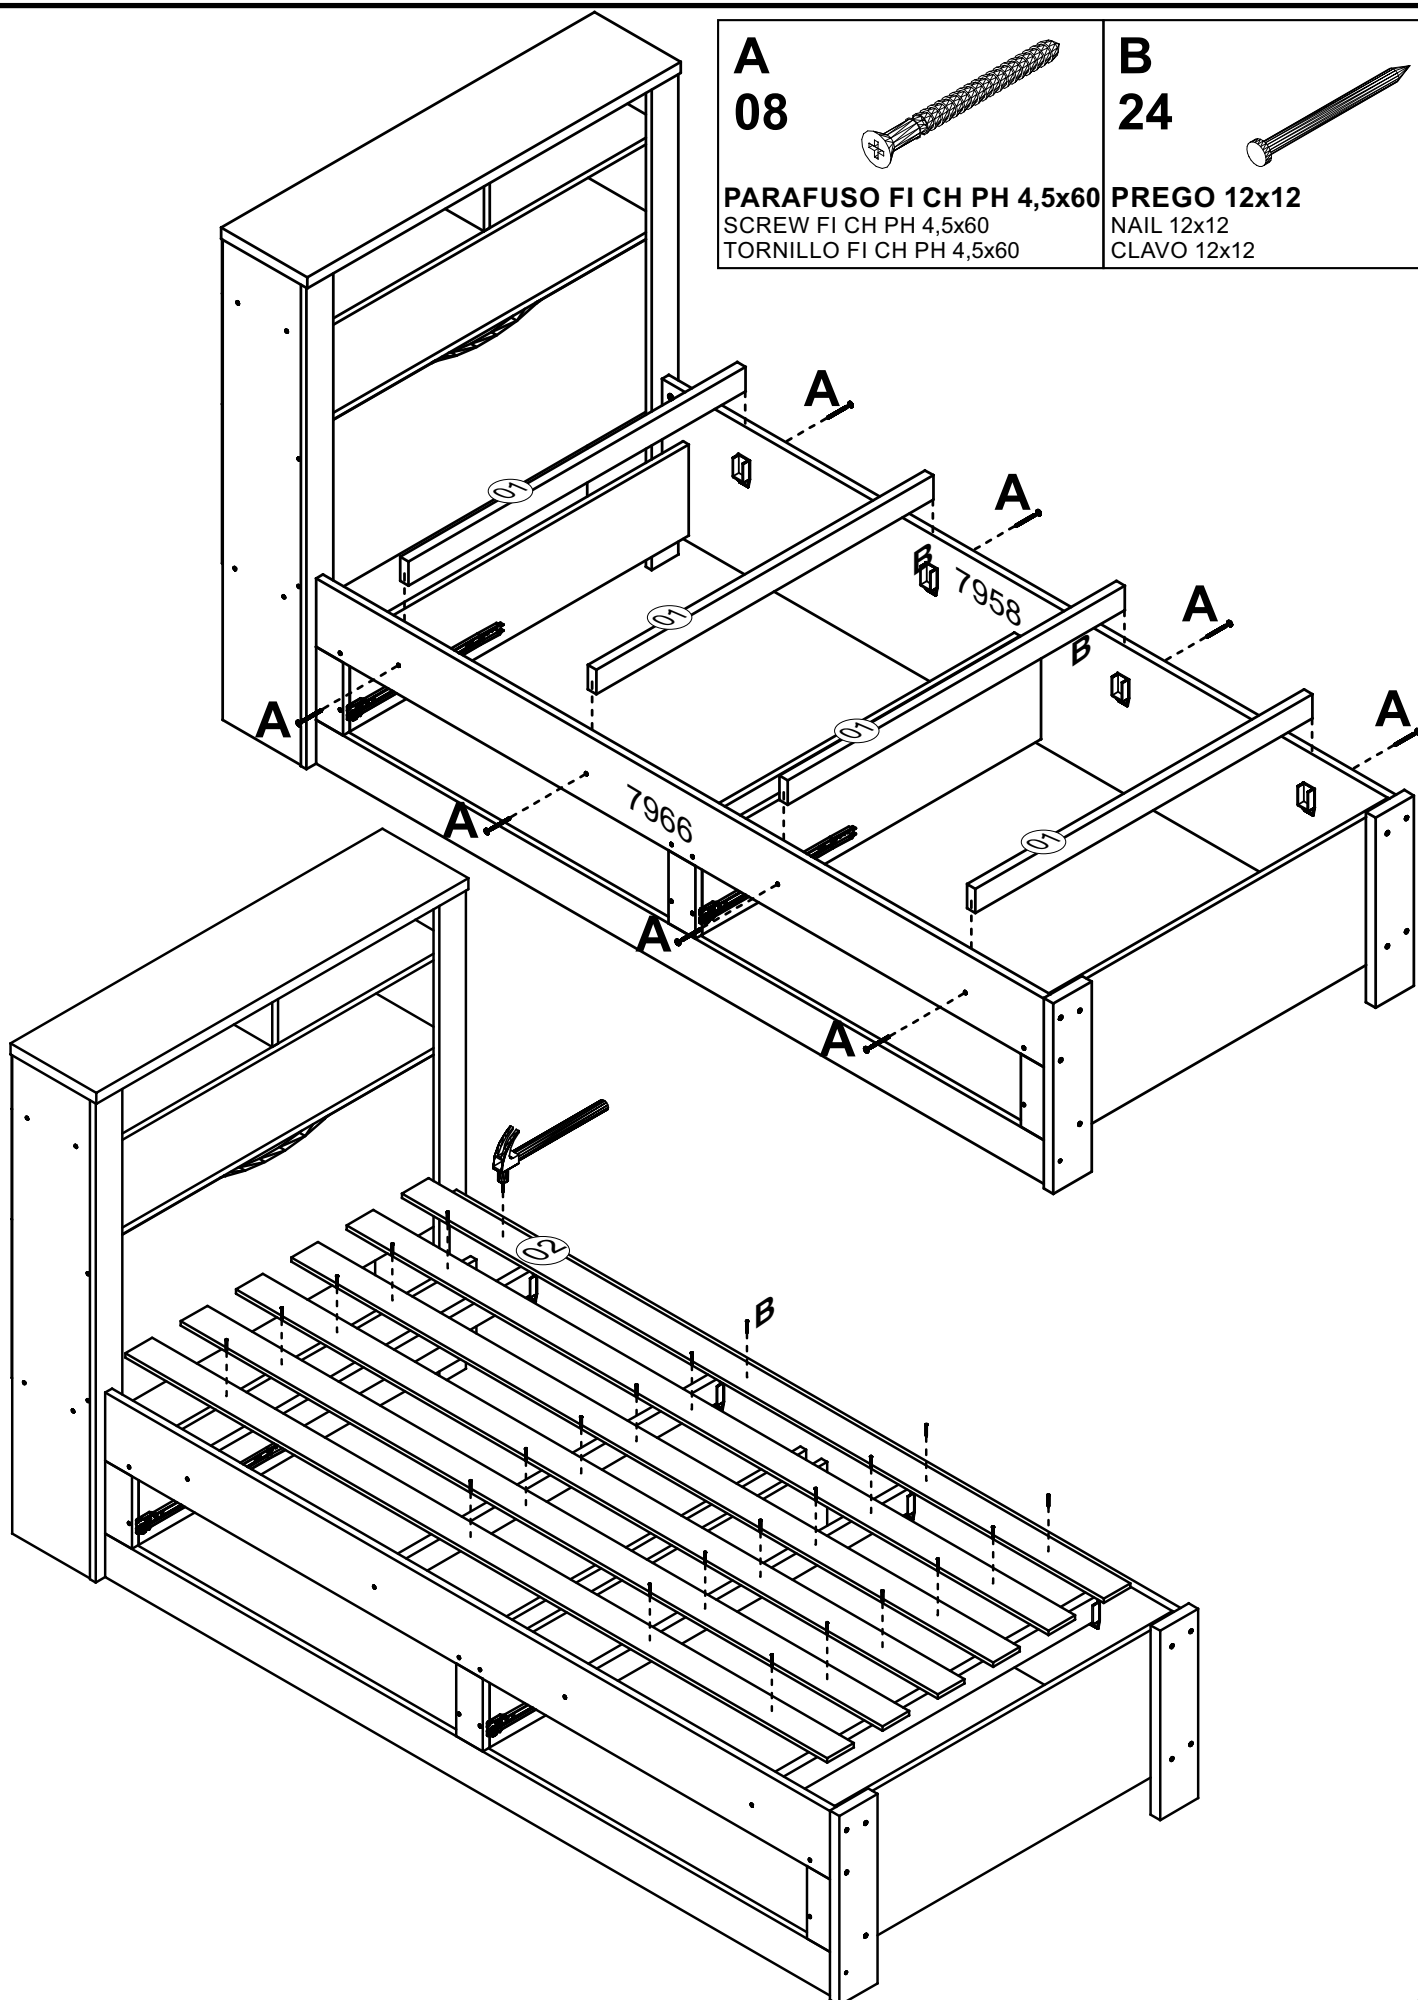

**A**  
**03**

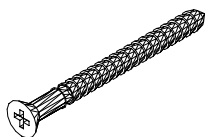

**PARAFUSO FI CH PH 4,5x60**

SCREW FI CH PH 4,5x60

TORNILLO FI CH PH 4,5x60

**G**  
**04**








**PARAFUSO FI CH PH 4,0x12**


SCREW FI CH PH 4,0x12

TORNILLO FI CH PH 4,0x12


**“Usar cola em todas as cavilhas”**  
**“Utilizar cola en todos los tarugos de madera”**

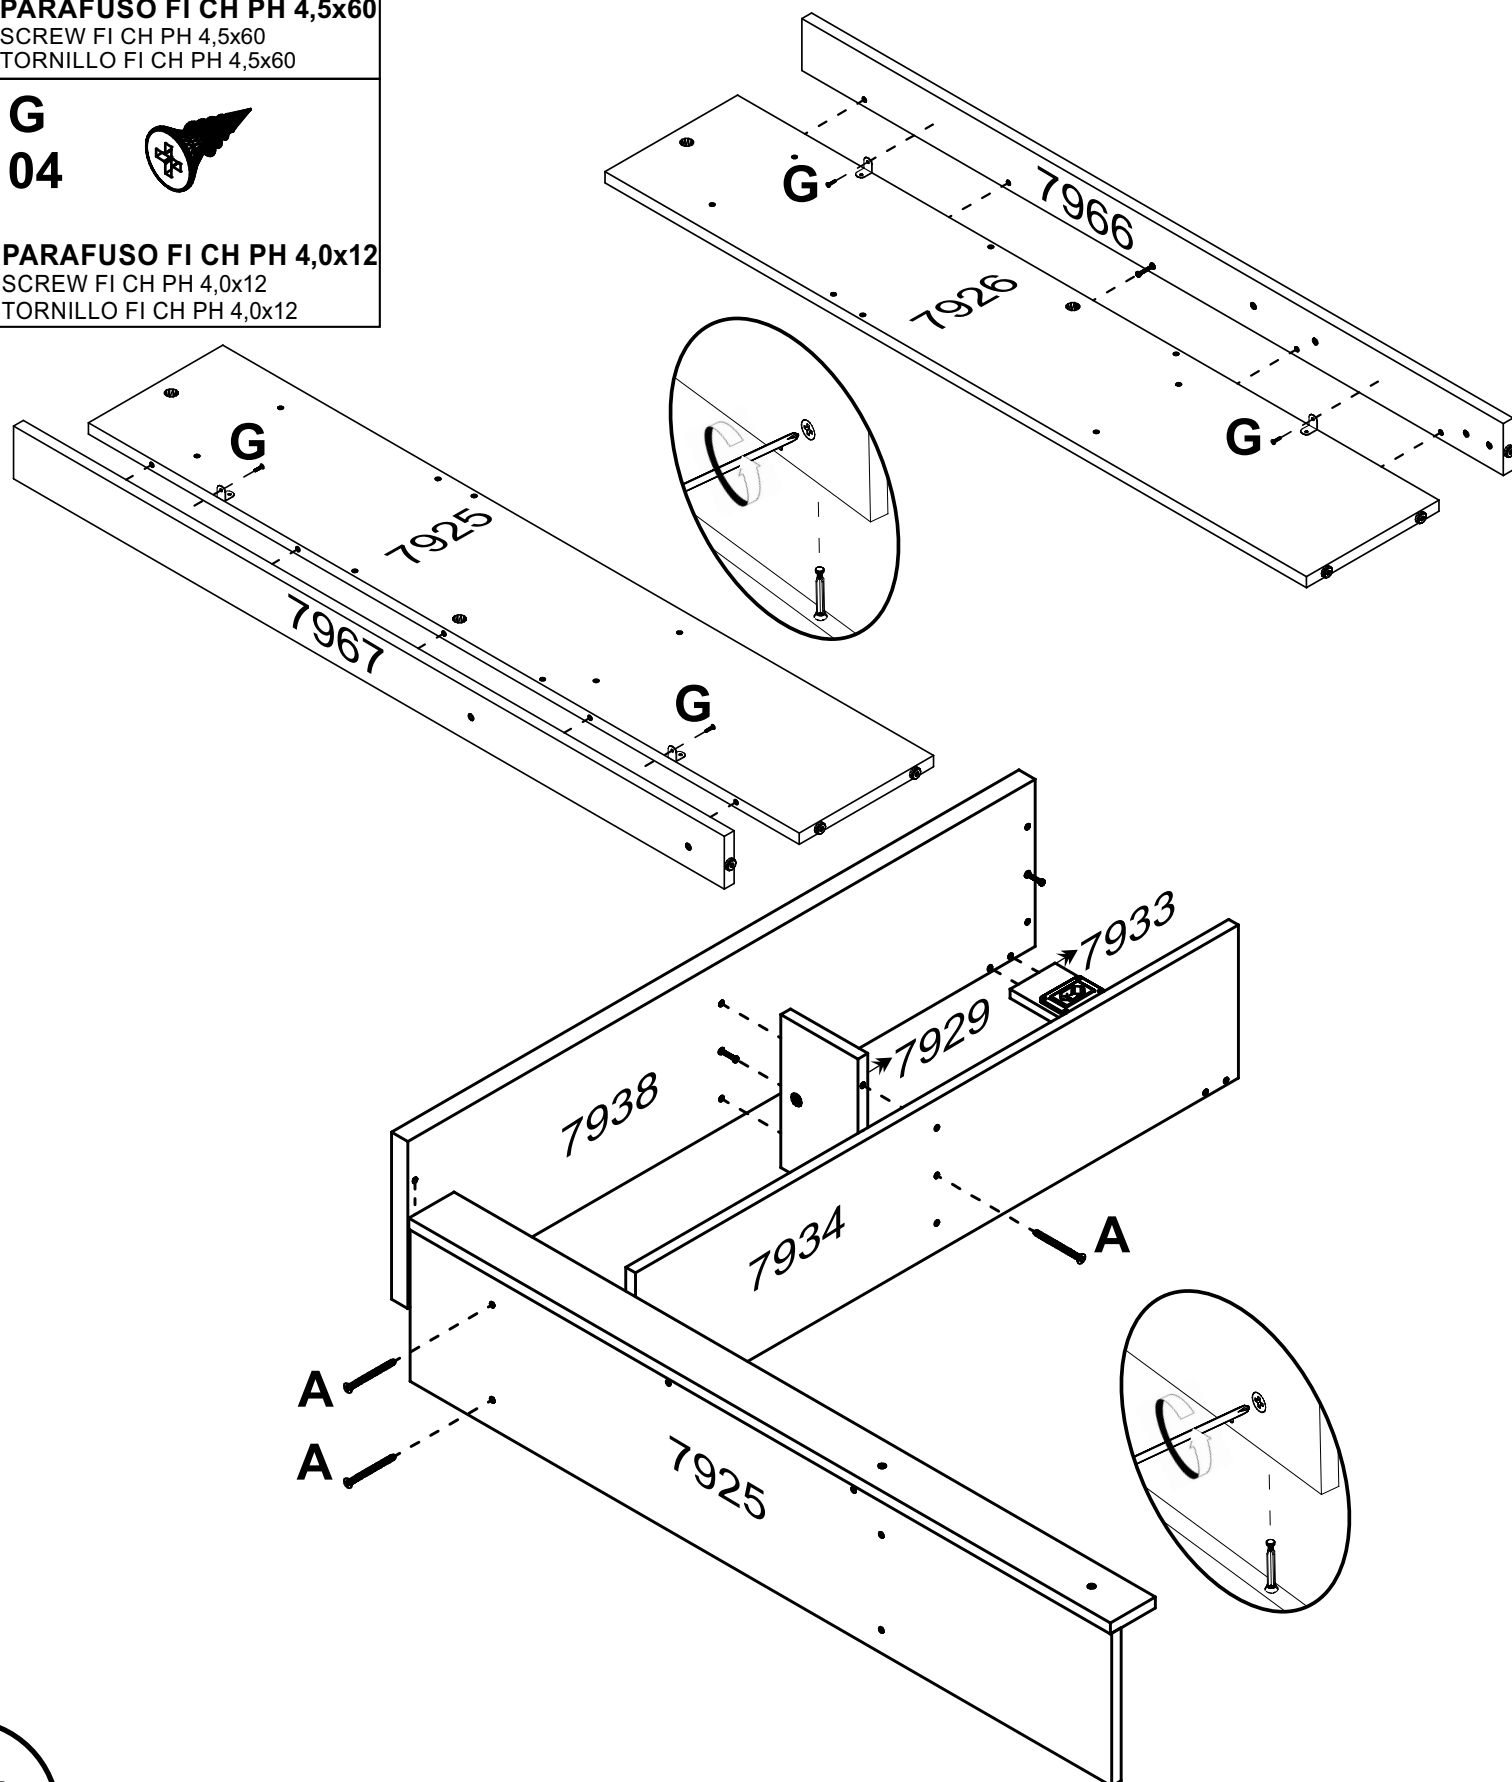
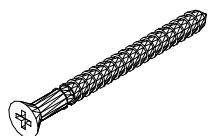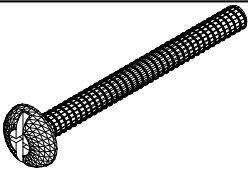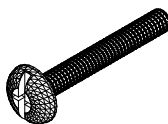
<b>A</b> <b>12</b>  <b>PARAFUSO FI CH PH 4,5x60</b> SCREW FI CH PH 4,5x60 TORNILLO FI CH PH 4,5x60	<b>P</b> <b>04</b>  <b>PARAFUSO LE PN BI 1/4x60</b> SCREW LE PN BI 1/4x60 TORNILLO LE PN BI 1/4x60	<b>R</b> <b>04</b>  <b>PARAFUSO LE PN BI 1/4x40</b> SCREW LE PN BI 1/4x40 TORNILLO LE PN BI 1/4x40	<b>S</b> <b>04</b>  <b>PORCA 1/4 QD</b> NUT 1/4 QD TUERCA 1/4 Q
--	--	---	---

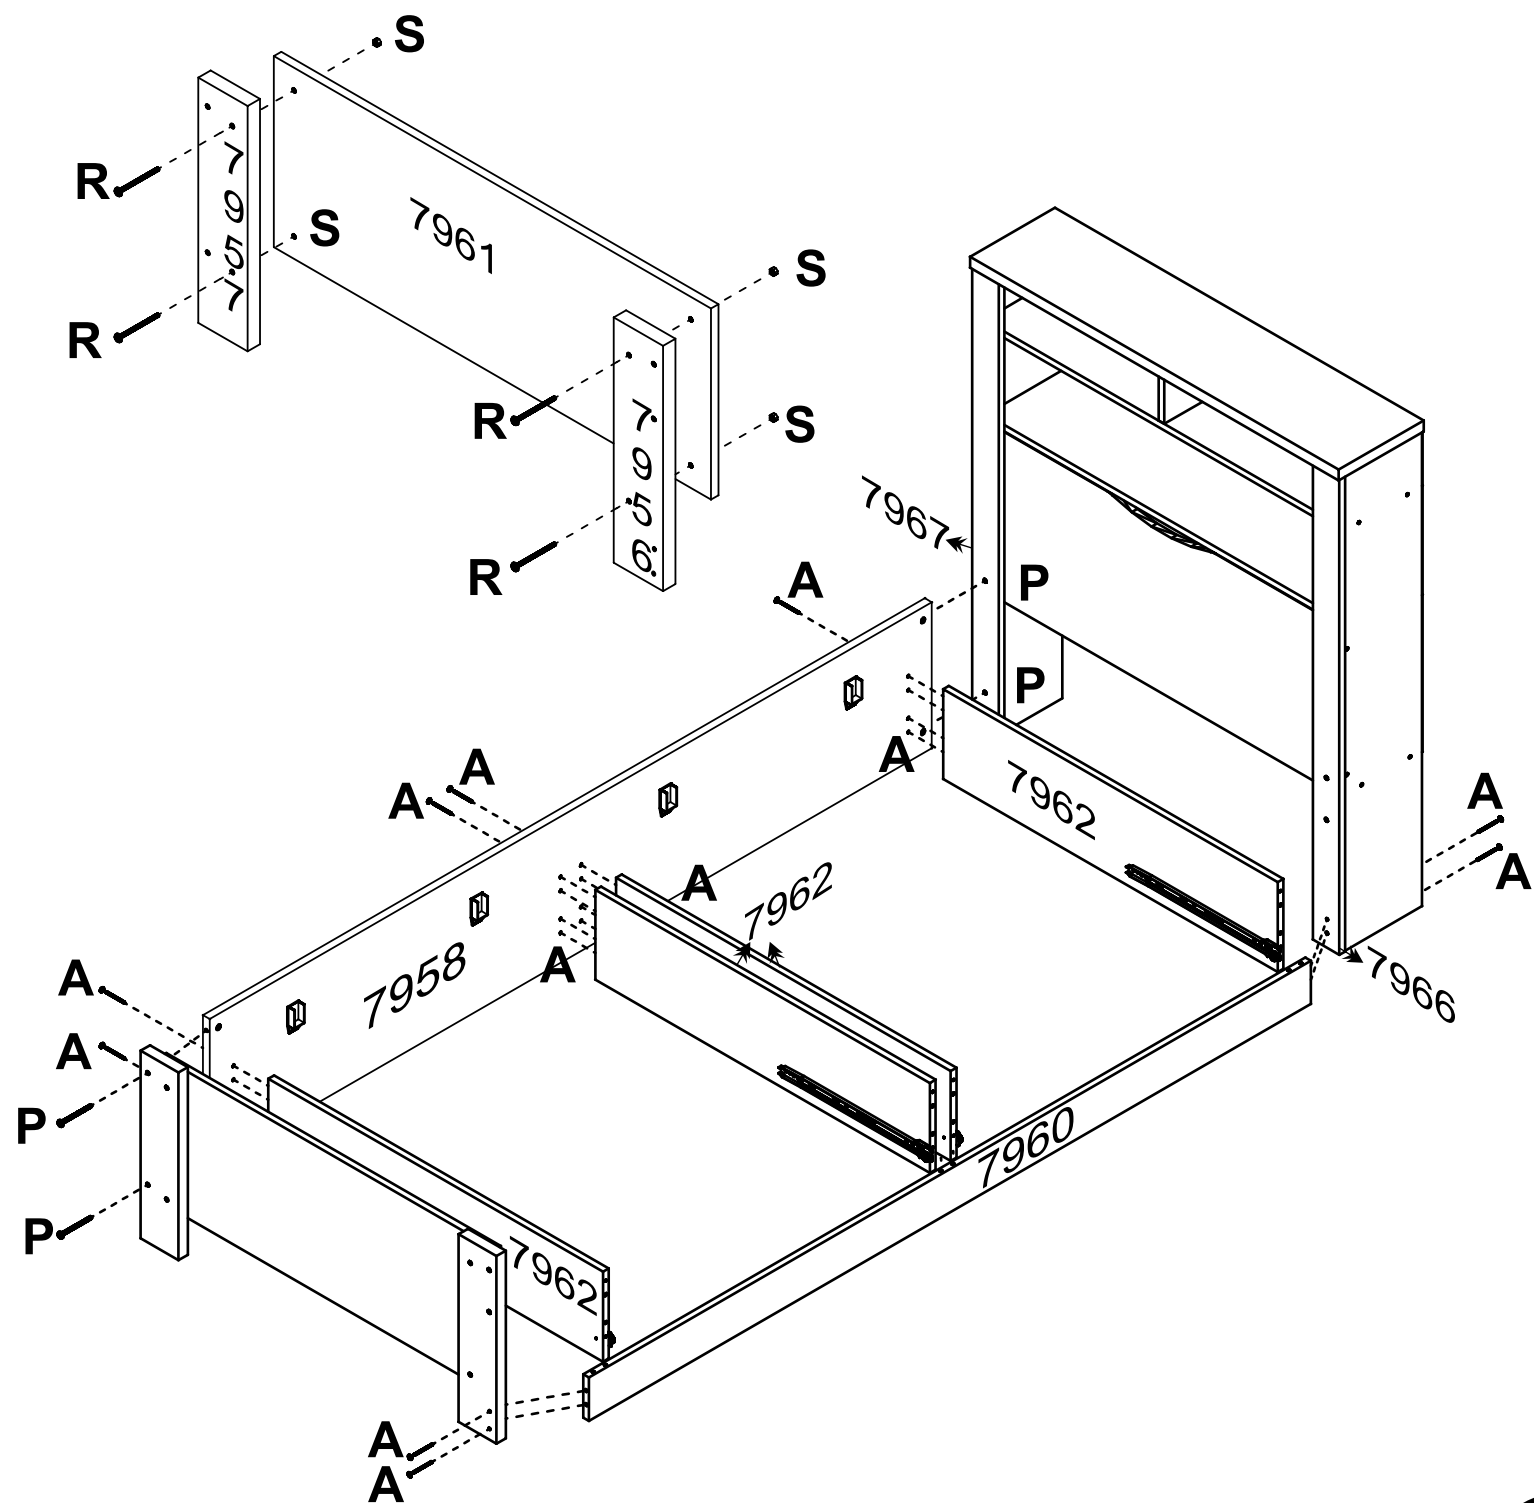


**A**  
**08**

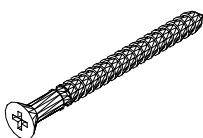


**PARAFUSO FI CH PH 4,5x60**  
SCREW FI CH PH 4,5x60  
TORNILLO FI CH PH 4,5x60


**P**  
**04**

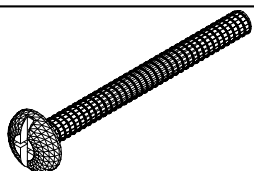


**PARAFUSO LE PN BI 1/4x60**  
SCREW LE PN BI 1/4x60  
TORNILLO LE PN BI 1/4x60

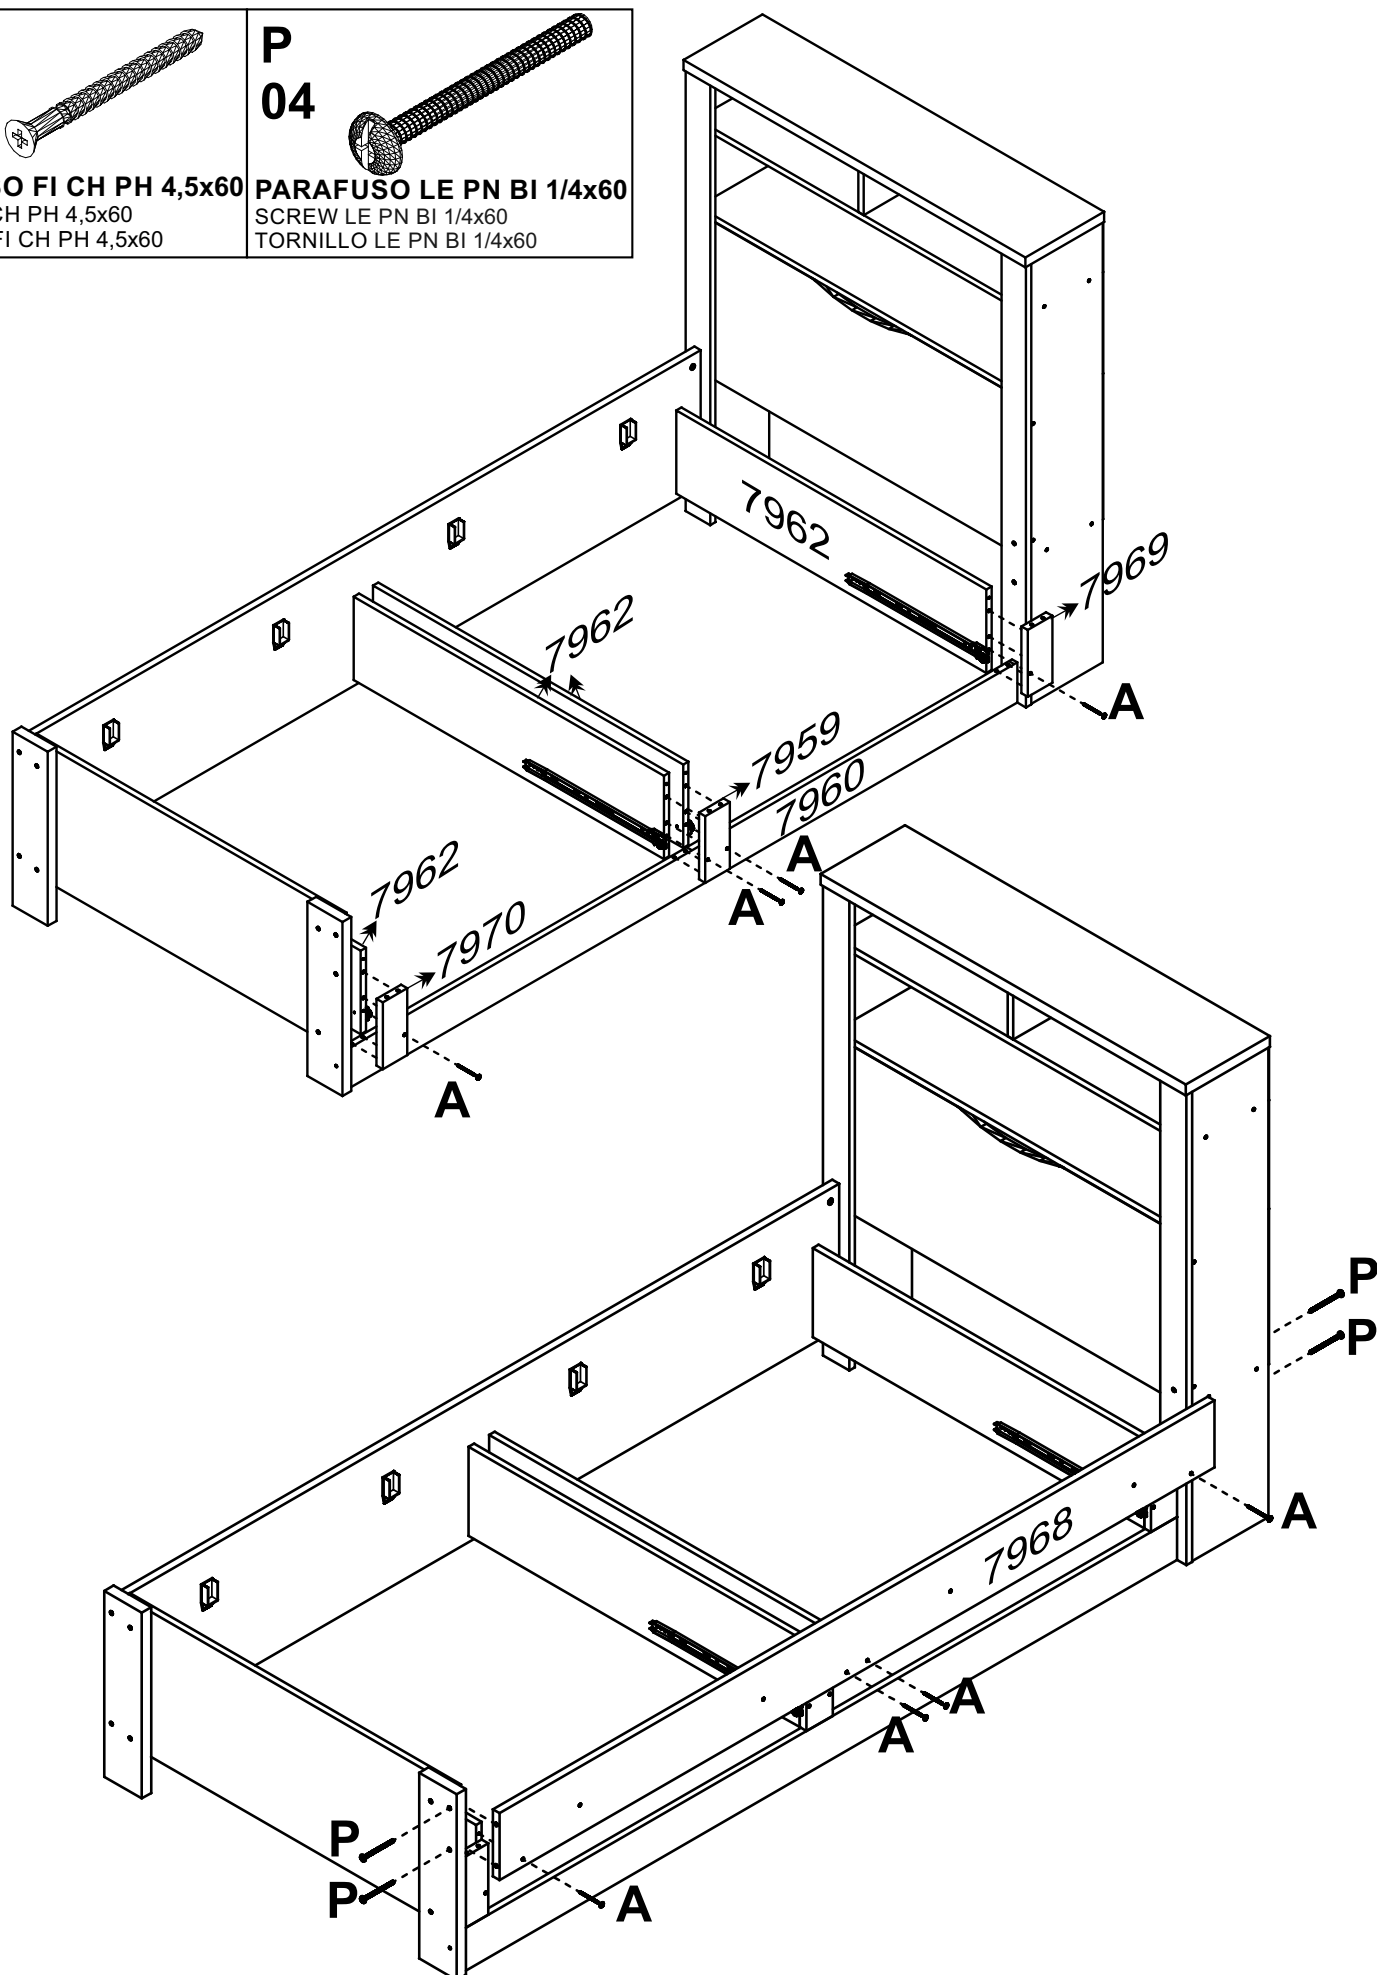

**A**  
**08**

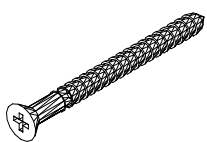


**B**  
**24**



**PARAFUSO FI CH PH 4,5x60**  
SCREW FI CH PH 4,5x60  
TORNILLO FI CH PH 4,5x60

**PREGO 12x12**  
NAIL 12x12  
CLAVO 12x12

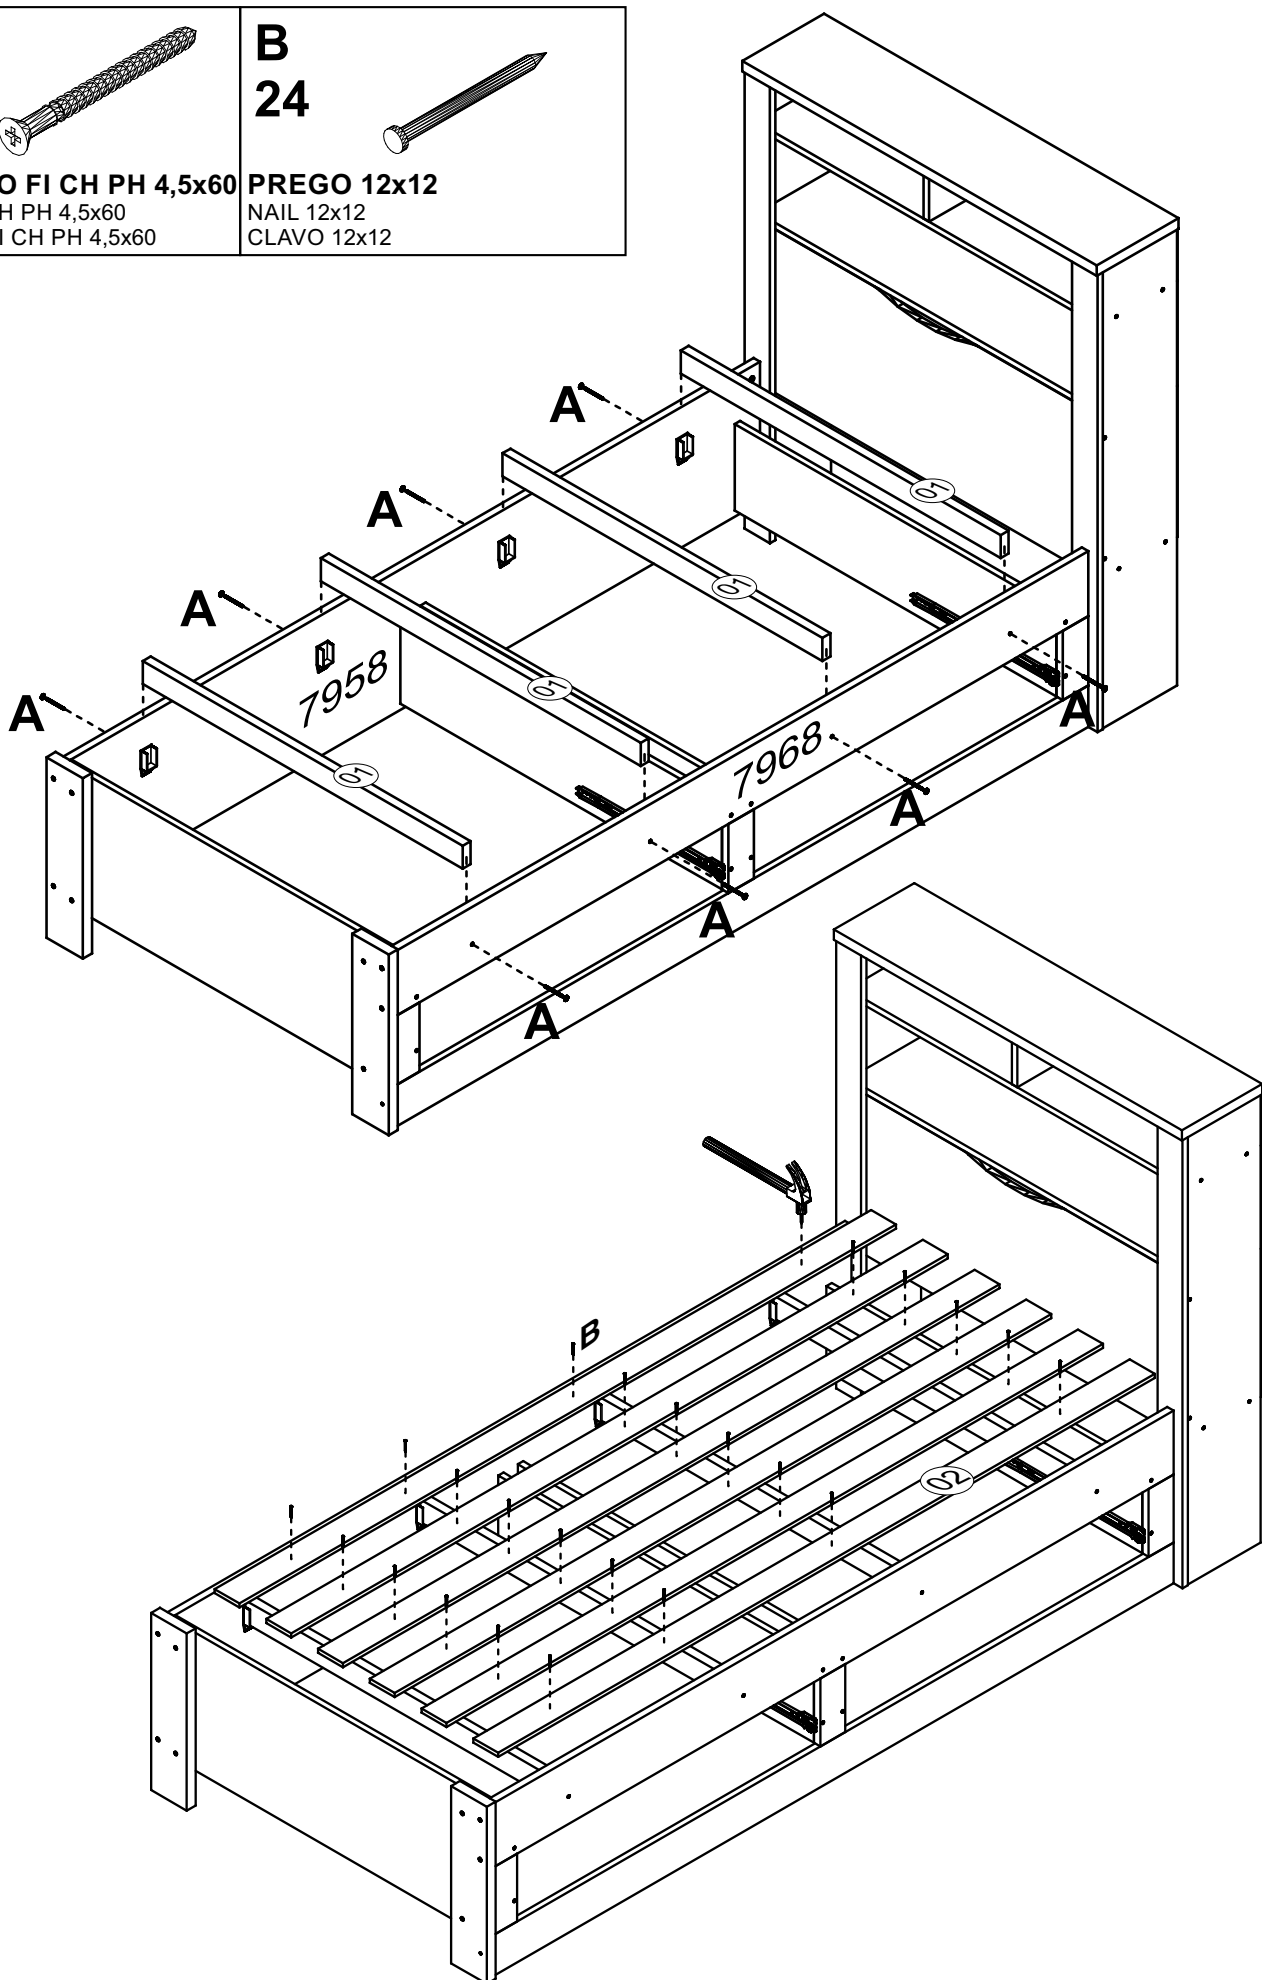

**G**  
**16**




**PARAFUSO FI CH PH 4,0x12**  
SCREW FI CH PH 4,0x12  
TORNILLO FI CH PH 4,0x12

**K**  
**51**




**PREGO 10x10**  
NAIL 10x10  
CLAVO 10x10

**M**  
**11**



**FIXADOR FUNDO**  
BACKBOARD'S FIXER  
FIJADOR DEL COSTADO

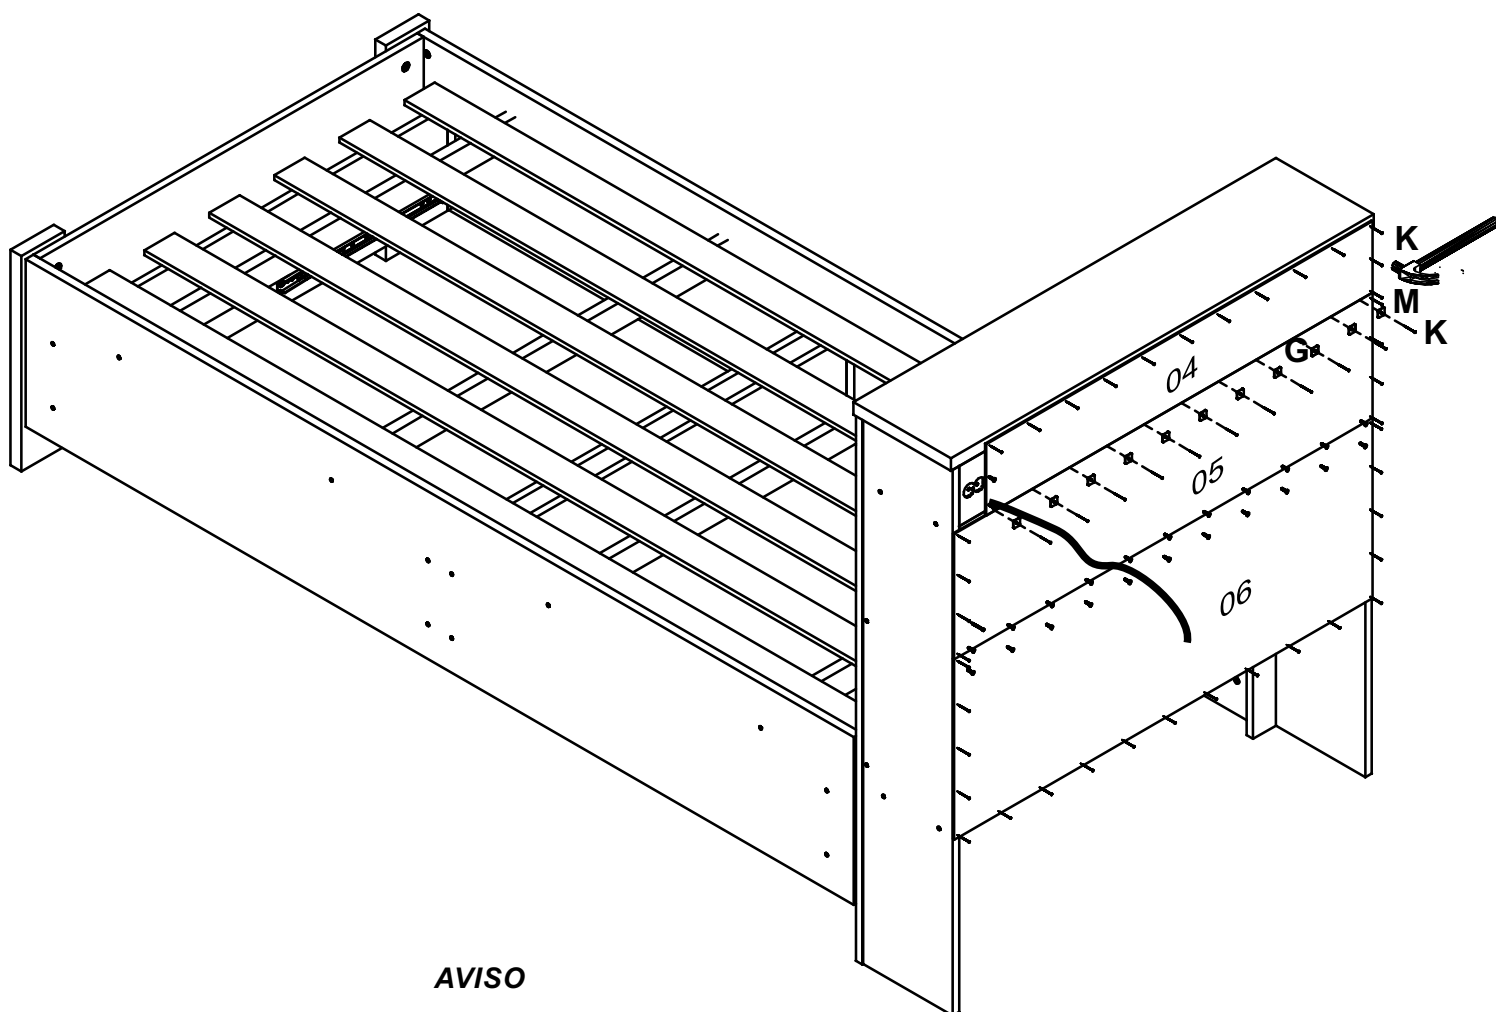

### AVISO

**Para instalação elétrica contrate um ELETRICISTA**  
**A fiação da tomada NÃO acompanha o produto!**

### WARNING

*For electrical installation hire an ELECTRICIAN*  
*Plug wiring is NOT included with the product!*

### ADVERTENCIA


**Para la instalación eléctrica contrate un ELECTRICISTA**  
**El cableado de la toma NO acompaña al producto!**

**G**  
**16**



**PARAFUSO FI CH PH 4,0x12**  
SCREW FI CH PH 4,0x12  
TORNILLO FI CH PH 4,0x12

**E**  
**04**




**CANTONEIRA METAL**  
BRACKET METAL  
CANTONEIRA METAL

**K**  
**30**




**PREGO 10x10**  
NAIL 10x10  
CLAVO 10x10

**U**  
**14**




**CAVILHA MADEIRA 6x25**  
WOOD PEG 6x25  
TARUGO DE MADEIRA 6x25

**X**  
**02**











**CONJ. CORREDIÇA METAL 350mm**  
SET OF METAL SLIDES 350mm  
CONJ. DE RIELES DE METAL 350mm



**V**  
**06**




**PARAFUSO FI CH PH 3,5x35**  
SCREW FI CH PH 3,5x35  
TORNILLO FI CH PH 3,5x35

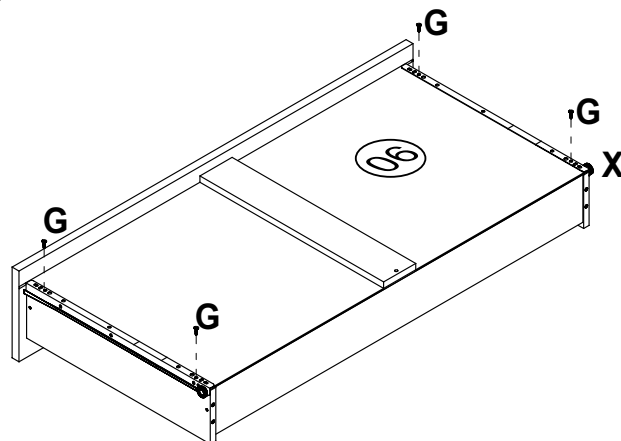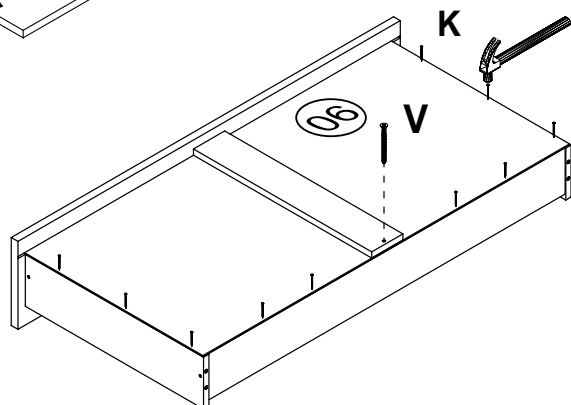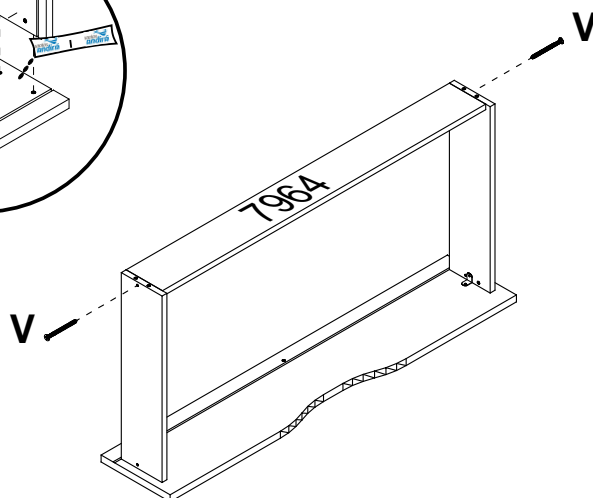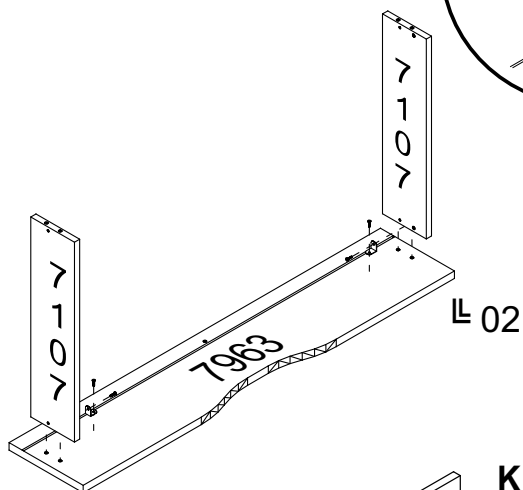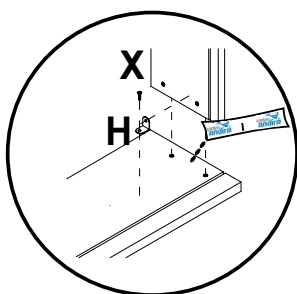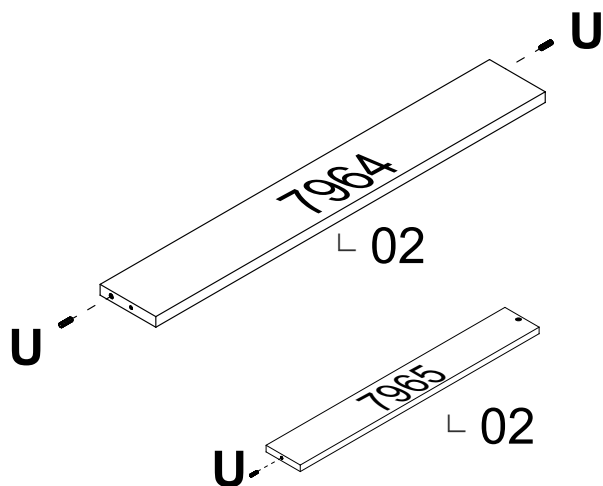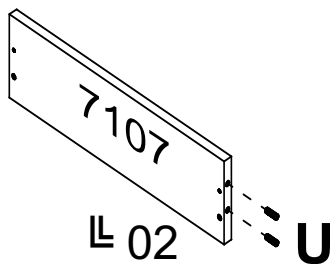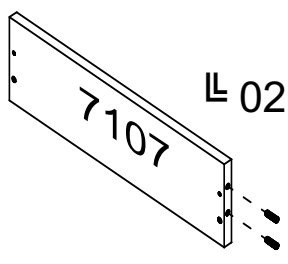

**“Usar cola em todas as cavilhas”**  
“Utilizar cola en todos los tarugos de madera”

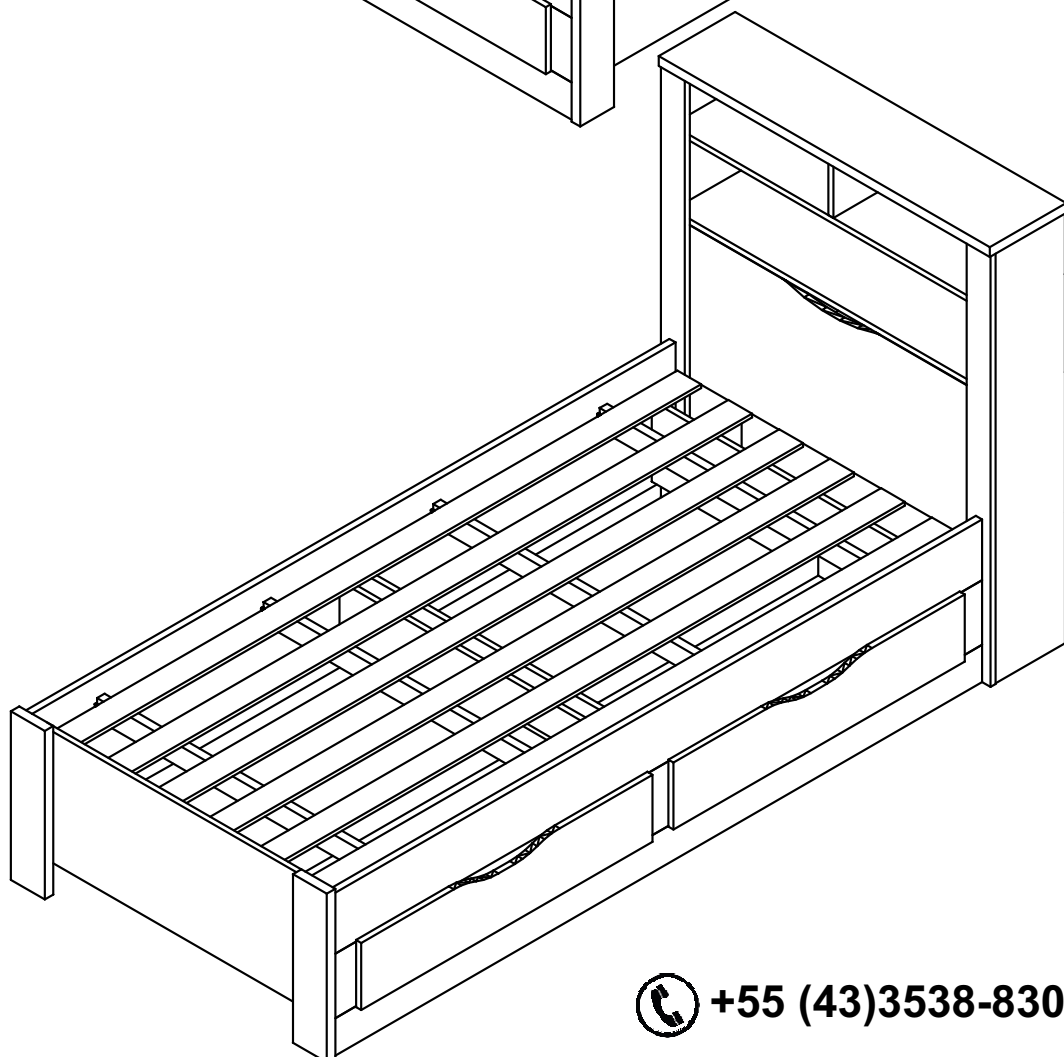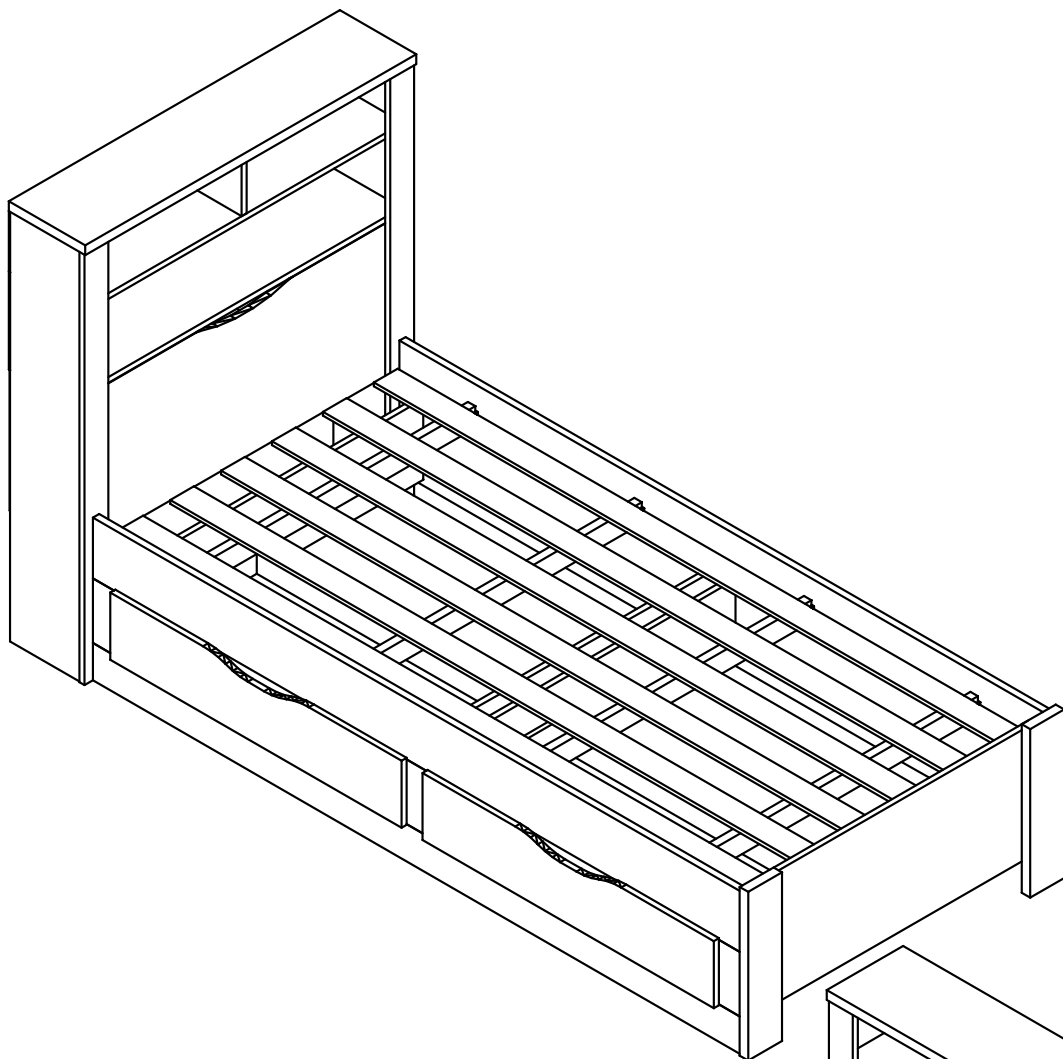

 +55 (43)3538-8300