

↓ CÓDIGO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A	M84 - Parafuso Cab Chata Ø4,5 x 45mm Montagem Estrutura	16
B	M1945 - Parafuso Cab Chata Ø3,5 x 35mm Vista Gaveteiro	6
C	M4055 - Parafuso Cab Chata Ø4 x 25mm União de Módulos Traseiro de gaveta	20
D	M6080 - Parafuso Cab Chata Ø4,0 x 18mm Distanciadores	36
E	M1713 - Parafuso Cab Chata Ø4,0 x 14mm Dobradiça / Calço	72
F	M2793 - Cavilha Madeira 6x30mm Montagem Estrutura	16
G	M4473 - Pino MiniFix (15MM) Divisão	4
H	M4475 - Tambor MiniFix 15mm Laterais	4
I	Tapa Furo Adesivo 18mm M6076 - Pecan M6581 - Artico Laterais	4
J	M1324 - Corrediça Telescópica 400mm 3 pares Gavetas	6 pçs.
K	Perfil plástico 'H' 25 x 05 x 2315mm M6054 - Pecan M6579 - Branco	1
L	M4459 - Cantoneira Metálica 2 furos 20 x 20 x 18mm Gavetas	6
M	M5114 - Prego 10X10 Fundos	80
N	M2093 - Sapata plástica 'L' 6x16x20mm 4 Pregos	4
O	M278 - Cola Branca (sachê 10g) P/ Cavilhas	1

P	M2088 - Suporte Cabideiro metálico Oblongo 47x20x15MM	2
Q	Cabideiro Oblongo Alumínio 25 x 15mm M6082 - 760mm	1
R	M6077 - Puxador 15 x 27 x 600mm Tubo de Alumínio com ponteiros em PS.	2
S	M3306 - Distanciador de Gavetas plástico 32x45x20mm Laterais/ Divisórias	12
T	M5822 - Dobradiça Metálica Ø35mm Colo Alto Portas	8
U	M5823 - Calço Metálico Médio 9 Niq. Lateral	8
V	M2683 - Parafuso Cab Chata Ø3,5 x 30mm Puxadores	4

RECOMENDAÇÕES:

01 - Examine completamente todas as peças do móvel antes de iniciar o trabalho. 02 - Recomenda-se montar o móvel conforme este Manual de Montagem. 03 - É de responsabilidade do montador seguir as instruções do Manual de Montagem, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel. 04 - Certifique-se de que todos os acessórios utilizados na montagem (parafusos, porcas, ponteiros) estejam fixados o suficiente, totalmente atarraxados, evitando que venham a provocar ferimentos.

LIMPEZA: 01 - Pano limpo e levemente umedecido com água, seguido de pano limpo e seco. 02 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

GARANTIA: 180 dias para defeitos ou vícios de origem.

ADVERTÊNCIAS: 01 - Esteja ciente do risco de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás etc. nas proximidades do produto. 02 - Não utilize o produto se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição aprovadas pelo fabricante. 03 - Constatado o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a Loja onde adquiriu o produto.

USAR OS ↓ CÓDIGOS PARA PEDIDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

ITEM	CÓD ASSIST	VOL	DESCRIÇÃO	QTD	COMP	LARG	ESP	MATERIAL	CORES
1	601343	1	Lateral Esquerda	1	2385	520	15	MDP	111 / 405
2	600884	1	Rodapé	2	770	70	15	MDP	111 / 405
3	600885	2	Prateleira maior	2	770	520	15	MDP	111 / 405
4	601342	1	Lateral Direita	1	2385	520	15	MDP	111 / 405
5	600890	1	Base sobre Gavetas	1	770	450	15	MDP	111 / 405
6	600888	2	Chapéu p/ porta embutida	1	800	540	15	MDP	111 / 405
7	600891	1	Vista das Gavetas (25mm)	2	570	30	25	MDP	111 / 405
8	600881	1	Fundo	2	2330	392	3	HDF	111 / 405
9	600893	1	Frete de Gaveta	3	160	709	15	MDP	111 / 405
10	600894	2	Lateral de Gaveta	6	110	400	15	MDP	111 / 405
11	600895	1	Traseiro de gaveta	3	90	652	15	MDP	111 / 405
12	600896	1	Fundo de Gaveta	3	405	667	3	HDF	111 / 405
13	600882	4	Porta	2	2308	392	15	MDP	113 / 405

Legenda de Cores: 111 - Pecan / 113 - Areia / 405 - Ártico

MOD 2PT 3GVT REALCE

REV008 - 02/09/2020

FERRAMENTAS

Martelo



Trena




Chave Phillips ou Parafusadeira



1 Montador




As Ferramentas não são fornecidas

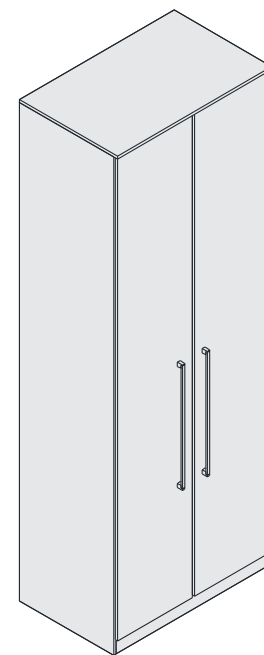

Medidas


Larg.: 800mm - Alt.: 2400mm - Prof.: 540mm

Passo 01: Fixar acessórios nas peças. Verifique todas as peças antes de começar a montagem.

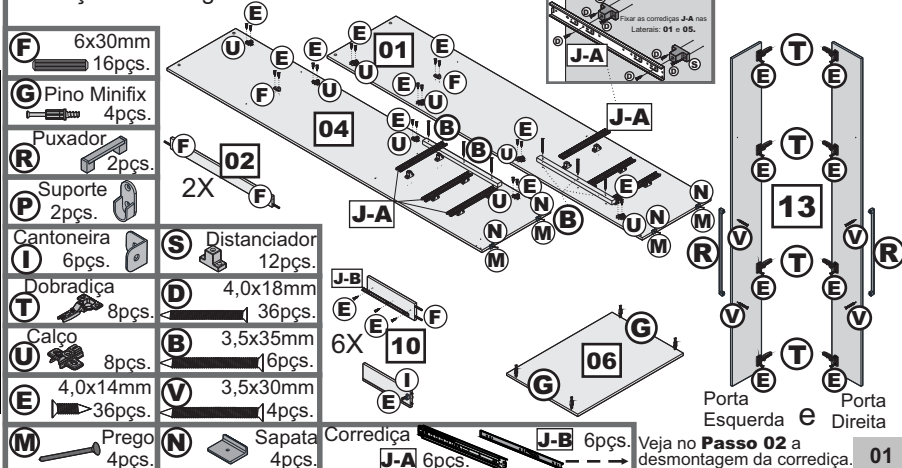

Passo 02: Corrediça Telescópica


Movimente a trava para cima ou para baixo e desmonte a parte **A** da **B**.

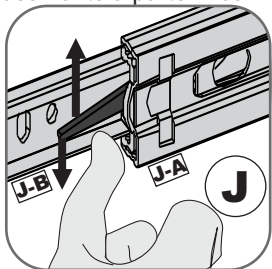

Corrediça completa

J-A
Fixar nas Laterais e Divisórias

J-B
Fixar na Lateral de gaveta

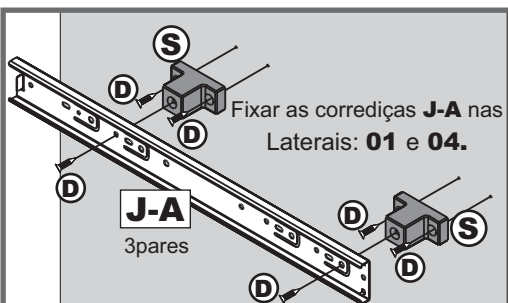


Fixar as corrediças **J-A** nas Laterais: **01** e **04**.

J-A
3 pares

D Paraf. 4x18mm 36pçs.

S Distanciador 12pçs.


Passo 03 Antes da montagem do produto verifique todas as peças.

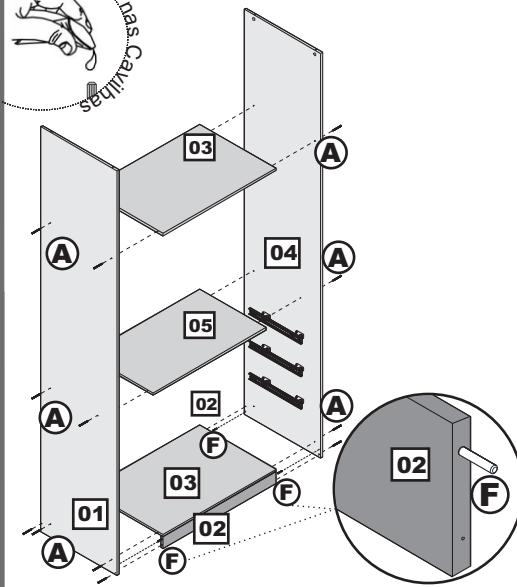

A Paraf. 4,5x45mm 16pçs

F Cavilha 6x30mm 4pçs.

Passo 04

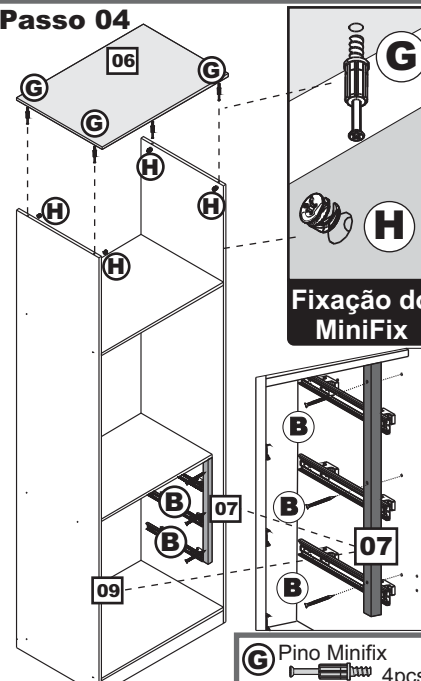


Fixação do MiniFix

B Paraf. 3,5x35mm 6pçs.

G Pino Minifix 4pçs.

H Tambor Minifix 4pçs.

Passo 05: Coloque o produto no esquadro antes de pregar os fundos.


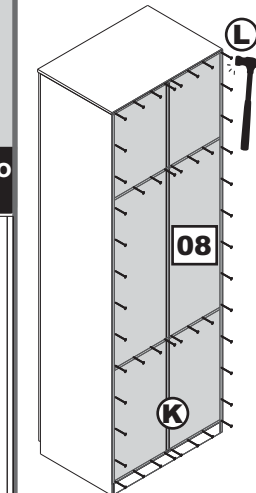


E Parafuso 4,0x14 4pçs.

L Pregos 64pçs.

K Perfil 'I' 1pç.

Passo 06: Montagem das gavetas.

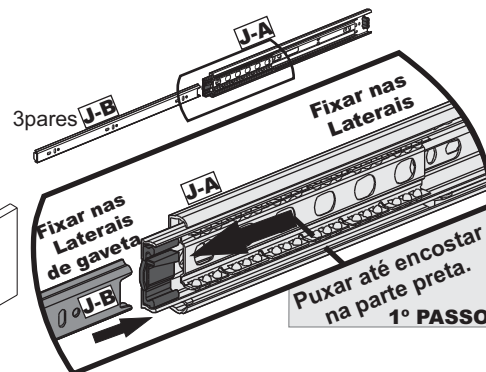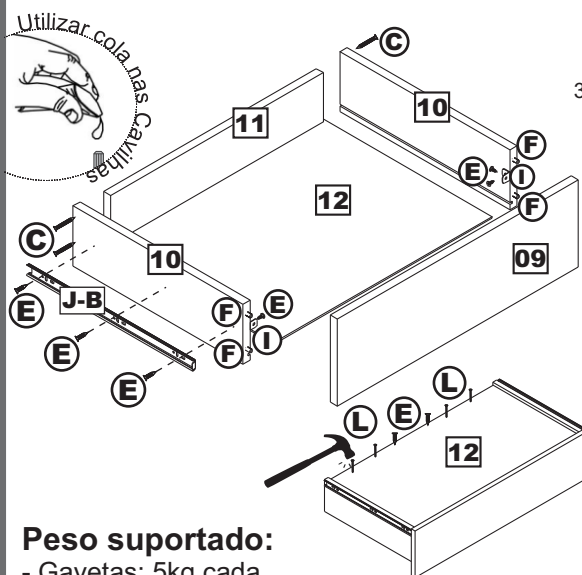

2º PASSO

Encaixar a parte **B** na parte **A** com os lados Esquerdo e Direito ao mesmo tempo.

Montagem da Corrediça:

Para encaixar a corrediça telescópica, puxe a parte interna toda para fora encostando na parte preta (veja a seta). Em seguida encaixe com cuidado a corrediça da gaveta já montada com os lados Esquerdo e Direito ao mesmo tempo fechando e abrindo a gaveta até encostar.

Peso suportado:

- Gavetas: 5kg cada
- Cabideiro: 10kg cada
- Base sobre gavetas e Base Maleiro: 15kg cada

C Paraf. 4x25mm 12pçs.


E Paraf. 4,0x14mm 36pçs.

I Cantoneira 6pçs.

F Cavilha 6x30mm 12pçs.



L Pregos 12pçs.

Passo 07

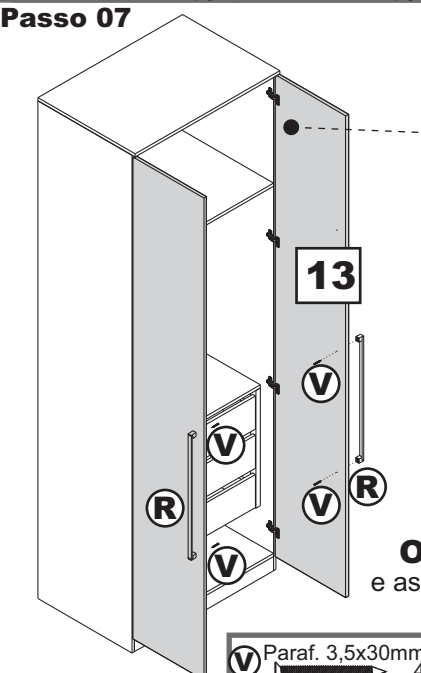

Regulagem das Portas.

Montagem da porta.

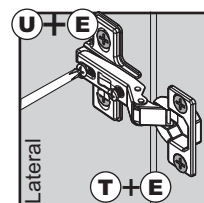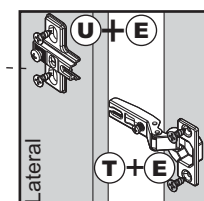

Obs.: Fixar a Porta e as gavetas após a união dos módulos.

V Paraf. 3,5x30mm 4pçs.

R Puxador 2pçs.

U Calço 8pçs.

T Dobradiça 8pçs.

