


PRODUTO EXTENSIVO  
SEGUIR ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM

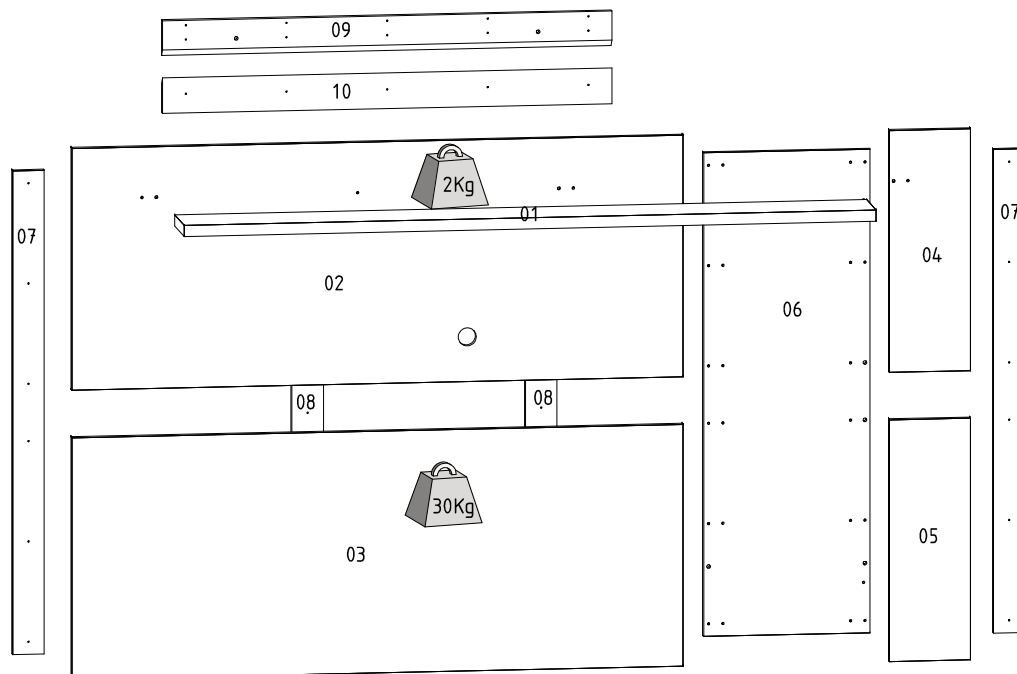

**Cuidados com a limpeza do móvel:**

Não molhar o móvel e não expor em lugar úmido.

Do not wet the furniture and do not expose it in a humid place.

No moje los muebles y no los exponga en un lugar húmedo.

Não expor o móvel próximo de fontes de calor.

Do not expose this furniture close to sources of heat.

No exponga el mueble cerca a fuentes de calor.

Limpar apenas com pano limpo e levemente úmido


Clean the product using only a clean and slightly damp cloth.

Limpiar solo con un paño limpio y ligeramente húmedo

Para pedidos de Assistência Técnica, agrupar a Referência da Peça com N° da Cor. Ex: 1637A0.001.440 (Prateleira na cor Noqueira)

Cód.	Referência	Cor Off/Noqueira	Peças	Qt.	Medidas	M.P.	Piece	Pieza
01	1637A0.001	440	Prateleira	1	1540x150x25	MDP	Shelf	Estante
02	1637A0.002	690	Painel superior mai	1	1360x540x15	MDP	Larger top panel	Panel superior más grande
03	1637A0.003	690	Painel inferior mai	1	1360x540x15	MDP	Larger bottom panel	Panel inferior más grande
04	1637A0.004	690	Painel superior men	1	540x180x15	MDP	Smaller top panel	Panel superior más pequeño
05	1637A0.005	690	Painel inferior men	1	540x180x15	MDP	Lower bottom panel	Panel inferior más pequeño
06	1637A0.006	693	Painel flex	1	1080x370x15	MDP	Flex panel	Panel flexible
07	1637A0.007	690	Travessa lateral	2	1080x70x15	MDP	Side crosspiece	Travesaño lateral
08	1637A0.008	99	Travessa central	2	450x70x15	MDP	Central beam	Travesaño central
09	1637A0.009	99	Travessa fixação sup	1	1000x80x15	MDP	Travessa fixation sup	Travesaño fijación sup
10	1637A0.010	99	Travessa fixação inf	1	1000x80x15	MDP	Travessa fixation inf	Travesaño fijación inf

A	08x	B	52x	C	04x	D	05x	E	03x	F	08x	G	04x	H	01x
Parafuso 3,5x14 cod. 776		Parafuso 4,0x25 cod. 780		Parafuso 5,0x50 cod. 812		Parafuso 5,0x70 cod. 792		Cavilha 6x30 cod. 949		Cavilha 8x20 cod. 5225		Chapa reta 2 furos cod. 147		Passa fio 40mm cod. 907	
I	01x	J	05x												
Sache de cola cod. 166		Bucha fixação Ø8 cod. 130													




Meça seu acessório aqui

# ETAPAS DA MONTAGEM / STAGES OF THE ASSEMBLY / ETAPAS DE LA ASAMBLEA


Para uma montagem perfeita do produto, siga a sequência:

For a perfect product assembly, follow its sequence / Para un montaje perfecto del producto, sigue la secuencia.




Fixação da travessa na parede.

PAREDE




Sugestão de altura do piso à parte inferior da peça 10


1420mm

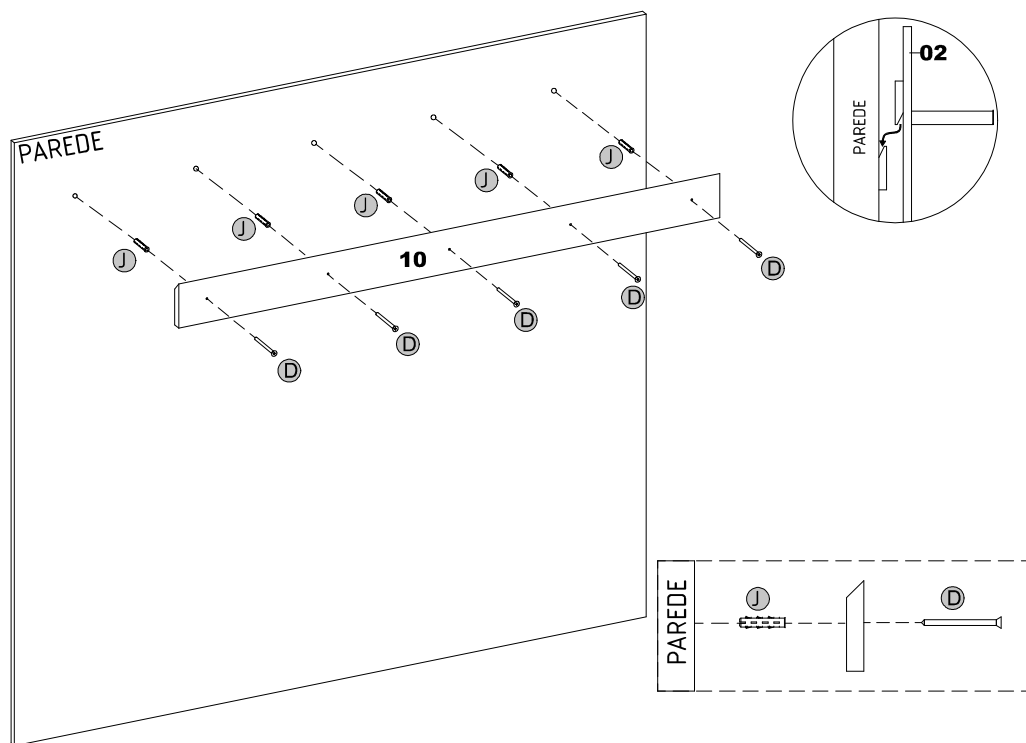

Medida Final 1.6

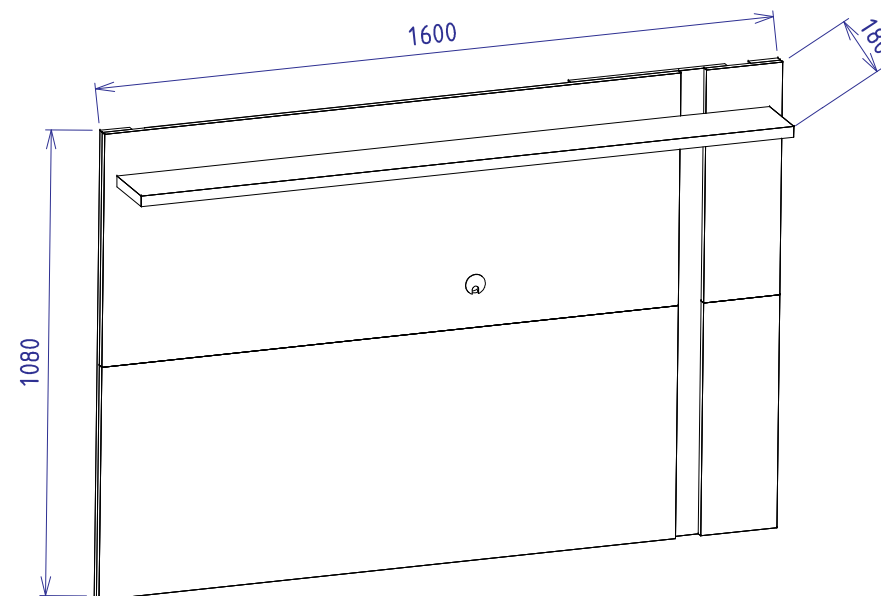

Medida Final 1.8

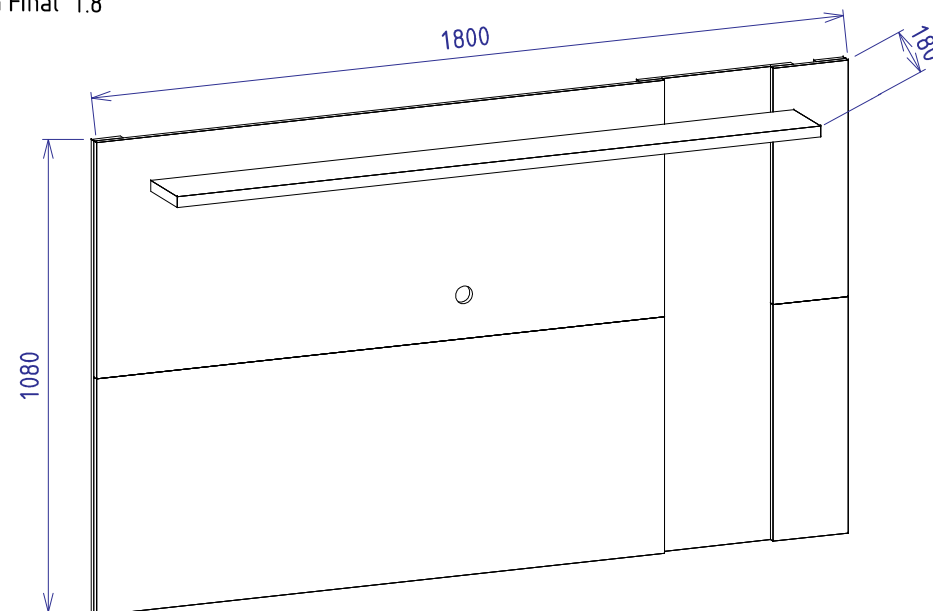

ETAPAS DA MONTAGEM / STAGES OF THE ASSEMBLY / ETAPAS DE LA ASAMBLEA



Para uma montagem perfeita do produto, siga a sequência:

For a perfect product assembly, follow its sequence / Para un montaje perfecto del producto, sigue la secuencia.

GABARITO PARA MEDIDA DESEJADA



Montagem 1.6

Aplicação do acessório "E" (cavilha)  
USAR FUROS EM DESTAQUE

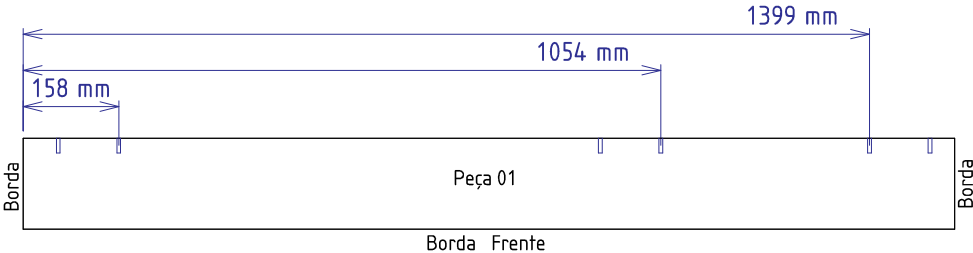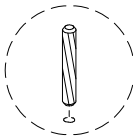


Montagem 1.8

Aplicação do acessório "E" (cavilha)  
USAR FUROS EM DESTAQUE

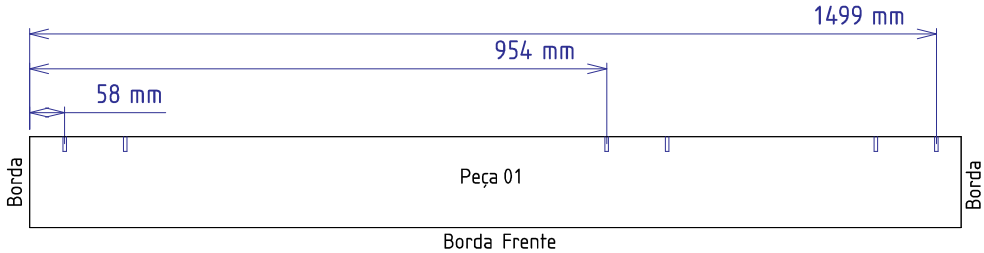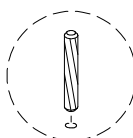


VISTA TRASEIRA  
LADO SEM PINTURA

Para montagem da peça 09 (Travessa de fixação sup)  
USAR FUROS EM DESTAQUE

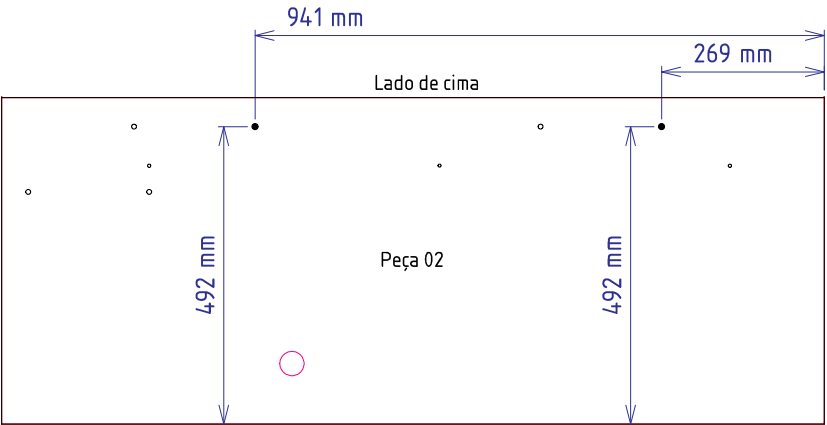

VISTA TRASEIRA  
LADO SEM PINTURA

Para montagem da peça 09 (Travessa de fixação sup)  
USAR FUROS EM DESTAQUE

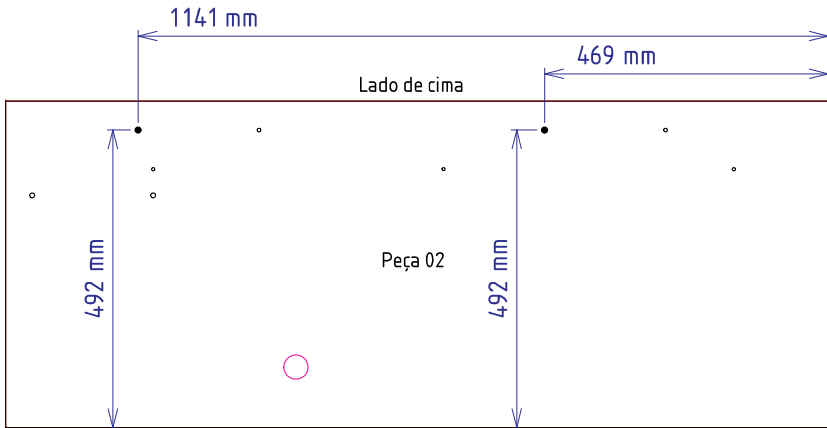


# ETAPAS DA MONTAGEM / STAGES OF THE ASSEMBLY / ETAPAS DE LA ASAMBLEA


Para uma montagem perfeita do produto, siga a sequência:

For a perfect product assembly, follow its sequence / Para un montaje perfecto del producto, sigue la secuencia.


## Passo 01 Vista traseira

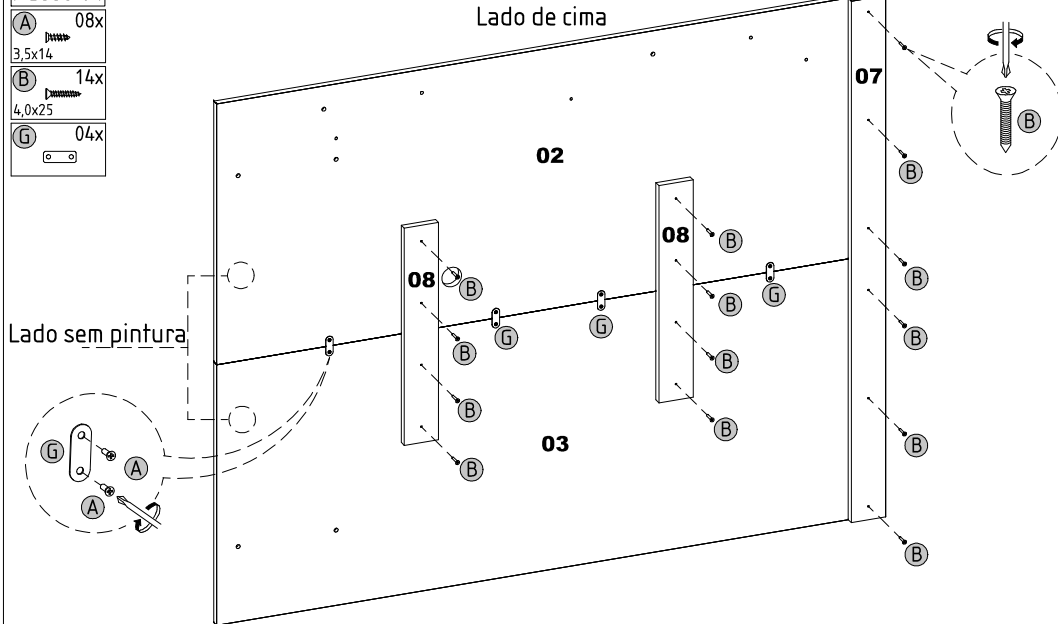


## Passo 02 Vista traseira


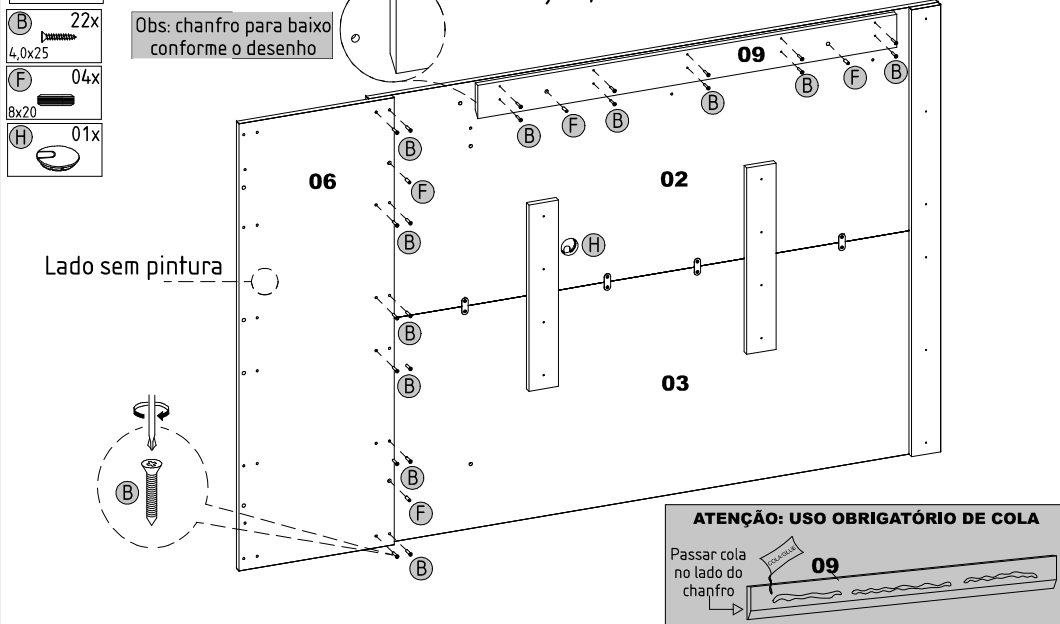


## Passo 03 Vista traseira

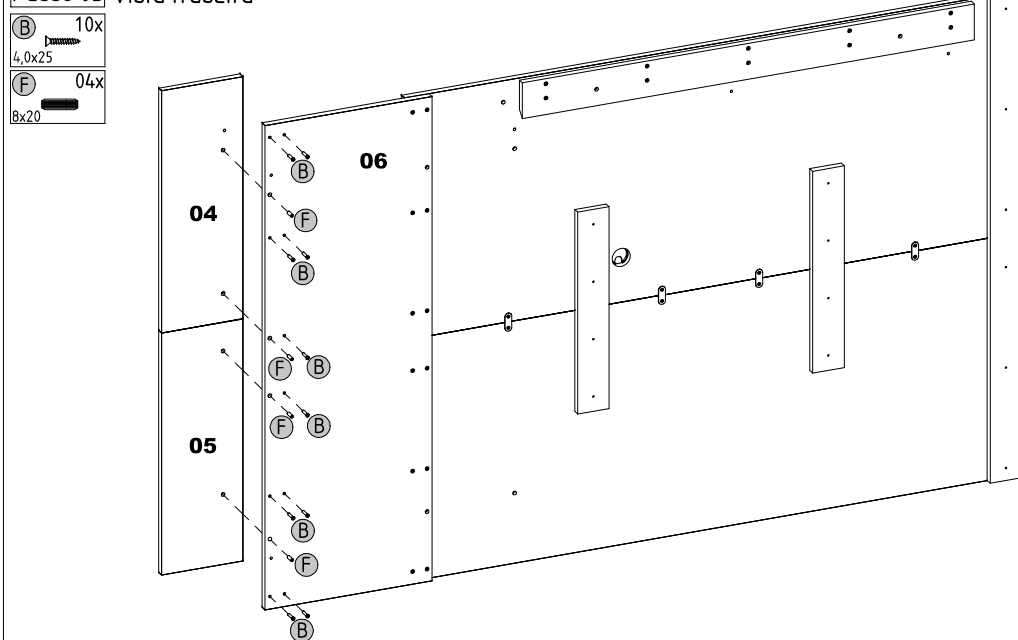

## Passo 04 Vista traseira

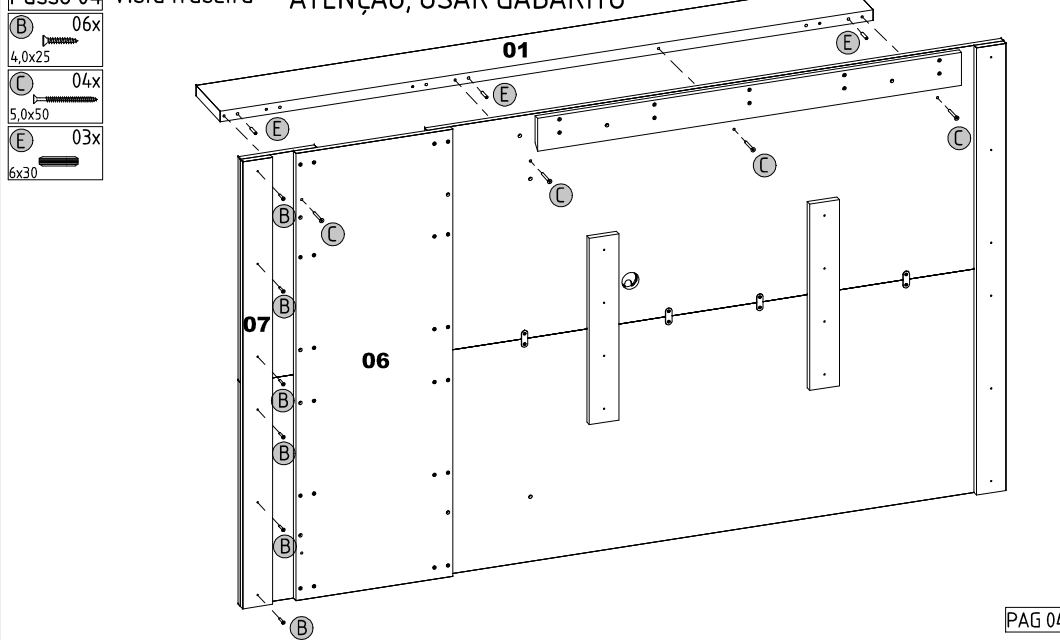

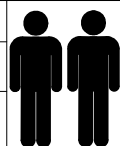



# ESQUEMA DE MONTAGEM

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

## ESQUEMA DE MONTAJE

Obs: Usar caixa da embalagem para forrar o chão na hora da montagem  
 Nofe: Use the packing box to cover the floor at the time of assembly  
 Nota: Utilice la caja de embalaje para cubrir el suelo en el momento del montaje

COLIBRI - IND. COM. DE MÓVEIS LTDA.  
 Rua Rouxinol, 5530 - Fone/fax (43) 3275 - 8600  
 Pq. Industrial XI - CEP 86.706-418 - Arapongas - PR  
 E-mail: sac@colibrimoveis.com.br  
 Site: www.colibrimoveis.com.br

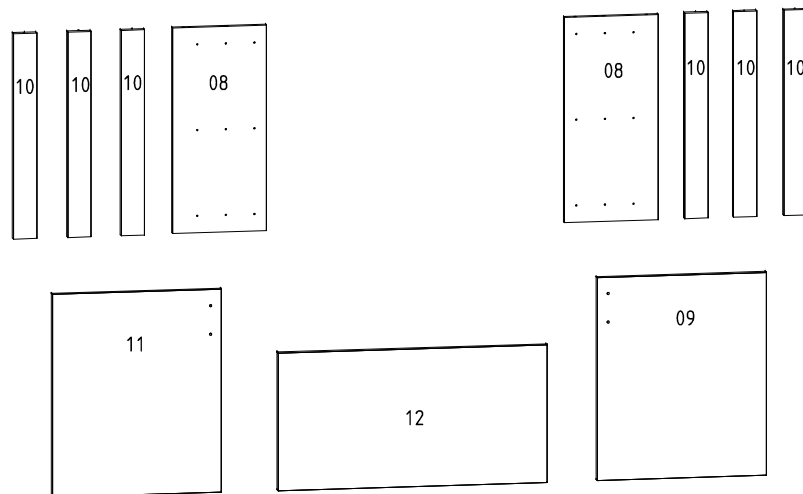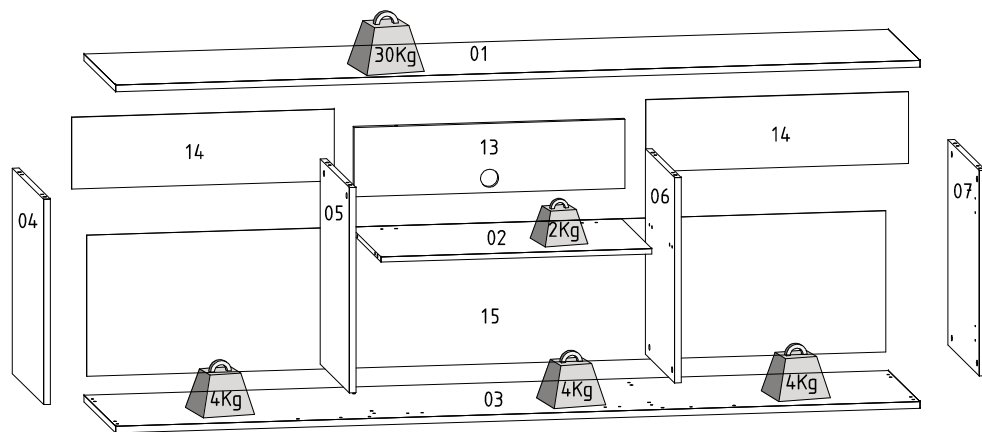

Para pedidos de Assistência Técnica, agrupar a Referência da Peça com N° da Cor. Ex: 1868A0.001.440 (Tampo sup na cor Nogueira R)

Cód.	Referência	Cor Nog R/Off W	Peças	Qt.	Medidas	M.P.	Piece	Pieza
01	1868A0.001	440	Tampo	1	1800x400x15	MDP	Cover	Cubierta
02	1868A0.002	440	Prateleira	1	606x383x12	MDP	Shelf	Estante
03	1868A0.003	440	Base	1	1800x400x15	MDP	Base	Base
04	1868A0.004	440	Lateral esquerda	1	460x399x15	MDP	Left side	Lateral izquierdo
05	1868A0.005	440	Divisão esquerda	1	460x371x15	MDP	Left division	División izquierda
06	1868A0.006	440	Divisão direita	1	460x371x15	MDP	Right division	División derecha
07	1868A0.007	440	Lateral direita	1	460x399x15	MDP	Right side	Lado derecho
08	1868A0.008	440	Apoio	2	460x210x12	MDP	Support	Soporte
09	1868A0.009	690	Porta direita	1	454x378x15	MDP	Right door	Puerta derecha
10	1868A0.010	440	Aplique	6	460x052x15	MDP	Apply	Aplicar
11	1868A0.011	690	Porta esquerda	1	454x378x15	MDP	Left door	Puerta izquierdo
12	1868A0.012	690	Porta central	1	602x308x15	MDP	Central door	Puerta central
13	1868A0.013	440	Apoio superior	1	606x155x12	MDP	Support	Apoyo superior
14	1868A0.014	440	Fundo superior	2	588x161x3	HDF	Superior support	Superior inferior
15	1868A0.015	440	Fundo inferior	1	1788x316x3	HDF	Bottom bottom	Inferior inferior

<b>A</b> 44x  Parafuso 3,5x14 cod. 776	<b>B</b> 18x  Parafuso 3,5x20 cod. 794	<b>C</b> 26x  Pino p/ Girofix cod. 162	<b>D</b> 26x  Tambor Ø12 cod. 183	<b>E</b> 02x  Puxador Belluno cod. 5518	<b>F</b> 32x  Cavilha 6x30 cod. 949	<b>G</b> 06x  Dobr curva 26mm cod. 131	<b>H</b> 06x  Calço 12mm cod. 136
<b>I</b> 32x  Prego 8 x 8 cod. 165	<b>J</b> 01x  Pistão a gás 80n cod. 121	<b>K</b> 01x  Passa fio 40mm cod. 907	<b>L</b> 08x  Tapa furo Nog Real cod. 3857	<b>M</b> 02x  Perfil "H" cod. 5248	<b>N</b> 03x  Pés cod. 5251	<b>O</b> 04x  Parafuso M4x25 cod. 808	<b>P</b> 04x  Porca M4 bicr cod. 810

### Cuidados com a limpeza do móvel:

Não molhar o móvel e não expor em lugar úmido.

Do not wet the furniture and do not expose it in a humid place.

No moje los muebles y no los exponga en un lugar húmedo.

Não expor o móvel próximo de fontes de calor.

Do not expose this furniture close to sources of heat.

No exponga el mueble cerca a fuentes de calor.

Limpar apenas com pano limpo e levemente úmido

Clean the product using only a clean and slightly damp cloth.

Limpiar solo con un paño limpio y ligeramente húmedo





Meça seu acessório aqui

# ETAPAS DA MONTAGEM / STAGES OF THE ASSEMBLY / ETAPAS DE LA ASAMBLEA



Para uma montagem perfeita do produto, siga a sequência:

For a perfect product assembly, follow its sequence / Para un montaje perfecto del producto, sigue la secuencia.


## Passo 01

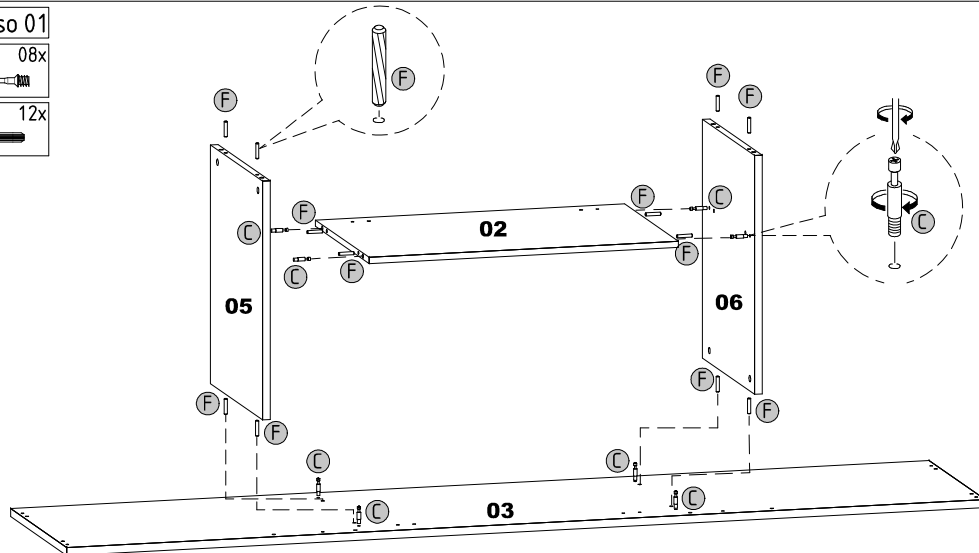



## Passo 02

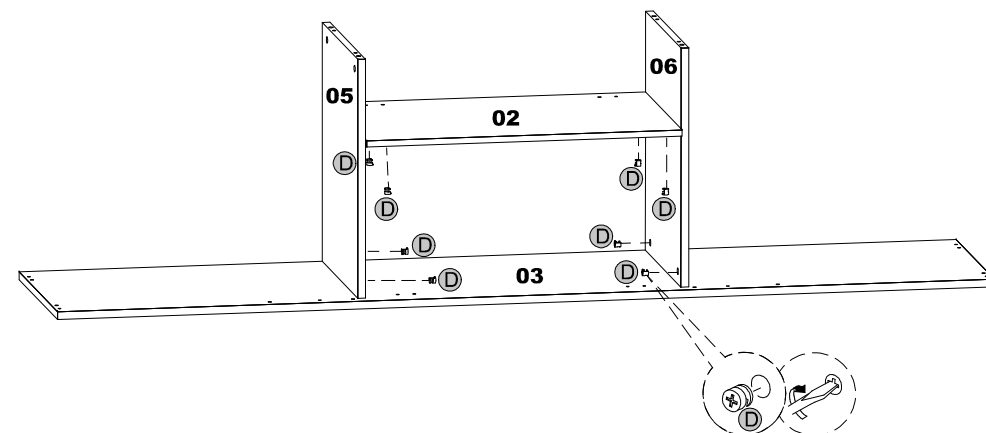

## Passo 03

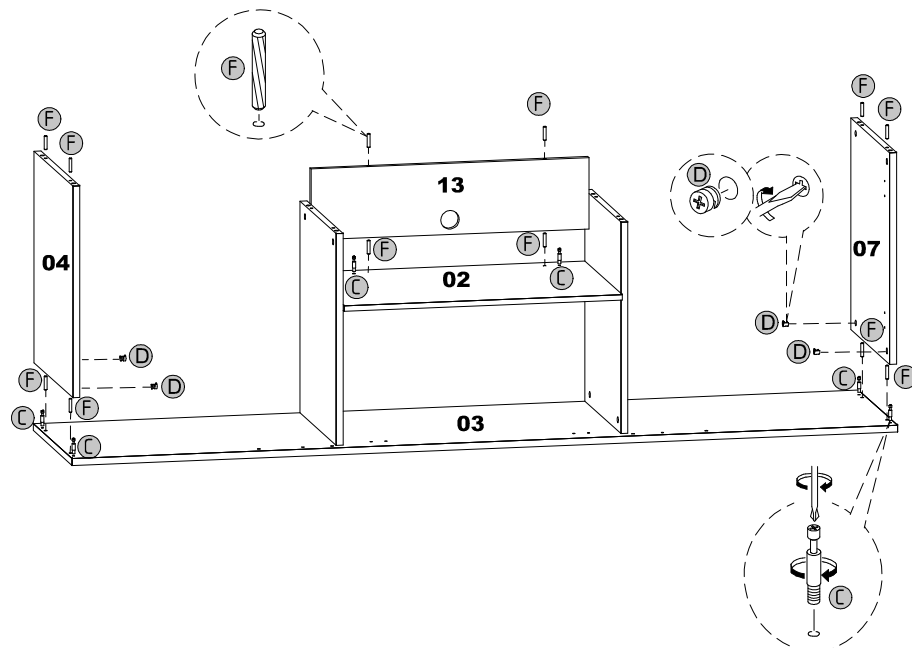

## Passo 04

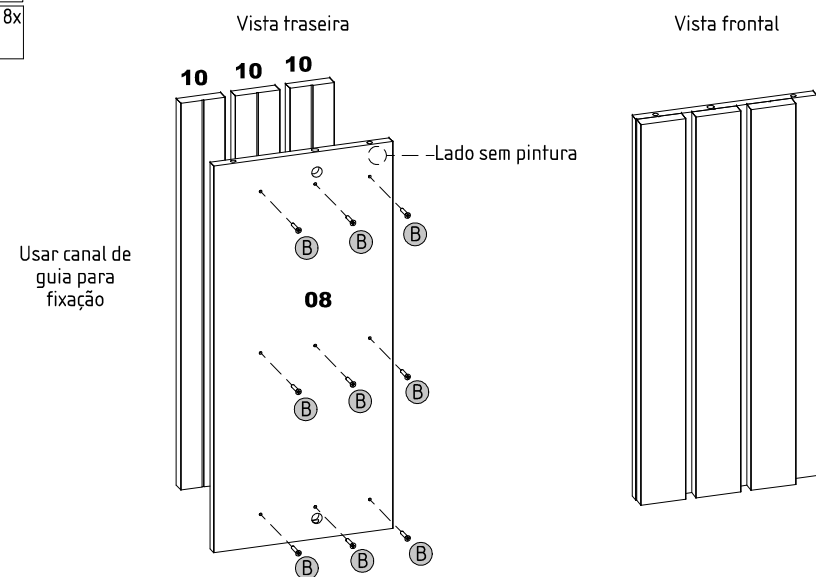



# ETAPAS DA MONTAGEM / STAGES OF THE ASSEMBLY / ETAPAS DE LA ASAMBLEA



Para uma montagem perfeita do produto, siga a sequência:

For a perfect product assembly, follow its sequence / Para un montaje perfecto del producto, sigue la secuencia.

## Passo 05

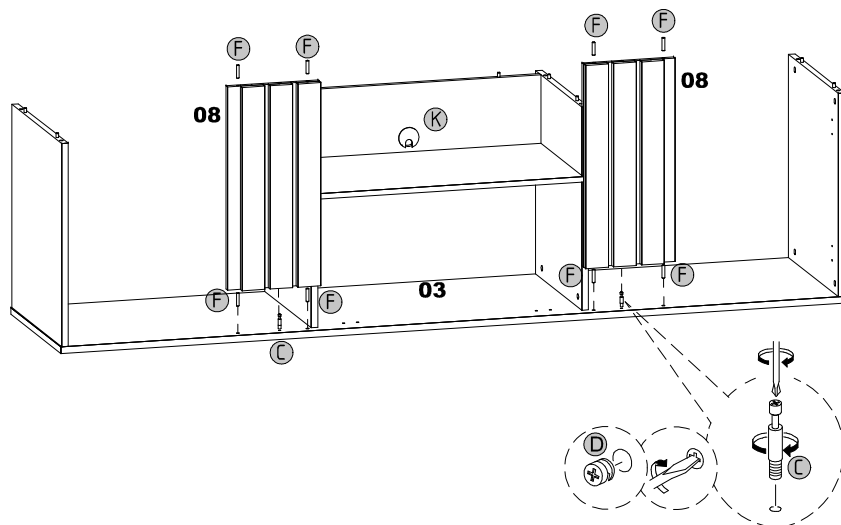



## Passo 06

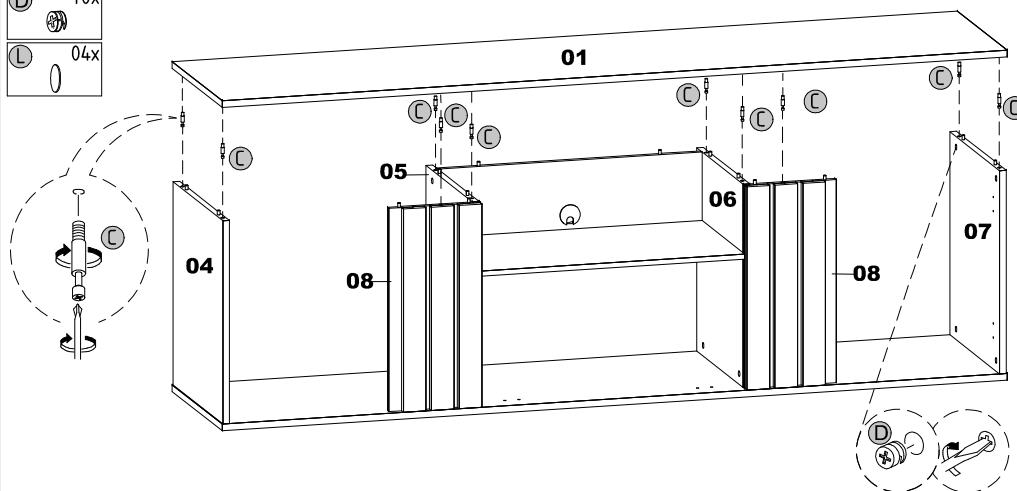



## Passo 07

Vista traseira

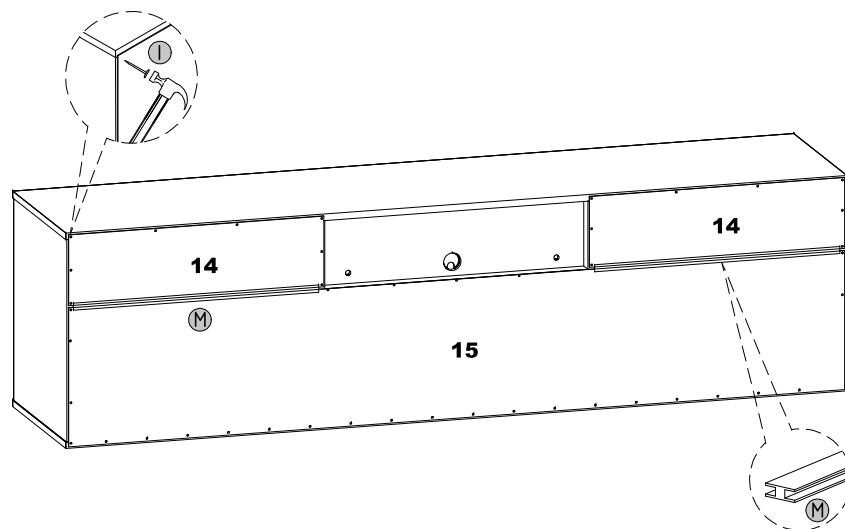

## Passo 08

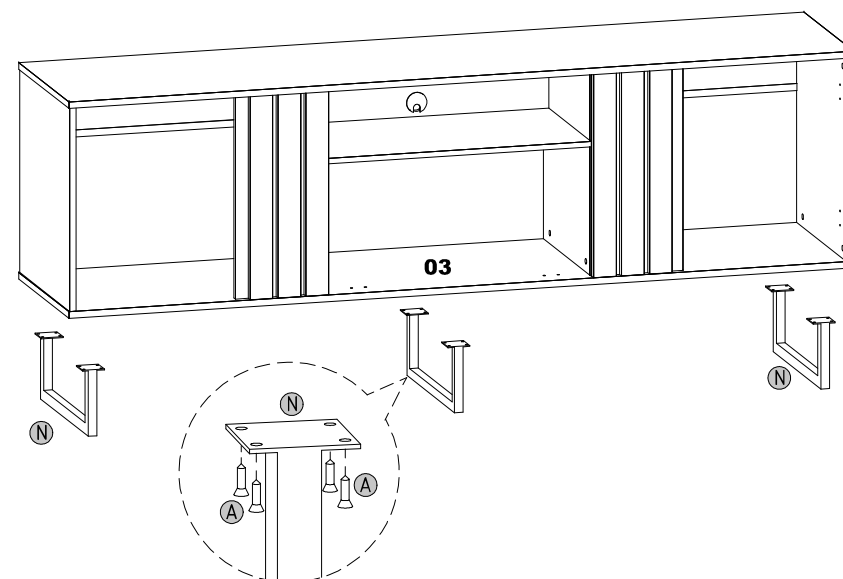

Nesse passo montar produto deitado


# ETAPAS DA MONTAGEM / STAGES OF THE ASSEMBLY / ETAPAS DE LA ASAMBLEA

Para uma montagem perfeita do produto, siga a sequência:


For a perfect product assembly, follow its sequence / Para un montaje perfecto del producto, sigue la secuencia.

## Passo 09

- A** 20x  
3,5x14
- G** 06x
- H** 06x
- J** 01x
- O** 04x  
M4x25
- P** 04x

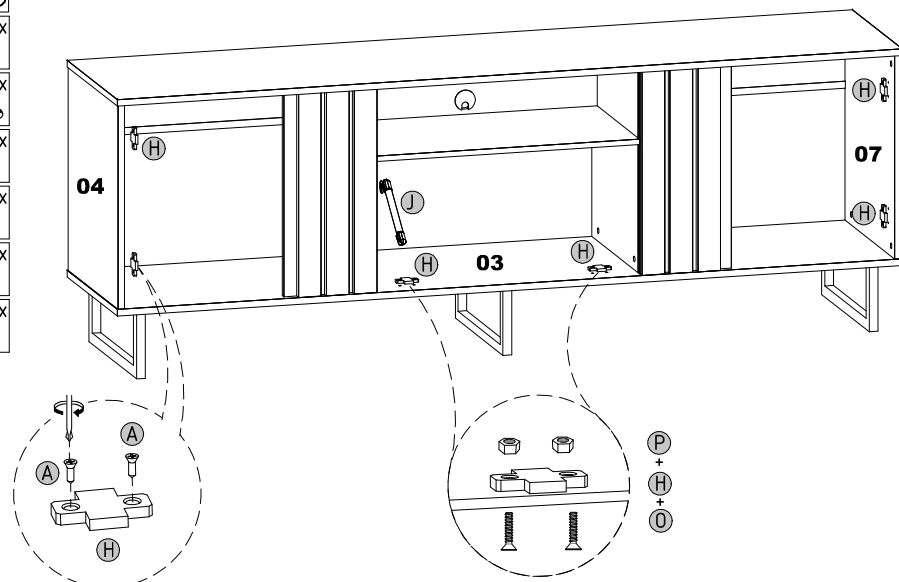


Vista interna

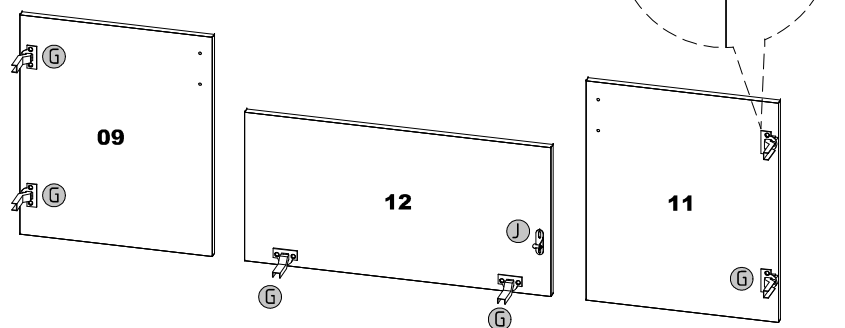

## Passo 10

- E** 02x

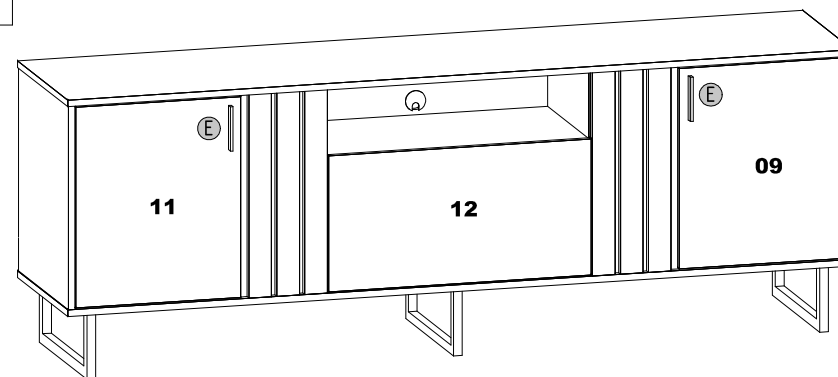

Medidas finais

Comp: 1800mm

Alt: 640mm

Prof: 403mm

