



ACESSÓRIOS

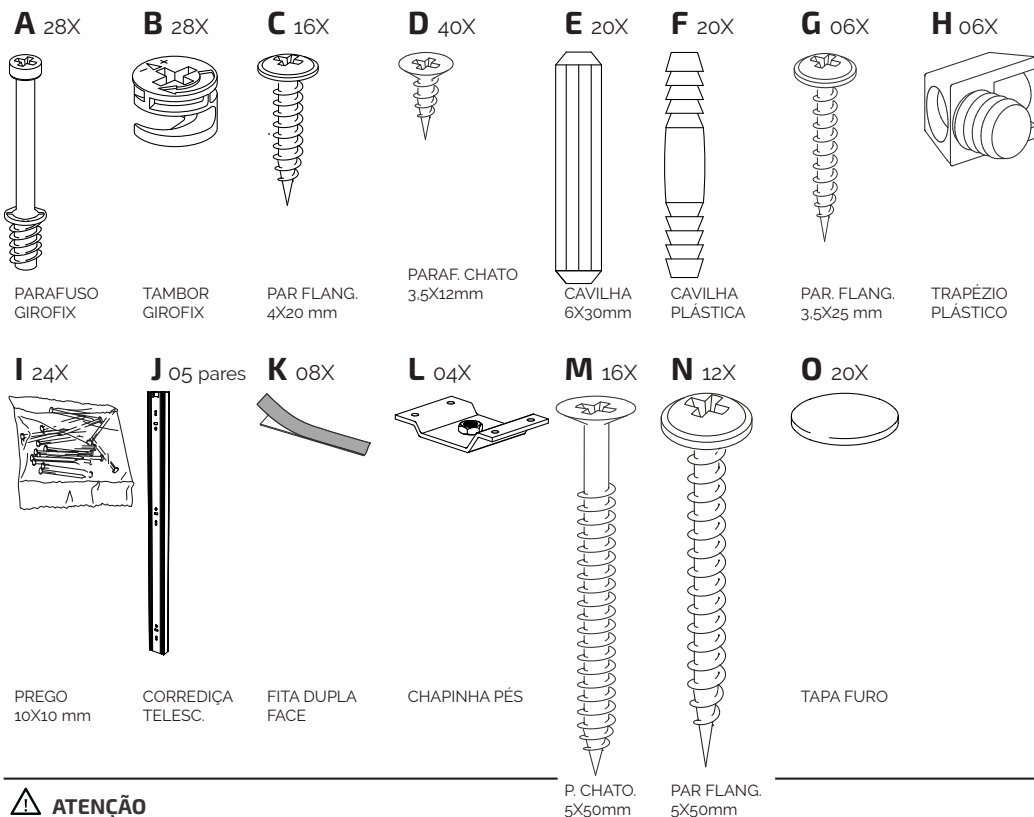



ATENÇÃO

Conferir as medidas dos parafusos e acessórios na escala abaixo antes de utilizá-los

MEDIDAS EM mm



FERRAMENTAS NECESSÁRIAS (NÃO FORNECIDAS)

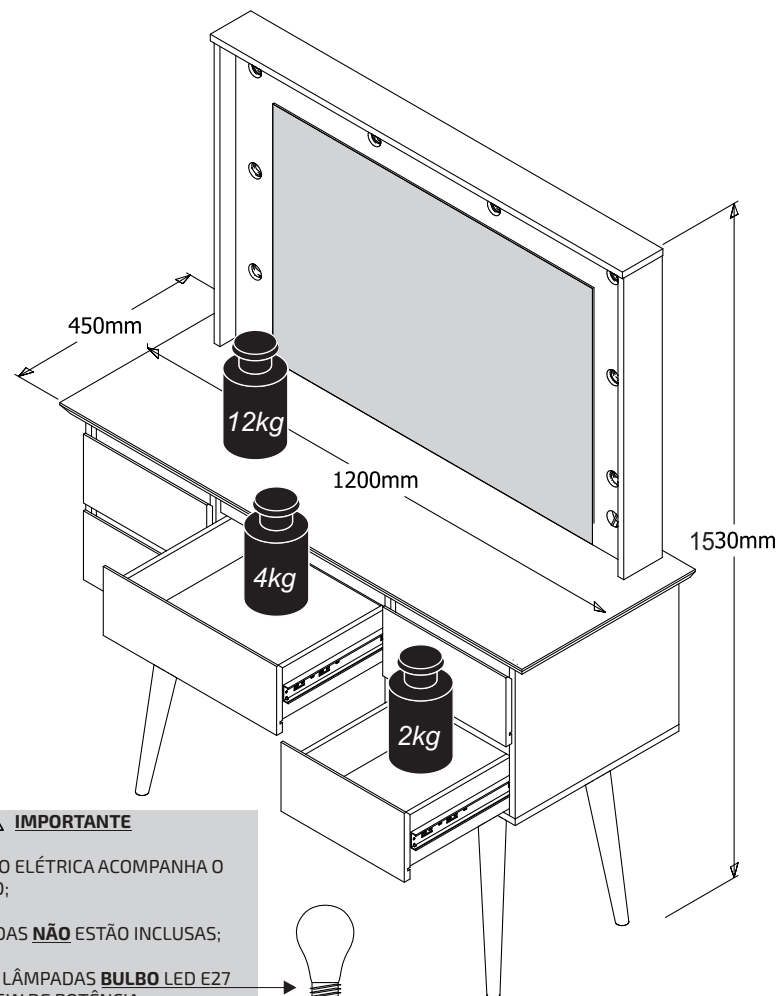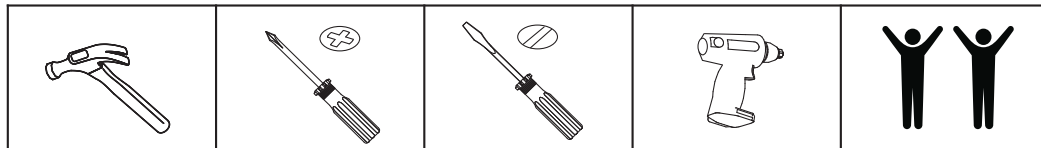

IMPORTANTE


- A FIAÇÃO ELÉTRICA ACOMPANHA O PRODUTO;
- LÂMPADAS **NÃO** ESTÃO INCLUSAS;
- UTILIZE LÂMPADAS **BULBO** LED E27 DE 3W A 6W DE POTÊNCIA.



RECOMENDAÇÕES DE USO


- 1- O produto deve ser transportado em sua embalagem para que sejam preservadas suas características;
- 2- A limpeza e manutenção do produto deve ser feita com pano úmido, sem adição de produtos químicos;
- 3- A montagem deve atender aos passos especificados no roteiro de montagem, que se encontra em anexo ao produto;
- 4- Evitar locais úmidos ou com excessiva luz do sol, para maior durabilidade do produto.

Nº	QTD.	DESCRIÇÃO	MEDIDAS (mm)
01	01	TAMPO	1200X450X25
02	01	LATERAL EXTERNA ESQUERDA	345X425X15
03	04	TRAVESSA FRONTAL MENOR	306X50X15
04	01	LATERAL INTERNA ESQUERDA	345X425X15
05	01	TRAVESSA FRONTAL MAIOR	485X50X15
06	01	LATERAL INTERNA DIREITA	345X425X15
07	01	LATERAL EXTERNA DIREITA	345X425X15
08	02	BASE DIREITA/ ESQUERDA	345X425X15
09	01	TRAVA	485X344X15
10	04	PÉ PENTEADEIRA	450mm
11	02	LATERAL MOLDURA ESQUERDA	680X120X15
12	01	MOLDURA ESPELHO	1030X680X15
15	01	TAMPO MOLDURA	1070X130X15
16	04	FRENTE GAVETA MENOR	320X150X15
17	10	LATERAL GAVETA	290X100X12
18	04	FUNDO GAVETA MENOR	268X300X3
19	04	CONTRAFUNDO GAVETA MENOR	282X100X12
20	01	FRENTE GAVETA MAIOR	495X150X15
21	01	FUNDO GAVETA MAIOR	444X300X3
22	01	CONTRAFUNDO GAVETA MAIOR	460X100X12
23	01	FUNDO TRASEIRO	375X328X3
24	01	ASSENTO BANQUETA	450X300X25
25	04	PÉ BANQUETA	400mm
26	01	ESPELHO	850x580x3

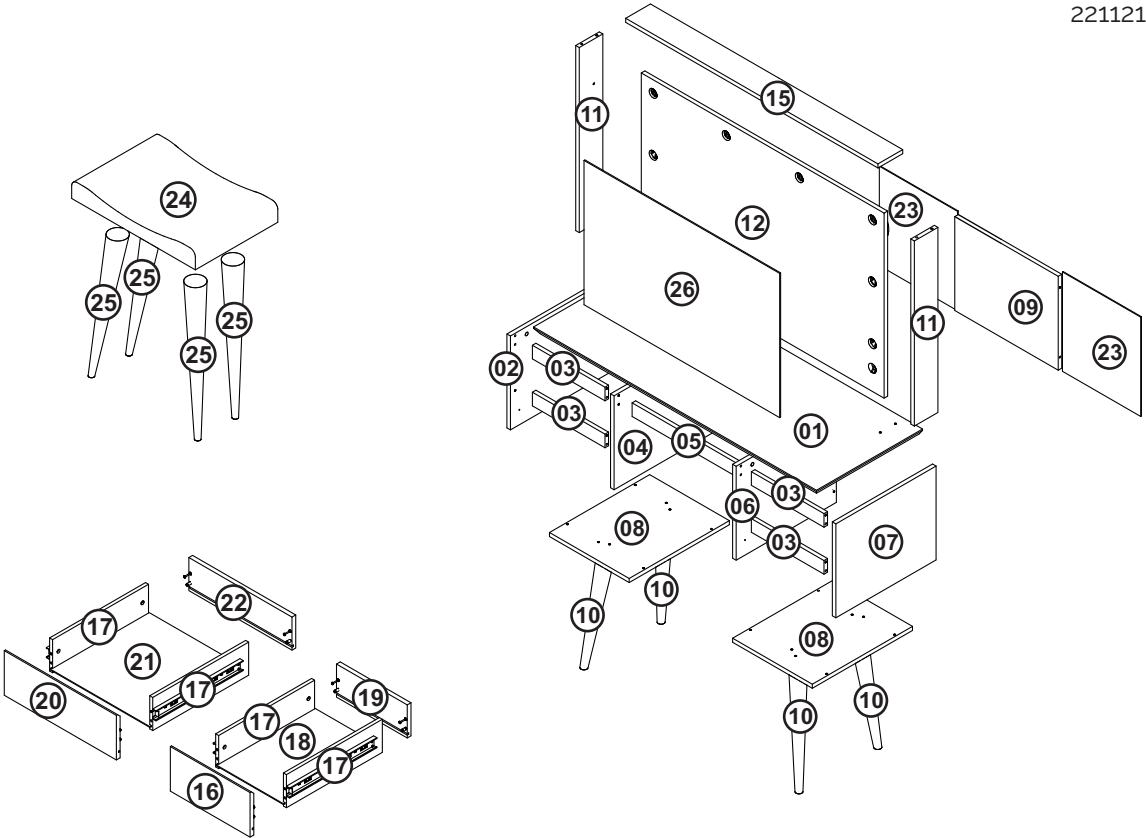


| MONTAGEM


PASSO 01

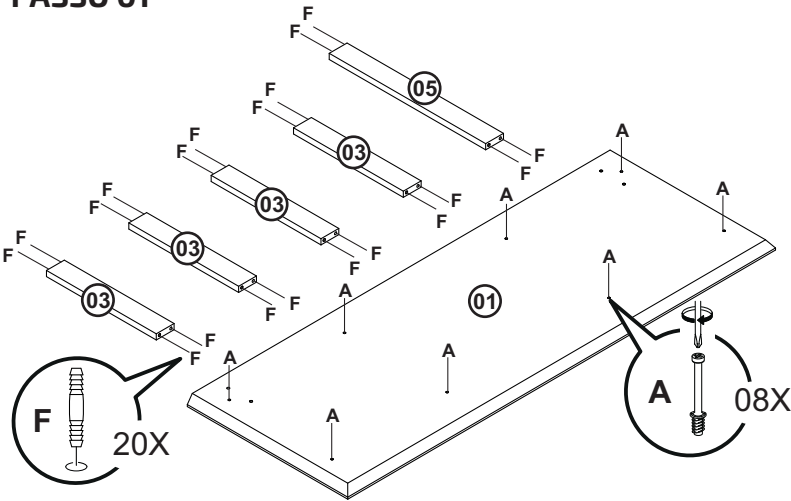

PASSO 02

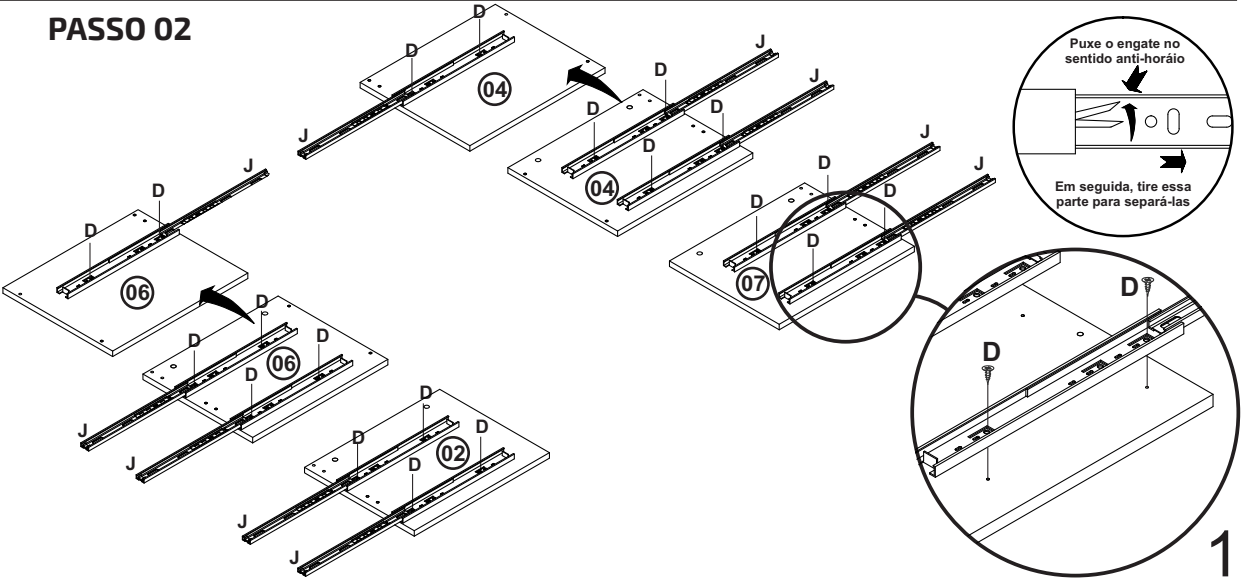


PASSO 03

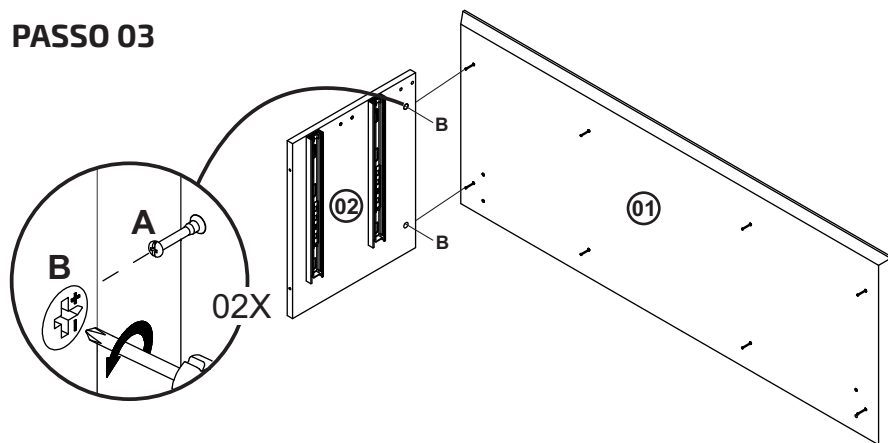


PASSO 04


221121

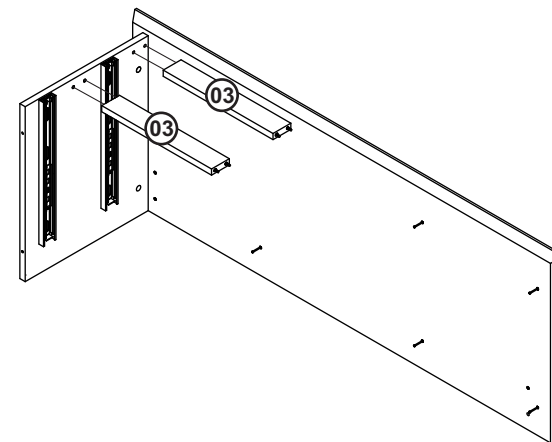


PASSO 05

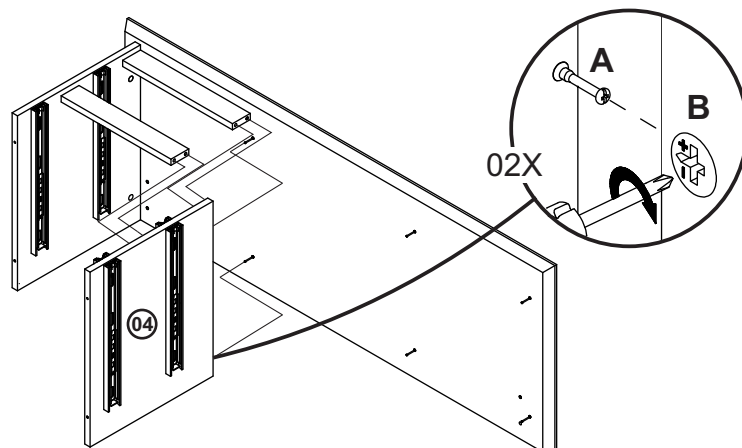


PASSO 06

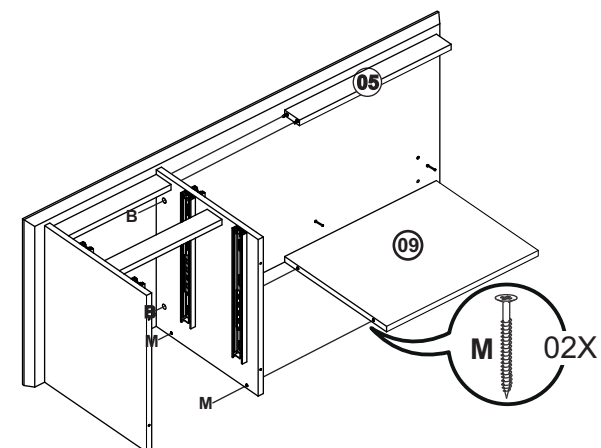


PASSO 07

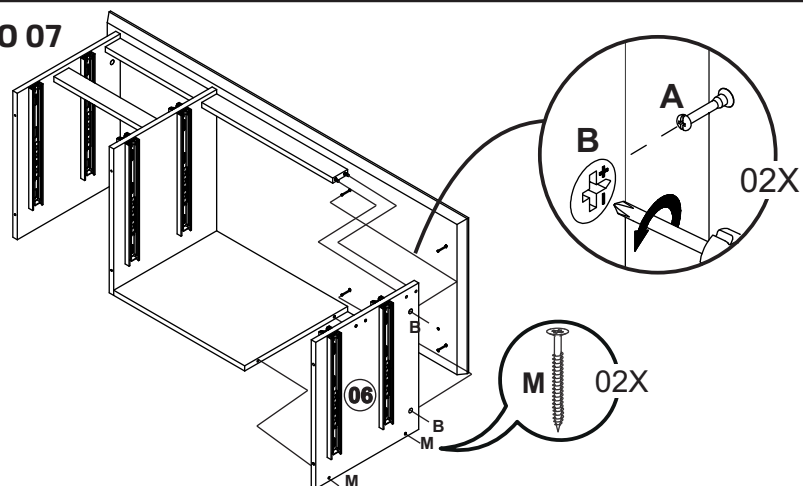

PASSO 08

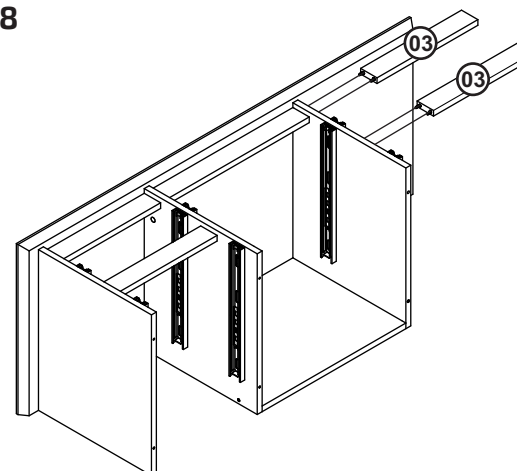


PASSO 09

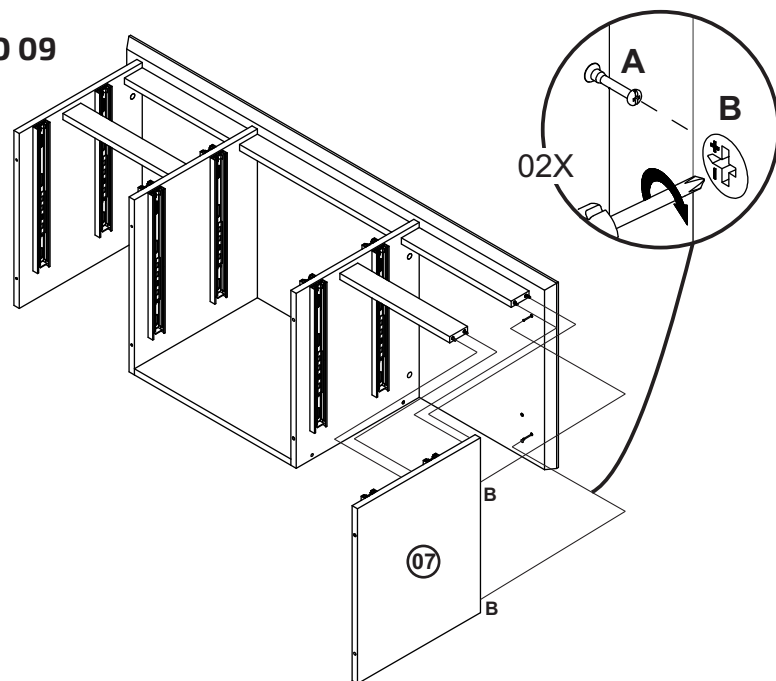


PASSO 10

221121

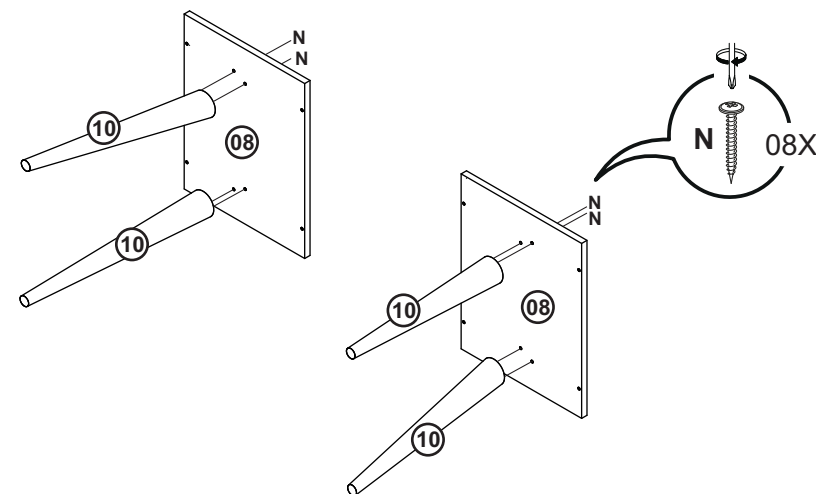


PASSO 11

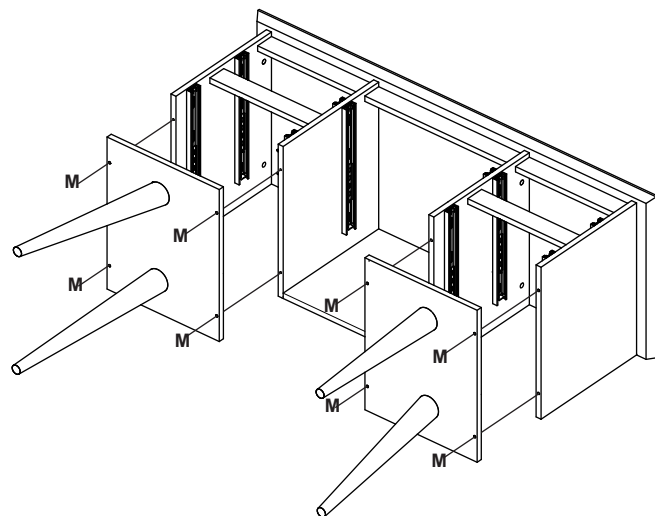


PASSO 12

Inserir o acessório **H** nas peças **11** e **15**.

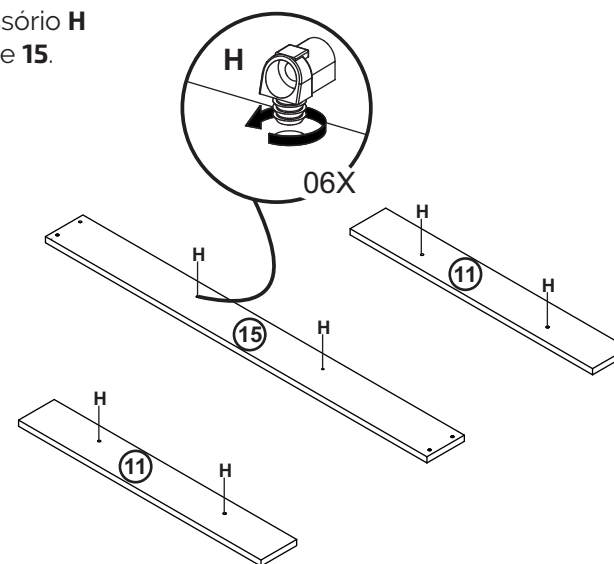


PASSO 13

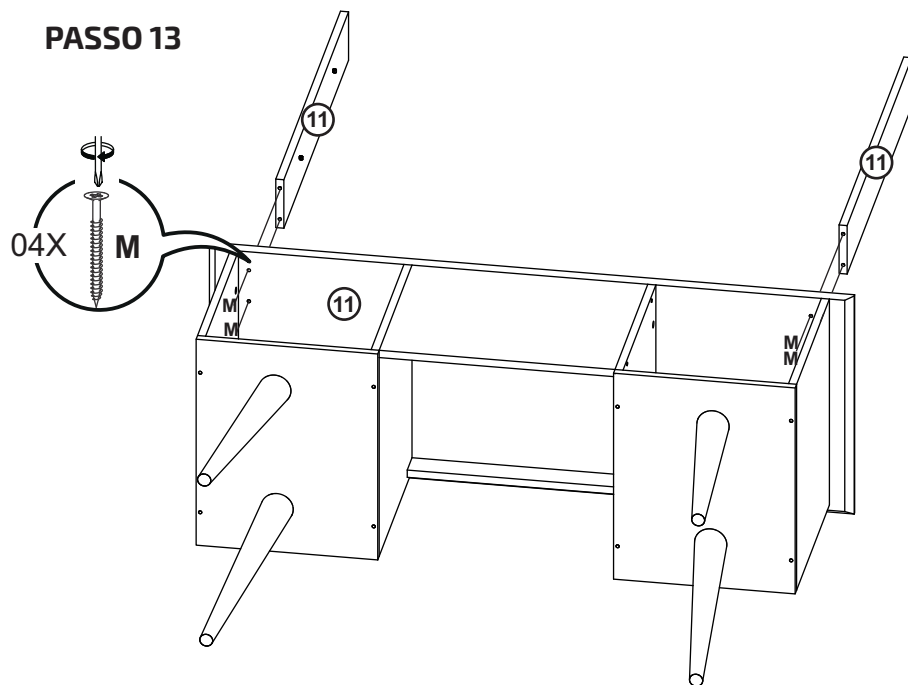


PASSO 14


Posicione a moldura (12) pela frente e parafuse na parte traseira com o acessório G.

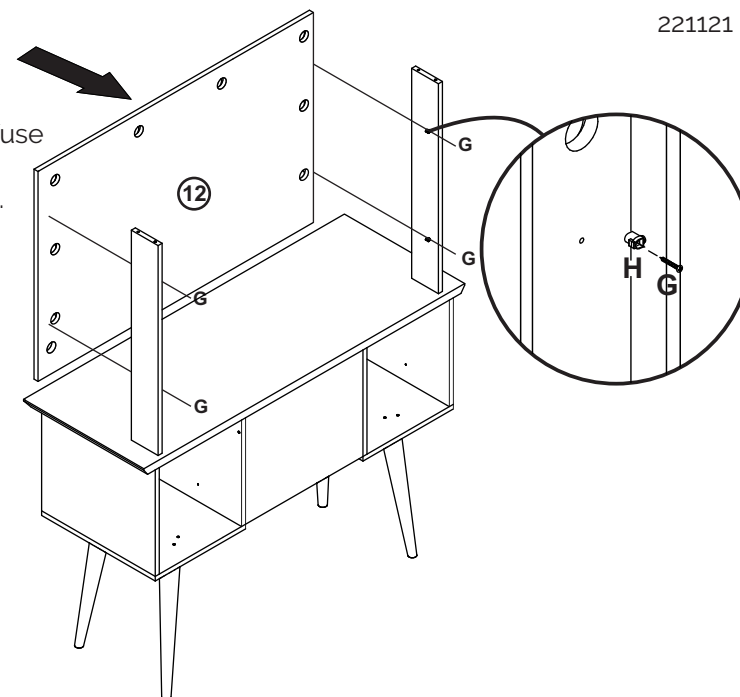

PASSO 15

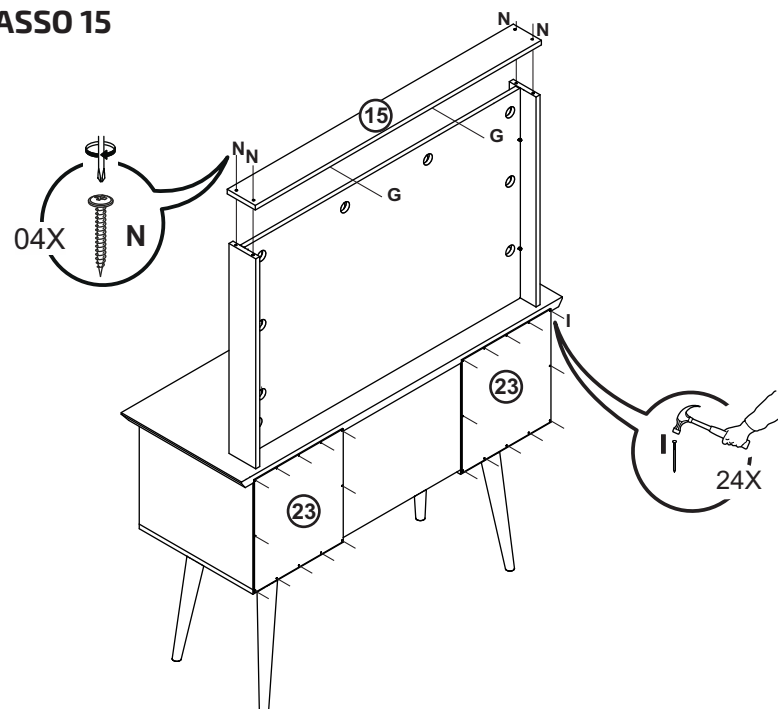


PASSO 17

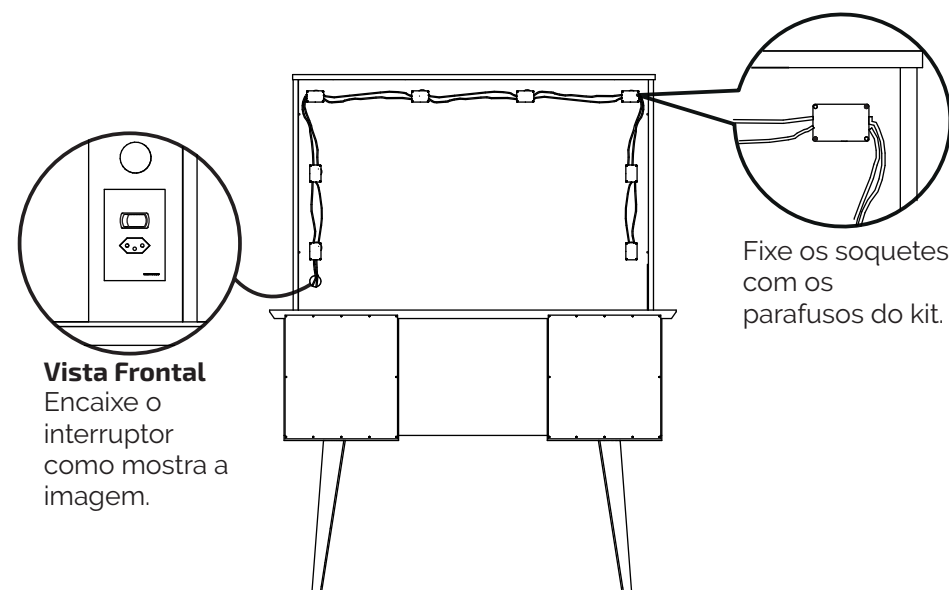


Vista Frontal
Encaixe o interruptor como mostra a imagem.

Fixe os soquetes com os parafusos do kit.


PASSO 18

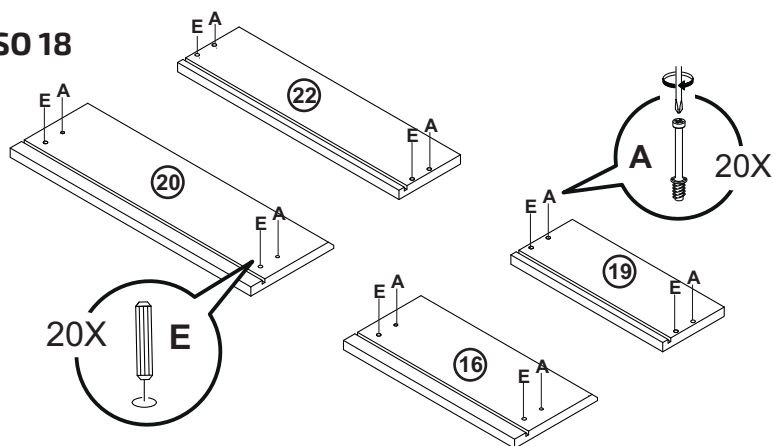


PASSO 19

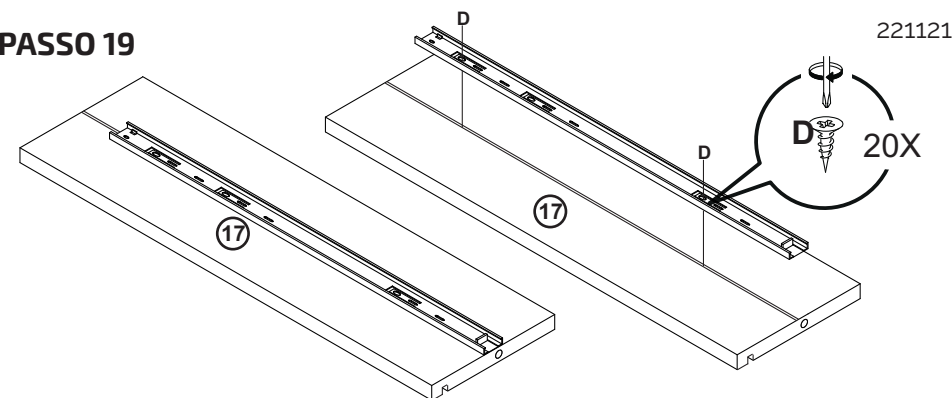


PASSO 20

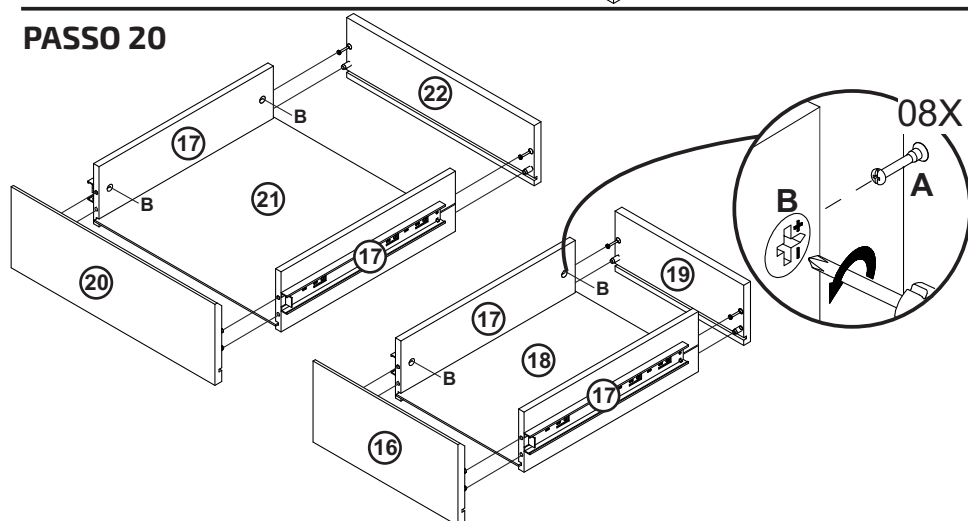


PASSO 21

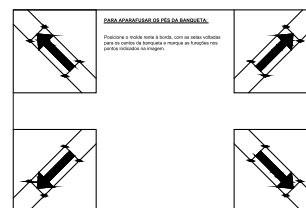


Use o molde para fazer as marcações e observe a posição correta das chapinhas antes de parafusar!

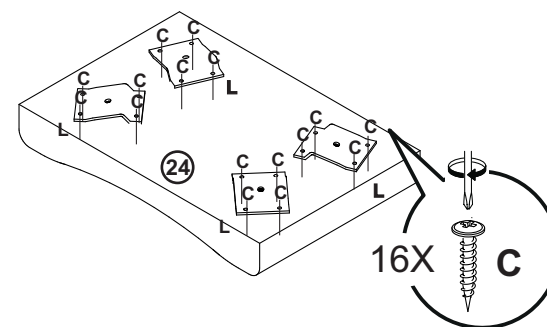

PASSO 22

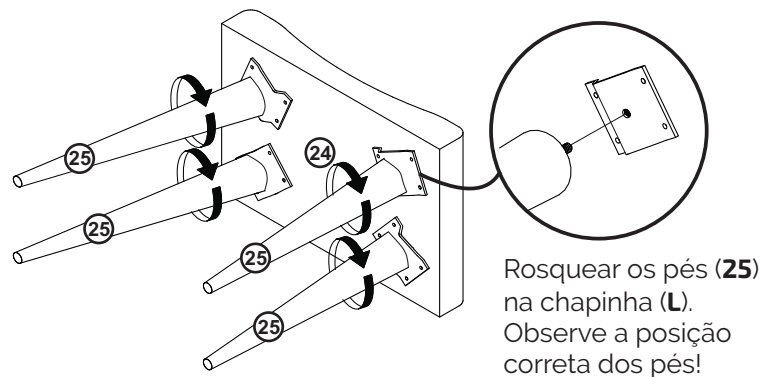

PASSO 23

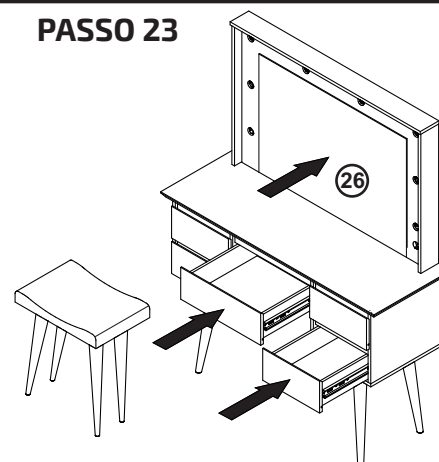

Depois do móvel montado fixar o espelho (26) com a fita dupla face (K) na peça 12, encostando o mesmo no tampo (01) como mostra a figura ao lado.