

ARM 7PT 2PT ESPELHO 6GV DIPLOMATA

(AxLxP) 2295 x 2554 x 485mm s/ Pés

5224802 CAFÉ

5224829 BRANCO FOSCO

(AxLxP) 2345 x 2554 x 485mm c/Pés



5224810 AVELÃ / CAPUCCINO

Profundidade Útil 447mm

Dimensões (mm)											
Nº	Título	Nº Desenho	Comp.	Larg.	Esp.	Qtd.	Material / Padrão	Nº Caixas	CAFÉ	AVELA / CAPUCCINO	BRANCO FOSCO
01	FUNDO GAVETA	BAR-066332	618	356	2,5	6	HDF	5	BRANCO	BRANCO	BRANCO
02	FUNDO SUPERIOR CENTRAL	BAR-066333	1094	394	2,5	1	HDF	1	CAFÉ MADEIRADO	AVELA MADEIRADO	BRANCO
03	FUNDO LATERAL SUPERIOR	BAR-066334	2145	361	2,5	4	HDF	2	CAFÉ MADEIRADO	AVELA MADEIRADO	BRANCO
04	FUNDO CENTRAL	BAR-066335	1751	360	2,5	3	HDF	5	CAFÉ MADEIRADO	AVELA MADEIRADO	BRANCO
05	LATERAL ESQUERDA	BAR-066311	2295	447	12	1	MDP	2	CAFÉ MADEIRADO	AVELA MADEIRADO	BRANCO FOSCO
06	LATERAL DIREITA	BAR-066317	2295	447	12	1	MDP	2	CAFÉ MADEIRADO	AVELA MADEIRADO	BRANCO FOSCO
07	TAMPO CENTRAL SUPERIOR	BAR-066323	1080	446	12	2	MDP	1	CAFÉ MADEIRADO	AVELA MADEIRADO	BRANCO FOSCO
08	TAMPO CENTRAL INFERIOR	BAR-066325	1080	446	12	1	MDP	1	CAFÉ MADEIRADO	AVELA MADEIRADO	BRANCO FOSCO
09	TAMPO CENTRAL INTERMEDIÁRIO	BAR-066324	1080	446	12	1	MDP	1	CAFÉ MADEIRADO	AVELA MADEIRADO	BRANCO FOSCO
10	PRATELEIRA	BAR-066330	351	446	12	2	MDP	1	CAFÉ MADEIRADO	AVELA MADEIRADO	BRANCO FOSCO
11	TAMPO LATERAL ESQUERDO	BAR-066320	710	446	12	2	MDP	1	CAFÉ MADEIRADO	AVELA MADEIRADO	BRANCO FOSCO
12	TAMPO LATERAL DIREITO	BAR-066321	710	446	12	2	MDP	3	CAFÉ MADEIRADO	AVELA MADEIRADO	BRANCO FOSCO
13	TAMPO LATERAL GAVETEIRO	BAR-066322	446	75	12	4	MDP	3	CAFÉ MADEIRADO	AVELA MADEIRADO	BRANCO FOSCO
14	DIVISOR PEQUENO CALCEIRO	BAR-066329	713	446	12	1	MDP	3	CAFÉ MADEIRADO	AVELA MADEIRADO	BRANCO FOSCO
15	TRAVESSA SUSTENTAÇÃO	BAR-066319	444	75	12	1	MDP	3	CRU	CRU	CRU
16	FRETE DE GAVETA C CANAL	BAR-066331	641	130	12	6	MDP	1	CAFÉ MADEIRADO	AVELA MADEIRADO	BRANCO FOSCO
17	MOLDURA LATERAL	BAR-066318	710	75	12	2	MDP	3	CAFÉ MADEIRADO	AVELA MADEIRADO	BRANCO FOSCO
18	RODAPE DIANTEIRO LATERAL	BAR-066312	710	75	12	2	MDP	3	CAFÉ MADEIRADO	AVELA MADEIRADO	BRANCO FOSCO
19	RODAPE TRASEIRO LATERAL	BAR-066310	710	75	12	2	MDP	3	CRU	CRU	CRU
20	DIVISOR ESQUERDO	BAR-066313	2295	447	15	1	MDP	2	CAFÉ MADEIRADO	AVELA MADEIRADO	BRANCO FOSCO
21	DIVISOR DIREITO	BAR-066316	2295	447	15	1	MDP	2	CAFÉ MADEIRADO	AVELA MADEIRADO	BRANCO FOSCO
22	DIVISOR PEQUENO NICHÔ	BAR-066328	713	446	15	1	MDP	3	CAFÉ MADEIRADO	AVELA MADEIRADO	BRANCO FOSCO
23	MOLDURA FRONTAL CENTRAL	BAR-066315	1080	75	15	2	MDP	5	CAFÉ MADEIRADO	AVELA MADEIRADO	BRANCO FOSCO
24	RODAPE TRASEIRO CENTRAL	BAR-066314	1080	75	15	1	MDP	5	CRU	CRU	CRU
25	PONTELETE GRANDE	BAR-066327	1007	75	15	1	MDP	5	CAFÉ MADEIRADO	AVELA MADEIRADO	BRANCO FOSCO
26	PONTELETE PEQUENO	BAR-066326	377	75	15	1	MDP	3	CAFÉ MADEIRADO	AVELA MADEIRADO	BRANCO FOSCO
27	PORTA	BAR-066336	2164	361	15	5	MDP	4/5	CAFÉ MADEIRADO	CAPUCCINO	BRANCO FOSCO
28	PORTA DE GAVETA	BAR-066125	350	86	12	12	MDP PE BIANCO ARTICO L/L	1	BRANCO	BRANCO	BRANCO
29	CONTRA FRENTE GAVETA	BAR-066126	350	86	12	6	MDP PE BIANCO ARTICO L/L	3	BRANCO	BRANCO	BRANCO
30	PORTA COM ESPELHO	BAR-066336	2164	361	20	2	MDP	4	CAFÉ	AVELA MADEIRADO	BRANCO FOSCO

Utilizar a régua abaixo para medir os componentes

Medidas em 'mm'

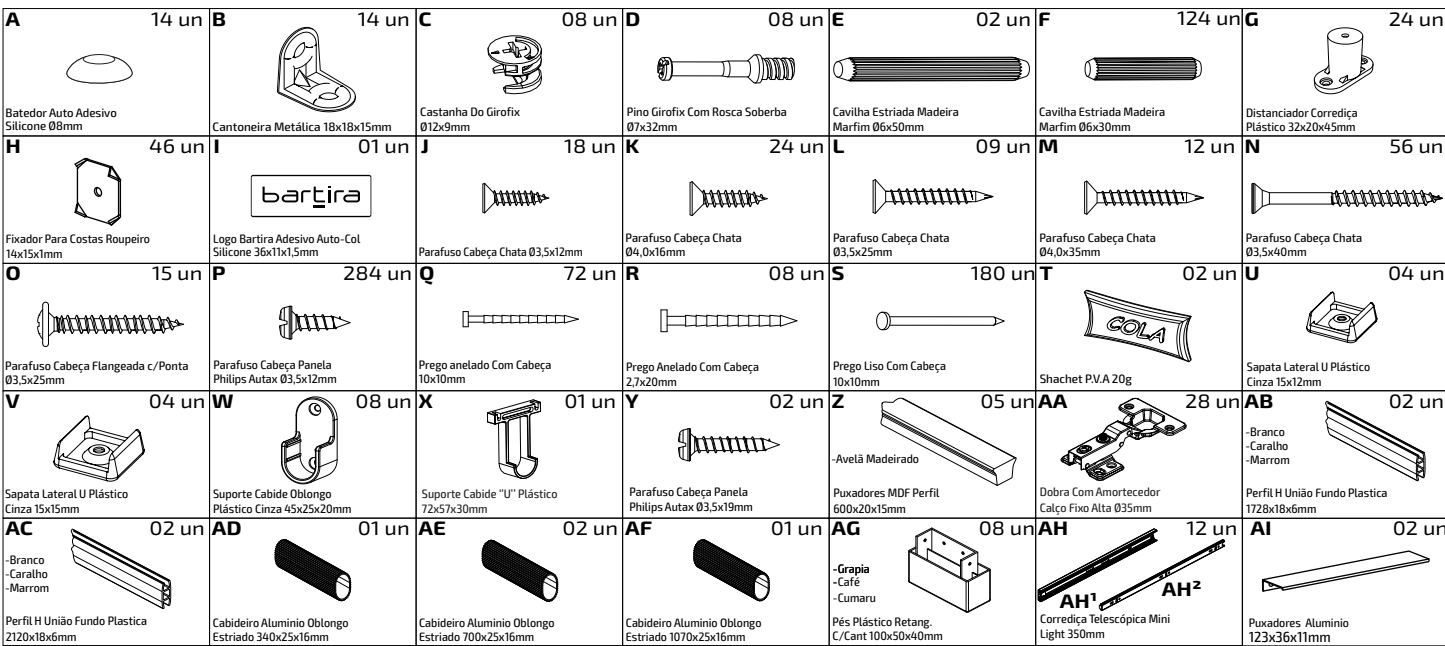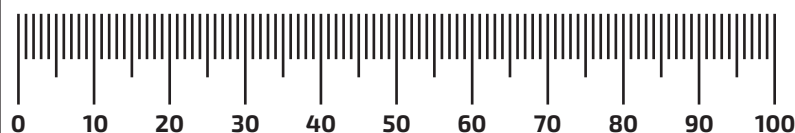

A **INDÚSTRIA DE MÓVEIS BARTIRA** preocupa-se tanto com a satisfação dos clientes, quando a qualidade de seus produtos. Por isso apresentamos o Certificado de Garantia. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicado perante as lojas do grupo **Varejo**, mediante apresentação deste certificado e nota fiscal.

Para que o produto esteja assegurado pela garantia conferida neste documento, o cliente deverá adotar as seguintes orientações e cuidados quanto à montagem, conservação e limpeza.

MONTAGEM

Para o uso adequado do móvel deve-se evitar maus tratos, exemplos: Bater as portas e gavetas, arrastar, riscar, umidades, ou calor excessivos e exposição ao sol para evitar possível alteração na cor original dos móveis.

Não serão de responsabilidade da Indústria de Móveis Bartira problemas que tenham origem na utilização do produto de forma inadequada ou quebra do móvel em função do excesso de peso por colocação de pedras de granito, mármore ou outros.

- As prateleiras e gavetas suportam um peso de até 5 Kg a cada 50cm.
- Tampos desenvolvidos para Tv's (Estantes e Racks) suportam até 50Kg.

Também não serão de responsabilidade da Indústria de Móveis Bartira problemas que tenham origem em:

- Instalações elétricas ou hidráulicas;

- Ação de cupins ou outras pragas

- Armazenamento ou deslocamento do móvel em locais impróprios e não dedetizados periodicamente

- Todos e qualquer recortes ou alterações nos móveis;
- Uso do produto de limpeza ou abrasivos não recomendados

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Para maior durabilidade, recomenda-se que a limpeza

internas, vidros e espelhos.

Em caso de transferência do armário para local diverso, esta só poderá ocorrer através de profissionais especializados, para a movimentação do móvel é importante que seja levantado do chão, não deve ser arrastado, pois avarias no manuseio e transporte, não estão contemplados na garantia.


OS PRAZOS DE GARANTIA

Será de cento e oitenta (180) dias de garantia, sendo os noventa (90) primeiros dias relativos à garantia legal previsto no artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor e os demais noventa (90) dias, relativos à garantia contratual concedidos neste ato e por este termo pelo fabricante da mercadoria.


A garantia aqui conferida compreende o reparo ou a substituição das peças com vícios de qualidade de fabricação, após análise de técnicos especializados da Via Varejo. Antão a qualquer momento, não movimente, leste. Qualquer dano será completamente

Após o móvel estar montado, não movimenta-lo cheio. O móvel deve estar completamente vazio para qualquer movimentação.




Preparar as peças

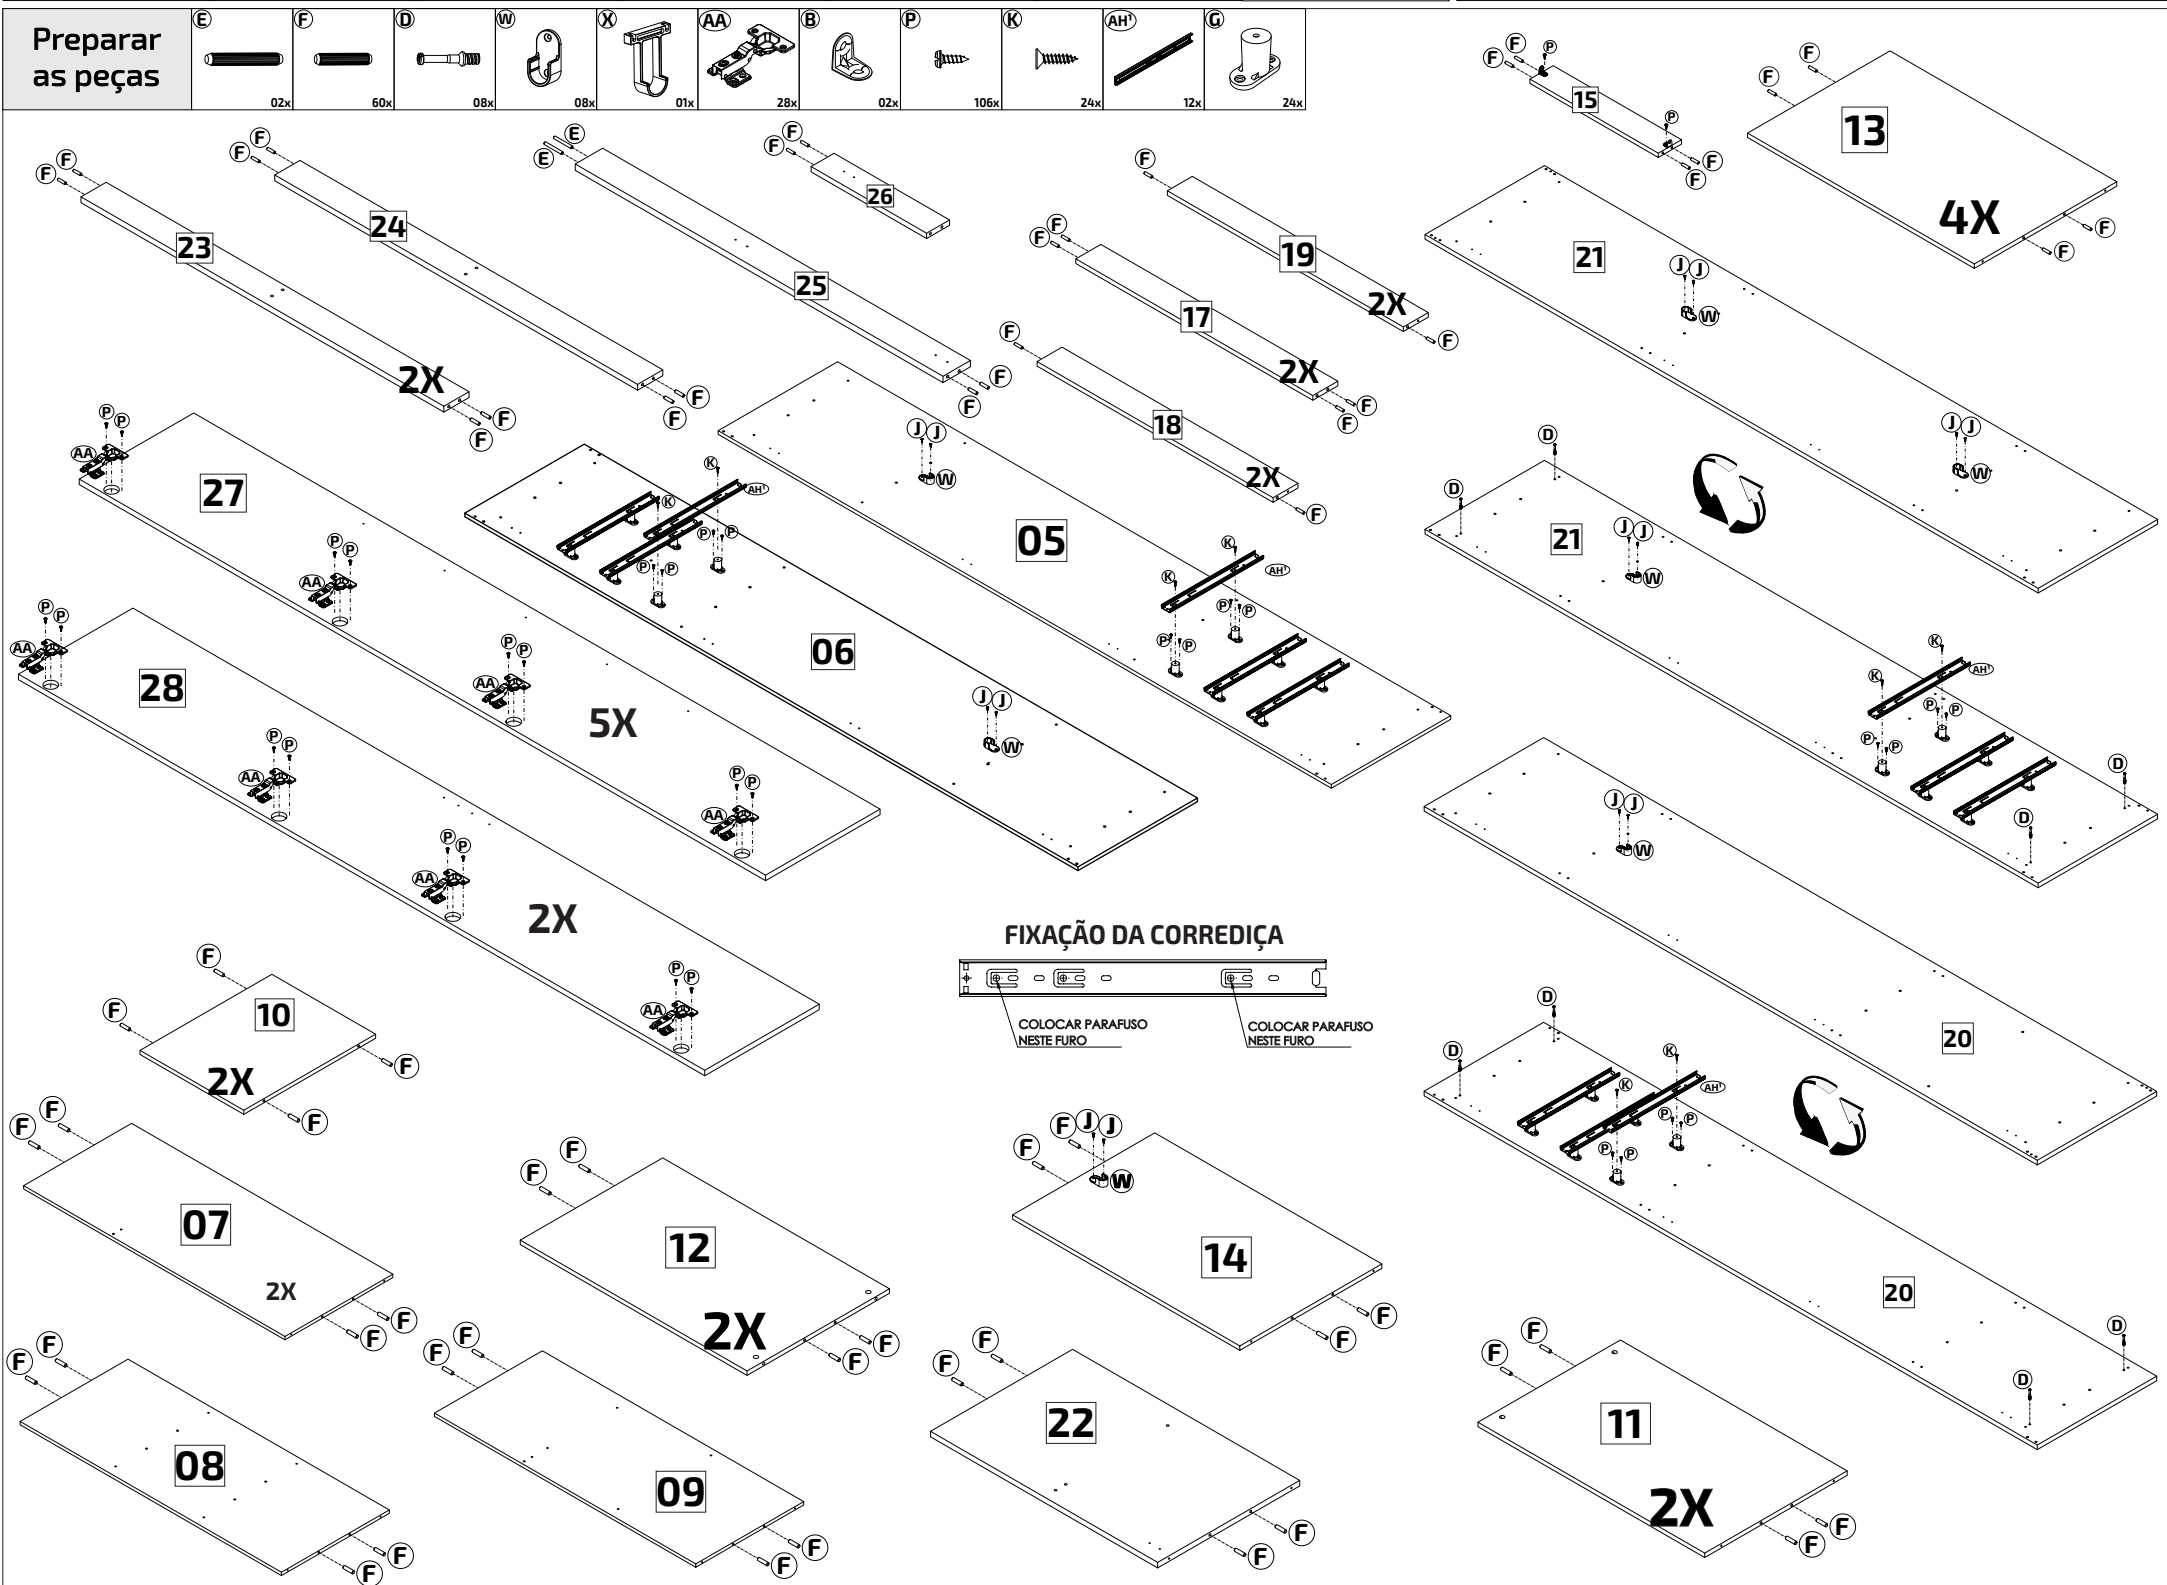


Montagem da gaveta

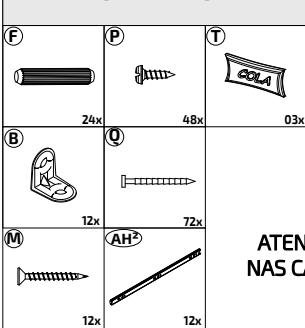



ATENÇÃO: APLICAR COLA NAS CAVILHAS E NO CANAL

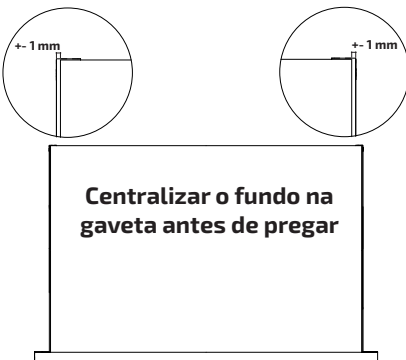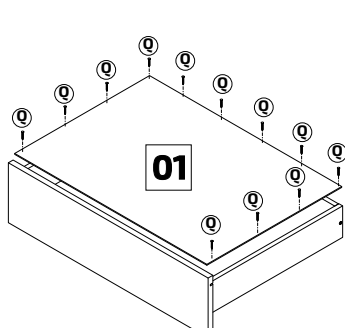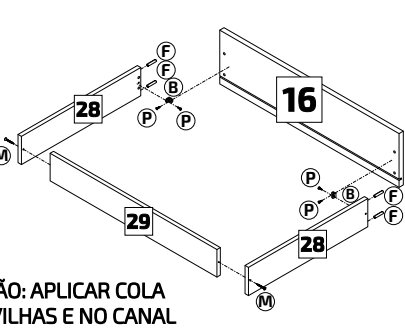

ENCOSTAR A CORREDIÇA NA FRENTE DA GAVETA E DEIXAR ALINHADO COM O FUNDO

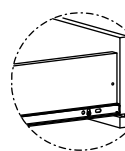


POSICIONAMENTO DOS PARAFUSOS PARA FIXAR A CORREDIÇA

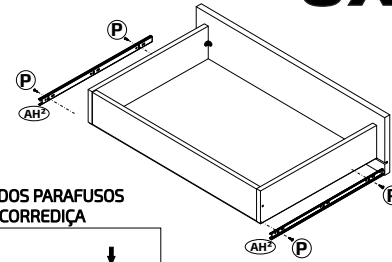


6x


Passo 01

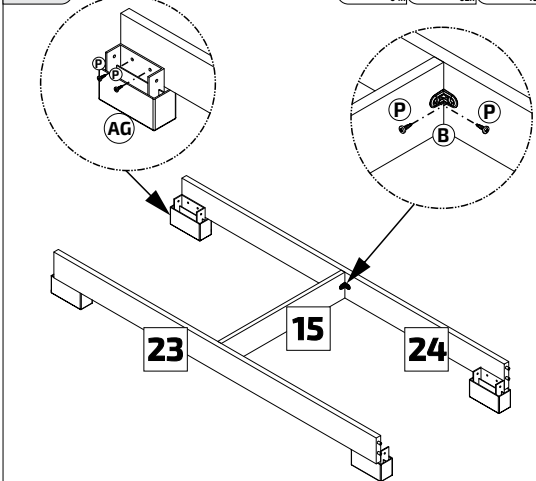


Passo 02

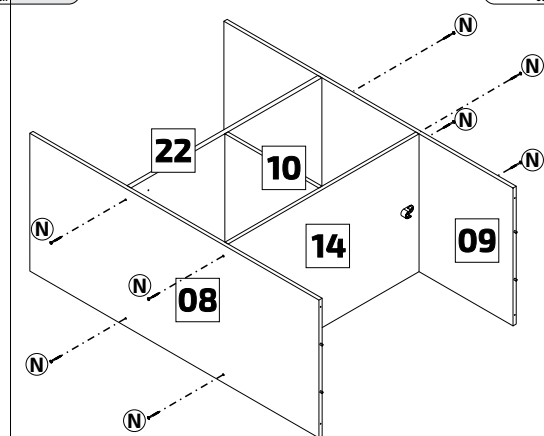


Passo 03

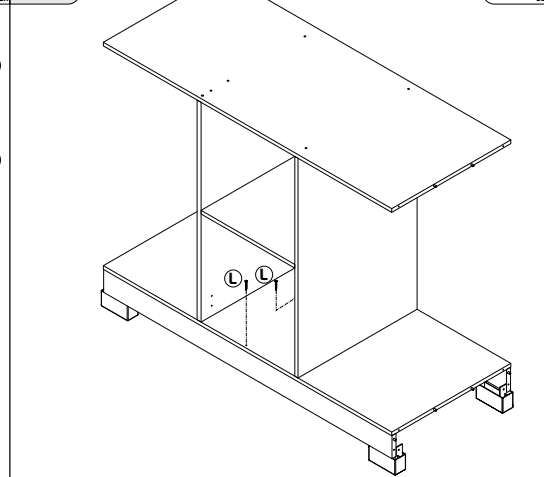


Passo 04

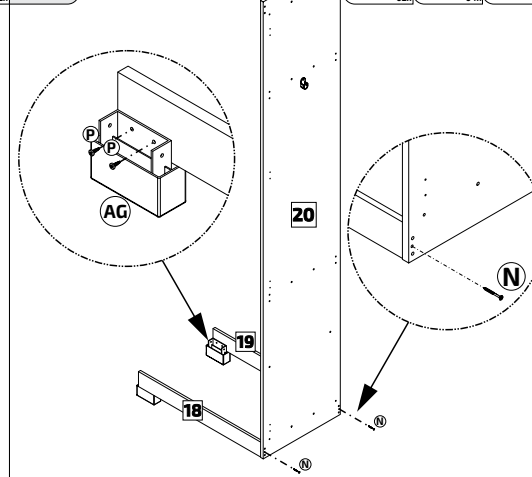


Passo 05

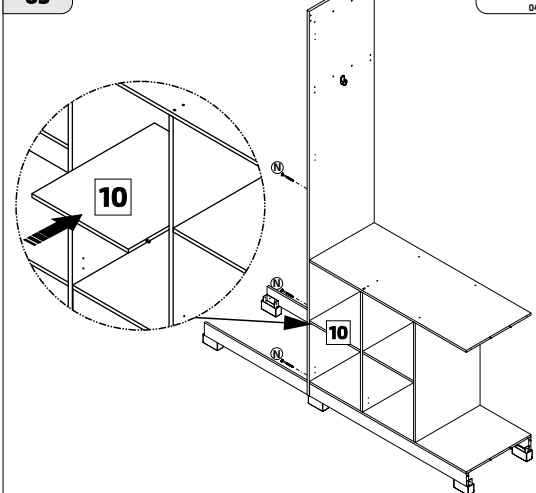


Passo 06

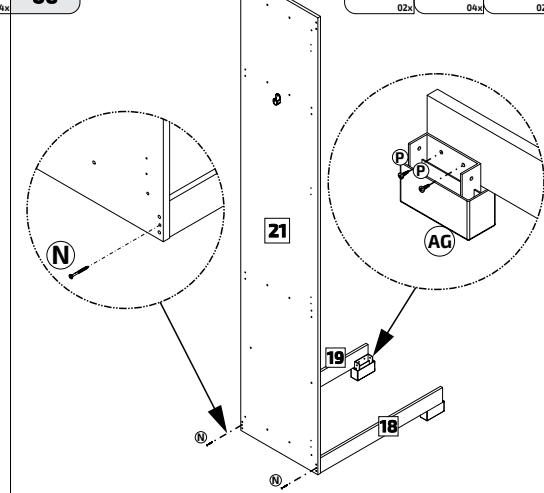

Passo 07

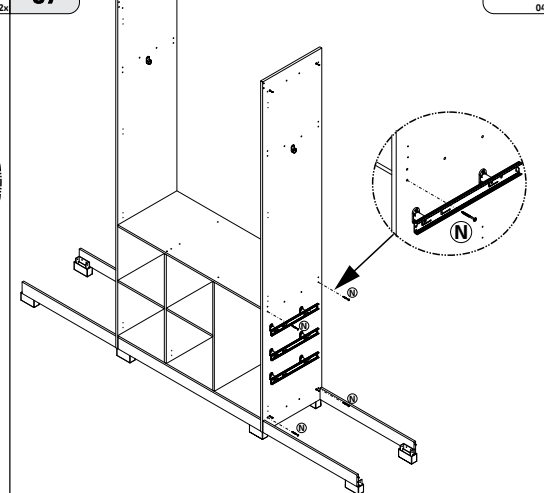


Passo 08

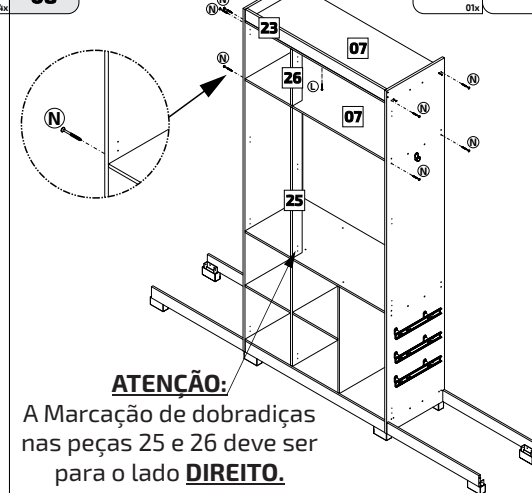


ATENÇÃO: A Marcação de dobradiças nas peças 25 e 26 deve ser para o lado **DIREITO**.


Passo 09

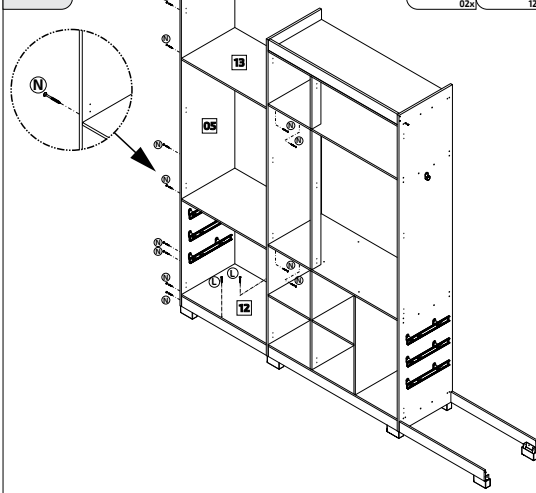


Passo 10

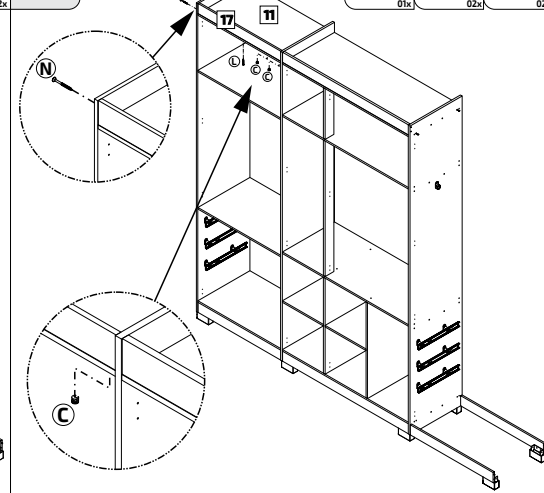


Passo 11

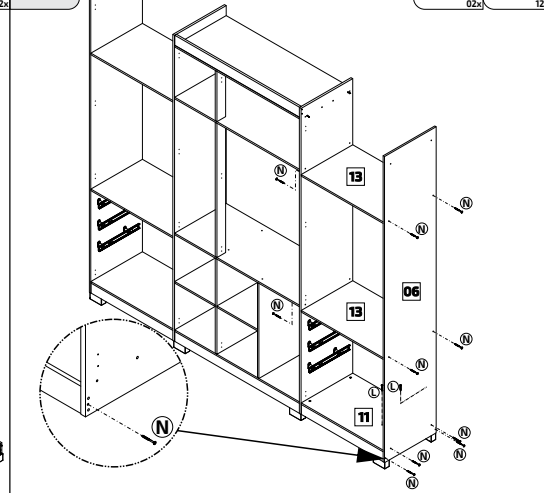


Passo 12

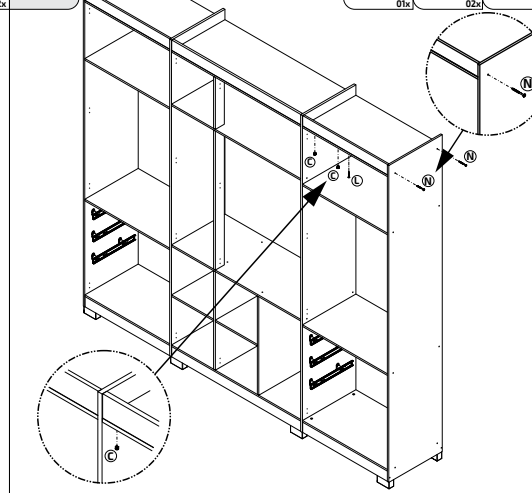

Passo 13

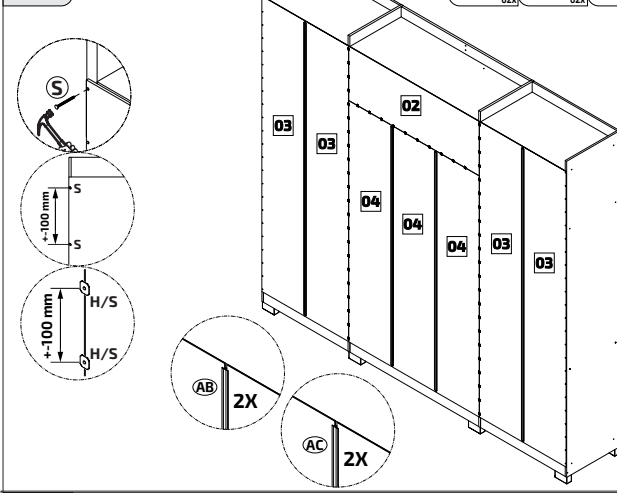


Passo 14

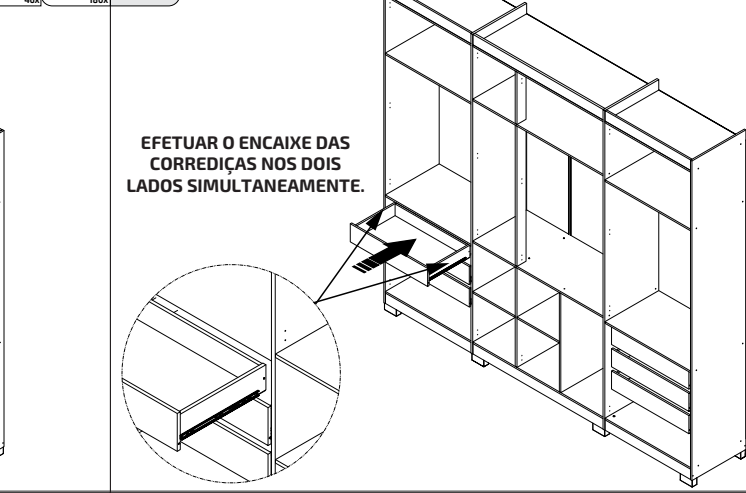

EFETUAR O ENCAIXE DAS CORREDIÇAS NOS DOIS LADOS SIMULTANEAMENTE.


Passo 15

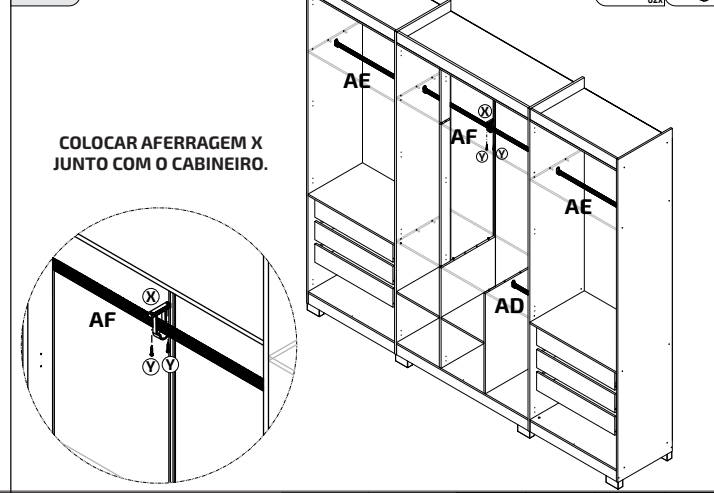


COLOCAR AFERRAGEM X JUNTO COM O CABINEIRO.

Passo 16

REGULAR AS PORTAS E COLAR A FERRAGEM A

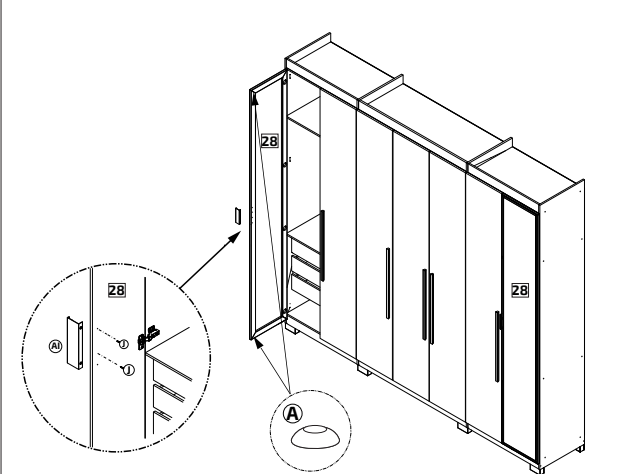

APÓS AS PORTAS MONTADAS FIXAR OS PUXADORES NOS 3 FUROS DE BAIXO CONFORME ILUSTRADO ABAIXO.

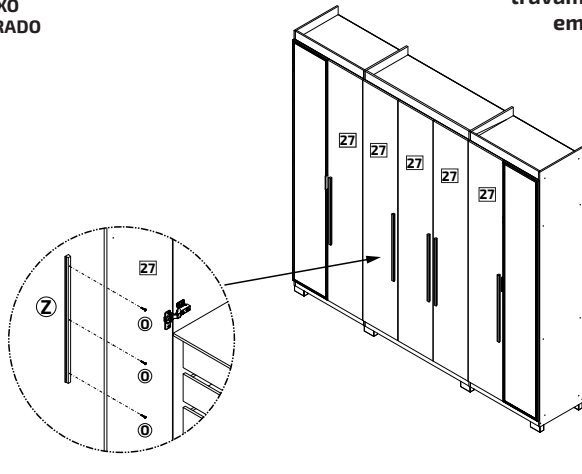

Após Regulagem efetuar travamento das dobradiças em todas as portas

