

# LEIA O MANUAL ANTES DE CORTAR A TIRA DE SEGURANÇA.




Box 096 c/ Baú Pistão Universal Lift



# Box 096 c/ Baú Pistão Universal Lift

Abertura Lateral (AL)

perspectiva

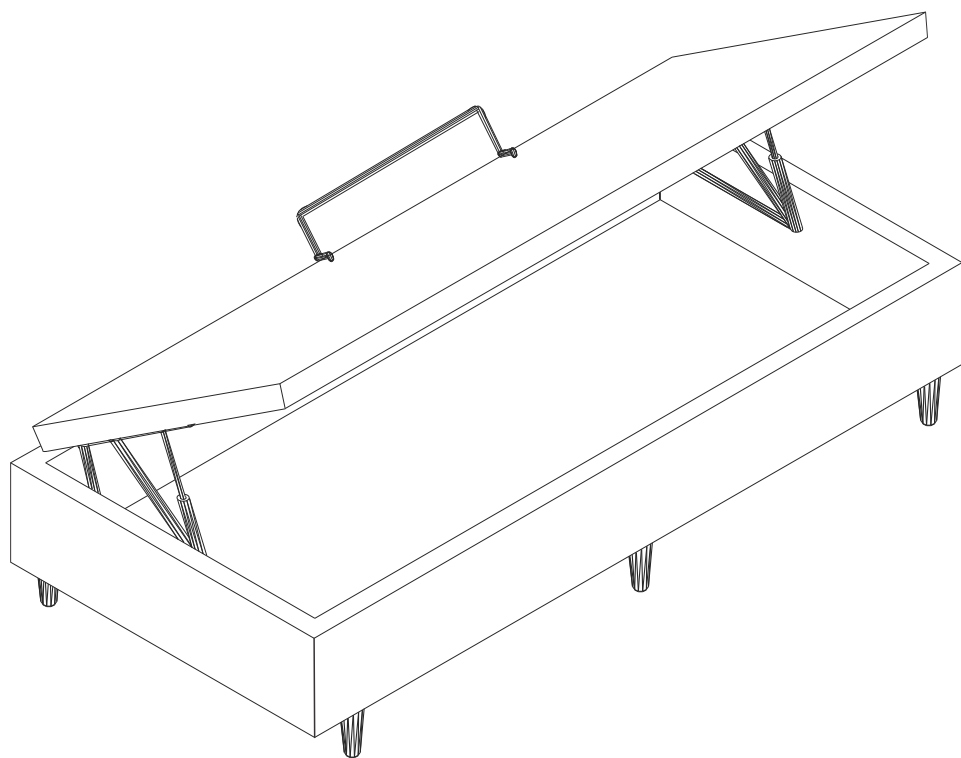

Dimensão do produto montado (c/ tampa fechada):  
390 x 960 x 2030 mm



A montagem do produto é de inteira  
responsabilidade do consumidor.

## Bem-vindo

A MGA traz até você soluções práticas de design com manuais de montagem e instalação detalhados para possibilitar o pleno aproveitamento do potencial dos produtos.

Para assegurar a garantia, é recomendada a prévia conferência de partes e componentes, bem como a leitura dos passos e suas ilustrações.

Preservar este documento é essencial para a adequada manutenção de seu móvel, o que engloba os possíveis ciclos de montagem e desmontagem.

### Recomendações:

- Para a montagem deste produto, são necessárias 2 pessoas.
- A montagem do produto deve ser feita em uma superfície limpa e plana.
- Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
- Observar as cargas máximas suportáveis, quando houver, conforme o desenho esquemático no final do documento.
- Partes do produto protegidas da incidência de luz estão sujeitas a alterações de tonalidade diferentemente das expostas. Somente o uso freqüente pode amenizar esta ocorrência.
- Utilize a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto durante a montagem.

### Manutenção e Limpeza

- Tecidos: aspirador de pó ou escova com cerdas macias. Demais informações na etiqueta costurada ao produto.

- Metais cromados: Flanela seca.


\*Nunca utilize produtos químicos ou abrasivos.

## montagem

Pessoas Necessárias  
para montagem



## partes do produto

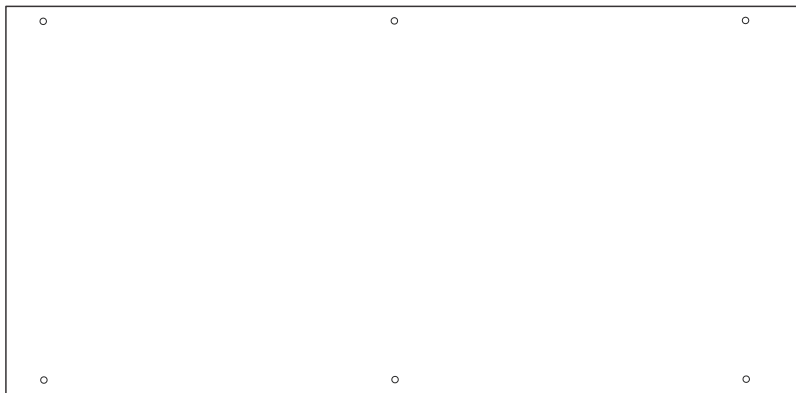

01- Box (1x)



02- Arco com Pino (1x)

Dimensões: 35x155x445mm  
Cor: Cinza - Aço






03 - Pezinho Fixo 12cm (6x)

Dimensões: 50x50x120mm  
Cor: Preto - Plástico


## montagem

- 1 Retire o kit de montagem que se encontra dentro do produto. Para isso, deixe o produto na horizontal, como na figura, puxe a tira de segurança, sem cortá-la, abra a tampa e retire o kit de montagem. Após isso, feche a tampa e prenda a tampa novamente com a tira de segurança.

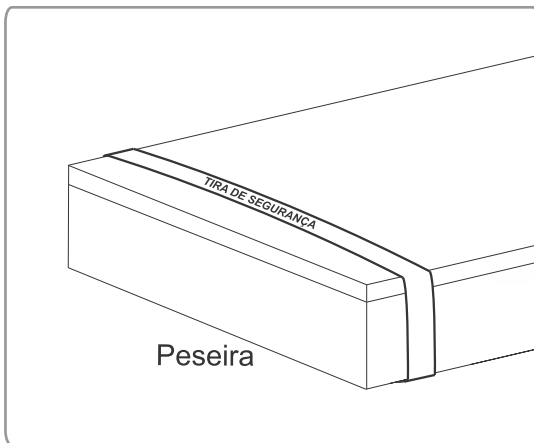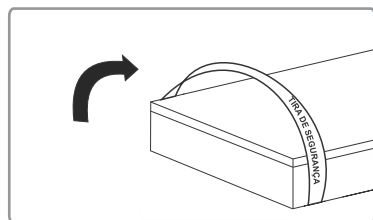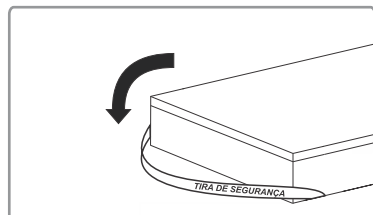


- 2 Certifique que a tira de segurança esteja prendendo a tampa. Deixe o produto na vertical, como na figura, e rosqueie os pezinhos fixos (03).

OBS: Não retire a tira de segurança.

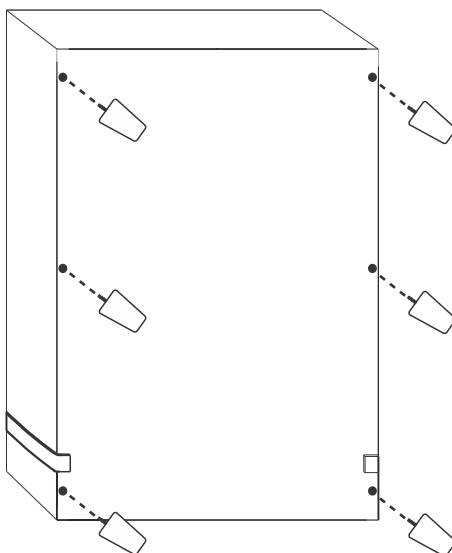


## montagem

- 3** Deixe a cama na horizontal, com o pés para o chão. Coloque o Arco com Pino (02) para encosto do colchão.

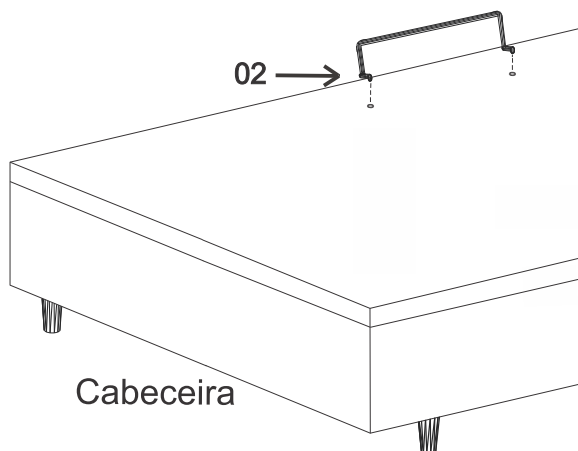


## montagem

- 4 Após a montagem, coloque o colchão sobre o tampo. Para abrir o baú, utilize a tampa do baú. Para fechar o baú, posicione o ante-braço e cotovelos sobre o colchão. **Os movimentos de abertura e fechamento devem sempre ser feitos apenas com o colchão sobre o tampo, devido a força dos pistões.**

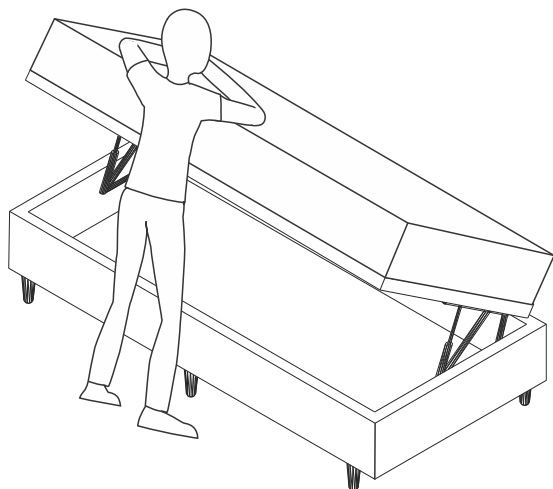

## Capacidade de peso recomendado

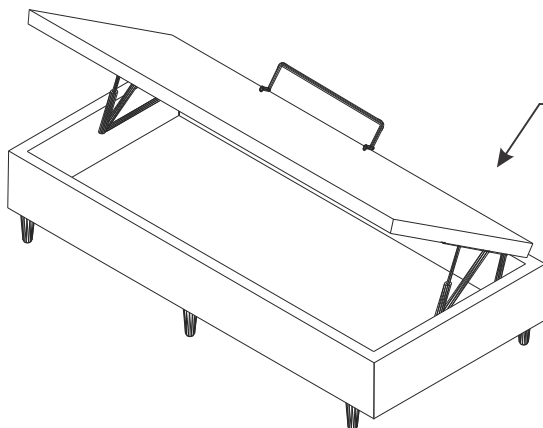

Colchão até **14 Kg**  
Biótipo até **150 Kg**



A abertura e o fechamento do baú devem ser feitos apenas por adultos e, de preferências, sem crianças por perto.



O conforto em equilíbrio  
com a natureza.

[www.mgamoveleira.com.br](http://www.mgamoveleira.com.br)

