


MANUAL DE MESA 680 X 1080 MM

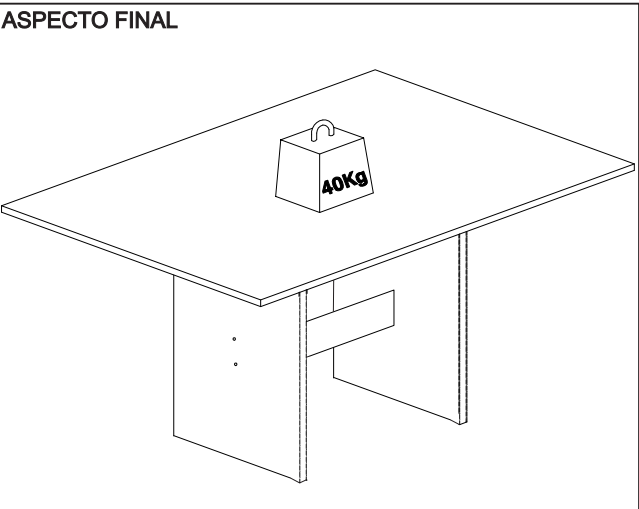

CARGA SUPORTÁVEL
O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO ACIMA REFERE-SE A OBJETOS DISTRIBUIDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.


TERMO DE GARANTIA

Indekes Indústria e Comércio de Móveis garante este produto (por defeitos de fabricação), pelo prazo de 90 dias a partir da data de emissão da nota fiscal de venda do produto ao consumidor.


DADOS INDISPENSÁVEIS PARA VALIDADE DESTA GARANTIA

- 1 - FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR;
- 2 - INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA;
- 3 - VERIFIQUE SE O PISO ESTA NIVELADO;
- 4 - FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO;
- 5 - PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO;
- 6 - NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC.;
- 7 - DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA;
- 8 - PRODUTO PARA USO DOMESTICO;
- 9 - CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS;


1º PASSO
UNIR AS PEÇAS 01, 03 E 04 USANDO OS PARAFUSOS (A) 4,0 X 50 MM CONFORME TABELA.

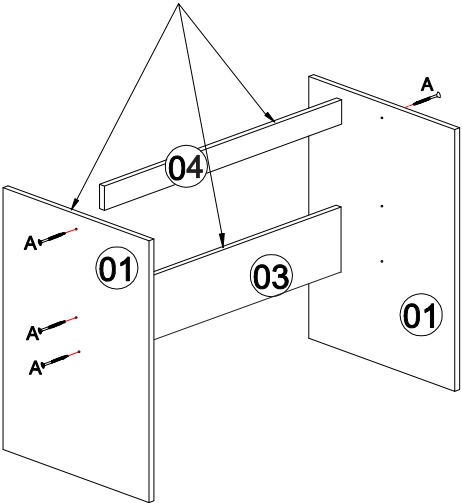

2º PASSO
UNIR A ESTRUTURA JUNTO AO TAMPO, UTILIZANDO CANTONEIRA 2 FUROS (C).

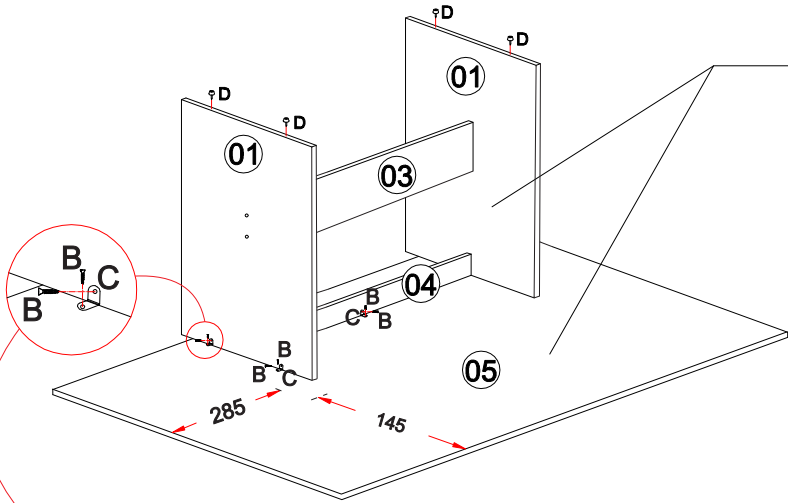

PARAFUSAR PRIMEIRO A CANTONEIRA NA LATERAL (PEÇA 01) PARA DEPOIS PARAFUSAR O TAMPO (05).

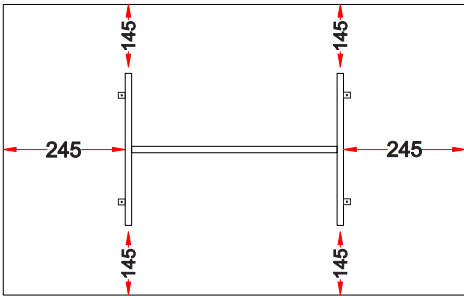

*MEDIDAS EM MILÍMETROS PARA CENTRALIZAÇÃO DA ESTRUTURA.










AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 9999.014 - 731

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	MEDIDAS	CORES	
01	9960.05 PC	LATERAL	2 PÇ	390 X 754 X 15	11 - BRANCO	1441 - FREIJÓ
03	9800.033 PC	DIVISÓRIA	1 PÇ	149 X 480 X 15	11 - BRANCO	1441 - FREIJÓ
04	9992.014 PC	TRAVESSA SUP	1 PÇ	70 X 480 X 15	11 - BRANCO	1441 - FREIJÓ

05	9999.01 PC	TAMPO	1 PÇ	680 X 1080 X 15	11 - BRANCO	1425 - CINZA
----	------------	-------	------	-----------------	-------------	--------------

NOTA
- A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA.
- OS PARAFUSOS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DUVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIO SOBRE A IMAGEM.

FERRAGENS

A	  4,0 X 50MM	06
B	  3,5 X 14MM	10
C	 CANTONEIRA 2 FUROS	05
D	 SAPATA PARA MESA	04
E	 PREGO 8 X 10 C/ CABEÇA	04


Ferramentas Necessárias
(Não fornecidas)




CHAVE DE FENDA



CHAVE PHILIPS



MARTELO

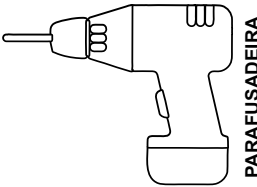

PARAFUSADEIRA


OBS: SERA NECESSÁRIO 1 MONTADOR PARA REALIZAR A MONTAGEM.
AMIGO MONTADOR SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS
LEMBRE -SE: A INDUSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS NA HORA DA MONTAGEM.

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br



MANUAL DE MONTAGEM DE 01 UN DE CADEIRA

ASPECTO FINAL

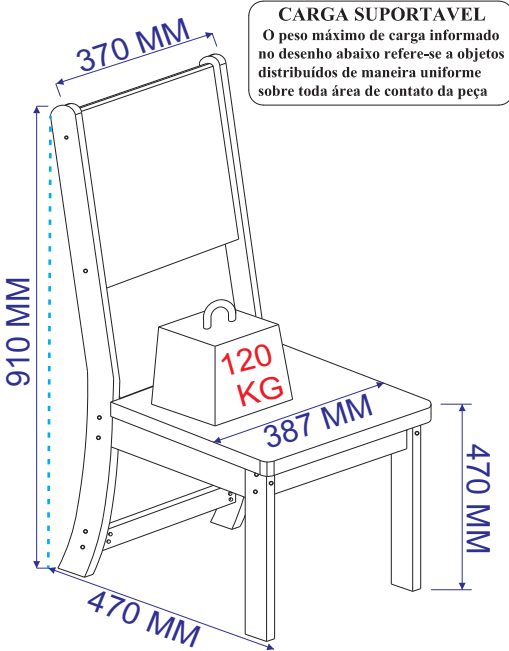

CARGA SUPORTAVEL
O peso máximo de carga informado no desenho abaixo refere-se a objetos distribuídos de maneira uniforme sobre toda área de contato da peça

TERMO DE GARANTIA

Indekes Indústria e Comércio de Móveis garante este produto (por defeitos de fabricação), pelo prazo de 90 dias a partir da data de emissão da nota fiscal de venda do produto ao consumidor.

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA VALIDADE DESTA GARANTIA


- 1 - FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR;
- 2 - INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA;
- 3 - VERIFIQUE SE O PISO ESTA NIVELADO;
- 4 - FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO;
- 5 - PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO;
- 6 - NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ALCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC.;
- 7 - DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA;
- 8 - PRODUTO PARA USO DOMESTICO;
- 9 - CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS;

2º PASSO

2.1 - UNIR ENCOSTO (06) COM 04 UNIDADES DO PARAFUSO CBC FLG (A) 4,5 X 50 MM PRETO AS PEÇAS LATERAIS DA CADEIRA, ENCAIXAR 08 UNIDADES DA PORCAS CILÍNDRICAS (G) NAS PEÇAS (04) ALINHADAS COMO MOSTRA O CÍRCULO DE APROXIMAÇÃO, ENTÃO FIXAR USANDO 08 UNIDADES DE PARAFUSO CBC FLG (A) 4,5 X 50 MM PRETO, ENCAIXAR 04 UNIDADES DA PORCAS CILÍNDRICAS (G) ALINHADAS COMO MOSTRA O CÍRCULO DE APROXIMAÇÃO A PEÇA (05) FIXAR USANDO 04 UNIDADES DE PARAFUSO CBC FLG (A) 4,5 X 50 MM PRETO.


OBS: É ESSENCIAL DEIXAR A PORCA CILÍNDRICA (G) COM O CANAL ALINHADO COM O PARAFUSO (A) PARA FIXAÇÃO DO MESMO, EVITANDO EVENTUAL RACHADURA.

1º PASSO
1.1 - UNIR AS PEÇAS 01 - 02 - 03 COM 04 UNIDADES DE CAVILHA DE MADEIRA (D) 8 X 30 MM, COLOCAR AS 04 UNIDADES DO ANEL COM PORCA (F) NAS PEÇAS (02) ALINHADAS COMO MOSTRA NO CÍRCULO

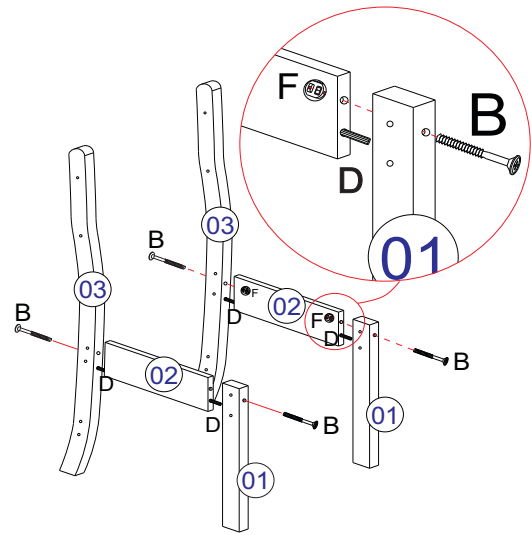


D		(CÓD: 1064)	04
F		(CÓD: 4096)	04
B		(CÓD: 4099)	04

A		(CÓD: 1110)	16
G		(CÓD: 3812)	12

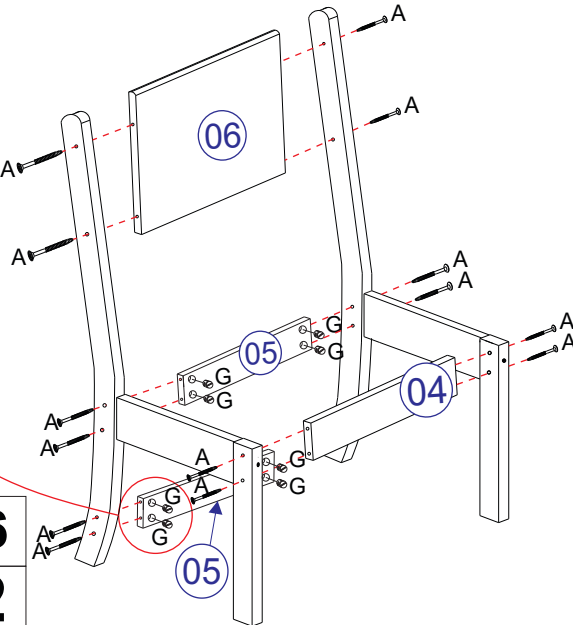

OBS: É OBRIGATÓRIO FIXAR SAPATA (J)

C		(CÓD: 1104)	08
H		(CÓD: 1056)	04

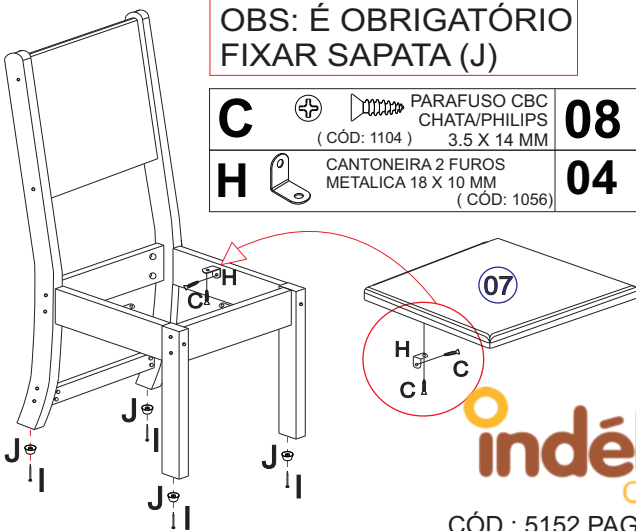

I		(CÓD: 1041)	04
J		(CÓD: 4166)	04

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIAS INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 9970.03 - 11

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QUANT.	CORES			MATERIAL
01	9970.03 PC	PÉ FRONTAL	430 X 50 X 22	2 PÇ	11 - BRANCO	1441 FREIJO		MDF 22 MM
02	9970.01 PC	TRAVESSA LATERAL	280 X 84 X 15	2 PÇ	11 - BRANCO	1441 FREIJO		MDF 15 MM
03	9800.30 PC	PÉ TRASEIRO	910 X 40 X 18	2 PÇ	11 - BRANCO	1441 FREIJO		MDF 18 MM
04	9970.02 PC	TRAVESSA FRONTAL	335 X 70 X 15	1 PÇ	11 - BRANCO	1441 FREIJO		MDF 15 MM
05	9800.024 PC	TRAVESSA INFERIOR	335 X 70 X 15	2 PÇ	11 - BRANCO	1441 FREIJO		MDF 15 MM
06	9800.031 PC	ENCOSTO PINTADO	335 X 198 X 15	1 PÇ	11 - BRANCO	1441 FREIJO		MDF 15 MM

OPÇÕES DE ASSENTOS E CORES - ASSSENTO 350 X 387 X 25 - 1 UN

COD.		797 - LINHO			1468 - PRETO TECIDO	
PC -07		4426 PC			5170 PC	


Notas: A separação dos acessórios antes de iniciar a montagem facilitará a mesma. Os parafusos e cavilhas estão na escala real. Em caso de dúvida na identificação, coloque o acessório sobre a imagem.

FERRAGENS P ARA 1 CAD.

A		PARAFUSO CBC FLG 4,5 X 50 MM PRETO (CÓD: 1110)	16
B		PARAFUSO CBC FLG 1/4 X 90 MM (CÓD: 4099)	04
C		PARAFUSO CBC CHATA/PHILIPS 3.5 X 14 MM (CÓD: 1104)	08
D		CAVILHA DE MADEIRA 8 X 30 MM (CÓD: 1064)	04

E		USAR NAS CAVILHAS (CÓD: 1020)	01
F		(CÓD: 4096)	04
G		(CÓD: 3812)	12
H		(CÓD: 1056)	04
I		(CÓD: 1041)	04
J		(CÓD: 4166)	04

Ferramentas Necessárias
(Não fornecidas)

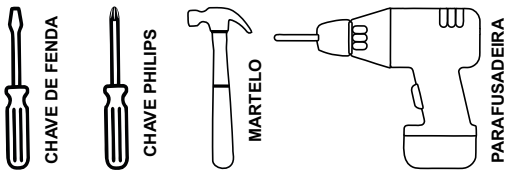

Quantidade necessária de
Montadores - 01

OBS: SERA NECESSÁRIO 1 MONTADOR PARA REALIZAR A MONTAGEM.
AMIGO MONTADOR SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS LEMBRE -SE: A INDUSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS NA HORA DA MONTAGEM.

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br



CÓD : 5152 PAG: 02 DE 02



CÓD : 5152 PAG: 02 DE 02