






















# FERRAGENS

<b>A</b>	 3,5 X 40 MM PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1107)	<b>08</b>	<b>O</b>	 (SACHE COLA (CÓD: 1020))	<b>01</b>
<b>B</b>	 8 X 30 MM CAVILHA DE MADEIRA (CÓD: 1064)	<b>08</b>	<b>P</b>	KIT PISTÃO A GÁS 60 NW (CÓD: 1895)	<b>01</b>
<b>C</b>	 4,0 X 25 MM PARAFUSO CHATO DOBRADIÇA (CÓD: 3506)	<b>04</b>	1 UN DO KIT CONTEM		
<b>D</b>	 4,0 CHV7 (CÓD: 4195)	<b>04</b>	<b>P-1</b>	 PISTÃO A GÁS 60 NW 3,5 X 14 MM	<b>01</b>
<b>F</b>	 3,5 X 14 MM PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104)	<b>14</b>	<b>P-2</b>	 PARAFUSO PAINELA	<b>05</b>
<b>G</b>	 4,5 X 28 MM PARAFUSO CBC UNIÃO (CÓD: 1116)	<b>03</b>	<b>P-3</b>	 CALÇO CIRCULAR P/ PISTÃO 30X20MM	<b>01</b>
<b>H</b>	 4,8 X 55 MM PARAFUSO CBC (CÓD: 2477)	<b>02</b>	<b>P-4</b>	 CALÇO SUPORTE P/ PISTÃO 48X20X15MM	<b>01</b>
<b>I</b>	 8MM (CÓD: 1059)	<b>02</b>	<b>Q</b>	 PREGO 10 X 10 C/ CABEÇA (CÓD: 1041)	<b>20</b>
<b>K</b>	 52 X 38 X 22MM SUPORTE METALICO (CÓD: 1848)	<b>02</b>	<b>R</b>	 10X8MM (CÓD: 2345)	<b>02</b>
<b>L</b>	 * COR DE ACORDO COM O MÓVEL. 55 X 42 X 25 MM CAPA PLÁSTICA P/ SUPORTE METALICO (CÓD: 2343)	<b>02</b>	<b>S</b>	 COR CHAMPAGNE 150X35X20MM	<b>01</b>
<b>M</b>	 CALÇO ALTO P/ DOB. (CÓD: 1033)	<b>02</b>	<b>T</b>	 TAPA FURO ADESIVO 15MM	<b>08</b>
<b>N</b>	 DOBRADIÇA 26MM	<b>02</b>			

Notas: A separação dos acessórios antes de iniciar a montagem facilitará a mesma. Os parafusos e cavilhas estão na escala real. Em caso de dúvida na identificação, coloque o acessório sobre a imagem.

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial  
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400  
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR  
www.indekes.com.br

**indékes**  
Cozinhas

CÓD : 5539 PAG: 04 DE 04

## ARMARIO GELADEIRA 1PT BASCULANTE

### DADOS INDISPENSÁVEIS PARA VALIDADE DESTA GARANTIA

- 1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR;
- 2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA;
- 3- VERIFIQUE A RESISTECIA DA PAREDE;
- 4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE;
- 5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO;
- 6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES;

- 7- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO;
- 8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC.;
- 9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA;
- 10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO;
- 11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES



### TERMO DE GARANTIA

Indekes indústria e comércio de móveis garante este produto (por defeitos de fabricação), pelo prazo de 180 dias a partir da data de emissão da nota fiscal de venda do produto ao consumidor.

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIAS INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 1180PC - 1441

PC	CODIGO	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	MAT	QTD	COR
01	1180PC	MDP LAT AR BASC 300X300	300	300	15	MDP	2	1441-FREIJÓ
02	519PC	LN FORRO AR GL 80 BX 794X295	295	794	3	HDF	1	1441-FREIJÓ
03	6191.033PC	TORO CHAPEU AG 770X300	770	300	15	MDP	1	1441-FREIJÓ
04	6191.034PC	TORO PORTA BASC 766X263	766	263	15	MDP	1	1441-FREIJÓ
05	6191.057PC	TORO BASE AG 770X300	770	300	15	MDP	1	1441-FREIJÓ

### ASPECTO FINAL

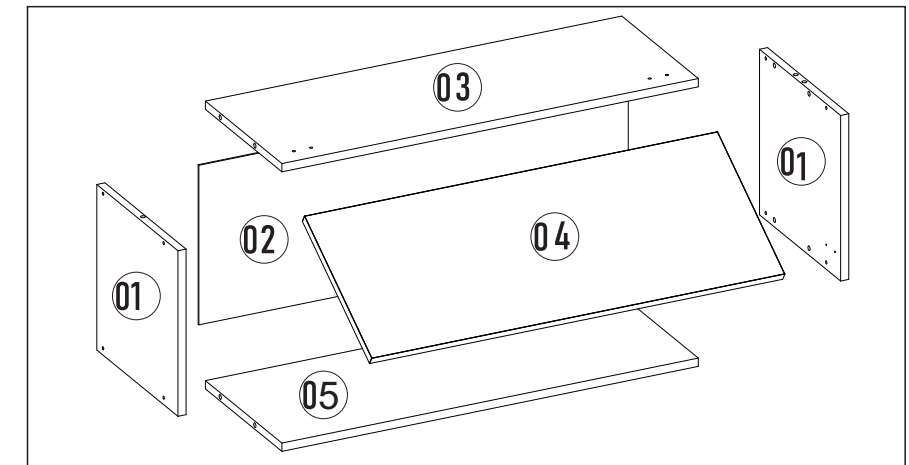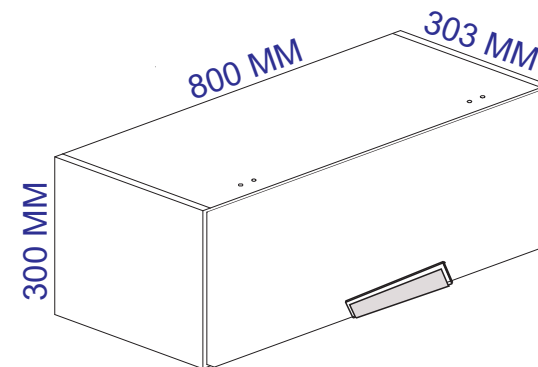





### 1º PASSO

ANTES DE COLOCAR AS CAVILHAS SEMPRE PASSAR COLA SACHE (O).

1.1 - ENCAIXAR 04 UN DA CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NA LATERAL ESQUERDA E 01 UN DA CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NA LATERAL DIREITA, PEÇA (01) LATERAL.

1.2 - ENCAIXAR BASE PEÇA (05) E CHAPÉU PEÇA (03) NAS LATERAL (1), FIXAR COM 04 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 40 MM.

<b>A</b>	 PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1107) 3,5 X 40 MM	<b>08</b>
<b>B</b>	 CAVILHA DE MADEIRA (CÓD: 1064) 8 X 30 MM	<b>08</b>
<b>O</b>	 (SACHE COLA (CÓD: 1020))	<b>01</b>

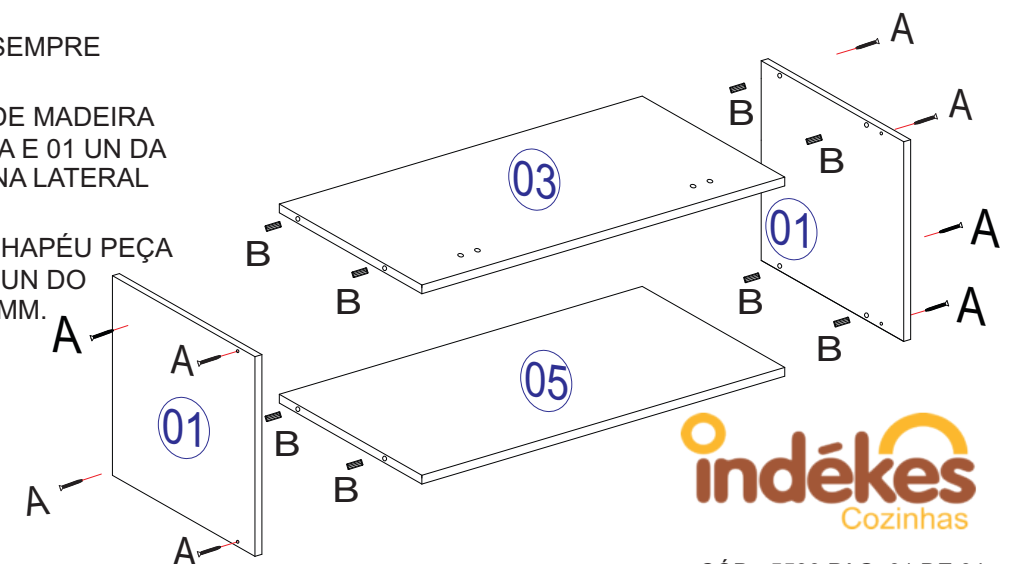


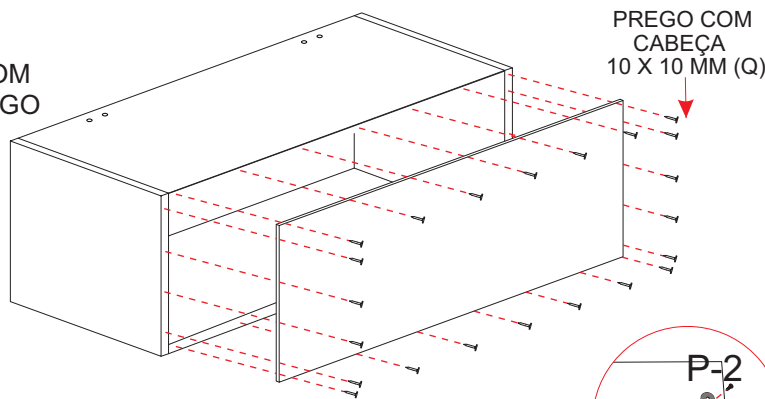
**indékes**  
Cozinhas

CÓD : 5539 PAG: 01 DE 04

## 2º PASSO

2.1 - FIXAR PEÇA (02) FORRO COM 20 UN DO PREGO COM CABEÇA 8 X 10 MM (Q). A CADA 100 MM UMA UN DO PREGO DEVE SER FIXADA.  
OBS: É INDISPENSÁVEL QUE O MÓVEL ESTEJA NO ESQUADRO PARA FIXAR O FORRO AO MÓVEL.






Q		20
PREGO 10 X 10 C/ CABEÇA (CÓD: 1041)		




## 3º PASSO

3.1 - FIXAR AS 02 UN DAS DOBRADIÇAS 26MM (N) NA PORTA BASC. PEÇA (04) USANDO 04 UN DOS PARAFUSOS CBC PHILIPS (F) 3,5 X 14 MM.

3.2 - PASSO - FIXAR AS 01 UN DO CALÇO SUPORTE PISTÃO (P-4) USANDO 02 UNIDADES DO PARAFUSO FLG (P-2) 3,5 X 14 MM, NA PORTA PEÇA (04) QUE POSSUI MARCAÇÃO GUIA.


F		06	P-2		02
PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104) 3,5 X 14 MM		PARAFUSO FLG 3,5 X 14 MM			
N		02	P-4		01
DOBRADIÇAS 35 MM (CÓD: 2352)		CALÇO SUPORTE P/ PISTÃO			
S		01			
150X35X20MM PUXADOR PLÁSTICO CRISTAL					

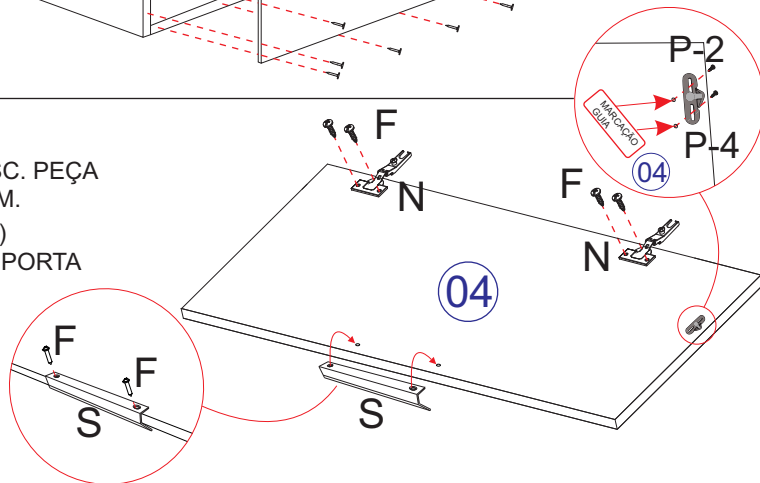






3.3 - FIXAR AS 01 UN DO PUXADOR CRISTALES (S) UTILIZANDO 02 UNIDADES DO PARAFUSO 3,5X14 (F) NA INTERNA DA PORTA PEÇA (04) QUE POSSUI MARCAÇÃO GUIA.
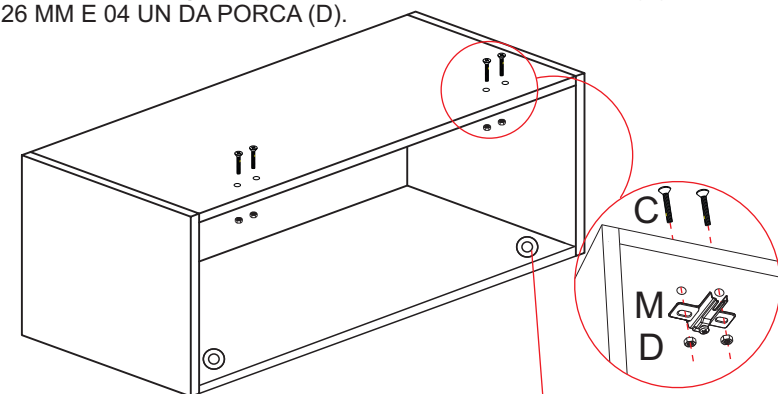
## 5º PASSO

5.1 - FIXAR 02 UNIDADES DOS CALÇOS PARA DOBRADIÇAS (M) NO CHAPÉU PEÇA (03) USANDO 04 UN DO PARAFUSO (C) 4,0 X 26 MM E 04 UN DA PORCA (D).



C			4,0 X 25 MM	04
PARAFUSO CHATO DOBRADIÇA (CÓD: 3506)				
D		PORCA PARA PARAFUSO 4,0 CHV7 (CÓD: 4195)		04
M			CALÇO DOB. (CÓD: 2343)	02

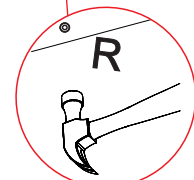

BATA AS 2 UN DO SUPORTE PRATELEIRA (R) PARTE INTERNA PEÇA (05) - NOS QAIS A PORTA BATERÁ.

### CERTIFICADO DE GARANTIA PARABÉNS!

Você acaba de adquirir um produto INDÉKES com alta qualidade e um excelente design! Preparamos este certificado para que você tenha o melhor proveito possível de seu produto. Abaixo estão algumas dicas para você proteger e usufruir da garantia.


Obrigado por escolher a INDÉKES!



<b>CUIDADOS COM O PRODUTO</b> Para que não danifique seu móvel, recomendamos que: - Mantenha o produto em local arejado e sem umidade. - Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido. - Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto. - Não usar produtos químicos como: solventes, amoníaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto. - Não ficar em pé no estofado. - Evitar contatos com animais domésticos. - Não encostar o produto em objetos contundentes ou cortantes. - Não coloque objetos quentes (panelas, ferro de passar, etc.) diretamente sobre as superfícies dos móveis.	<b>Tecido</b> - Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira. <b>Móveis em Madeira</b> - Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos. - Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a camada protetora do móvel. - Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos. <b>Vidros</b> - Para limpeza de portas de vidro, borrife o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas. - Não utilize saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos. <b>Acessórios</b> - Para limpezas leves na retirada de pó, utilizar somente um pano macio e seco. - Dobradiças/Corrediças: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não o respingar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório. - Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias.
---	--


**TEMPO DE GARANTIA**  
Seu produto será garantido pelo período de 90 dias, a partir da data na nota fiscal de compra.  
**A GARANTIA EXCLUI**  
Problemas devido ao mau uso dos produtos, limpeza ou manuseio irregular.  
Problemas relacionados ao transporte e armazenamento do produto após a entrega.  
Descoloração por exposição diretamente à luz solar, ressecamento ou manchas causadas por agentes relacionados nos "Cuidados com os Produtos".  
inundações ou acidentes de qualquer espécie. Danos causados por qualquer tipo de umidade. Utilização do produto em local úmido e não arejado.  
Problemas e desgastes causados por animais domésticos.  
Excesso de peso sobre o produto.  
Uso em ambientes infectado por cupins ou carunchos.  
Acidentes causados por montagem inadequada.

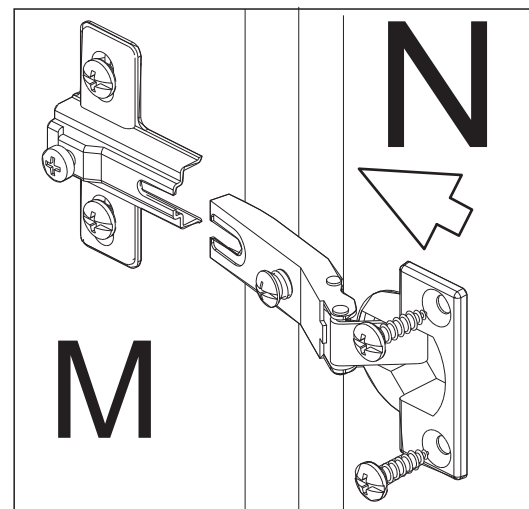


## 6º PASSO


6.1 - ENCAIXAR DOBRADIÇAS (N) AO CALÇO (M) E FIXAR, ENCAIXAR AS 01 UN DO PISTÃO A GAS (P-1) 60 NW NO CALÇO CIRCULAR (P-3) E NO CALÇO SUPORTE (P-4).

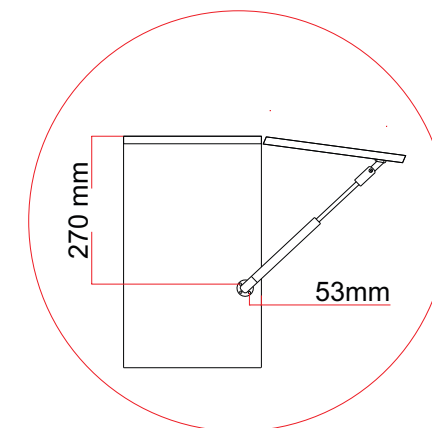

N		DOBRADIÇAS 26 MM (CÓD: 1033)	02
M		CALÇO DOB. (CÓD: 2343)	02






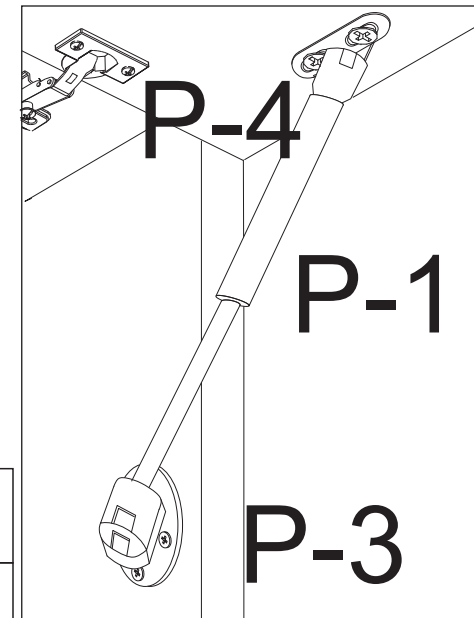




P-1		PISTÃO A GÁS 60 NW	01
P-3		CALÇO CIRCULAR P/ PISTÃO	01
P-4		CALÇO SUPORTE P/ PISTÃO	01



**OBS : É OBRIGATÓRIO FIXAR AS 2 UN CANTONEIRA METÁLICA DE SUPORTE (K).**

- 1- VERIFICAR A RESISTÊNCIA DA PAREDE, FURAR COM BROCA 8 MM.
- 2- COLOCAR 02 UN DA BUCHA PLÁSTICA (I) 8 MM.
- 3- FIXAR 02 UN DAS CANTONEIRAS SUPORTE (K) NAS LATERAIS PEÇA (01) USANDO 04 UN DO PARAFUSO CBC (F) 3,5 X 14 MM.
- 4 - POSICIONAR MÓVEL E FIXAR A PAREDE COM 02 UN PARAFUSO CBC (H) 4,8 X 55 MM.
- 5 - COLOCAR CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA SUPORTE (L).

F		3,5 X 14 MM	04
PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104)			
K		SUPORTE METALICO 52 X 40 X 22 MM (CÓD: 1848)	02
L		CAPA PLÁSTICA P/ SUPORTE 55 X 42 X 25 MM	02
H		PARAFUSO CBC (CÓD: 2477) 4,8 X 55 MM	02
I		BUCHA PLASTICA 8MM (CÓD: 1059)	02

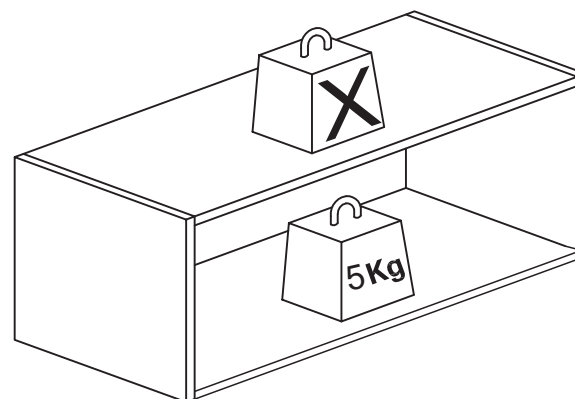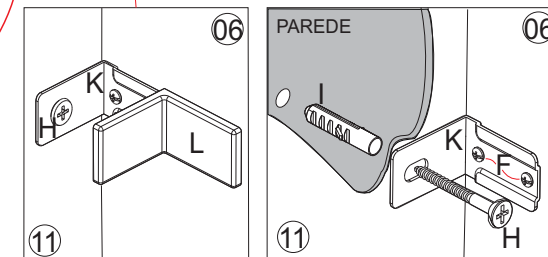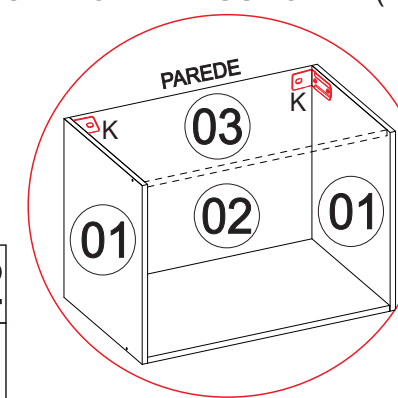

### CARGA SUPORTAVEL

O peso máximo de carga informado no desenho abaixo refere-se a objetos distribuídos de maneira uniforme sobre toda área de contato da peça