











|          |                                                                                                                                           |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>A</b> | <br>PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1107) 3,5 X 40 MM          | <b>18</b> |
| <b>B</b> | <br>CAVILHA DE MADEIRA (CÓD: 1064) 8 X 30 MM             | <b>16</b> |
| <b>C</b> | <br>CAVILHA DE MADEIRA (CÓD: 1209) 8 X 55 MM             | <b>01</b> |
| <b>D</b> | <br>PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104) 3,5 X 14 MM         | <b>20</b> |
| <b>E</b> | <br>PARAFUSO CBC UNIÃO (CÓD: 1116) 4,5 X 28 MM           | <b>03</b> |
| <b>F</b> | <br>PARAFUSO CBC(CÓD: 2477) 4,8 X 55 MM                  | <b>02</b> |
| <b>G</b> | <br>(CÓD: 1848)<br>55 X 38 X22 MM<br>CANTONEIRA METALICA | <b>02</b> |
| <b>H</b> | <br>CAPA PLÁSTICA<br>P/ CANT.<br>58 X 40 X 25 MM         | <b>02</b> |
| <b>I</b> | <br>(CÓD: 2343)<br>CALÇO DOB. ALTO                      | <b>04</b> |
| <b>J</b> | <br>(CÓD: 1033)<br>DOBRADIÇA 26MM                      | <b>04</b> |
| <b>K</b> | <br>(CÓD: 1020)<br>SACHE COLA                          | <b>01</b> |
| <b>L</b> | <br>(CÓD: 1059)<br>BUCHA DE PLASTICO 8MM               | <b>02</b> |
| <b>M</b> | <br>12 X 12 MM<br>JUNÇÃO P/ FUNDO(CÓD: 1038)           | <b>12</b> |
| <b>N</b> | <br>PREGO 10 X 10 C/ CABEÇA (CÓD: 1041)                | <b>48</b> |
| <b>O</b> | <br>GIZ DE CORREÇÃO 10 X 8 FREIJO (CÓD. 4914)          | <b>01</b> |
| <b>P</b> | <br>TAPA FURO ADESIVO 15MM - FREIJO (CÓD. 4901)        | <b>16</b> |


Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial  
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400  
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR  
www.indekes.com.br

**Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)**



Quantidade necessária de Montadores - 02


**CARGA SUPORTAVEL**  
O peso máximo de carga informado no desenho abaixo refere-se a objetos distribuídos de maneira uniforme sobre toda área de contato da peça

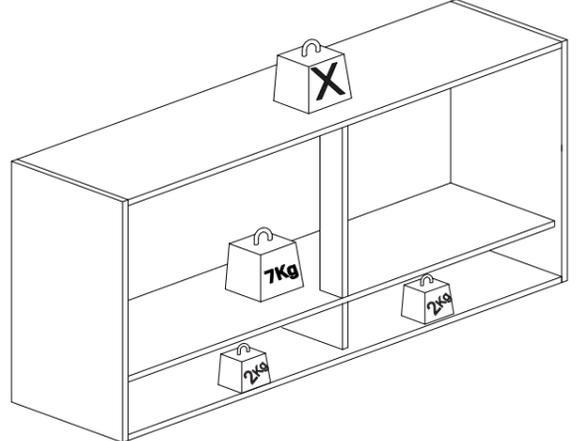

**Notas:** A separação dos acessórios antes de iniciar a montagem facilitará a mesma. Os parafusos e cavilhas estão na escala real. Em caso de dúvida na identificação, coloque o acessório sobre a imagem.

AMIGO MONTADOR SIGA AS INTRUSÕES DESTE FORMULÁRIO ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS. LEMBRE-SE: A INDUSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS NA HORA DA MONTAGEM

## ARMÁRIO TRIPLO 2PT RIPADA C/ NICHO

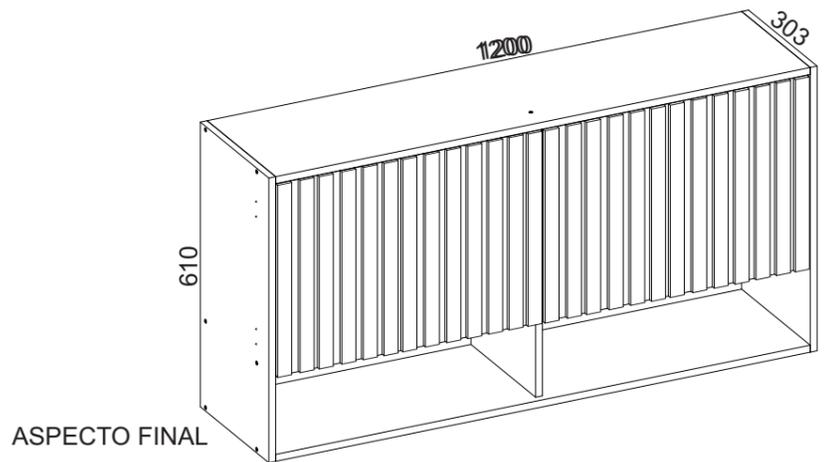


### DADOS INDISPENSÁVEIS PARA VALIDADE DESTA GARANTIA

- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR;
- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQÜÊNCIA NUMÉRICA;
- VERIFIQUE A RESISTENCIA DA PAREDE;
- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE;
- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO;
- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES;
- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO;
- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC.;
- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA;
- PRODUTO PARA USO DOMESTICO;
- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO

**OBS.: AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 6191.011 - 731**

| PÇ | CODIGO     | DESCRIÇÃO                 | COMP | LARG       | ESP | MAT | QTD          | COR          |
|----|------------|---------------------------|------|------------|-----|-----|--------------|--------------|
| 01 | 6191.011PC | TORO BASE AR 1170X283     | 1170 | 283        | 15  | MDP | 1            | 1441-FREI JÓ |
| 02 | 6191.012PC | TORO BASE NICHO 1170X300  | 1170 | 300        | 15  | MDP | 1            | 1441-FREI JÓ |
| 03 | 6191.013PC | TORO CHAPEU AR 1170X300   | 1170 | 300        | 15  | MDP | 1            | 1441-FREI JÓ |
| 04 | 6191.014PC | TORO DIVISORIA AR 283X170 | 283  | 170        | 15  | MDP | 1            | 1441-FREI JÓ |
| 05 | 6191.015PC | TORO LAT DIR AR 610X300   | 610  | 300        | 15  | MDP | 1            | 1441-FREI JÓ |
| 06 | 6191.016PC | TORO LAT ESQ AR 610X300   | 610  | 300 <td 15 | MDP | 1   | 1441-FREI JÓ |              |
| 07 | 6191.019PC | TORO PORTA RIPADA 582X413 | 582  | 413        | 18  | MDP | 2            | 1441-FREI JÓ |
| 08 | 6191.020PC | TORO FORRO 1195X190       | 1195 | 190        | 3   | HDF | 1            | 1441-FREI JÓ |
| 09 | 6191.021PC | TORO FORRO 1195X415       | 1195 | 415        | 3   | HDF | 1            | 1441-FREI JÓ |
| 10 | 6191.056PC | TORO COLUNA 395X60        | 395  | 60         | 15  | MDP | 1            | 1441-FREI JÓ |

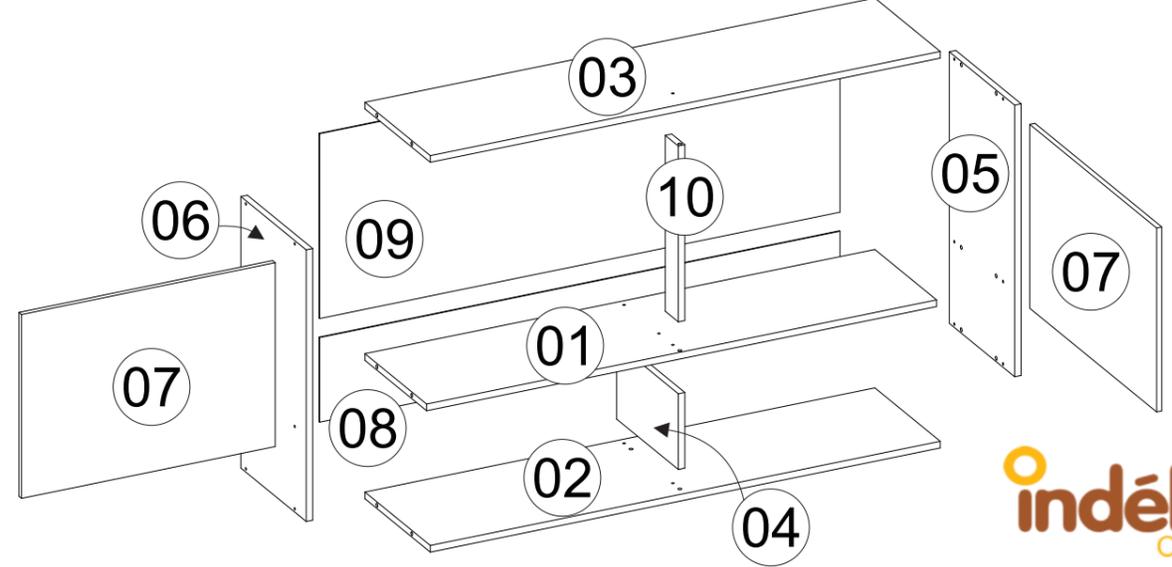


# 1º PASSO

ANTES DE COLOCAR AS CAVILHAS SEMPRE PASSAR COLA SACHE.

- 1.1 - ENCAIXAR 06 UN DA CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NA LATERAL ESQUERDA PEÇA (06) ENCAIXAR E FIXAR O CHAPÉU PEÇA (03) COM 02 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS 3,5 X 40 M0M (A).
- 1.2 - ENCAIXAR 01 UN DA CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NA PARTE SUPERIOR DA COLUNA (10) E 01 CAVILHA DE MADEIRA ( C) 8 X 55 NA PARTE INFERIOR DA MESMA. ENCAIXAR A PRATELEIRA (01) COM A COLUNA (03) NA LATERAL ESQUERDA (06), FIXAR A COLUNA E A PRATELEIRA AO CHAPÉU USANDO 03 UN PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 40 MM.
- 1.3 - ENCAIXAR 03 UN CAVILHAS DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NA DIVISORIA PEÇA (04). ENCAIXAR BASE PEÇA (02) E FIXAR COM 02 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 40 MM NA LATERAL (06) E NA DIVISORIA (04).
- 1.4 - ENCAIXAR 06 UN DA CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NA LATERAL DIREITA PEÇA (05). FIXAR USANDO 06 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 40 MM.


|          |                                                                                                                                |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>A</b> |  PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1107) 3,5 X 40 MM | <b>18</b> |
| <b>B</b> |  CAVILHA DE MADEIRA (CÓD: 1064) 8 X 30 MM     | <b>16</b> |
| <b>C</b> |  CAVILHA DE MADEIRA (CÓD: 1209) 8 X 55 MM     | <b>01</b> |
| <b>O</b> |  COLA 20 G SACHE COLA (CÓD: 1020)             | <b>01</b> |

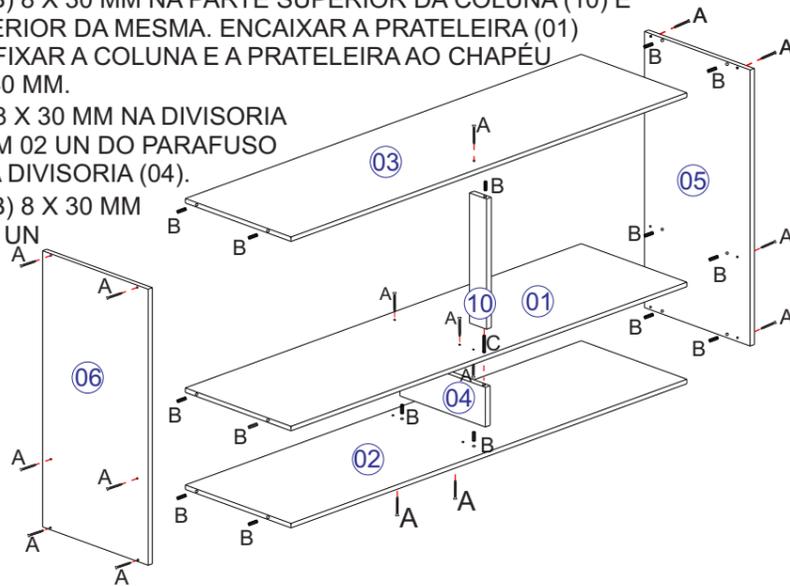

# 2º PASSO

- 2.1 - FIXAR PEÇA (08) FORRO 1195 X 190 X 03 MM E FORRO MAIOR PEÇA (09) 1195 X 415 X 03 MM COM OS PREGOS CABEÇA 10 X 10 MM (N). NA EMENDA DOS FORRO USAR JUNÇÃO PARA FORRO (M). A CADA 100 MM UMA UN DO PREGO DEVE SER FIXADA.


**OBS: É INDISPENSÁVEL QUE O MÓVEL ESTEJA NO ESQUADRO PARA FIXAR O FORRO.**

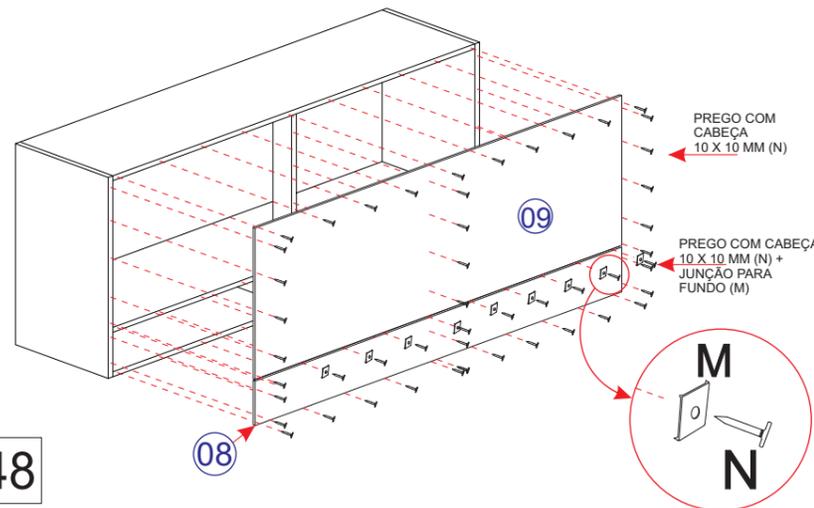


|          |                                                                                                                           |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>M</b> |  JUNÇÃO P/ FUNDO(CÓD: 1038) 12 X 12 MM | <b>12</b> |
| <b>N</b> |  PREGO 8 X 10 C/ CABEÇA (CÓD: 1041)    | <b>48</b> |

# 3º PASSO


- 3.1 - FIXAR AS 02 UN DAS DOBRADIÇAS (J) EM CADA PORTA RIPADA (07) USANDO 08 UN DOS PARAFUSOS 3,5X14 (D).

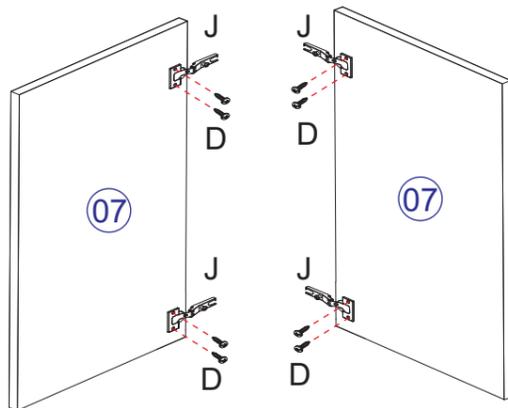


|          |                                                                                                                                   |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>D</b> |  (CÓD: 1104) 3,5 X 14 MM PARAFUSO CBC PHILIPS | <b>08</b> |
| <b>J</b> |  DOBRADIÇAS 35 MM (CÓD: 1033)                 | <b>04</b> |

# 4º PASSO

- 6.1- FIXAR 04 UNIDADES DOS CALÇOS (I) NAS LATERAIS (06 E 05) USANDO 08 UN DO PARAFUSO (D) 3,5 X 14 MM ENCAIXAR DOBRADIÇAS (N) AO CALÇO (M) E FAZER A REGULAGEM.

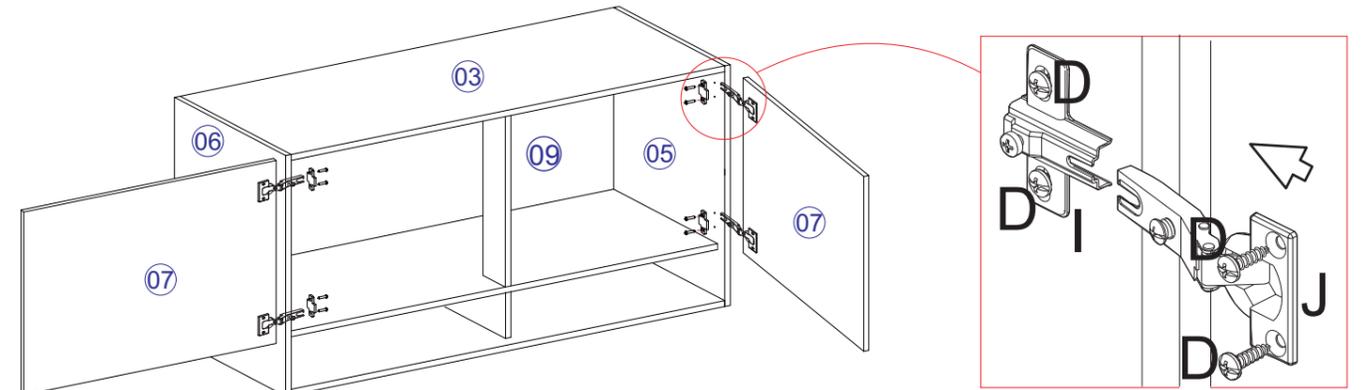



|          |                                                                                                                                  |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>D</b> |  (CÓD: 1104) 3,5 X 14 MM PARAFUSO CBC PHILIPS | <b>08</b> |
| <b>I</b> |  (CÓD: 2343) CALÇO DOB.                       | <b>04</b> |

# 5º PASSO

**OBS : É OBRIGATÓRIO FIXAR AS 2 UN CANTONEIRA METÁLICA DE SUPORTE (G).**

- 1- VERIFICAR A RESISTÊNCIA DA PAREDE, FURAR COM BROCA 8 MM.
- 2- COLOCAR 02 UN DA BUCHA PLÁSTICA (L) 8 MM.
- 3- FIXAR 02 UN DAS CANTONEIRAS DE SUPORTE (G) NAS LATERAIS PEÇA (05) E (06) USANDO 02 UN DO PARAFUSO CBC (D) 3,5 X 14 MM.
- 4 - POSICIONAR MÓVEL E FIXAR A PAREDE COM 01 UN PARAFUSO CBC (F) 4,8 X 55 MM EM CADA.
- 5 - COLOCAR CAPA PLÁSTICA (H) SOBRE A CANTONEIRA METALICA.

|          |                                                                                                                                      |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>F</b> |  PARAFUSO CBC(CÓD: 2477) 4,8 X 55 MM            | <b>02</b> |
| <b>D</b> |  PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104) 3,5 X 14 MM   | <b>04</b> |
| <b>G</b> |  (CÓD: 1848) 55 X 38 X22 MM CANTONEIRA METALICA | <b>02</b> |
| <b>L</b> |  (CÓD: 1059) BUCHA DE PLASTICO 8MM              | <b>02</b> |
| <b>H</b> |  CAPA PLÁSTICA P/ CANT. 58 X 40 X 25 MM         | <b>02</b> |

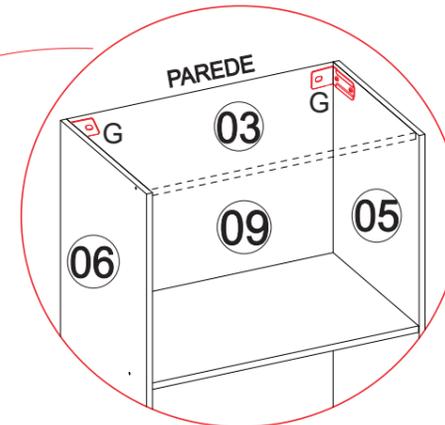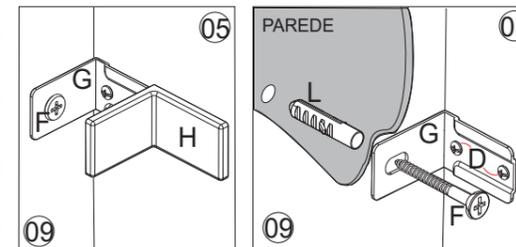

## CERTIFICADO DE GARANTIA PARABÉNS!



Você acaba de adquirir um produto INDEKES com alta qualidade e um excelente design! Preparamos este certificado para que você tenha o melhor proveito possível de seu produto. Abaixo estão algumas dicas para você proteger e usufruir da garantia.

**Obrigado por escolher a INDEKES!**

### CUIDADOS COM O PRODUTO

Para que não danifique seu móvel, recomendamos que:

- Mantenha o produto em local arejado e sem umidade.
- Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido.
- Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto.
- Não usar produtos químicos como: solventes, amoníaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto.
- Não ficar em pé no estofado.
- Evitar contatos com animais domésticos.
- Não encostar o produto em objetos contundentes ou cortantes.
- Não coloque objetos quentes (panelas, ferro de passar, etc.) diretamente sobre as superfícies dos móveis.

### Tecido

- Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira.

### Móveis em Madeira

- Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos.

- Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a camada protetora do móvel.

- Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos.

### Vidros

- Para limpeza de portas de vidro, borrife o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas.

- Não utilize saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos.

### Acessórios

- Para limpezas leves na retirada de pó, utilizar somente um pano macio e seco.

- Dobradiças/Corrediças: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não o respingar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório.

- Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias.

### TEMPO DE GARANTIA

Seu produto será garantido pelo período de 180 dias, a partir da data na nota fiscal de compra.

### A GARANTIA EXCLUI

Problemas devido ao mau uso dos produtos, limpeza ou manuseio irregular.

Problemas relacionados ao transporte e armazenamento do produto após a entrega.

Descoloração por exposição diretamente à luz solar, ressecamento ou manchas causadas por agentes relacionados nos "Cuidados com os Produtos".

Danos causados por agentes da natureza, como inundações ou acidentes de qualquer espécie.

Danos causados por qualquer tipo de umidade.

Utilização do produto em local úmido e não arejado.

Problemas e desgastes causados por animais domésticos.

Excesso de peso sobre o produto.

Uso em ambientes infectado por cupins ou carunchos.

Acidentes causados por montagem inadequada.