


FERRAGENS		
CÓD.	DESCRIÇÃO	QTD.
A	 (CÓD. 4443MP) PARF 3,5 X 50 CBC CHATA/FILIPS	70
B	 (CÓD. 1064MP) CAVILHA PINUS 8 X 30	78
C	 (CÓD. 1209MP) CAVILHA PINUS 8 X 55	12
D	 (CÓD. 1104MP) PARF 3,5 X 14 CBC CHATA/FILIPS	112
E	 (CÓD. 5511MP) PARF 3,5 X 25 CBC FLANG PHILIPS (PUX. MDF)	22
F	 (CÓD. 1111MP) PARF 4,5 X 40 CBC CHATA/FILIPS	04
G	 (CÓD. 1037MP) MINIFIX PARAFUSO SIMPLES 30X6MM	08
H	 (CÓD. 4994MP) MINIFIX TAMBOR 12MM	08
I	 (CÓD. 2529) PARF 3,5 X 14 FLANGEADO	08
J1	 PARF M4 X 25MM (CÓD. 3506)	04
J2	 PARF M4 PORCA (CÓD. 4195)	
K	 PE PLASTICO 170x45x45MM COR CASTANHO - (CÓD. 5528MP)	09
L	 PUXADOR EM MDF 200X20X15MM COR FREIJÓ - (CÓD. 5509MP)	11
M1	 (CÓD. 3411)	02
M2	 PAR DE CORREDIÇA TELESÓPICA 400MM	PAR
N	 (CÓD. 1033MP) DOBRADIÇA ALTA 26MMM	18
O	 (CÓD. 2343MP) CALÇO ALTO 12MM	18
P	 PREGO 10 X 10 (CÓD. 1041MP)	216
Q	 ACES JUNÇÃO P/ FUNDO12X12MM (CÓD. 1038MP)	110
R	 SUPORTE PLASTICO 10X8MM (CÓD. 2345MP)	02
S	 CANTONEIRA METAL. 2 FUROS 18X12MM(CÓD. 1056MP)	16
T1	 45x15x15MM (CÓD. 4737MP)	01
T2	 PAR FECHO MAG. C/ BATENTE - PLASTICO/METAL	PAR
U	 COLA-206 COLA SACHET (CÓD. 1020MP)	04
V1	 GIZ DE CORREÇÃO	(CÓD. 4914MP - COR FREIJÓ) 02
V2		(CÓD. 4913MP - COR CHUMBO) 01
V3		(CÓD. 4526MP - COR OFF-WHITE) 01
X	 TAPA FURO ADESIVO 15MM FREIJO (CÓD. 4901MP)	28
Z	 (CÓD. 2477MP) PARAFUSO P/ PÉ 4,8X55MM	05
<div><div><div>NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIOS SOBRE A IMAGEM.</div><div>Quantidade necessária de montadores: 02</div></div><div><div>AMIGO MONTADOR, SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS.</div><div>LEMBRE -SE: A INDUSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS NA HORA DA MONTAGEM.</div><div>ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FORRE O CHÃO COM O PAPELÃO DAS EMBALAGENS.</div></div><div><div>Ferramentas Necessárias</div><div>(Não fornecidas)</div><div> CHAVE DE FENDA CHAVE PHILIPS MARTELO PARAFUSADEIRA</div></div></div>		


MANUAL KIT 2,19 8PT 2GV 1 GAVETÃO

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA VALIDADE DESTA GARANTIA

- 1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR;
2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA;
3- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES;
4- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO;
5- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC.;
6- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA;
7- PRODUTO PARA USO DOMESTICO;
8- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 180 DIAS.

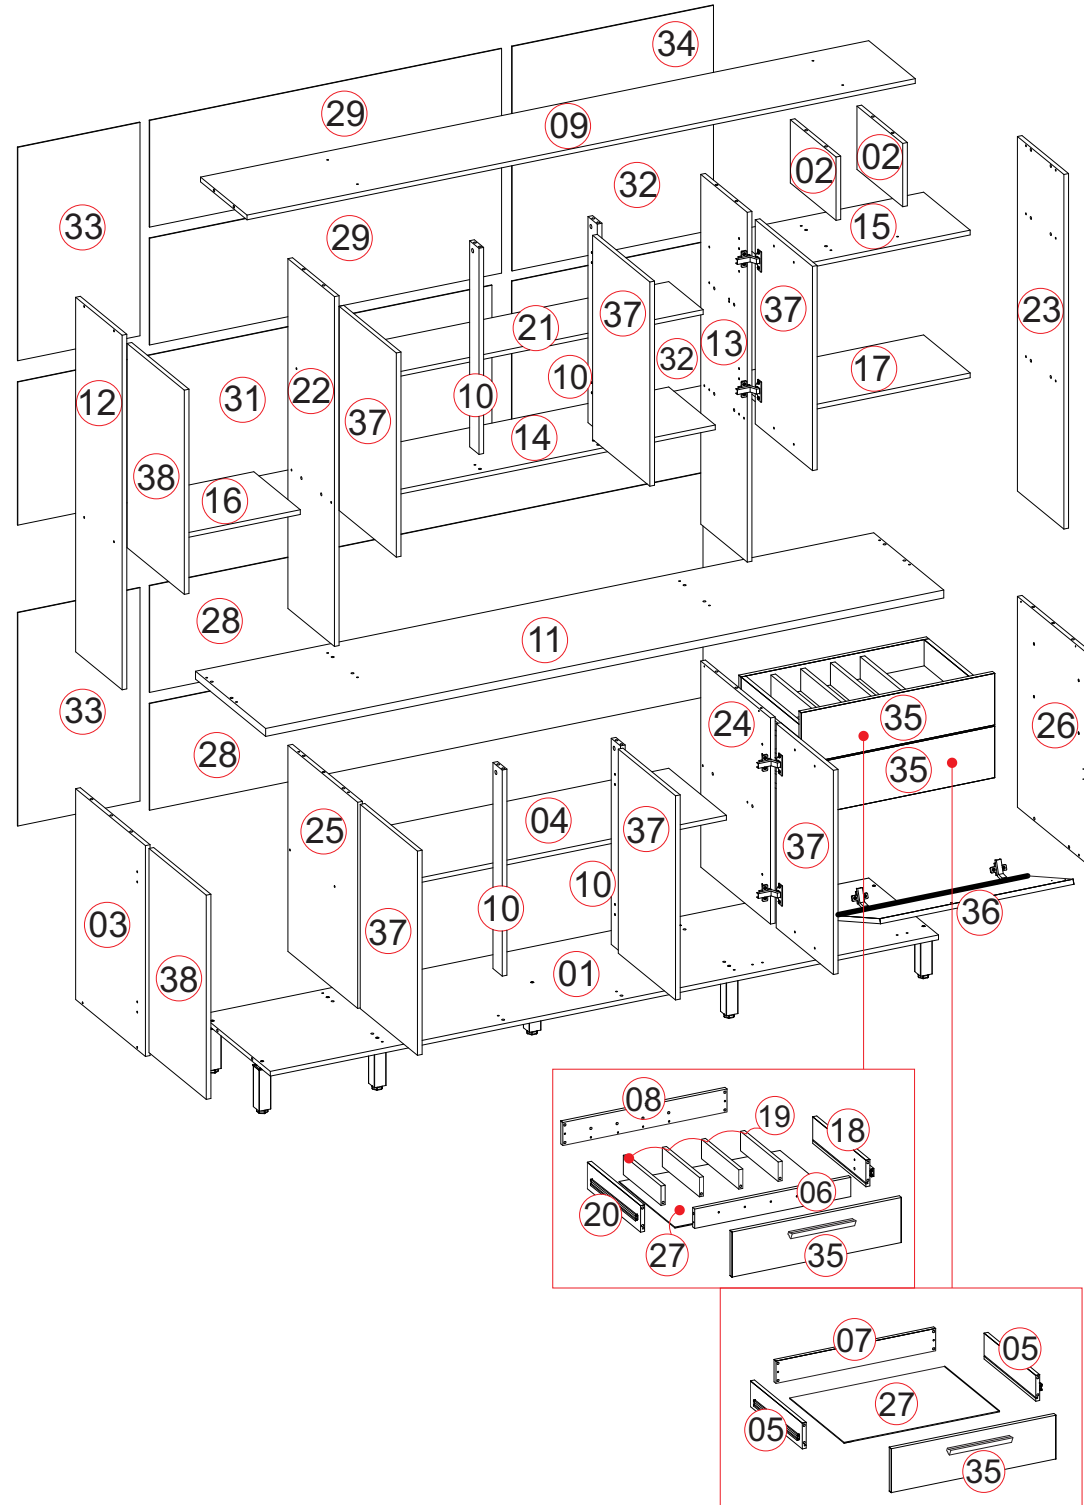

ASPECTO FINAL

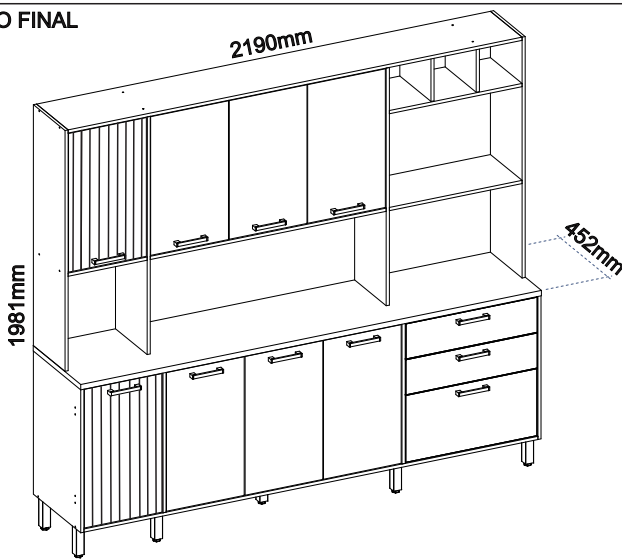


AO SOLICITAR ASSISTENCIA INFORME O CODIGO DO PRODUTO E DA COR. EX: 6186.037-1441

PEÇAS						
Nº	CODIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	MAT.	UN.	CORES
01	6186.04PC	BASE BL	2155 X 450 X 15MM	MDP	1 PC	1441 - FREIJÓ
02	6186.037PC	DIVISÓRIA ADEGA	295 X 200 X 15MM	MDP	2 PC	1441 - FREIJÓ
03	6186.014PC	LATERAL ESQ. BL	666 X 450 X 15MM	MDP	1 PC	1441 - FREIJÓ
04	6186.024PC	PRATELEIRA BL	1120 X 372 X 15MM	MDP	1 PC	1441 - FREIJÓ
05	7228PC	LATERAL GAV.	392 X 96 X 15MM	MDP	2 PC	1441 - FREIJÓ
06	6186.015PC	CONTRA-FRENTE GAV	575 X 70 X 15MM	MDP	1 PC	1441 - FREIJÓ
07	6186.026PC	TRASEIRA GAV.	605 X 82 X 15MM	MDP	1 PC	1441 - FREIJÓ
08	6186.046PC	TRASEIRA GAV. COND	605 X 82 X 15MM	MDP	1 PC	1441 - FREIJÓ
09	6186.08PC	CHAPEU KIT	2155 X 300 X 15MM	MDP	1 PC	1441 - FREIJÓ
10	6186.010PC	COLUNA	651 X 60 X 15MM	MDP	4 PC	1441 - FREIJÓ
11	6186.027PC	TAMPO KIT 25MM	2187 X 452 X 15MM	MDP	1 PC	1441 - FREIJÓ
12	6186.012PC	LATERAL SUP. ESQ.	1120 X 300 X 15MM	MDP	1 PC	1441 - FREIJÓ
13	6186.033PC	DIVISÓRIA DIR. AR.	1105 X 300 X 15MM	MDP	1 PC	1441 - FREIJÓ
14	6186.01PC	BASE ARM.	1120 X 300 X 15MM	MDP	1 PC	1441 - FREIJÓ
15	6186.023PC	PRATELEIRA ADEGA	630 X 300 X 15MM	MDP	1 PC	1441 - FREIJÓ
16	6186.02PC	BASE ARM.	375 X 300 X 15MM	MDP	1 PC	1441 - FREIJÓ
17	6186.07PC	BASE NICH	630 X 300 X 15MM	MDP	1 PC	1441 - FREIJÓ
18	6186.06PC	LATERAL GAV. DIR.	392 X 96 X 15MM	MDP	1 PC	1441 - FREIJÓ
19	6186.047PC	DIVISÓRIA TALHER	300 X 70 X 15MM	MDP	4 PC	1441 - FREIJÓ
20	6186.09PC	LATERAL GAV. ESQ.	392 X 96 X 15MM	MDP	1 PC	1441 - FREIJÓ
21	6186.022PC	PRATELEIRA AR.	1120 X 222 X 15MM	MDP	1 PC	1441 - FREIJÓ
22	6186.034PC	DIVISÓRIA ESQ. AR.	1105 X 300 X 15MM	MDP	1 PC	1441 - FREIJÓ
23	6186.011PC	LATERAL SUP. DIR.	1120 X 300 X 15MM	MDP	1 PC	1441 - FREIJÓ
24	6186.035PC	DIVISÓRIA DIR. BL	651 X 450 X 15MM	MDP	1 PC	1441 - FREIJÓ
25	6186.036PC	DIVISÓRIA ESQ. BL	651 X 450 X 15MM	MDP	1 PC	1441 - FREIJÓ
26	6186.013PC	LATERAL DIR. BL	666 X 450 X 15MM	MDP	1 PC	1441 - FREIJÓ
27	6186.032PC	FORRO GAVETA	587 X 412 X 3MM	MDP	2 PC	1441 - FREIJÓ
28	6186.031PC	FORRO BL	1785 X 337 X 3MM	MDP	2 PC	1441 - FREIJÓ
29	6186.043PC	FORRO SUP.	1135 X 337 X 3MM	MDP	2 PC	1441 - FREIJÓ
31	6186.029PC	FORRO CENTRAL	1529 X 452 X 3MM	HDF	1 PC	1441 - FREIJÓ
32	6186.050PC	FORRO CENTRAL	650 X 452 X 3MM	HDF	2 PC	1441 - FREIJÓ
33	6186.030PC	FORRO	674 X 394 X 3MM	HDF	2 PC	1441 - FREIJÓ
34	6186.016PC	FORRO NICH	650 X 220 X 3MM	HDF	1 PC	1441 - FREIJÓ

OPÇÕES DE PORTAS, GAVETAS E CORES

Nº	CODIGO	DESCRICAO	MEDIDAS	MAT.	UNID.	CORES
35	6186.025PC	FRENTE GAV.	624 X 163 X 15MM	MDP	2 PC	1442-CHUMBO
36	6186.021PC	PORTA BASC.	624 X 312 X 15MM	MDP	1 PC	1442-CHUMBO
37	6186.017PC	PORTA	645 X 369 X 15MM	MDP	6 PC	1442-CHUMBO
38	6186.051PC	PORTA MDF FRISADA	645 X 369 X 15MM	MDP	2 PC	1441 - FREIJÓ

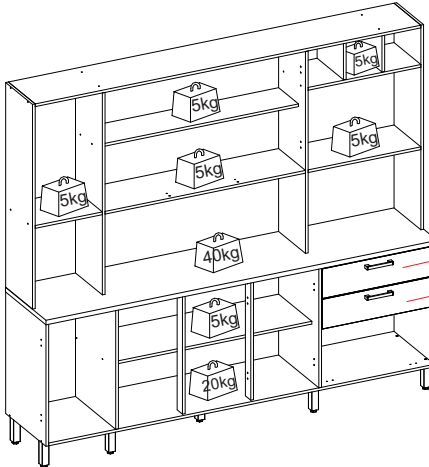

CARGA SUPORTÁVEL
O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO
NO DESENHO REFERE-SE A OBJETOS
DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME
SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.

PASSO 01

ATENÇÃO: PARAFUSOS DIFERENTES

1.1 - FIXE OS PÉS (K) NA BASE (01) COM 05UN DO PARAFUSO 4,8X55 (Z) NOS FUROS LATERAIS E NO CENTRO.




PASSO 03

ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA

(B, C) PASSAR A COLA (U) EM CADA FURO.


3.1 - INSIRA 02UN DA CAVILHA 8X30 (B) NAS COLUNAS (10). SENDO 01 EM CIMA, NO PRIMEIRO FURO, E OUTRA EMBaixo. ENCAIXE AS DUAS PEÇAS NABASE (01).
3.2 - INSIRA 02UN DA CAVILHA 8X30 (B) NABASE (01), 02UN NAS DIVISÓRIAS (24 E 25) E 01UN NA PARTE SUPERIOR, NO PRIMEIRO FURO, DAS LATERAIS (03 E 26) E DIVISÓRIAS (24 E 25).
3.3 - INSIRA 04UN DA CAVILHA 8X30 (B) NA PRATELEIRA (04). ENCAIXE A PRATELEIRA ENTRE AS DIVISÓRIAS (24 E 25) E FIXE COM 04UN DO PARAFUSO 3,5X50 (A). ENCAIXE O CONJUNTO NA BASE (01).
3.4 - ENCAIXE O RESTANTE DAS PEÇAS NA BASE E FIXE TUDO UTILIZANDO 10UN DO PARAFUSO 3,5X50 (A).



PASSO 04


4.1 - FIXE A OUTRA PEÇA DA CORREDIÇA (M1) NAS LATERAIS DA GAV. (18 E 20) E FIXE COM 02UN DO PARAFUSO 3,5X14MM CADA UMA.
MONTE PRIMEIRO O DIVISOR DE TALHERES.
4.2 - INSIRA 02UN DA CAVILHA 8X30 (B) EM CADA DIVISÓRIA (19) E MAIS 02UN NA CONTRA FRENTE (06). ENCAIXE AS PEÇAS E FIXE COM 04UN DO PARAFUSO 3,5X50 (A).
4.3 - INSIRA 04UN DA CAVILHA 8X30 (B) EM CADA LATERAL (18 E 20) E ENCAIXE A TRASEIRA DA GAVETA (08), FIXANDO-A COM COM 02UN DO PARAFUSO 3,5X50 (A).
4.4 - JUNTE OS 02 CONJUNTOS, ENCAIXANDO AS DIVISÓRIAS NA TRASEIRA DA GAVETA E FIXE UTILIZANDO 04UN DO PARAFUSO 3,5X50 (A).
4.5 - ENCAIXE O FORRO DA GAVETA (27) PELO CANAL DAS LATERAIS (18 E 20), DEPOIS FIXE NA TRASEIRA (08) COM PREGOS 10X10 (P) A CADA 10CM DE DISTANCIA UM DO OUTRO. ENCAIXE A FRENTE DA GAVETA (35) NAS LATERAIS (18 E 20) E FIXE COM 02 UN DA CANTONEIRA 2 FUROS (S) E 04UN DO PARAFUSO 3,5X14 (D).
4.6 - POR ÚLTIMO FIXE O PUXADOR (L) COM 02UN DO PARAFUSO 3,5X25 (E).

PARA A MONTAGEM DA GAVETA TRADICIONAL, SIGA OS PASSOS 4.1, 4.3, 4.4 E 4.5, CONFORME DESCRITOS ACIMA.



PASSO 05

5.1 - FIXE 02UN DO CALÇO (O), PARA A PORTA BASCULANTE, NA MARCAÇÃO NA BASE (01) UTILIZANDO 04UN DO PARAFUSO (J1) COM A PORCA M4 (J2) - **ATENÇÃO: ROSQUEIE A PORCA PELO LADO DE CIMA DA BASE.**
5.2 - FIXE UMA PEÇA DO FECHO MAGNÉTICO (T1), PARA A PORTA BASCULANTE, NA LATERAL DIREITA (26) E A OUTRA PEÇA (T2) NA PORTA (36). SERÃO UTILIZADOS 04UN DO PARAFUSO 3,5X14 (D).
5.3 - ENCAIXE AS GAVETAS NA PARTE DAS CORREDIÇAS JÁ FIXADAS ANTERIORMENTE.
5.4 - FIXE OS DEMAIS CALÇOS (O) NAS MARCAÇÕES DA LATERAL (03), DIVISÓRIAS (24 E 25) E DA COLUMA (10) DO LADO DIREITO, COM 02UN DO PARAFUSO 3,5X14 (D) EM CADA.




PASSO 06

MONTAREMOS A PARTE SUPERIOR DE FORMA SEPARADA. FAREMOS 3 CONJUNTOS, QUE SERÃO UNIDOS NO FINAL.

CONJUNTO ESQUERDO.

6.1 - INSIRA 02UN DA CAVILHA 8X30 (B) NO TOPO DA DIVISÓRIA (22), ENCAIXE NO CHAPEU (09) E DEPOIS FIXE COM 02UN DO PARAFUSO 3,5X50 (A).
6.2 - INSIRA 02UN DA CAVILHA 8X30 (B) NA PRATELEIRA (16) DO LADO ESQUERDO, E 02UN DA CAVILHA 8X55 (C) DO LADO DIREITO, DE MODO QUE ESSAS CAVILHAS (C) TRANSPASSEM A DIVISÓRIA QUANDO O ENCAIXE DAS PEÇAS FOR FEITO. DEPOIS, FIXE-A COM 02UN DO PARAFUSO 3,5X50 (A).
6.3 - INSIRA 02UN DA CAVILHA 8X30 (B) NO CHAPEU (09). ENCAIXE A LATERAL ESQUERDA (12) NO CHAPEU (09) E NA PRATELEIRA (16). FIXE COM 06UN DO PARAFUSO 3,5X50 (A).
6.4 - ENCAIXE 01UN DO SUPORTE (R) NO CHAPEU (09).



CERTIFICADO DE GARANTIA PARABÉNS!

Você acaba de adquirir um produto INDÉKES com alta qualidade e um excelente design! Preparamos este certificado para que você tenha o melhor proveito possível de seu produto. Abaixo estão algumas dicas para você proteger e usufruir da garantia.

Obrigado por escolher a INDÉKES!






CUIDADOS COM O PRODUTO
Para que não danifique seu móvel, recomendamos que:
- Mantenha o produto em local arejado e sem umidade.
- Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido.
- Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto.
- Não usar produtos químicos como: solventes, amoníaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto.
- Não ficar em pé no estofado.
Evitar contatos com animais domésticos.
- Não encostar o produto em objetos contundentes ou cortantes.
- Não coloque objetos quentes (panelas, ferro de passar, etc.) diretamente sobre as superfícies dos móveis.

Tecido
- Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira.
Móveis em Madeira
- Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos.
- Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a camada protetora do móvel.
- Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos.
Vídeos
- Para limpeza de portas de vidro, borrife o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas.
- Não utilize saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos.
Acessórios
- Para limpezas leves na retirada de pó, utilizar somente um pano macio e seco.
- Dobradiças/Corrediças: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não o respingar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório.
- Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias.

TEMPO DE GARANTIA
Seu produto será garantido pelo período de 180 dias, a partir da data na nota fiscal de compra.
A GARANTIA EXCLUI
Problemas devido ao mau uso dos produtos, limpeza ou manuseio irregular. Problemas relacionados ao transporte e armazenamento do produto após a entrega. Descoloração por exposição diretamente à luz solar, ressecamento ou manchas causadas por agentes relacionados nos "Cuidados com os Produtos". Danos causados por agentes da natureza, como inundações ou acidentes de qualquer espécie. Danos causados por qualquer tipo de umidade. Utilização do produto em local úmido e não arejado. Problemas e desgastes causados por animais domésticos. Excesso de peso sobre o produto. Uso em ambientes infectado por cupins ou carunchos. Acidentes causados por montagem inadequada.

PASSO 02


2.1 - FIXE A CORREDIÇA (M1) NA DIVISÓRIA DIREITA (24) E LATERAL DIREITA (26) COM 08UN DO PARAF. 3,5X14 FLANG. (I)

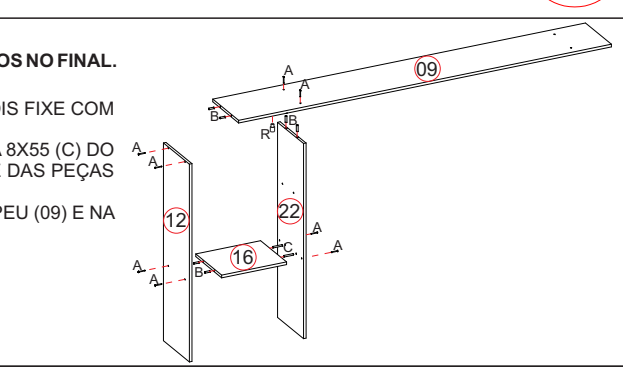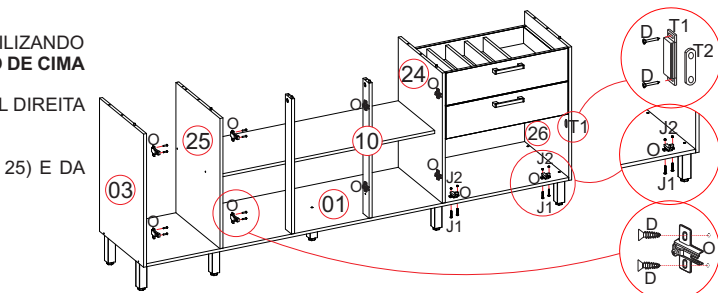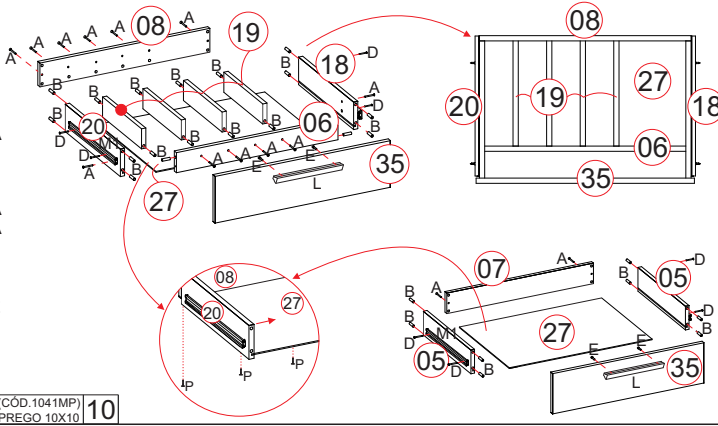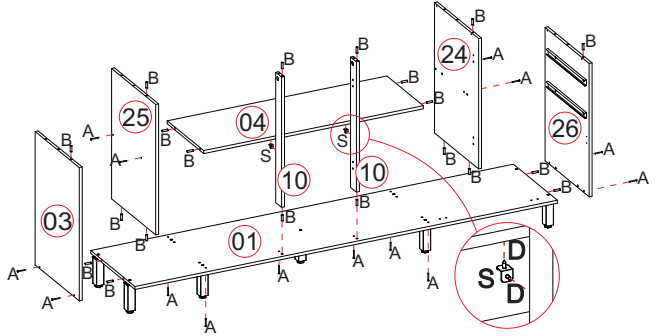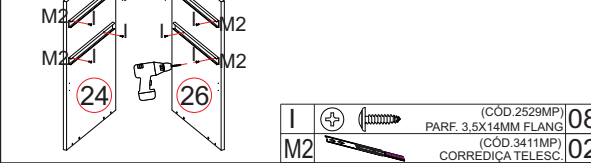

PASSO 07

CONJUNTO DIREITO.


7.1 - INSIRA 04UN DA CAVILHA 8X30 (B) EM CADA DIVISÓRIA DA ADEGA (02). ENCAIXE-AS NA PRATELEIRA (15) E FIXE COM 04UN DO PARAFUSO 3,5X50 (A).
7.2 - INSIRA 04UN DA CAVILHA 8X30 (B) NA PRATELEIRA (15).
7.3 - INSIRA 02UN DA CAVILHA 8X30 (B) NABASE DO NICHU (17) DO LADO DIREITO E 02UN DA CAVILHA 8X55 (C) DO LADO ESQUERDO, DE MODO QUE ESSAS CAVILHAS (C) TRANSPASSEM A DIVISÓRIA QUANDO O ENCAIXE DAS PEÇAS FOR FEITO.
7.4 - ENCAIXE A DIVISÓRIA (13) NAS PRATELEIRAS E BASE (15 E 17) E FIXE COM 04UN DO PARAFUSO 3,5X50 (A). INSIRA 02 UN DA CAVILHA 8X30 (B) NO TOPO DA A DIVISÓRIA.



PASSO 09


FAREMOS A JUNÇÃO DOS 3 CONJUNTOS JÁ MONTADOS.

9.1 - PRIMEIRO INSIRA TODOS OS PARAFUSOS MINIFIX (G): 02UN NA DIVISÓRIA ESQUERDA (22), 02UN NA DIV. DIREITA (13) E 02UN NO CHAPEU (09), NOS FUROS CENTRAIS.
9.2 - INSIRA 04UN DA CAVILHA 8X55 (C) NA BASE (14) E 04UN DA CAVILHA 8X30 (B) NA PRATELEIRA (21). DEPOIS ENCAIXE E FIXE NA DIVISÓRIA ESQUERDA (22) COM 02UN DO PARAFUSO 3,5X50 (A).
9.3 - ENCAIXE O CONJUNTO CENTRAL NO CONJUNTO ESQUERDO, PELA DIVISÓRIA ESQUERDA (22) E CHAPEU (09).
9.4 - FIXE O CONJUNTO DIREITO NO CONJUNTO CENTRAL PELA PRATELEIRA (21) E CHAPEU (09) UTILIZANDO 08UN DO PARAFUSO 3,5X50 (A).
9.5 - FIXE A ÚLTIMA PEÇA, LATERAL DIREITA (23), UTILIZANDO 06UN DO PARAFUSO 3,5X50 (A).
9.6 - INSIRA OS TAMBORES (H) NOS PARAFUSOS MINIFIX, NOS FUROS MAIORES. GIRE OS TAMBORES COM AJUDA DE UMA CHAVE PHILIPS.
9.7 - PARA FINALIZAR A ESTRUTURA, FIXE 02UN DA CANTONEIRA 2 FUROS (S) ENTRE A PRATELEIRA (21) E AS COLUNAS (10).



PASSO 10

10.1 - PARA FAZER A INSTALAÇÃO DO TAMPO (11), VIRE O CONJUNTO DE MODO QUE O FUNDO FIQUE VIRADO PARA BAIXO.
10.2 - INSIRA 02UN DA CAVILHA 8X55 (C) EM CADA UMA DAS PEÇAS RESTANTES (12, 22, 13 E 23).
10.3 - ENCAIXE O TAMPO (11) E FIXE-O COM 08UN DO PARAFUSO 3,5X50 (A).
10.4 - INSIRA 02UN DO PARAFUSO MINIFIX (G) NO TAMPO (11), ONDE SERÃO ENCAIXADOS NAS COLUNAS (10). SERÁ UTILIZADO O SEGUNDO FURO.
10.5 - INSIRA 01UN DO SUPORTE (R) NO TAMPO (11).




PASSO 11

AGORA FAÇA O ENCAIXE DA PARTE SUPERIOR COM A INFERIOR.

NESTE PASSO É NECESSÁRIO QUE O MÓVEL ESTEJA NA VERTICAL (EM PÉ).


11.1 - FIXE O TAMPO NO BALCÃO UTILIZANDO 08UN DA CANTONEIRA 2 FUROS (S) COM 16UN DO PARAFUSO 3,5X14 (D).
11.2 - INSIRA O TAMBOR (H) DOS PARAFUSOS MINIFIX, ENCONTRADOS NAS COLUNAS (10) E GIRE-O COM AJUDA DE UMA CHAVE PHILIPS PARA FINALIZAR A FIXAÇÃO.

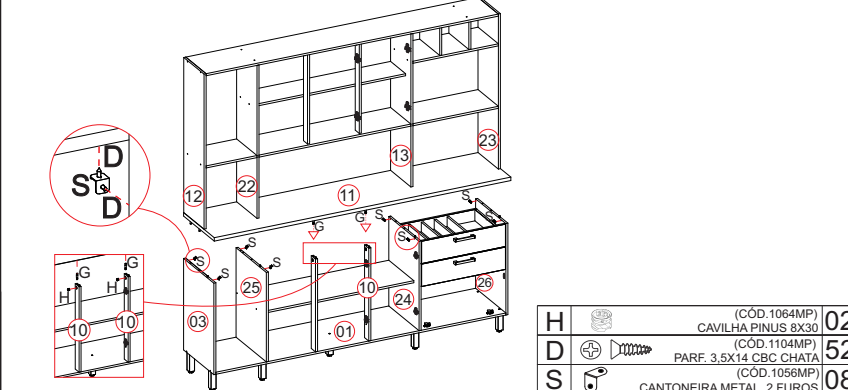

PASSO 13

AGORA FINALIZE FIXANDO AS PORTAS E PUXADORES.



13.1 - FIXE AS DOBRADIÇAS (N) NAS PORTAS (36, 37, 38) UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO 3,5X14 (D) EM CADA UMA DELAS. FAÇA O ENCAIXE DE TODAS AS PORTAS NOS CALÇOS E AJUSTE OS PARAFUSOS.
13.2 - PARA FINALIZAR, FAÇA A FIXAÇÃO DAS OUTRAS 09UN DE PUXADORES (L) UTILIZANDO 22UN DO PARAFUSO 3,5X25 (E). PARA ISSO, COM UMA BROCA 4MM, FURE A PORTA NAS MARCAÇÕES E FIXE OS PUXADORES (L) COM O PARAFUSO (E) 3,5 X 25MM.




PASSO 08

CONJUNTO CENTRAL.

8.1 - INSIRA 02UN DA CAVILHA 8X30 (B) NOS TOPOS DAS COLUNAS (10). ENCAIXE AS COLUNAS NABASE DO ARMARIO (14) E FIXE COM 02UN DO PARAFUSO 3,5X50 (A).

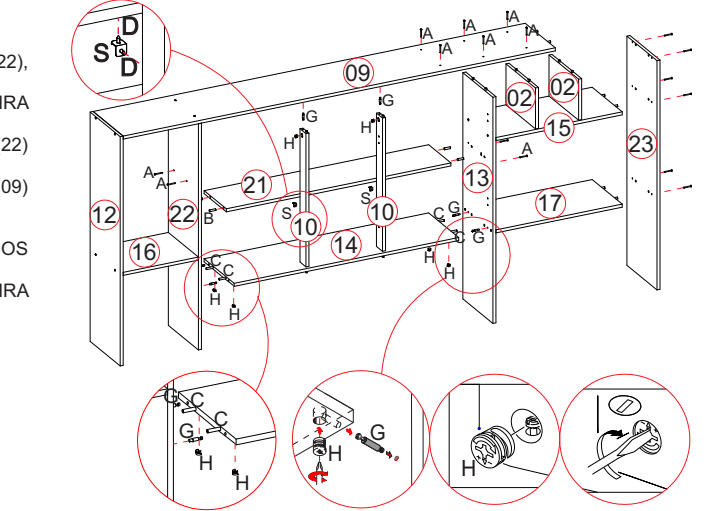
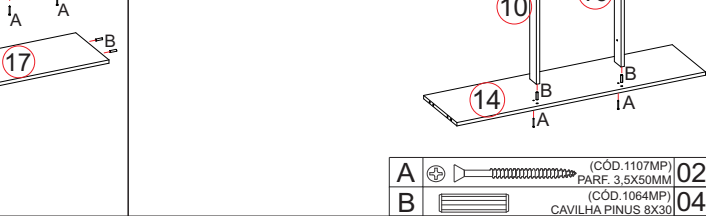


APÓS INSERIR O TAMPO, FIXE OS CALÇOS. FIXE 02UN DO CALÇO (O) COM 02UN DO PARAFUSO 3,5X14MM (D), NAS PEÇAS 12, 22, 10 E 13.

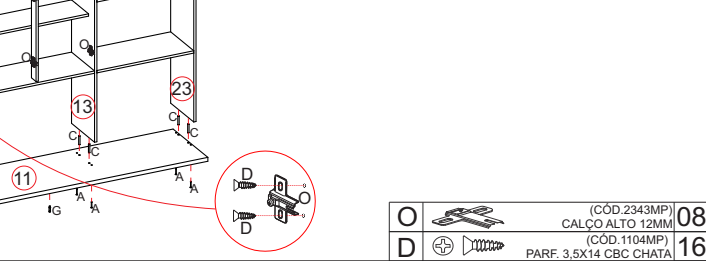

PASSO 12

12.1 - FIXE OS FORROS PRIMEIRO PELAS LATERAIS, UTILIZANDO OS PREGOS 10 X 10 MM (P). NA EMENDA ENTRE FORROS UTILIZAR AS JUNÇÕES PARA FUNDO (Q) + PREGO (P). AFIXAÇÃO DEVE SER FEITA A CADA 10CM DE DISTÂNCIA UM DO OUTRO. OBS: É INDISPENSÁVEL QUE O MÓVEL ESTEJA NO ESQUADRO PARA FIXAR O FORRO.

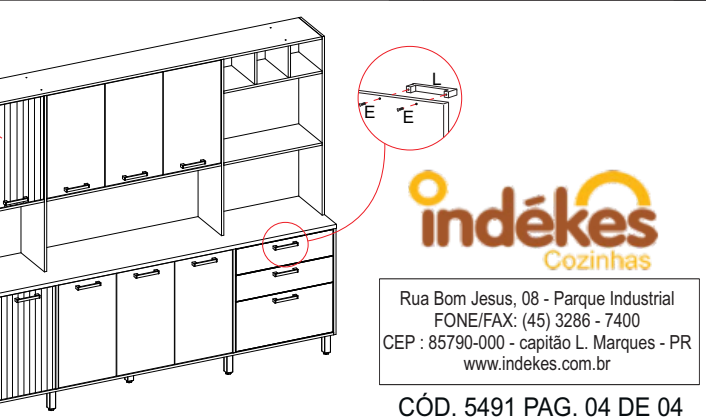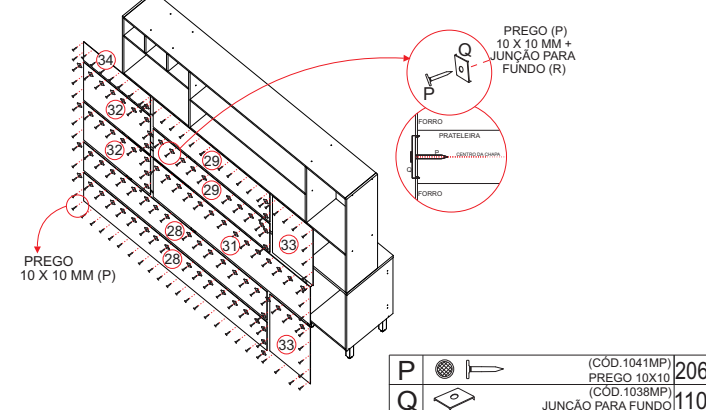

indékes
Cozinhas

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br

CÓD. 5491 PAG. 04 DE 04