

ASPECTO FINAL

PRIMEIRO: FIXAR O TAMPO NO CONJUNTO DA PARTE SUPERIOR

SEGUNDO: FIXAR A PARTE SUPERIOR JÁ COM O TAMPO, NO BALÇÃO

MANUAL KIT 6PT 1GV 0,90

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA VALIDADE DESTA GARANTIA

1- Forre o chão c/ papelão ou similar.

2- Inicie a montagem seguindo a sequência numérica "das peças".

3- Coloque e regule as portas e puxadores.

4- P/ limpeza, use pano macio e seco.

5- Não utilize produtos abrasivos ou similares, tais como: "CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MÓVEIS, ETC"

6- Deixe o móvel sem uso por 24hrs p/ dar rigidez a estrutura.

7- Produto para uso doméstico.

8- Cumprindo todos os requisitos existentes nesse Certificado de Garantia, o seu produto estará coberto pela GARANTIA DE 180 DIAS.

indékes

AO SOLICITAR ASSISTENCIA INFORME O CODIGO DO PRODUTO E DA COR. EX: 6190.01 - 11

PEÇAS								
Nº	CODIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	MAT./ESP.	QTD.	CORES		
01	6190.01PC	BASE BL	870 X 336	MDP - 15MM	1 PC	11 - BRANCA	1441 - FREIJÓ	
02	6190.015PC	PRAT KIT	870 X 169	MDP - 15MM	1 PC	11 - BRANCA	1441 - FREIJÓ	
03	6190.05PC	COLUNA AR	525 X 70	MDP - 15MM	1 PC	11 - BRANCA	1441 - FREIJÓ	
04	7241PC	FORRO BL	895 X 312	HDF - 3MM	2 PC	11 - BRANCA	1441 - FREIJÓ	
05	6190.016PC	TAMPO BL	906 X 361	MDP - 15MM	1 PC	11 - BRANCA	1441 - FREIJÓ	
06	6190.017PC	VISTA BL	585 X 70	MDP - 15MM	1 PC	11 - BRANCA	1441 - FREIJÓ	
07	6190.018PC	VISTA SUSTENT.	870 X 70	MDP - 15MM	1 PC	11 - BRANCA	1441 - FREIJÓ	
08	7140PC	FORRO KIT SUP.	895 X 272	HDF - 3MM	2 PC	11 - BRANCA	1441 - FREIJÓ	
09	6190.07PC	LAT DIR BL	625 X 336	MDP - 15MM	1 PC	11 - BRANCA	1441 - FREIJÓ	
10	6190.020PC	TRASEIRO GAV	245 X 70	MDP - 15MM	1 PC	11 - BRANCA	1441 - FREIJÓ	
11	6190.04PC	DIV TRAS BL	610 X 70	MDP - 15MM	1 PC	11 - BRANCA	1441 - FREIJÓ	
12	6190.06PC	DIV FRONTAL BL	610 X 70	MDP - 15MM	1 PC	11 - BRANCA	1441 - FREIJÓ	
13	6136.026PC	LATERAL GAV.	300 X 70	MDP - 15MM	2 PC	11 - BRANCA	1441 - FREIJÓ	
14	6190.021PC	FORRO GAV	320 X 242	HDF - 3MM	1 PC	11 - BRANCA	1441 - FREIJÓ	
15	6190.09PC	LATERAL ESQ BL	625 X 336	MDP - 15MM	1 PC	11 - BRANCA	1441 - FREIJÓ	
16	7138PC	FORRO KIT	895 X 428	HDF - 3MM	1 PC	11 - BRANCA	1441 - FREIJÓ	
17	6190.02PC	BASE KIT	870 X 240	MDP - 15MM	1 PC	11 - BRANCA	1441 - FREIJÓ	
18	6190.08PC	LAT DIR KIT	968 X 240	MDP - 15MM	1 PC	11 - BRANCA	1441 - FREIJÓ	
24	6190.010PC	LAT ESQ KIT	968 X 240	MDP - 15MM	1 PC	11 - BRANCA	1441 - FREIJÓ	
25	6190.023PC	CHAPEU KIT	870 X 240	MDP - 15MM	1 PC	11 - BRANCA	1441 - FREIJÓ	

OPÇÕES DE PORTAS, GAVETAS E CORES								
Nº	CODIGO	DESCRICAO	MEDIDAS	MAT./ESP.	UNID.	CORES		
19	6190.012PC	PORTA PQ	453 X 266	MDP - 15MM	1 PC	11-BRANCA	1442-CHUMBO	764-OFF-WHITE
20	6190.019PC	FRENTE GAV.	266 X 145	MDP - 15MM	1 PC	11-BRANCA	1442-CHUMBO	764-OFF-WHITE
21	6190.013PC	PORTA INF.	604 X 289	MDP - 15MM	2 PC	11-BRANCA	1442-CHUMBO	764-OFF-WHITE
22	6190.011PC	PORTA	521 X 289	MDP - 15MM	2 PC	11-BRANCA	1442-CHUMBO	764-OFF-WHITE
23	6190.014PC	PORTA	521 X 266	MDP - 15MM	1 PC	11-BRANCA	1442-CHUMBO	764-OFF-WHITE

COD: 5523 PAG: 01 DE 04

FERRAGENS									
CÓD.	DESCRIÇÃO			QTD.	CÓD.	DESCRIÇÃO			QTD.
A		(CÓD. 1107MP) PARF 3,5 X 40 CBC CHATA/ PHILIPS		28	J		(CÓD. 1056MP) CANTONEIRA METALICA 2 FUROS 14X10MM		10
B		(CÓD. 1064MP) CAVILHA PINUS 8 X 30		36	K		(CÓD. 5509MP) PUXADOR EM MDF FREIJÓ 200X20X15MM		07
C		(CÓD. 2477MP) PARF 4,8 X 55 P/ PE		04	L		(CÓD. 1020MP) COLA SACHET		02
D		(CÓD. 1209MP) CAVILHA PINUS 8 X 55		04	M		(CÓD. 5528MP) PE PLASTICO QUADRADO 170X45X45MM - CASTANHO		04
E		(CÓD. 1104MP) PARF 3,5 X 14 CBC CHATA/ PHILIPS		74	N		(CÓD. 1038MP) JUNÇÃO P/ FUNDO 12X12MM		24
F		(CÓD. 5511MP) PARF 3,5 X 25 FLANGEADO PHILIPS (PUX. MDF)		14	O		(CÓD. 4901MP) TAPA FURO ADESIVO 15MM FREIJO		19
G		(CÓD. 2529MP) PARF 3,5 X 14 FLANG.		04	P		(CÓD. 1041MP) PREGO 10 X 10		90
H1		(CÓD. 1033MP) DOBRADIÇA ALTA CANEC 26MM		12	Q		(CÓD. 2345MP) SUPORTE PLASTICO 10X8MM		07
H2		(CÓD. 2343MP) CALÇO ALTO 12MM		12	R1		FREIJO - (CÓD. 4914MP)		01
					R2		CHUMBO - (CÓD. 4913MP)		01
					R3		OFF-WHITE - (CÓD. 4526MP)		01
I1				01	S		BRANCO/BEGE (CÓD. 2599)		01
I2		PAR CORREDIÇA METAL 300 MM (CÓD. 2452MP)		PAR			PERFIL H PVC 870X18X05		

indékes

Cozinhas

CERTIFICADO DE GARANTIA

PARABÉNS!

Você acaba de adquirir um produto INDÉKES com alta qualidade e um excelente design! Preparamos este certificado para que você tenha o melhor proveito possível de seu produto. Abaixo estão algumas dicas para você proteger e usufruir da garantia.

Obrigado por escolher a INDÉKES!

CUIDADOS COM O PRODUTO

Para que não danifique seu móvel, recomendamos que:

- Mantenha o produto em local arejado e sem umidade.

- Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido.

- Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto.

- Não usar produtos químicos como: solventes, amoníaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto.

- Não ficar em pé no estofado.

- Evitar contatos com animais domésticos.

- Não encostar o produto em objetos contudentes ou cortantes.

- Não coloque objetos quentes (panelas, ferro de passar, etc.) diretamente sobre as superfícies dos móveis.

Tecido

- Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira.

Moveis em Madeira

- Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos.

- Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a camada protetora do móvel.

- Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos.

Vidros

- Para limpeza de portas de vidro, borrife o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas.

- Não utilize saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos.

Acessórios

- Para limpezas leves na retirada de pó, utilizar somente um pano macio e seco.

- Dobradiças/Corrediças: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não o respingar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório.

- Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias.

TEMPO DE GARANTIA

Seu produto será garantido pelo período de 180 dias, a partir da data na nota fiscal de compra.

A GARANTIA EXCLUI

Problemas devido ao mau uso dos produtos, limpeza ou manuseio irregular.

Problemas relacionados ao transporte e armazenamento do produto após a entrega.

Descoloração por exposição diretamente à luz solar, ressecamento ou manchas causadas por agentes relacionados nos "Cuidados com os Produtos".

Danos causados por agentes da natureza, como inundações ou acidentes de qualquer espécie.

Danos causados por qualquer tipo de umidade.

Utilização do produto em local úmido e não arejado.

Problemas e desgastes causados por animais domésticos.

Excesso de peso sobre o produto.

Uso em ambientes infectado por cupins ou carunchos.

Acidentes causados por montagem inadequada.

Ferramentas necessárias

(Não fornecidas)

CHAVE DE FENDACHAVE PHILIPSMARTELOPARAFUSADERA

Quantidade necessária

de montadores - 01

NOTAS: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DUVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIO SOBRE A IMAGEM.

NOTA: É NECESSÁRIO 02 MONTADORES PARA REALIZAR A MONTAGEM. AMIGO MONTADOR SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTES FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS. LEMBRE-SE: A INDÚSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS NA HORA DA MONTAGEM.

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial

Fone / Fax (045) 3286-7400

CEP 85790-000 - Capitão L. Marques - PR



www.indekes.com.br

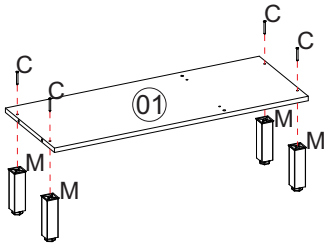
COD: 5523 PAG: 02 DE 04

- ANTES DE INICIAR A MONTAGEM, FORRE O CHÃO COM COM O PAPELÃO DA PRÓPRIA EMBALAGEM.
- ATENÇÃO: INICIAR A MONTAGEM COM O MÓVEL DEITADO, VIRADO COM A FITA DE BORDA (ACABAMENTO) PARA CIMA.
- ANTES DE INSERIR AS CAVILHAS DE MADEIRA (B, D) E O SUPORTE PLÁSTICO (Q), PASSAR COLA (L) EM CADA FURO.

PASSO 01

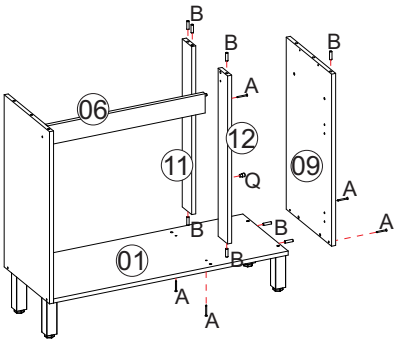
1.1 - FIXAR 04 UNIDADES DO PÉ DE PLÁSTICO (M) NA BASE (05) COM 04 UN DO PARAFUSO (C) 4,8X55MM.




M		(CÓD.5528MP) PÉ PLÁSTICO QUADRADO	04
C		(CÓD.2477MP) PARF. 4,8X55 P/ PÉ	04



PASSO 03

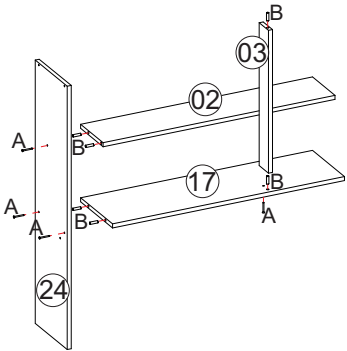
3.1 - INSIRA 03 CAVILHAS 8X30 (B) NA VISTA TRASEIRA (11), 02 NA FRONTAL (12) E 02 NA BASE (01). ENCAIXE AS COLUNAS (11 E 12) NA BASE E FIXE A COLUNA FRONTAL (12) NA VISTA (06) UTILIZANDO 01 PARAFUSO 3,5X40 (A).
3.2 - ENCAIXE A LATERAL DIREITA (09) NA BASE (01) E FIXE-A COM 02 PARAFUSOS 3,5X40 (A).
3.3 - INSIRA 01 CAVILHA 8X30 (B) NO PRIMEIRO FURO NO TOPO DA LATERAL DIREITA (19), QUE SERÁ USADA PARA FIXAR O TAMPO.





A		(CÓD.1107MP) PARF. 3,5X40MM	05
B		(CÓD.1064MP) CAVILHA PINUS 8X30	07
Q		(CÓD. 2345MP) SUPORTE PLÁSTICO	01

PASSO 05

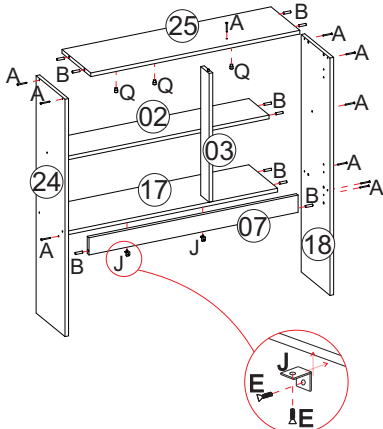
5.1 - INSIRA 02 CAVILHAS NA COLUNA (03) E ENCAIXE NA BASE (17). FIXE COM 01 UN DO PARAFUSO 3,5X40MM (A).
5.2 - INSIRA 02 CAVILHAS 8X30 (B) NA PRATELEIRA (02) E NA BASE DO KIT (17). ENCAIXE A LATERAL ESQUERDA (24) E FIXE-A COM 05 UN DO PARAFUSO 3,5X40MM (A).








A		(CÓD.1107MP) PARF. 3,5X40MM	04
B		(CÓD.1064MP) CAVILHA PINUS 8X30	06

PASSO 06

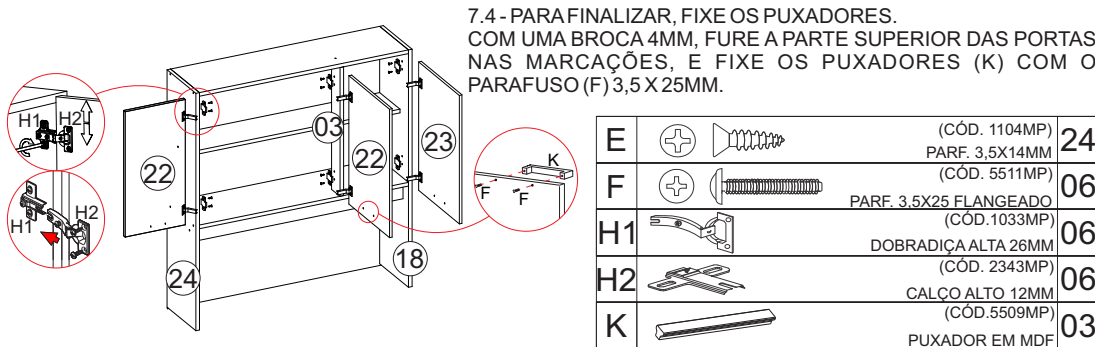
6.1 - INSIRA 02 CAVILHAS 8X30 (B) NA VISTA (07) E ENCAIXE NA LATERAL ESQ. (24). FIXE COM 01 UN DO PARAFUSO 3,5X40MM (A).
6.2 - INSIRA 04 CAVILHAS NO CHAPEU (25) E ENCAIXE NA LATERAL ESQ. (24) E COLUNA (03). FIXE COM 03 UN DO PARAFUSO 3,5X40MM (A).
6.3 - INSIRA 02 CAVILHAS NA PRATELEIRA (02) E 02 NA BASE (17). ENCAIXE A LATERAL DIREITA (18). FIXE COM 06 UN DO PARAFUSO 3,5X40MM (A).



A		(CÓD.1107MP) PARF. 3,5X40MM	10
B		(CÓD.1064MP) CAVILHA PINUS 8X30	10
Q		(CÓD. 2345MP) SUPORTE PLÁSTICO	03
J		(CÓD. 1056MP) CANTONEIRA METÁLICA 2 FUROS	02
E		(CÓD. 1104MP) PARF. 3,5X14MM	04





PASSO 07

7.1 - FIXE AS DOBRADIÇAS (H1) NAS PORTAS (22 E 23), UTILIZANDO 02 PARAFUSOS 3,5X14 (E) PARA CADA UMA E TAMBÉM A FIXAÇÃO DOS PUXADORES (K), CONFORME DETALHES ABAIXO.
7.2 - FAÇA A FIXAÇÃO DOS CALÇOS (H2) NAS LATERAIS (24 E 18) E COLUNA (03), UTILIZANDO 02 PARAFUSOS 3,5X14 (E) PARA CADA UM.
7.3 - ENCAIXE AS PORTAS NOS CALÇOS E FAÇA A REGULAGEM.

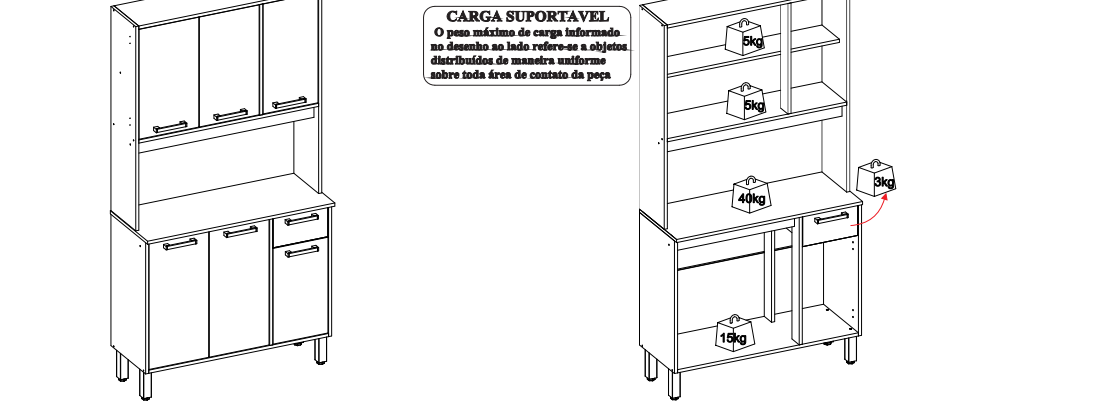


PASSO 09

9.1 - FAÇA A JUNÇÃO DA PARTE SUPERIOR COM A INFERIOR. PARA ISSO, ENCAIXE AS DUAS PARTES PELA CAVILHA 8X55, A QUAL FICOU TRANSPASSADA NO TAMPO E NA CAVILHA DAS LATERAIS. FIXE AS DUAS PARTES COM 06 UN DA CANTONEIRA 2 FUROS (J), UTILIZANDO 02 PARAFUSOS 3,5X14 (E) PARA CADA UMA.



J		(CÓD. 1056MP) CANTONEIRA METÁLICA 2 FUROS	06
E		(CÓD. 1104MP) PARF. 3,5X14MM	12
O		(CÓD. 4901MP) TAPA FURO ADESIVO	18
R		(CÓD. CONFORME COR) GIZ DE CORREÇÃO	01

ASPECTO FINAL



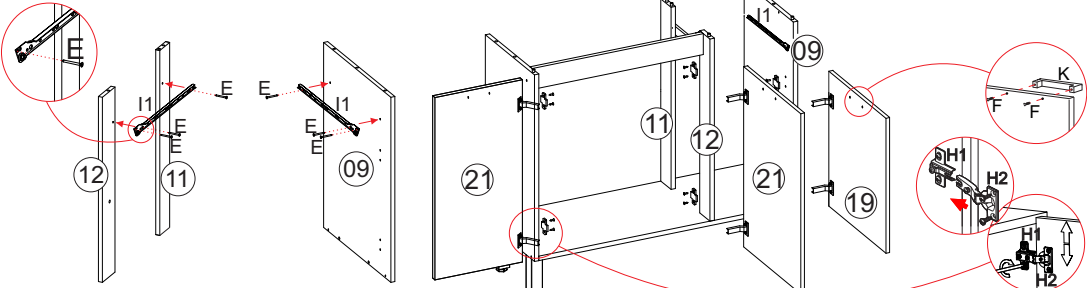
PASSO 02

2.1 - INSIRA 02 CAVILHAS 8X30 (B) NA BASE (05) E 01 NA VISTA (06). ENCAIXE A LATERAL ESQ. 15) NAS CAVILHAS E FIXE-A COM 03 UN DO PARAFUSO 3,5X40 (A).
2.2 - INSIRA 01 CAVILHA 8X30 (B) NO PRIMEIRO FURO NO TOPO DA LATERAL ESQUERDA (15), QUE SERÁ USADA PARA FIXAR O TAMPO.

A		(CÓD.1107MP) PARF. 3,5X40MM	03
B		(CÓD.1064MP) CAVILHA PINUS 8X30	05







PASSO 04

4.1 - FIXAR A CORREDIÇA (I1) NA LATERAL DIREITA (09) E NAS COLUNAS (11 E 12), UTILIZANDO 06 UN DO PARAFUSO 3,5X14 (E). 01 UN IRÁ NOS PRIMEIROS FUROS (FURO OBLONGO) COMO NA ILUSTRAÇÃO.
4.2 - FIXE AS DOBRADIÇAS (H1) NAS PORTAS (21 E 19), UTILIZANDO 02 PARAFUSOS 3,5X14 (E) PARA CADA UMA E TAMBÉM A FIXAÇÃO DOS PUXADORES (K), CONFORME DETALHES ABAIXO.
4.3 - FAÇA A FIXAÇÃO DOS CALÇOS (H2) NAS LATERAIS (15 E 09) E COLUNA FRONTAL (12) UTILIZANDO 02 PARAF. 3,5X14 (E) PARA CADA UM.
4.4 - ENCAIXE AS PORTAS NOS CALÇOS E FAÇA A REGULAGEM.
4.5 - COM UMA BROCA 4MM, FURE A PARTE SUPERIOR DAS PORTA NAS MARCAÇÕES E FIXE OS PUXADORES (K) COM O PARAFUSO (F) 3,5 X 25MM.






MONTAGEM GAVETA

4.6 - INSIRA 04 UN DA CAVILHA 8X30 (B) EM CADA LATERAL (13) E ENCAIXE A TRASEIRA DA GAVETA (10), FIXANDO-A COM COM 02 UN DO PARAFUSO 3,5X50 (A).
4.7 - ENCAIXE E FIXE A FRENTE DA GAVETA (20) COM 02 UN DA CANTONEIRA 2 FUROS (J) E 04 UN DO PARAFUSO 3,5X14 (E).
4.8 - ALINHE O FUNDO DA GAVETA (14) E FIXE COM PREGOS 10X10 (P).
4.8 - FIXE A OUTRA PARTE DA CORREDIÇA (I2) E O PUXADOR (K) COM 02 UN DO PARAFUSO 3,5X25 (E).
4.9 - POR FIM, ENCAIXE A GAVETA E REGULE.

A		(CÓD.1107MP) PARF. 3,5X40MM	02
B		(CÓD.1064MP) CAVILHA PINUS 8X30	08
E		(CÓD. 1104MP) PARF. 3,5X14MM	34
F		(CÓD. 5511MP) PARF. 3,5X25 FLANGEADO	08
G		(CÓD. 5511MP) PARF. 3,5X14 FLANGEADO	04
J		(CÓD. 1056MP) CANTONEIRA METÁLICA 2 FUROS	02

PASSO 08




8.1 - INSIRA 02 CAVILHAS 8X55 (D) EM CADA LATERAL (24 E 18). ENCAIXE O TAMPO (05) NAS CAVILHAS E FIXE COM 04 UN DO PARAFUSO 3,5X40MM (A). LEMBRANDO QUE AS CAVILHAS IRÃO TRANSPASSAR O TAMPO, POIS SERÁ FEITO O ENCAIXE COM A PARTE INFERIOR.
8.2 - TERMINE ENCAIXANDO 02 BATENTES (Q) NO TAMPO (05), QUE SERVIRÃO DE SUPORTE PARA AS PORTAS.

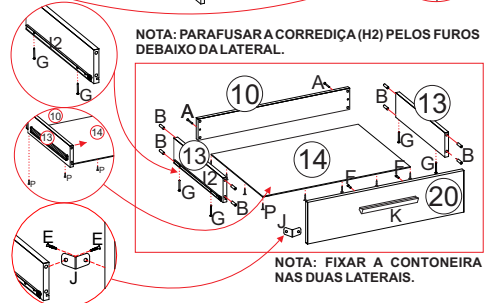
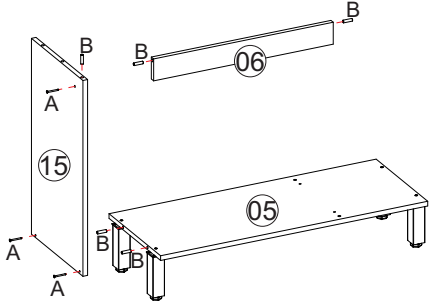
A		(CÓD.1107MP) PARF. 3,5X40MM	04
D		(CÓD.1209MP) CAVILHA PINUS 8X55	04
Q		(CÓD. 2345MP) SUPORTE PLÁSTICO	03







PASSO 10

12.1 - FIXE OS FORROS PRIMEIRO PELAS LATERAIS, UTILIZANDO OS PREGOS 10 X 10 MM (P). NA EMENDA ENTRE FORROS (EXCETO ENTRE OS FORROS 04) UTILIZAR AS JUNÇÕES PARA FUNDO (N) + PREGO (P). A FIXAÇÃO DEVE SER FEITA A CADA 10CM DE DISTÂNCIA UM DO OUTRO.
12.2 - ENTRE OS FORROS (04) UTILIZAR O PERFIL H (S) PARA FAZER A JUNÇÃO DAS PEÇAS.
OBS: É INDISPENSÁVEL QUE O MÓVEL ESTEJA NO ESQUADRO PARA FIXAR O FORRO.

FINALIZE O MÓVEL COLANDO OS TAPA FUROS NOS FUROS APARENTES.

P		(CÓD.1041MP) PREGO 10X10	76
N		(CÓD.1038MP) JUNÇÃO PARA FUNDO	24
S		(CÓD. 2599MP) PERFIL H PVC	01



P		(CÓD. 1041MP) PREGO 10X10	14
K		(CÓD.5509MP) PUXADOR EM MDF	04
H1		(CÓD.1033MP) DOBRADIÇA ALTA 26MM	06
H2		(CÓD. 2343MP) CALÇO ALTO 12MM	06
I1		(CÓD. 2452MP) CORREDIÇA METÁLICA	02
I2			02

