



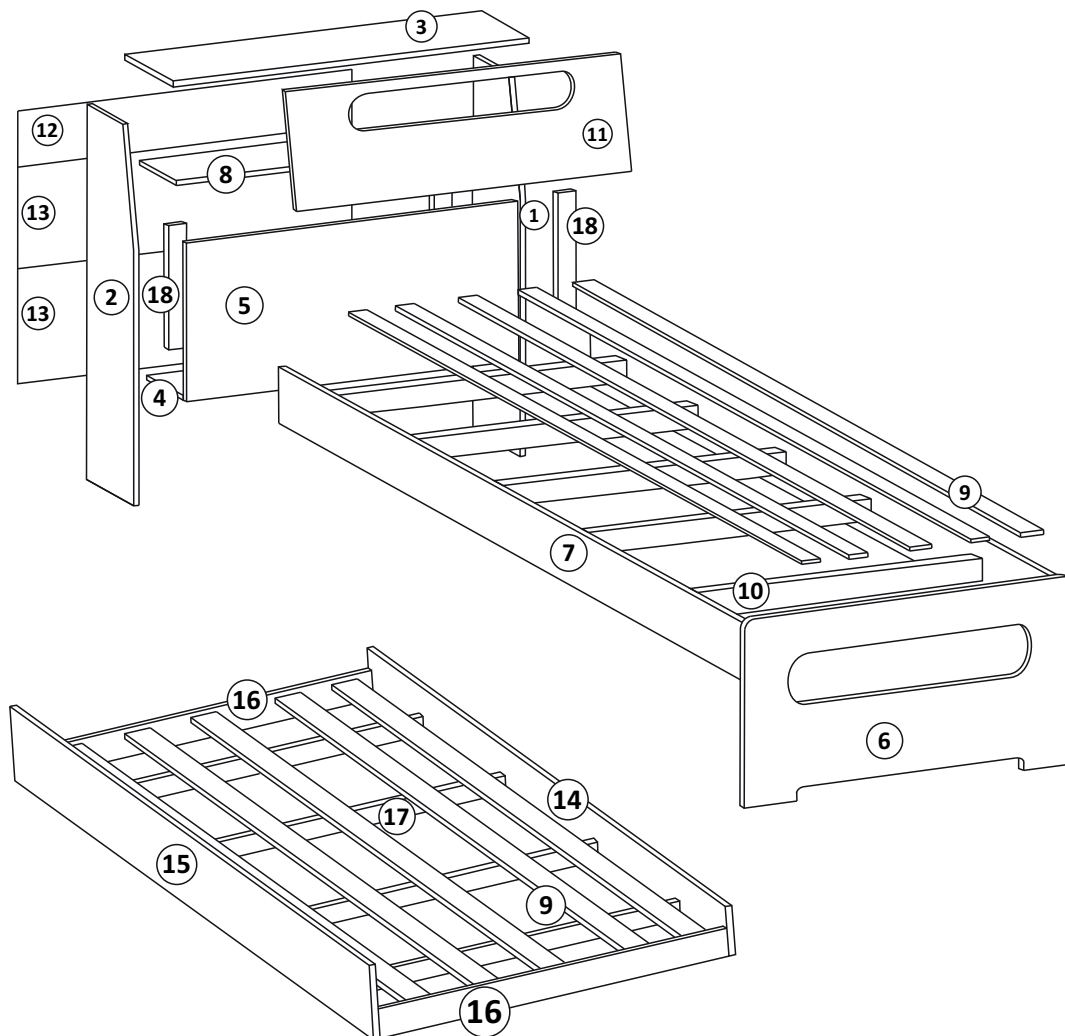

MANUAL DE MONTAGEM BICAMA COM BAÚ MANU

SR. MONTADOR, ATENÇÃO P/ PARTICULARIDADE
A PEÇA Nº18 DEVE SER FIXADA COM A BARRA

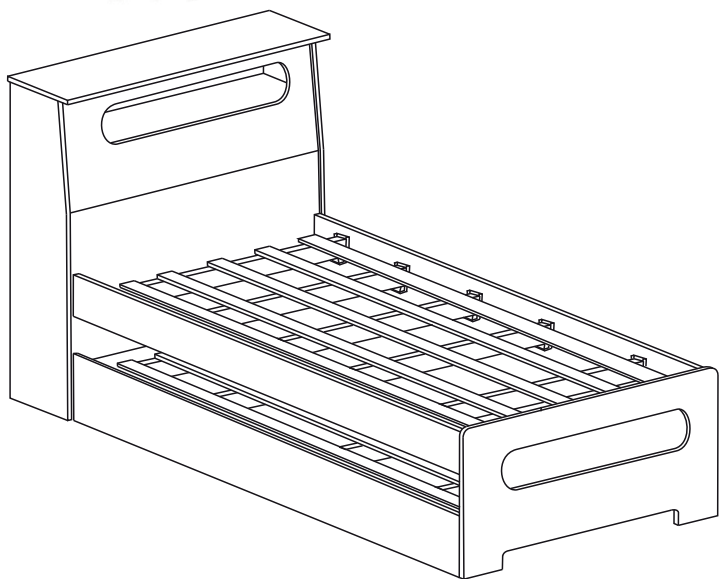

Ferramentas necessárias


Utilize as ferramentas corretamente,
evitando o uso de materiais que
possam causar danos ao produto.



1 pessoa



Chave de fenda
Não fornecido



Martelo
Não fornecido

Peso máximo suportado

Cama: 100 Kg Tampo: 5 kg

Auxiliar: 100 Kg

Prateleira: 5 kg

Baú: 5 kg

Dimensões prod. montado

Altura: 1030 Kg

Largura: 965 Kg

Profundidade: 2125 Kg

ATENÇÃO

1-Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.

2-A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana.

Aconselhamos usar a embalagem p/ forrar o chão a fim de não danificar o produto.

3-Os parafusos devem ser apertados periodicamente.

4-Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.

LIMPEZA:

1-Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.

2-Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

NOTA: "GARANTIA PARA DEFEITO DE FÁBRICA. CONFORME LEI Nº 8.078, ARTIGO 26 DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR."




















Lista de Peças

CAMA BAÚ	No.	MATERIAL	QTD	COMPR	LARG	ESPES.	CÓDIGO P/ COR				
							BRANCO	GRAPIA PATINA	CARVALHO PATINA	BRANCO C/ ROSA	NATURE/OFFWHITE
LATERAL DIREITA	1	MDF	1	1010	210	15	100-1	110-1	120-1	130-1	140-01
LATERAL ESQUERDA	2	MDF	1	1010	210	15	100-2	110-2	120-2	130-2	140-02
TAMPO DO BAU	3	MDP	1	964	180	15	100-3	110-3	120-3	130-3	140-03
BASE	4	MDP	1	930	190	15	100-4	110-4	120-4	130-4	140-04
PAINEL INFERIOR	5	MDP	1	930	450	15	100-5	110-5	120-5	130-5	140-05
PESEIRA	6	MDF	1	955	450	12	100-6	110-6	120-6	130-6	140-06
BARRA DA CAMA	7	MDF	2	1900	120	20	100-7	110-7	120-7	130-7	140-07
PRATELEIRA DO BAU	8	MDP	1	930	167	15	100-8	110-8	120-8	130-8	140-08
RIPAS	9	MDF	10	1850	70	10	100-9	110-9	120-9	130-9	140-09
SARRAFO DA BICAMA	10	MAD. EUCALIPTO	5	880	45	22	100-10	110-10	120-10	130-10	140-10
PORTA	11	MDF	1	924	382	15	100-11	110-11	120-11	130-11	140-11
FUNDO SUPERIOR	12	MDF	1	954	168	2,8	100-12	110-12	120-12	130-12	140-12
FUNDO INFERIOR	13	MDF	2	954	327	2,8	100-13	110-13	120-13	130-13	140-13
BARRA LATERAL DIREITA	14	MDF	1	1890	120	12	100-14	110-14	120-14	130-14	140-14
BARRA LATERAL ESQUERDA	15	MDF	1	1890	180	12	100-15	110-15	120-15	130-15	140-15
TRAVESSA DA CABECEIRA	16	MDF	2	880	70	12	100-16	110-16	120-16	130-16	140-16
SARRAFO DA AUXILIAR	17	MAD. EUCALIPTO	4	880	45	22	100-17	110-17	120-17	130-17	140-17
REFORÇO DO PAINEL	18	MDF	2	423	40	15	100-18	110-18	120-18	130-18	140-18









GIZ - 01 pçs DE ACORDO C/ A COR DO PRODUTO

Lista de ferragens e acessórios


A  HASTE DE APOIO METALICA - 01 pçs (240 X 40 X 16 MM)	B  DOBRADIÇA METÁLICA CURVA 26 mm - 02 pçs	C  TAMPA PLASTICA CPL 16 mm-12 pçs	D  TAMBOR METÁLICO MINIFIX 15 mm - 02 pçs	E  PARAFUSO METÁLICO 1/4 x 70 PHS - 08 pçs	
F  PORCA ANELADA PLÁSTICA - 12 pçs (24 X 24 X 10 MM)	G  PARAFUSO METÁLICO 7 x 40 PHS- 08 pçs	H  PARAFUSO METÁLICO 3,5 x 14 CHATO - 30 pçs	I  PARAFUSO METÁLICO 5 x 50 ESCARIADO- 18 pçs	J  PERFIL H PLASTICO 929 - 01 pçs	L  CAVILHA DE PINUS 6 x 30- 02 pçs
M  PREGO METÁLICO 08 x 08- 50 pçs	N  GARRA METÁLICA UNIÃO 13 x 13 -10 pçs	O  SAPATA PLÁSTICA U 15 mm - 4 pçs	P  PINO METÁLICO MINIFIX 32 mm- 02 pçs	R  SAPATA PLÁSTICA U 12 mm - 2 pçs	S  CANTONEIRA METÁLICA 17 x 17mm-2 pçs
T  SUPORTE PLÁSTICO P/ SARRAFO (62 X 31 X28) - 10 Pçs	U  PREGO METÁLICO 12 x 12 - 50 pçs	V  PARAFUSO METÁLICO 4,5 X 45 FLANGEADO - 10 pçs	X  TAMPA PLÁSTICA TAMBOR MINIFIX 15 - 02 Pçs	Z  RODIZIO DE METAL 55 X 50 X 33 -04 Pçs	
W  PARAFUSO METÁLICO 1/4 x 90 PHS- 04 pçs	Y  CALÇO METALICO P/ DOBRADIÇA - 02 pçs COM BUCHA 48 x 36 x 10 mm	K  BOTÃO DE SILICONE 8 mm - 03 pçs	Q  PARAFUSO METÁLICO 3,5 x 25 CHATO- 08 pçs		



OBS: FIXE A HASTE DE APOIO NA MARCAÇÃO DA LATERAL .FIXAR APENAS UM PARAFUSO O OUTRO SERÁ FIXADO APÓS AJUSTE COM A PORTA

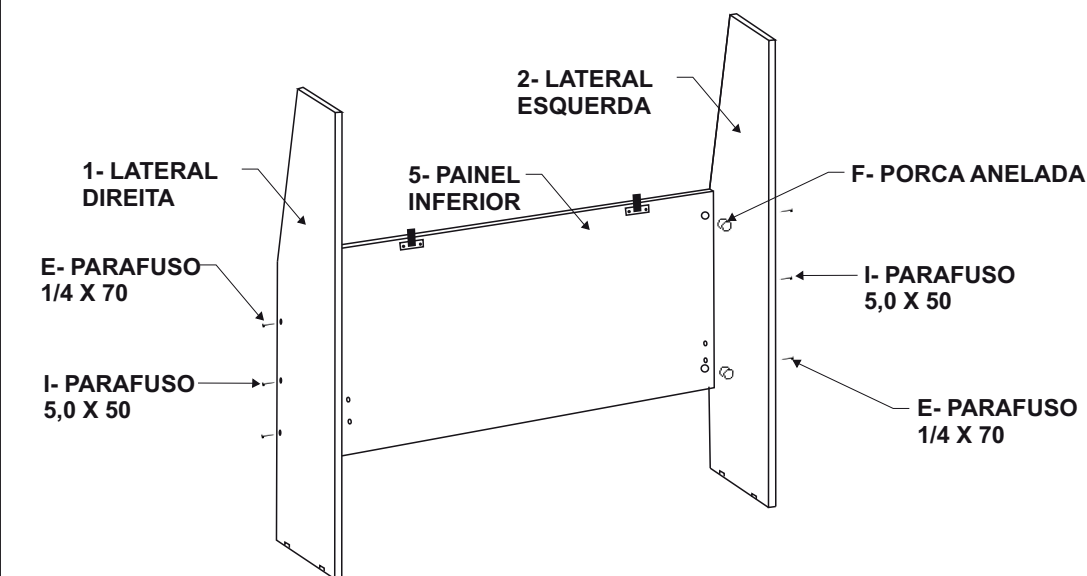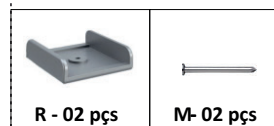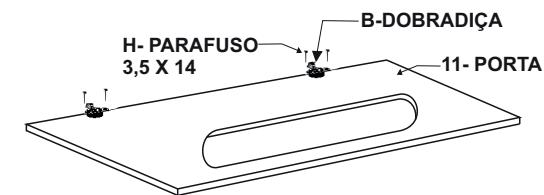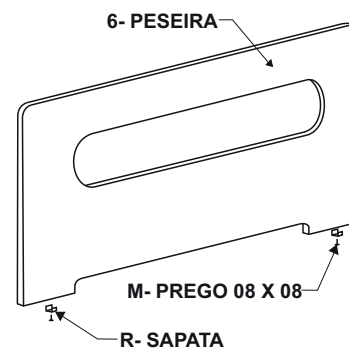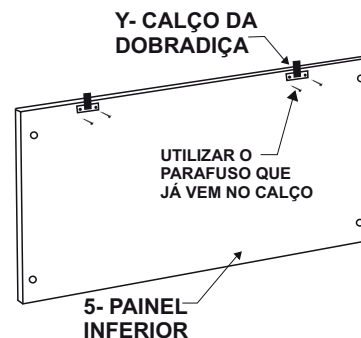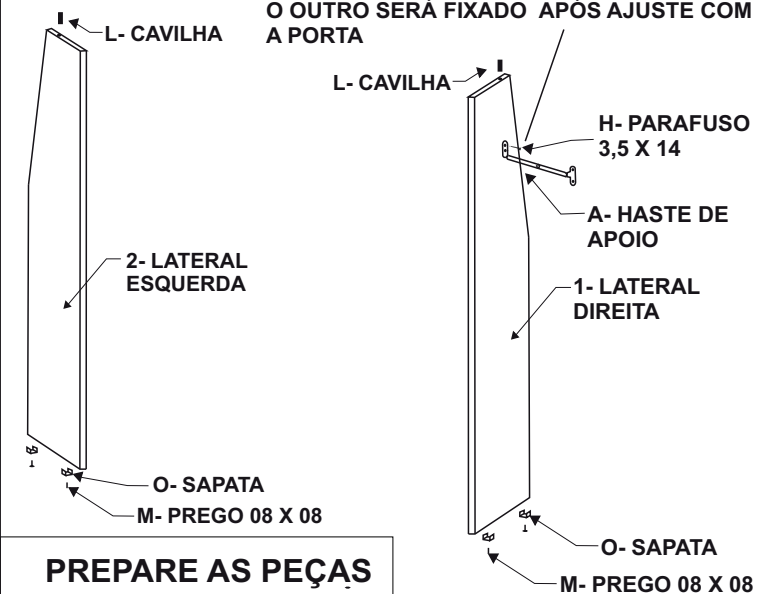


1º PASSO


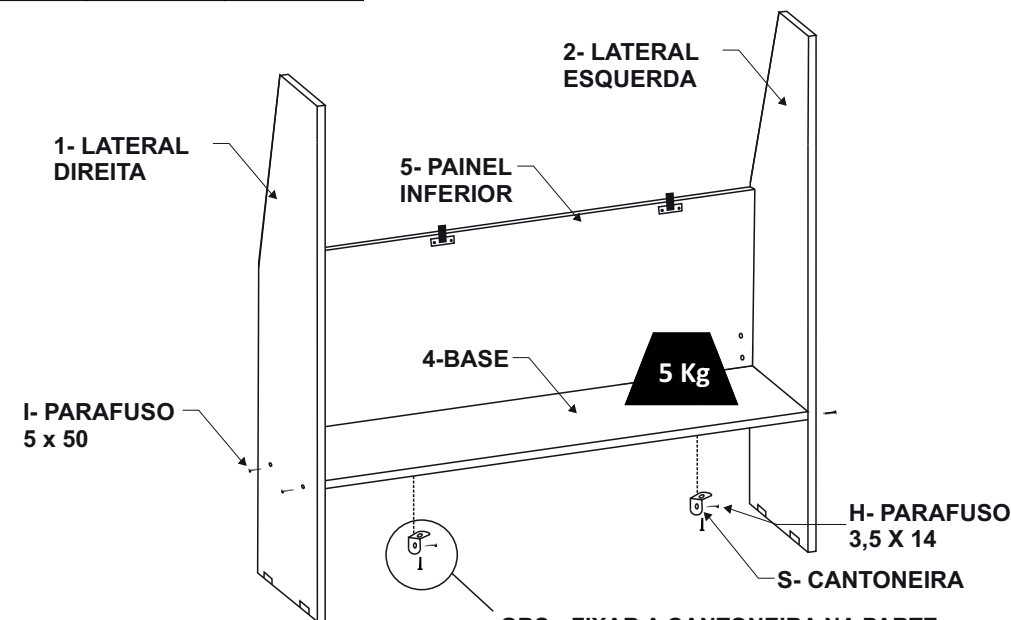


2º PASSO



3

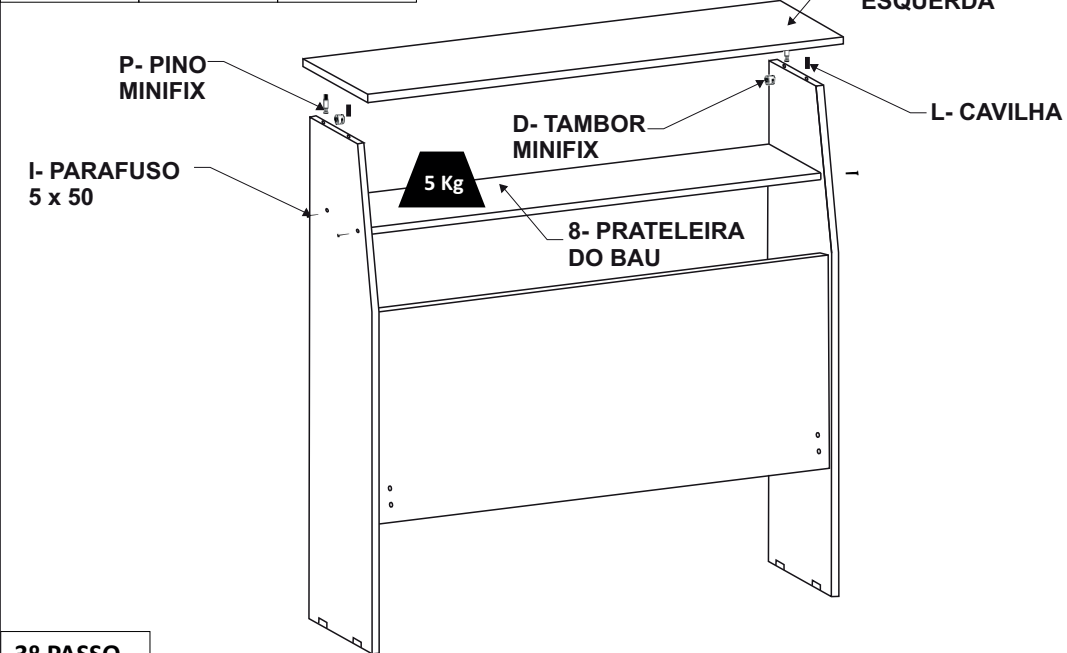



3º PASSO

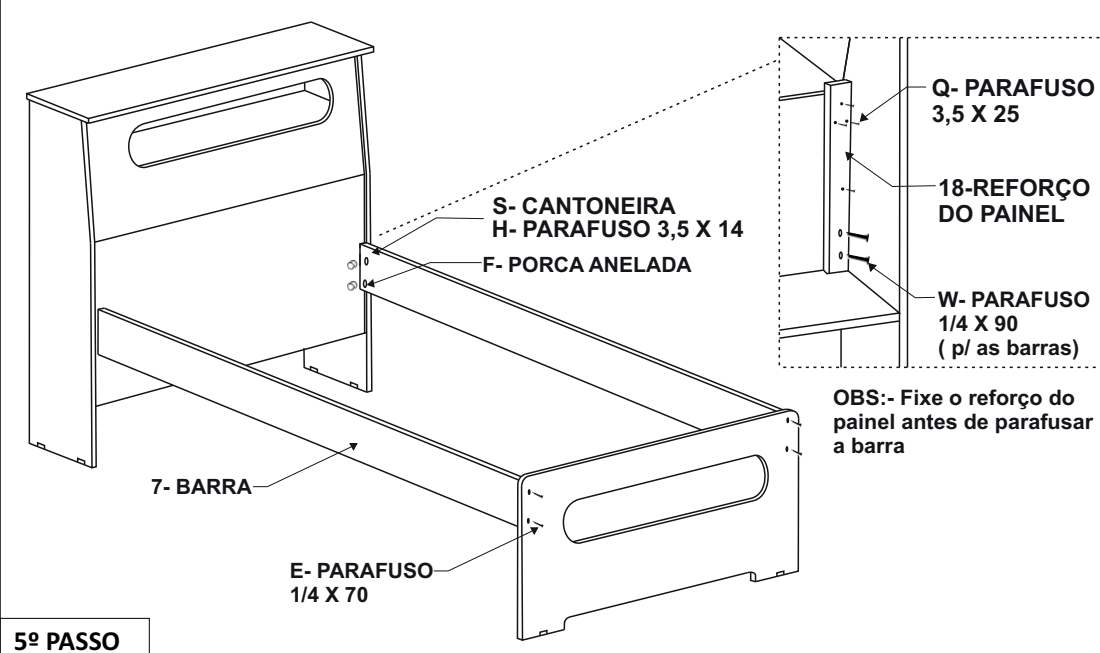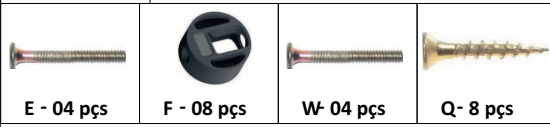

5º PASSO

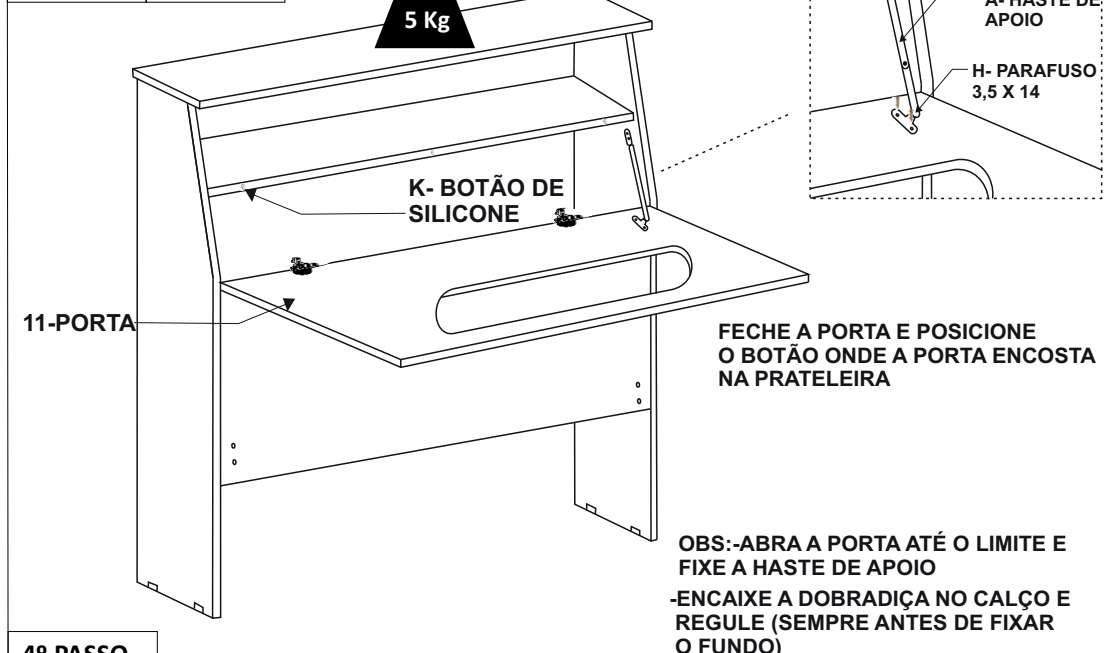


4º PASSO

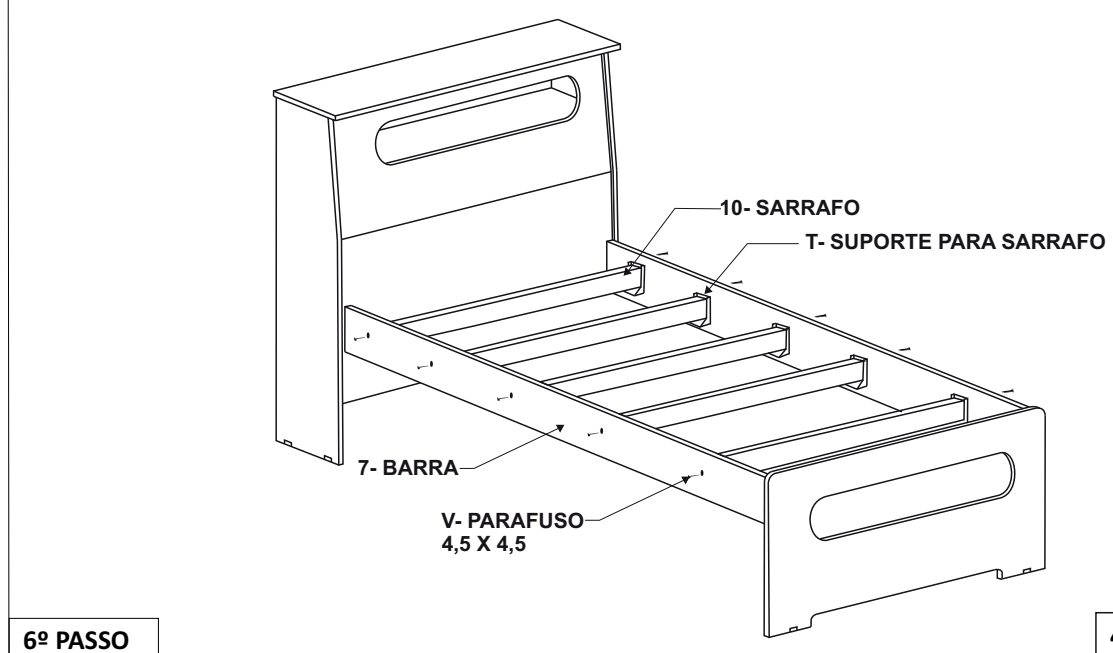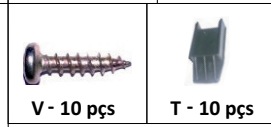



6º PASSO

U - 30 pçs

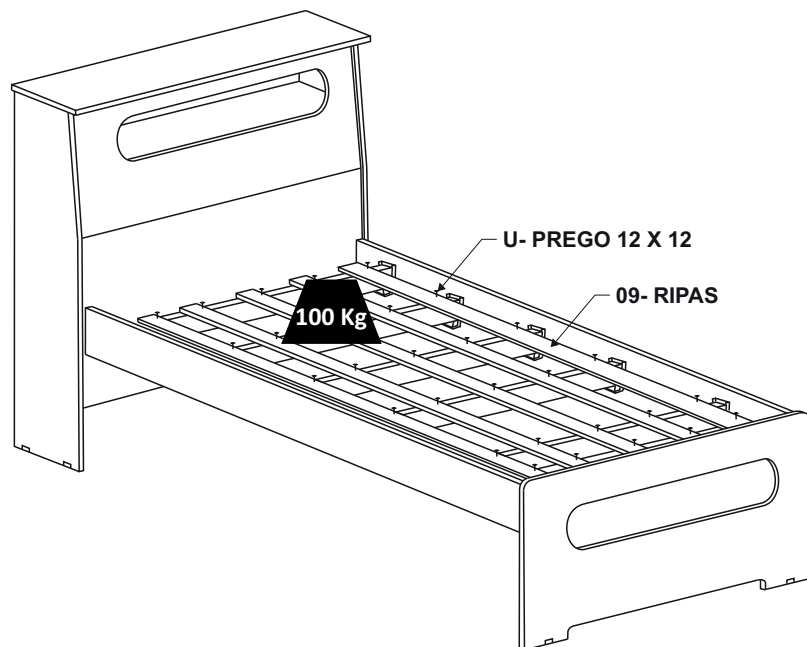

7º PASSO


H - 16 pçs
Z - 04 pçs

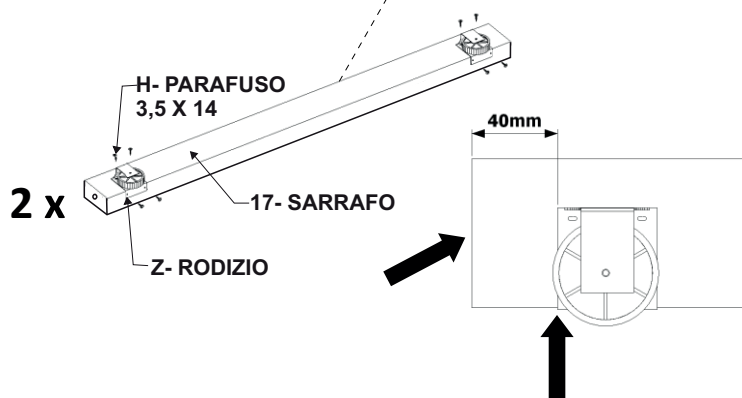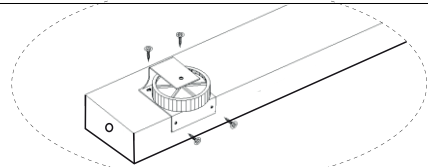

AO FIXAR OS RODIZIOS, MANTER 40 mm DE DISTÂNCIA DO TOPO DA PEÇA, COMO MOSTRA O DESENHO ACIMA.


MONTAGEM DA AUXILIAR

N - 10 pçs
J - 01 pçs
M - 36 pçs


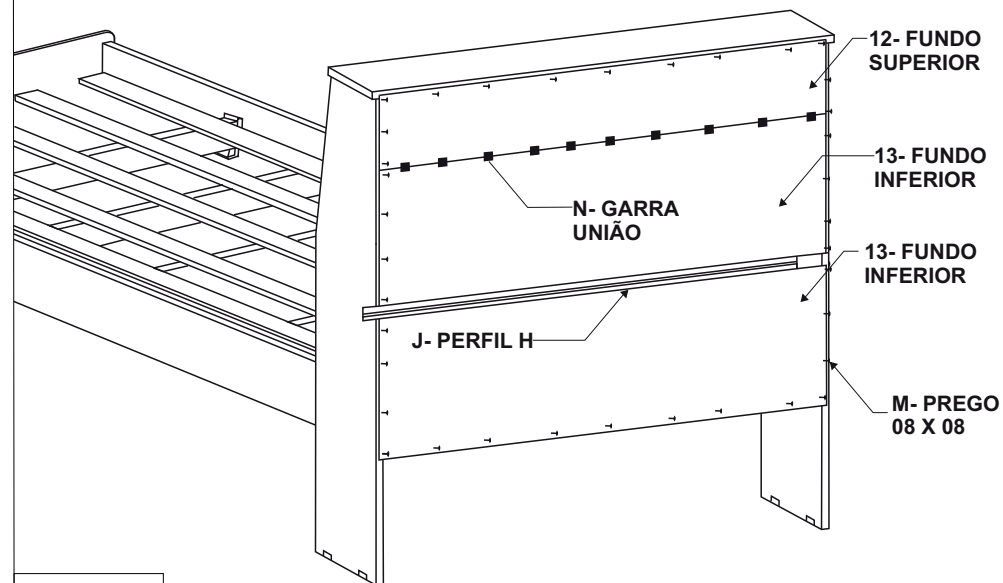


8º PASSO

G - 08 pçs
I - 08 pçs



OBS: O sarrafo da cama auxiliar tem o furo mais largo que o da bicama (são 4 peças)

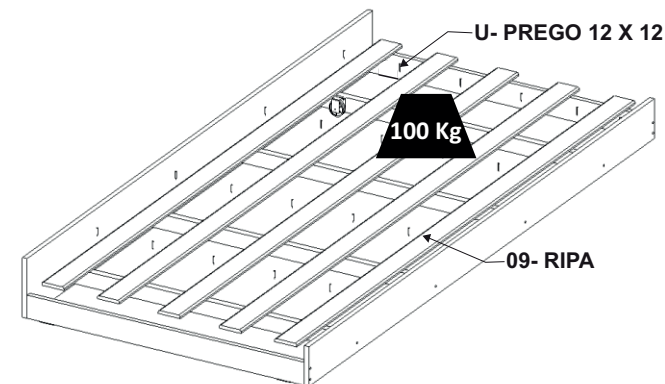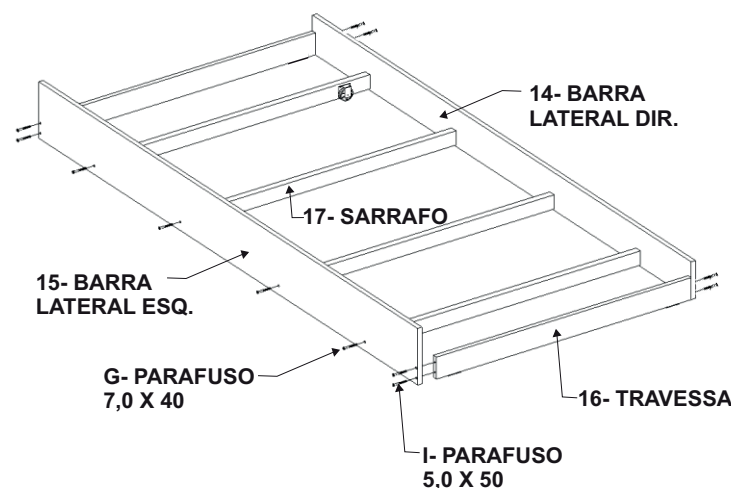

U - 18 pçs