





Barreto Longarcci Indústria de Móveis LTDA
Acesso Antônio Pimentel, 160, Marginal 2 - DIST. INDUSTRIAL.
VALENTIM GENTIL - SP - CEP: 15.520-000
TEL.: (17) 3404 - 1010
E-MAIL: contato@barretoloncarcci.com.br - www.barretoloncarcci.com.br

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM CAMA P/ COLCHÃO 088 SIENA

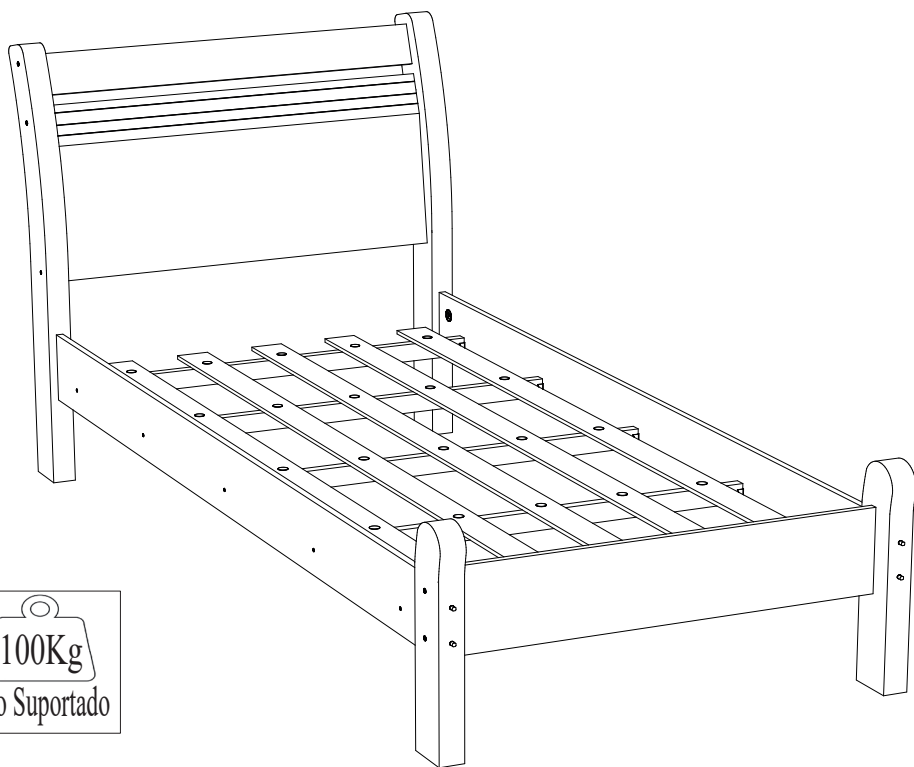


Ferramentas necessárias (não fornecidas)




Parafusadeira



Chave de Fenda/ Phillip



Martelo



ATENÇÃO:

- 1 - Ler e observar toda a instrução de montagem antes de iniciar a montagem.
- 2 - A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos usar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3 - Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4 - Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.

LIMPEZA

- 1 - Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

Nota: Garantia para defeito de fábrica conforme Lei Nº 8.078, Artigo 26 do Código do consum.


Desenho: Enoc Cambraia - (17) 9 9768 - 3543 - enoc.cambraia@hotmail.com - Valentim Gentil/SP

RELAÇÃO DE PEÇAS

COD. POR COR


COD.	DESCRIÇÃO	MATERIAL	QTD.	COMPRIMENTO	LARGURA	ESPESURA	AVELÃ	CAFÉ	BRANCO
01	Pé Direito da Cabeceira	MDF	01	1045 (mm)	075 (mm)	45 (mm)	110-01	120-01	130-01
02	Pé Esquerdo da Cabeceira	MDF	01	1045 (mm)	075 (mm)	45 (mm)	110-02	120-02	130-02
03	Pés da Peseira	MDF	02	0435 (mm)	075 (mm)	45 (mm)	110-03	120-03	130-03
04	Painel	MDF	01	0860 (mm)	420 (mm)	15 (mm)	110-04	120-04	130-04
05	Travessa Superior Cabeceira	MDF	01	0860 (mm)	100 (mm)	20 (mm)	110-05	120-05	130-05
06	Travessa da Peseira	MDF	01	860 (mm)	165 (mm)	15 (mm)	110-06	120-06	130-06
07	Barra Lateral	MDF	02	1900 (mm)	165 (mm)	15 (mm)	110-07	120-07	130-07
08	Sarrafo	Mad.	05	880 (mm)	045 (mm)	22 (mm)	110-08	120-08	130-08
09	Ripas	MDF	05	1850 (mm)	70 (mm)	09 (mm)	110-09	120-09	130-09

Explodido Conheça as Peças

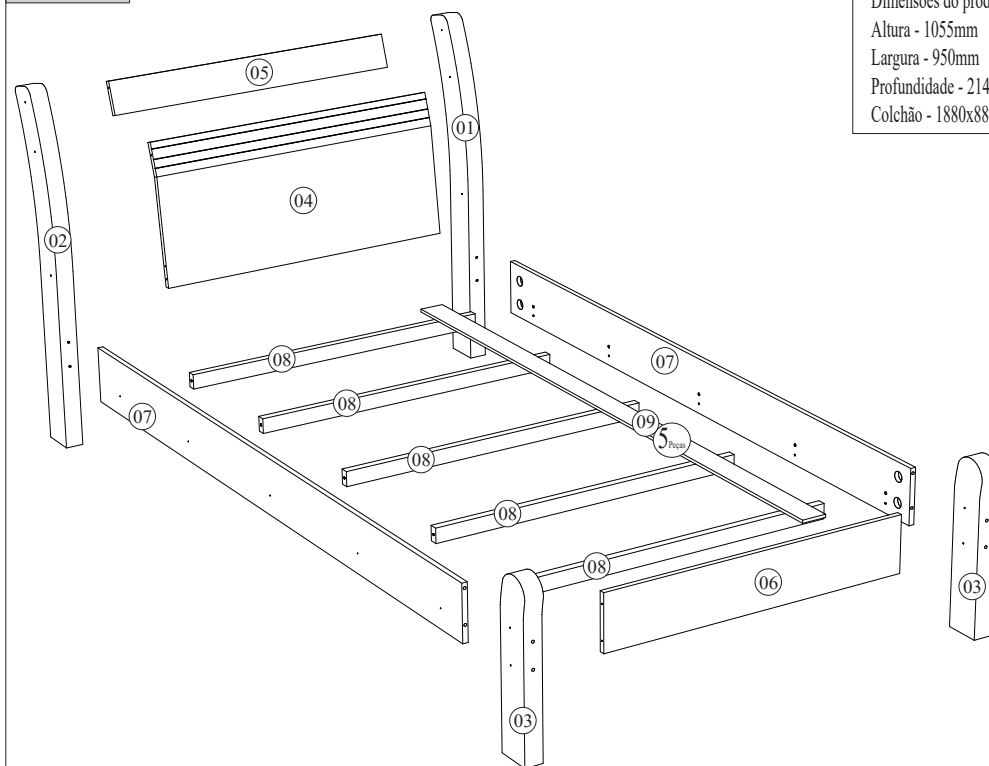


Dimensões do produto montado
Altura - 1055mm
Largura - 950mm
Profundidade - 2140mm
Colchão - 1880x880mm


LISTA DE ACESSÓRIOS E FERRAGENS




A
08x
Parafuso 1/4 x 130 Tampinha




B
08x
Porca Anelada 1/4x25mm - Plástico Preto




C
10x
Parafuso 4,5 x 45 Flangeado




D
10x
Suporte de Sarrafo - Plástico Preto - 60x13x30




E
04x
Parafuso 1/4 x 100 Tampinha




F
06x
Parafuso 1/4 x 100 Tampinha Soberdo




G
02x
Parafuso 3,5 x 25 Flangeado




H
18x
Tampa CPL 17mm Plástico
Conforme cor do produto




I
04x
Porca Cilíndrica Metálica



J
45x
Pregos 12 x 12




K
04x
Sapata Plástica Preto 10x30mm (Já Fixada)



L
04x
Trapézio Plástico Preto 25x20x15mm

Use a Escala à baixo para medir os parafusos e acessórios.Coloque-os encima da escala para verificar o tamanho correto indicado.




PREPARAÇÃO DAS PEÇAS

04 PAINEL

07 Barras Laterais

Encaixe as Porcas Aneladas.


Encaixe as Porcas Cilíndrica no verso do PAINEL

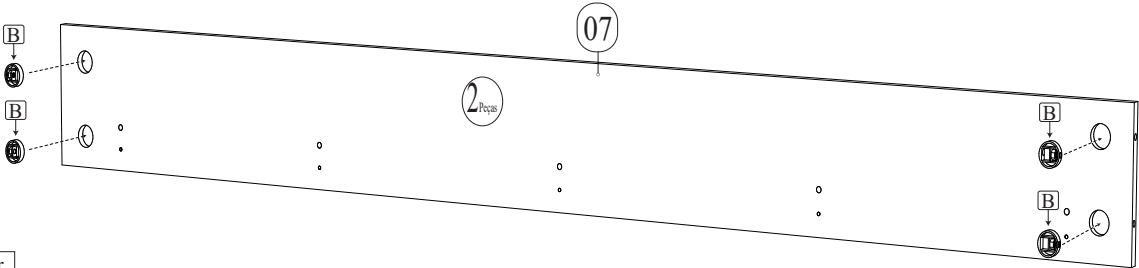

Você vai usar



05 TRAVESSA SUPERIOR DA CABECEIRA

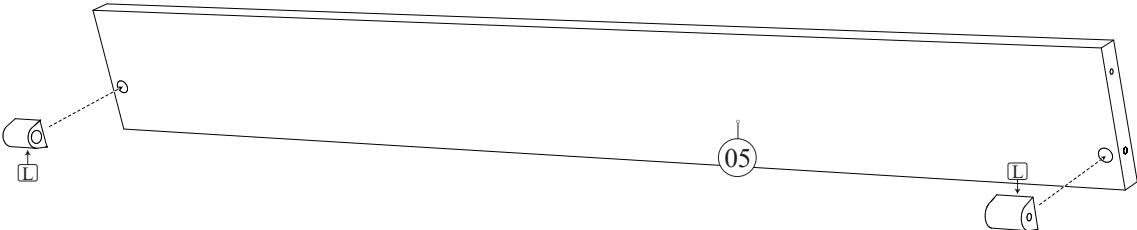


Você vai usar




Você vai usar



PASSO 01 - CABECEIRA

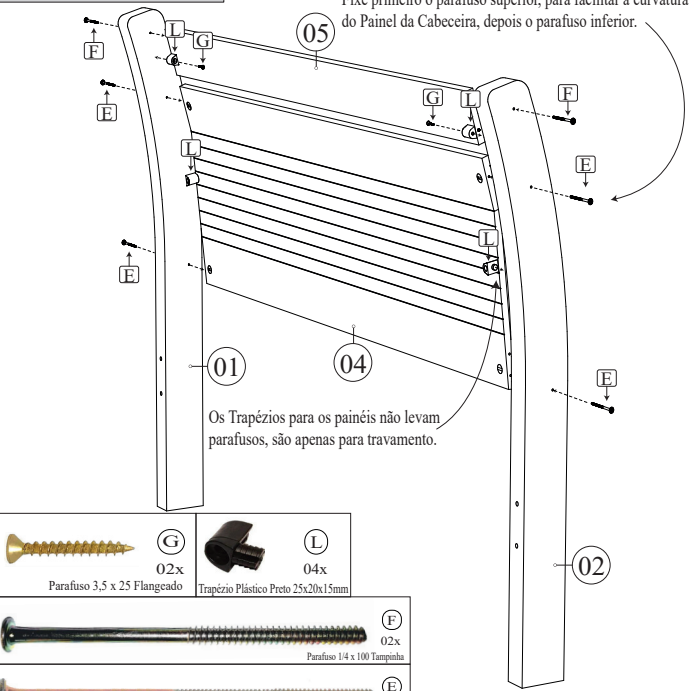

PASSO 04 - SUPORTE DE SARRAFOS

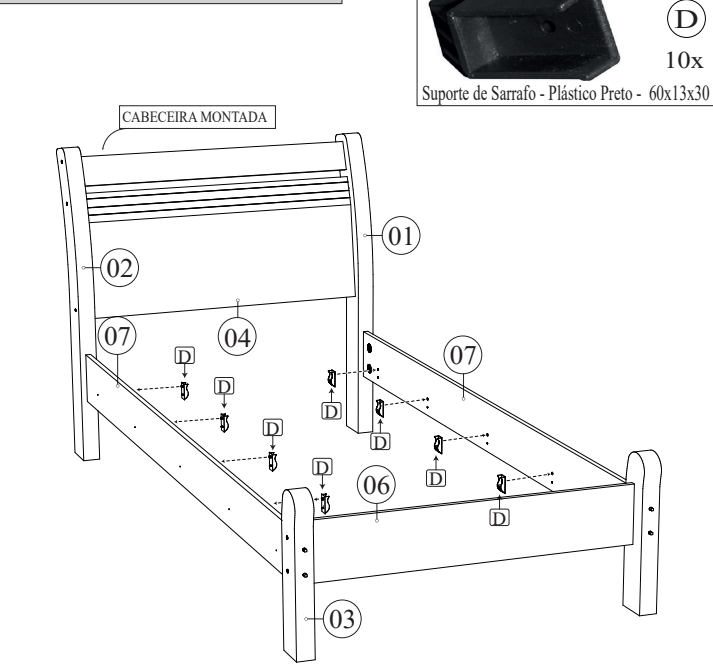

PASSO 02 - PESEIRA

