


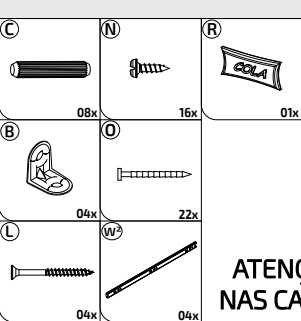


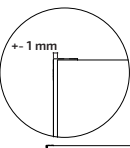


Montagem da gaveta

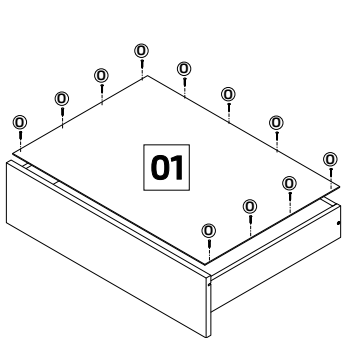


ATENÇÃO: APLICAR COLA NAS CAVILHAS E NO CANAL

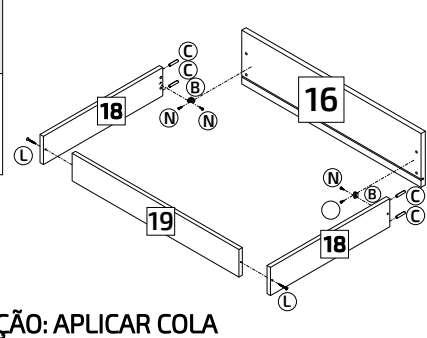


Centralizar o fundo na gaveta antes de pregar

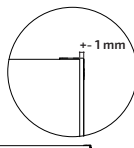


ENCOSTAR A CORREDIÇA NA FRENTE DA GAVETA E DEIXAR ALINHADO COM O FUNDO

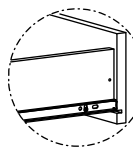

POSICIONAMENTO DOS PARAFUSOS PARA FIXAR A CORREDIÇA



2x



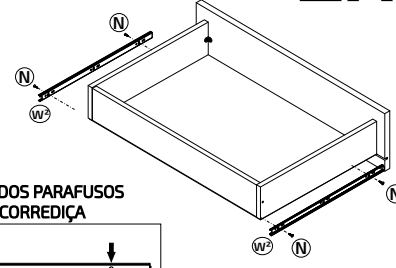


Passo 01




Passo 02

Passo 03

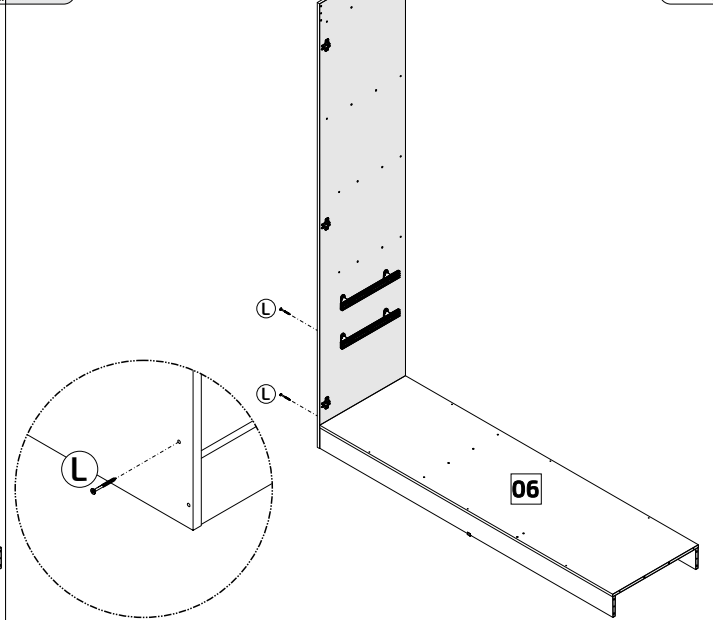
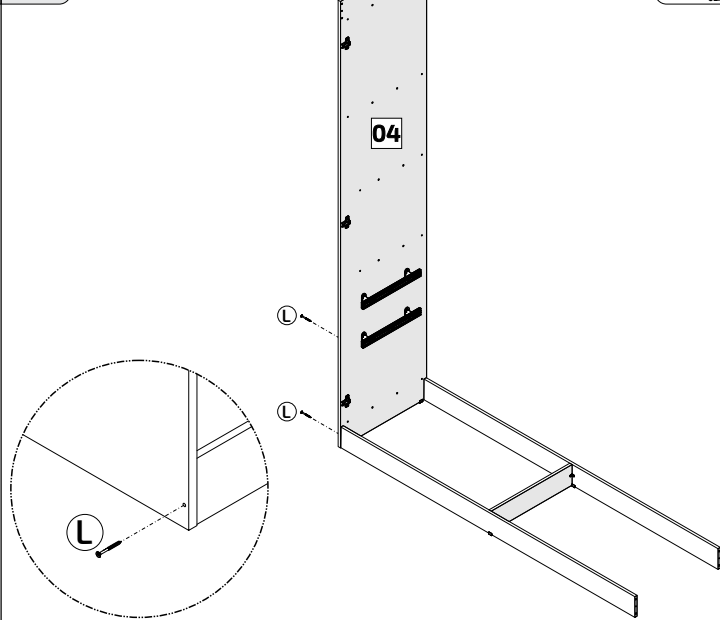
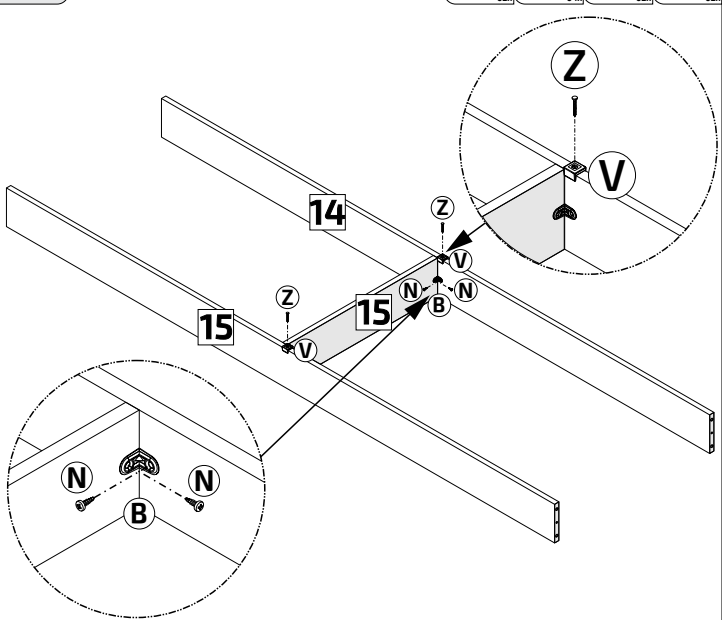


Passo 04



Passo 05




Passo 06

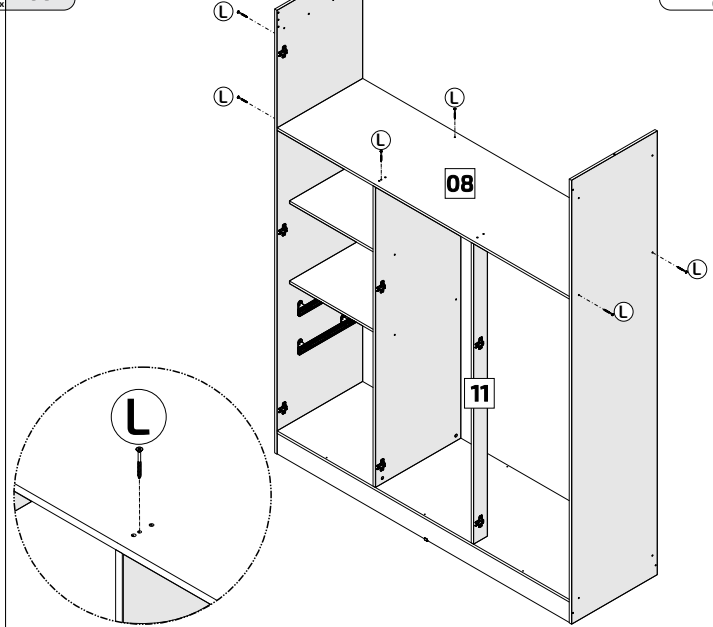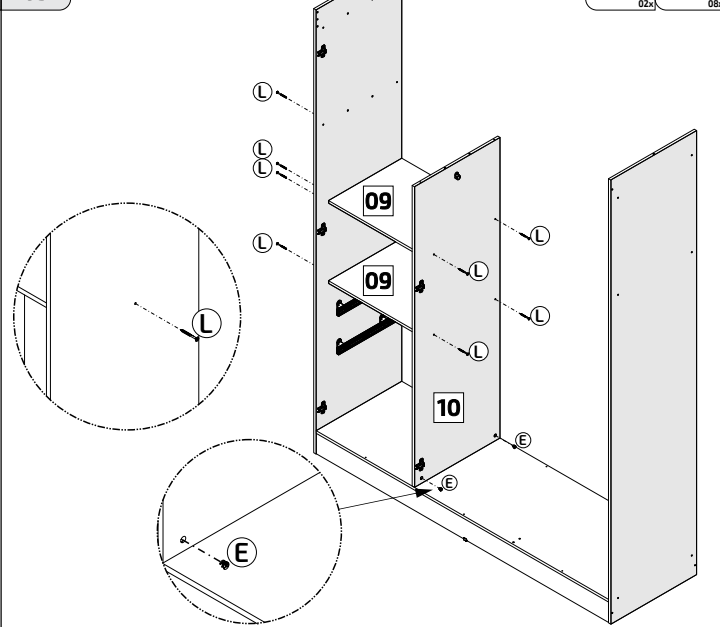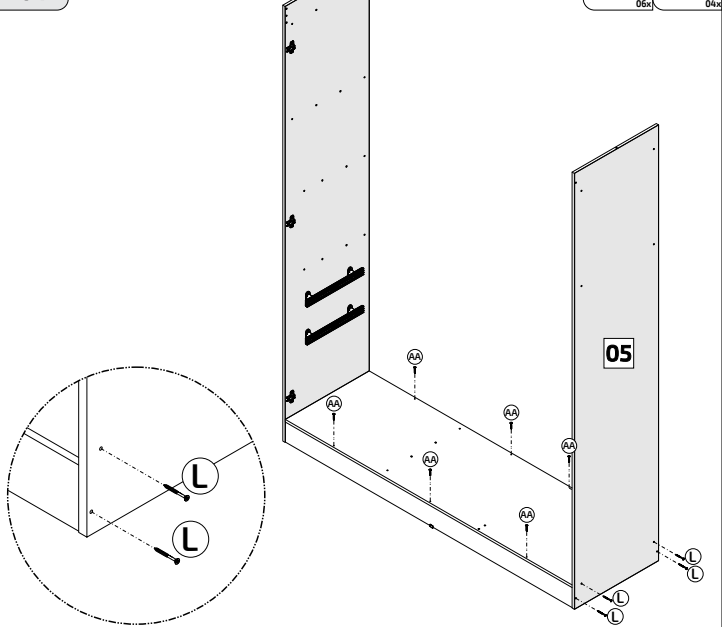

Passo 07


Passo 08

Passo 09

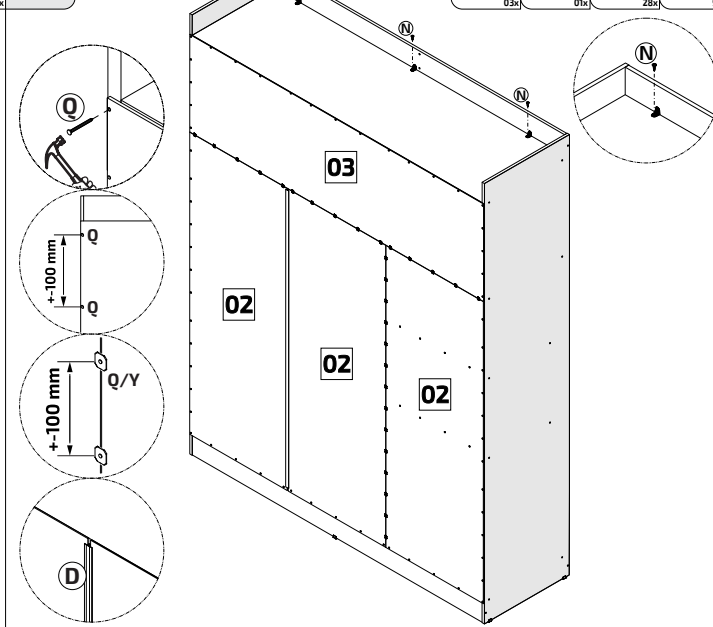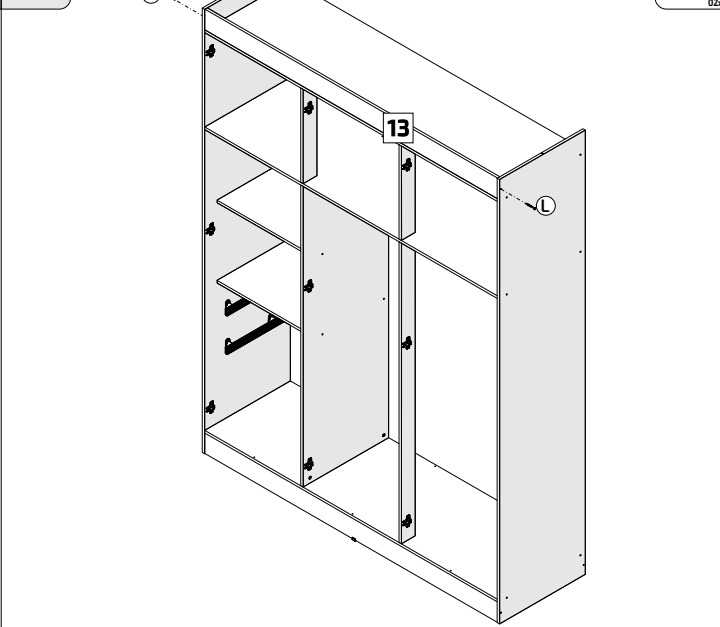
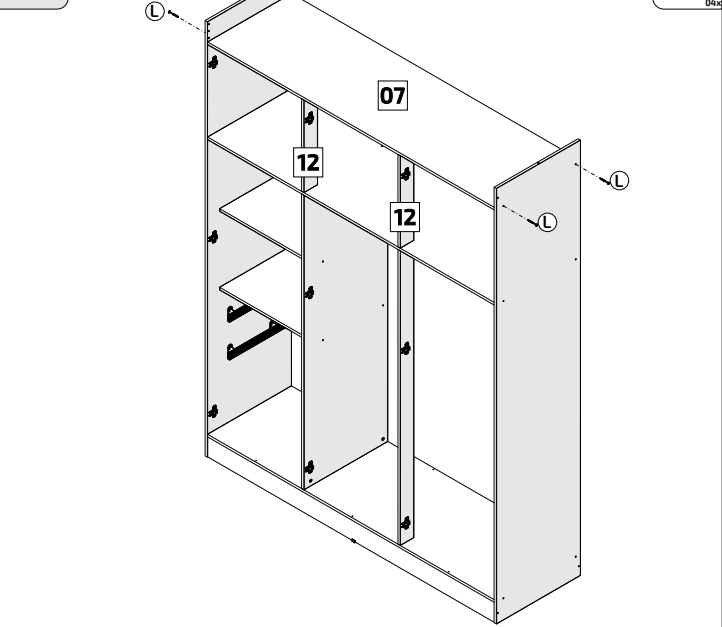


Passo 10

Passo 11

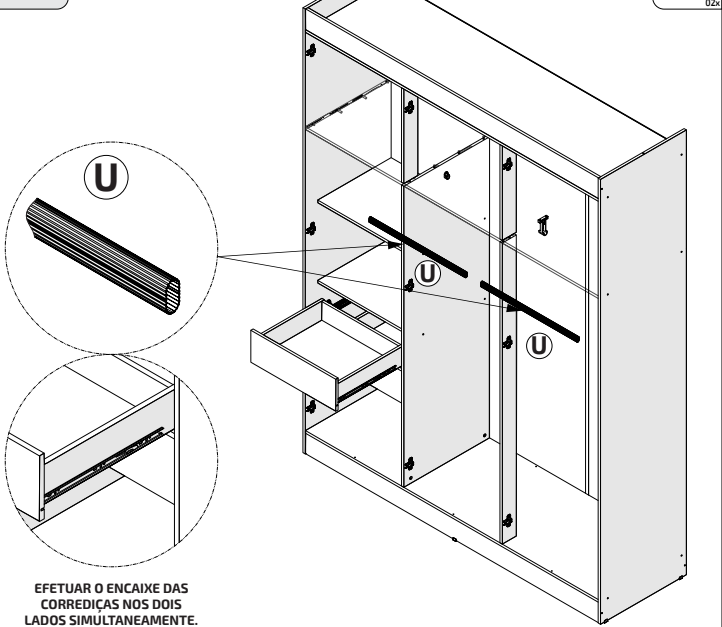

As regulagens das dobradiças devem ser feitas obrigatoriamente com ferramenta manual. Não usar parafusadeira elétrica para este fim.

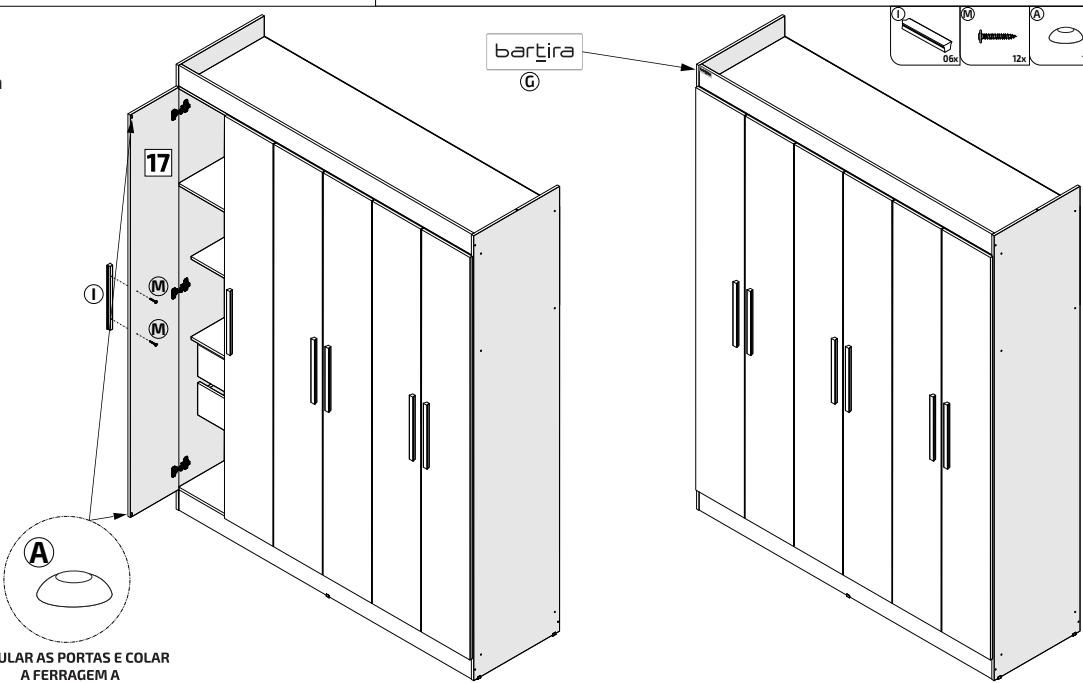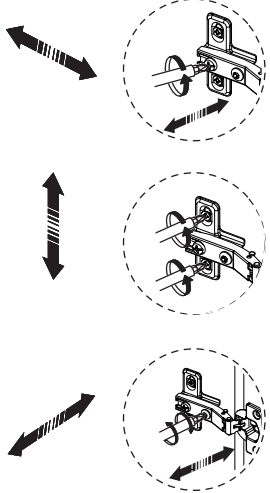

REGULAR AS PORTAS E COLAR A FERRAGEM A