

Dimensões do Produto:

Altura = 687 mm


Largura = 171 mm

Profundidade Útil = 450 mm

Profundidade Total = 498 mm

Des: Alex Data: 29/10/2011

Atualizado em 28/05/12 R02

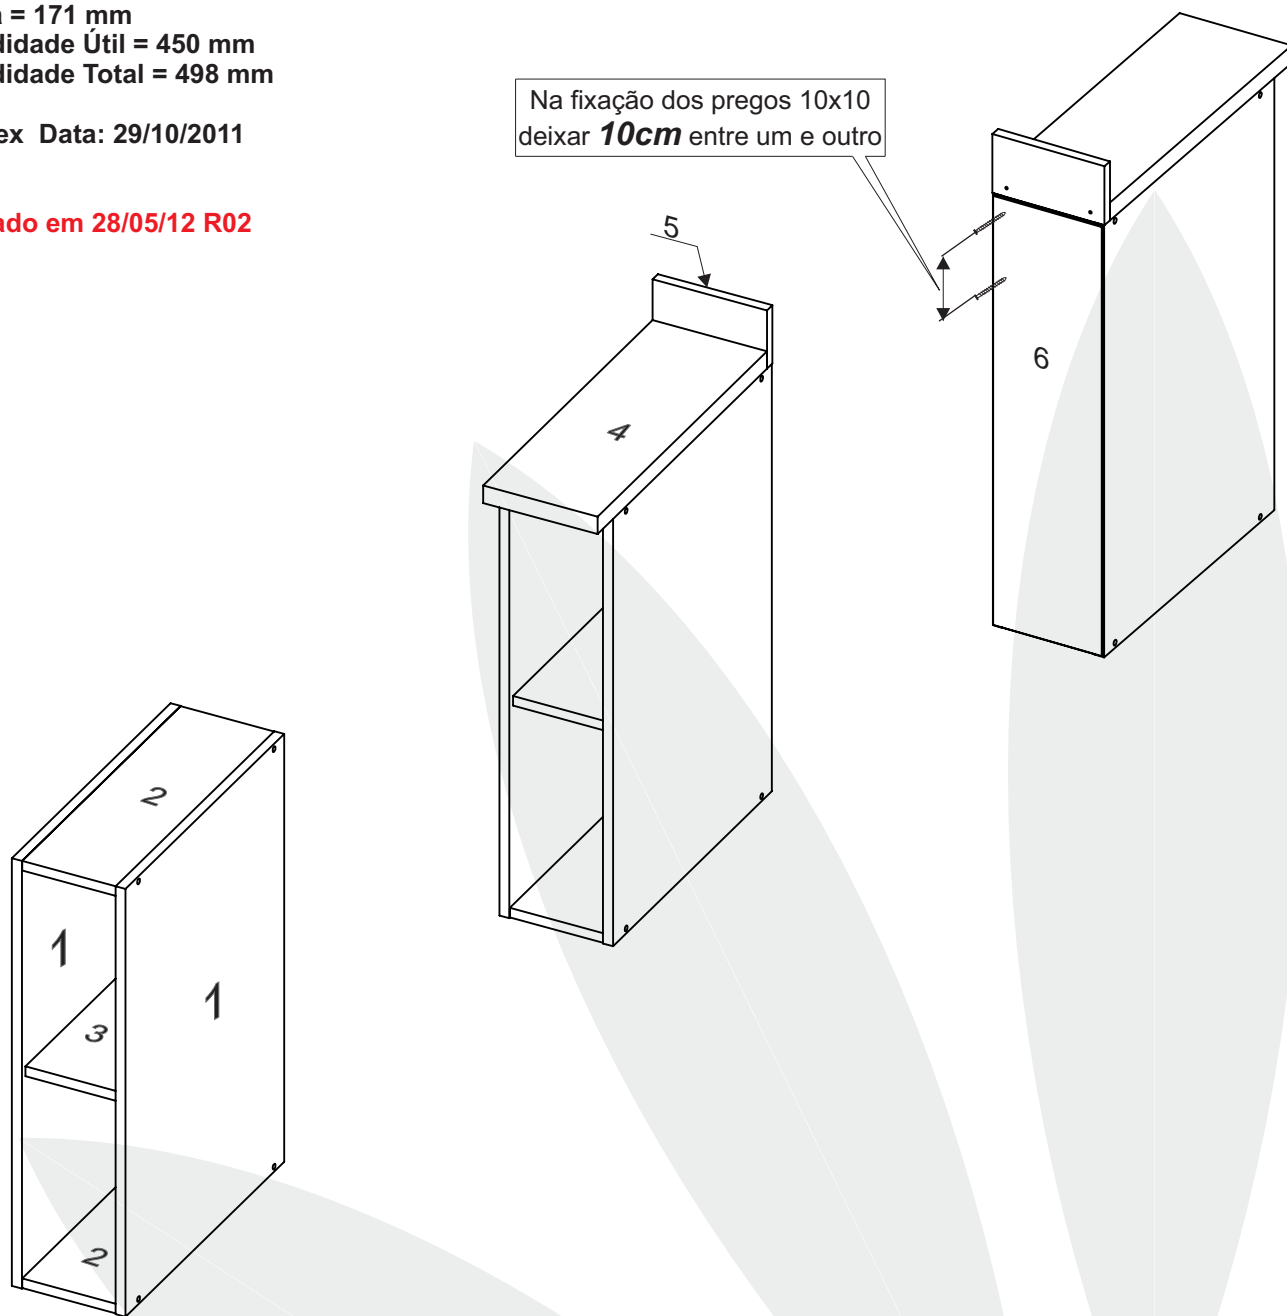


LEGENDA DOS PAINÉIS

Número	Branco	MAD/MAD	IMBUIA	Peça	Qtde.
1	803235	808423	837067	Lateral 660x450x15mm	2
2	803871	809039	837237	Tampo 449x140x15mm	2
3	803880	808776	837334	Prateleira 440x140x15mm	1
4	803898	803898	837458	Tampo Superior 480x171x27mm	1
5	803901	803901	837598	Travessa Superior 171x90x15mm	1
6	803910	809373	837903	Fundo Traseiro 655x166x2.5mm	1

FERRAGEM NICHOS BALCÃO GLAMOUR

ATENÇÃO: Os parafusos foram desenhados em tamanho real para conferência

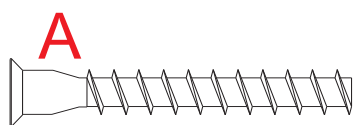

Paraf. Soberbão 6,4 x 45
8pçs

KIT LATERAL E TAMPO



Parafuso 3,5x30 Sparfix
Cabeça Chata
06pçs

KIT TRAVESSA SUPERIOR
E TAMPO



Parafuso União 27mm
2pçs

KIT UNIÃO

KIT UNIÃO DO BALCÃO




Prego com Cabeça
Liso 10 x 10
16 pçs

KIT FUNDO




Cavilha 6 x 30
16pçs



KIT PRATELEIRA
E TAMPOS

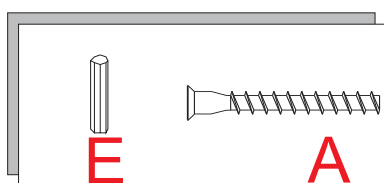


NESTA MONTAGEM USAR
O PARAFUSO 6,4x45mm
E A CAVILHA 6x30mm



NA FIXAÇÃO DO FUNDO
TRASEIRO USAR PREGO
10x10mm

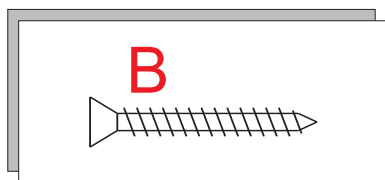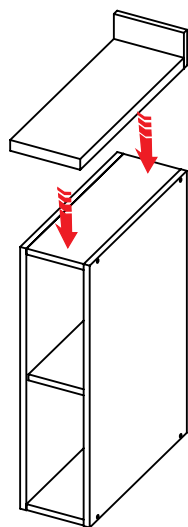

NESTA MONTAGEM USAR
O PARAFUSO 3,5x30mm

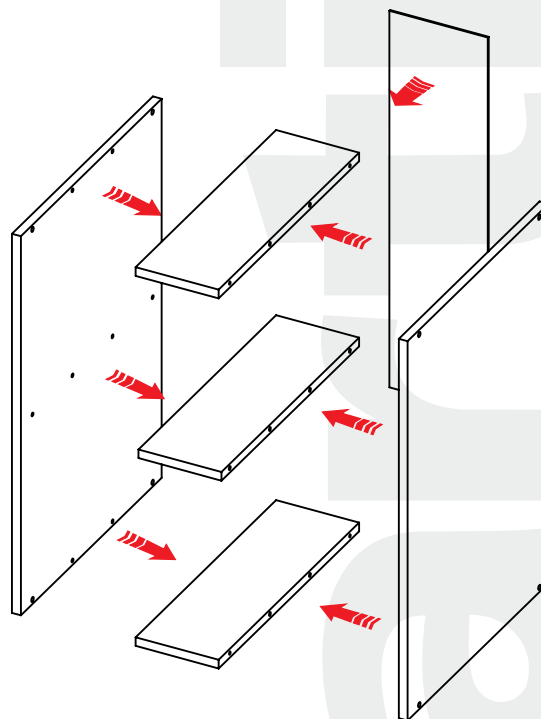

PROCEDIMENTO PARA MONTAGEM DO NICHOS BALCÃO GLAMOUR

1 - DESEMBALAR O MÓVEL E PREPARAR AS PEÇAS COM AS FERRAGENS

- 1.1 Abrir a caixa utilizando a mesma como forro.
- 1.2 Separar as peças e as ferragens. Montar as ferragens nas peças de acordo com os kits especificados acima.

2 - MONTAGEM DO CORPO

- 2.1 Montar na lateral do lado esquerdo os tampos e a prateleira.
- 2.2 Fechar a montagem com a lateral do lado direito.

Usar parafuso soberbão 6 x 45 e cavilhas nesta montagem

4 - FINALIZANDO A MONTAGEM.

- 4.1 Montar o tampo superior e a travessa traseira com o parafuso 3,5 x 30mm.
- 4.2 Fazer a união deste armário com outro armário da cozinha utilizando parafusos de união 27mm.