











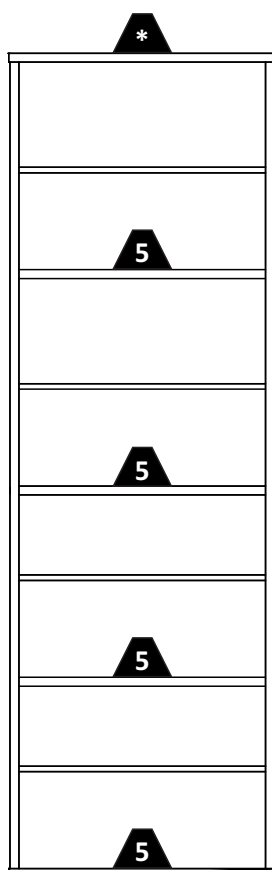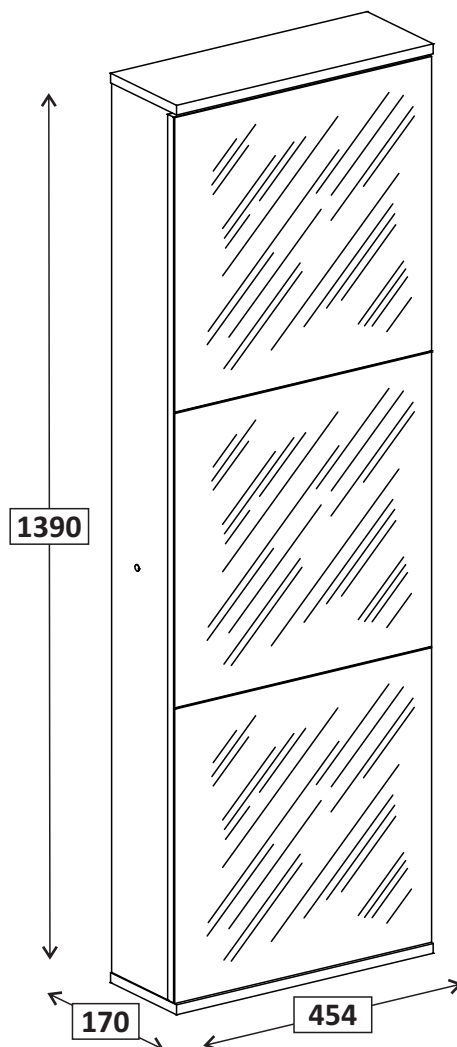




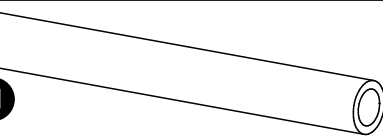
REF. 1101 -SAPATEIRA 1 PORTA**PESOS SUPORTADOS (em KG)**

AO LADO SÃO DEMONSTRADOS OS PESOS MÁXIMOS SUPORTADOS POR CADA COMPARTIMENTO DO PRODUTO. CUIDAR PARA NÃO EXCEDER ESSES PESOS, ASSIM COMO, DISTRIBUIR OS PESOS UNIFORMEMENTE EM TODA A ÁREA DE APLICAÇÃO, AFIM DE GARANTIR A QUALIDADE, ESTABILIDADE E DURABILIDADE DO PRODUTO.

* EVITE COLOCAR PESO NA PARTE SUPERIOR DO PRODUTO, AFIM DE GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS PORTAS, E MANTER A QUALIDADE DO PRODUTO.

TABELA DE ACESSÓRIOS

A		PARAFUSO CP FC Ø3.5 X 14MM-MET (24 UN)
B		PARAFUSO CC FC Ø4.5 X 60MM-MET (04 UN)
C		PARAFUSO CF FC 6.0 X 60MM-MET (04 UN)
D		CAVILHA Ø6.0 X 30MM-MAD (20 UN)
E		PREGO 10 X 10-MET (34 UN)
F		PINO MINIFIX Ø6.0 X 35MM-MET (02 UN)
G		TAMBOR MINIFIX Ø15MM-MET (02 UN)
H		BUCHA PLÁSTICA Ø8MM-PLA (04 UN)

I		TAPA FURO Ø10MM-PLA (02 UN)
J		BATENTE DE SILICONE-PLA (02 UN)
K		SUPORTE FIXAÇÃO AEREO-MET (04 UN)
L		PROTEÇÃO PARA SUPORTE-PLA (04 UN)
M		DOBRADIÇA SOBREPOSIÇÃO TOTAL Ø35MM-MET (03 UN)
N		TUBO REDONDO 431MM-ALM (04 UN)

MEDIDAS EM MM



PESSOAS NECESSÁRIAS PARA A MONTAGEM



FERRAMENTAS



CUIDADOS COM O PRODUTO

Com o intuito de garantir a sua satisfação e confirmar o nosso compromisso com a qualidade, queremos que o Senhor (a), leia atentamente nossas recomendações para com o cuidado do seu produto:

- Proteja-o da incidência direta de luz solar;
- Evite colocá-lo próximos à estufas ou saídas de ar condicionado;
- Não deixe-o em lugar úmido e não exponha a intempéries;
- Evite colocar objetos pontiagudos sobre a sua superfície;
- Para movimentar o produto de lugar, carregue-o, não empurre-o e nem arreste-o;
- Mantenha o produto sempre nivelado para garantir o bom funcionamento das portas e gavetas;
- Atentar para que a montagem seja feita no esquadro e nivelada;
- Não fique de pé sobre os assentos das cadeiras;
- Não incline-se para trás, balançando as cadeiras sobre as pernas traseiras;
- Evite utilizar as travessas das cadeiras como apoio dos pés;
- Utilizar as ferramentas para a montagem com cuidado;
- Não usar produtos abrasivos;
- Forrar o chão com o papelão das embalagens;
- Separe as peças e ferragens de maneira organizada;

CERTIFICADO DE GARANTIA

Será de 90 dias o prazo para defeitos aparentes e de fácil constatação, contados da data de instalação. Será de (03) meses a garantia do produto por defeitos de fabricação, ressalvadas condições normais de uso e as demais condições do presente certificado, contados da data de emissão da nota fiscal.

IMPORTANTE:

- A execução da montagem deve ser realizada por 2 profissionais especializados;
- As ferramentas para a montagem não acompanham o produto.




LISTA DE PEÇAS



Item	Peças	Dimensões	Material	Qde	Códigos de Reposição	
					Cor 1	Cor 2
1	TAMPO SUPERIOR	15 X 165 X 450	MDP	1		
2	TAMPO INTERMEDIÁRIO	15 X 146 X 416	MDP	1		
3	PRATELEIRA	15 X 146 X 416	MDP	2		
4	LATERAL ESQUERDA	15 X 148 X 1360	MDP	1		
5	LATERAL DIREITA	15 X 148 X 1360	MDP	1		
6	FRETE	15 X 450 X 1354	MDF	1		
7	ESPELHO	3 X 450 X 450	VIDRO	3		
8	COSTA	3 X 1380 X 436	MDF	1		
9	BASE	15 X 165 X 450	MDP	1		


Passo 1

B	PARAFUSO 4,5X60 CC FC	2
D	CAVILHA 6X30MM	12
N	TUBO REDONDO 431MM	4

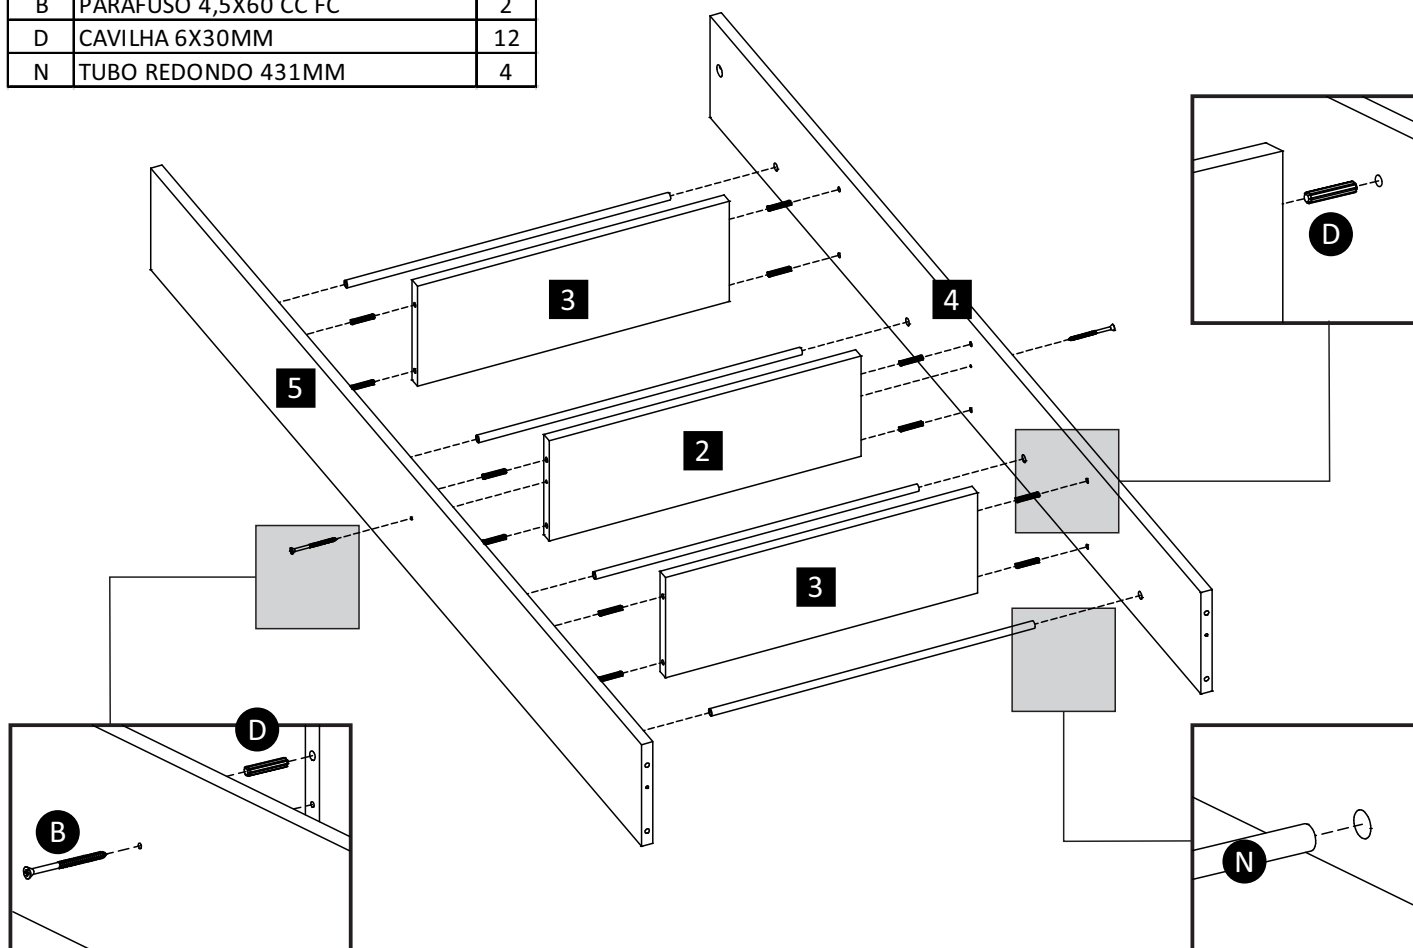

Passo 2


B	PARAFUSO 4,5X60 CC FC	2	F	MINIFIX PARAFUSO 6X35MM	2
D	CAVILHA 6X30MM	8	G	TAMBOR MINIFIX	2

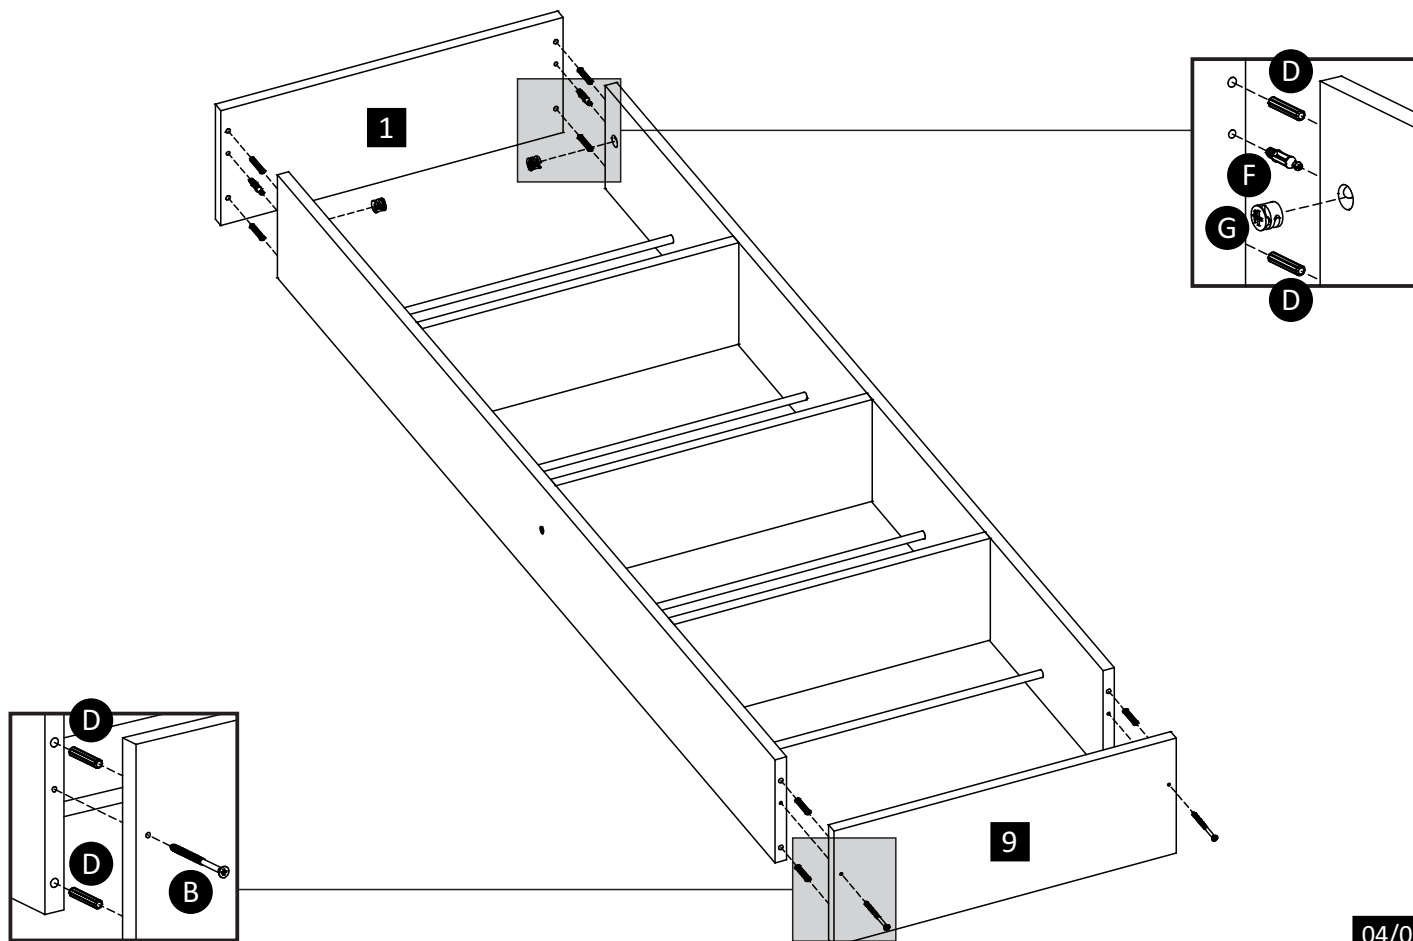

Passo 3


E PREGO 10X10

34

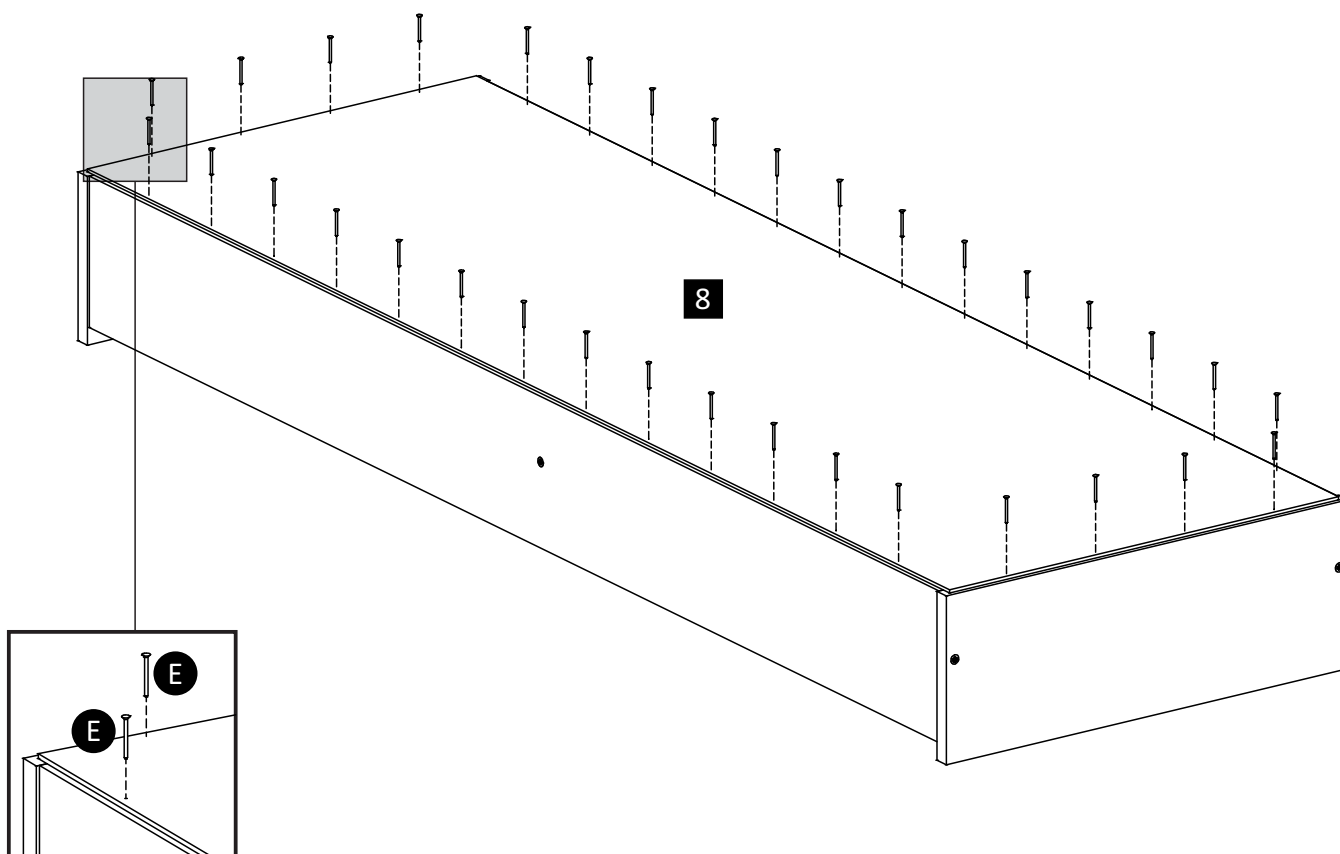






Passo 4

A	PARAFUSO 3,5X14 CP FC	6
J	BATENTE DE SILICONE 2MM	2
M	DOBRADIÇA SOBREPOSIÇÃO TOTAL	3

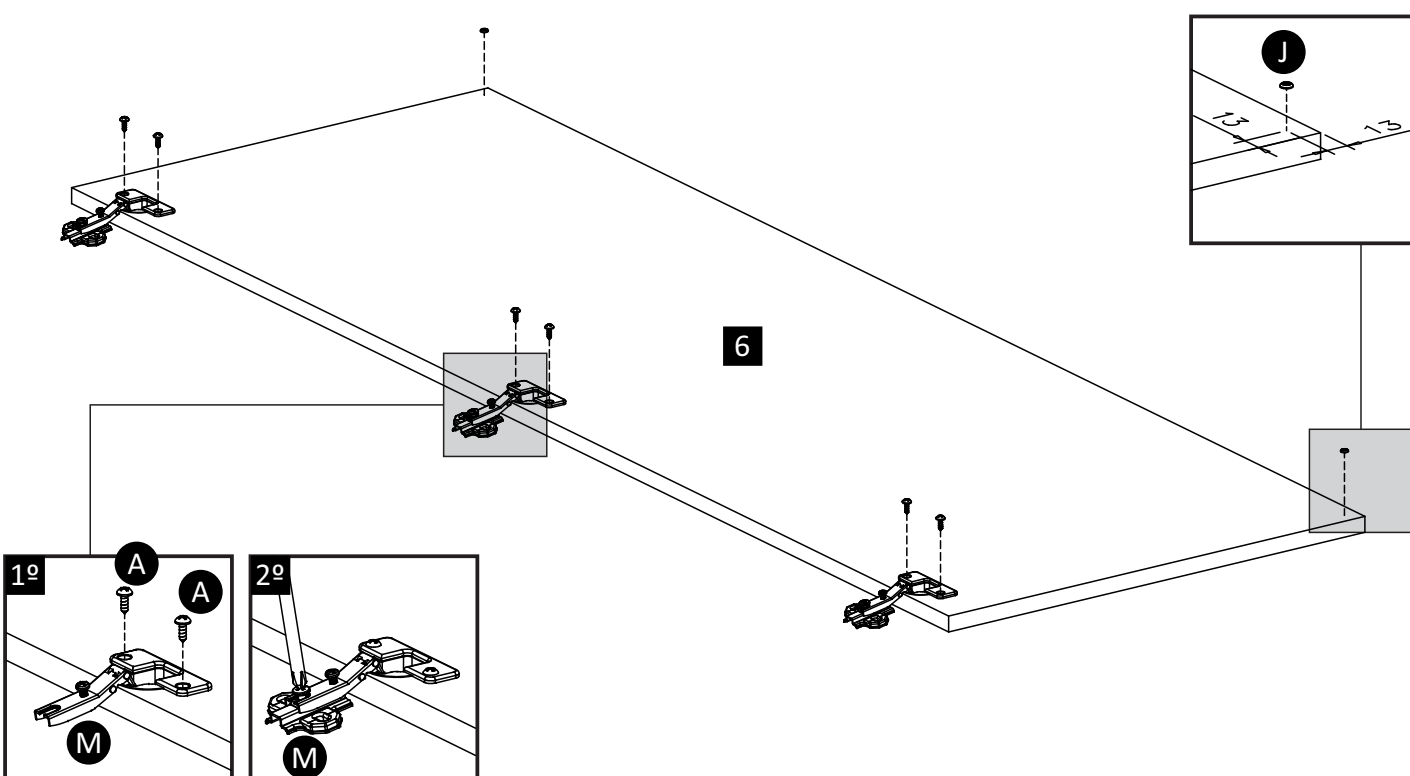

Passo 5


A	PARAFUSO 3,5X14 CP FC	12
C	PARAFUSO 6,0X60 CF FC	4
H	BUCHA PLÁSTICA Ø8MM	4
K	SUPORE FIXAÇÃO AEREO	4
L	PROTEÇÃO PARA SUPORTE	4

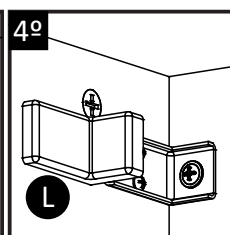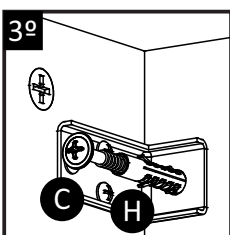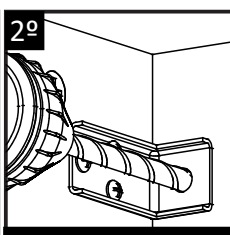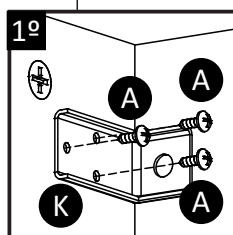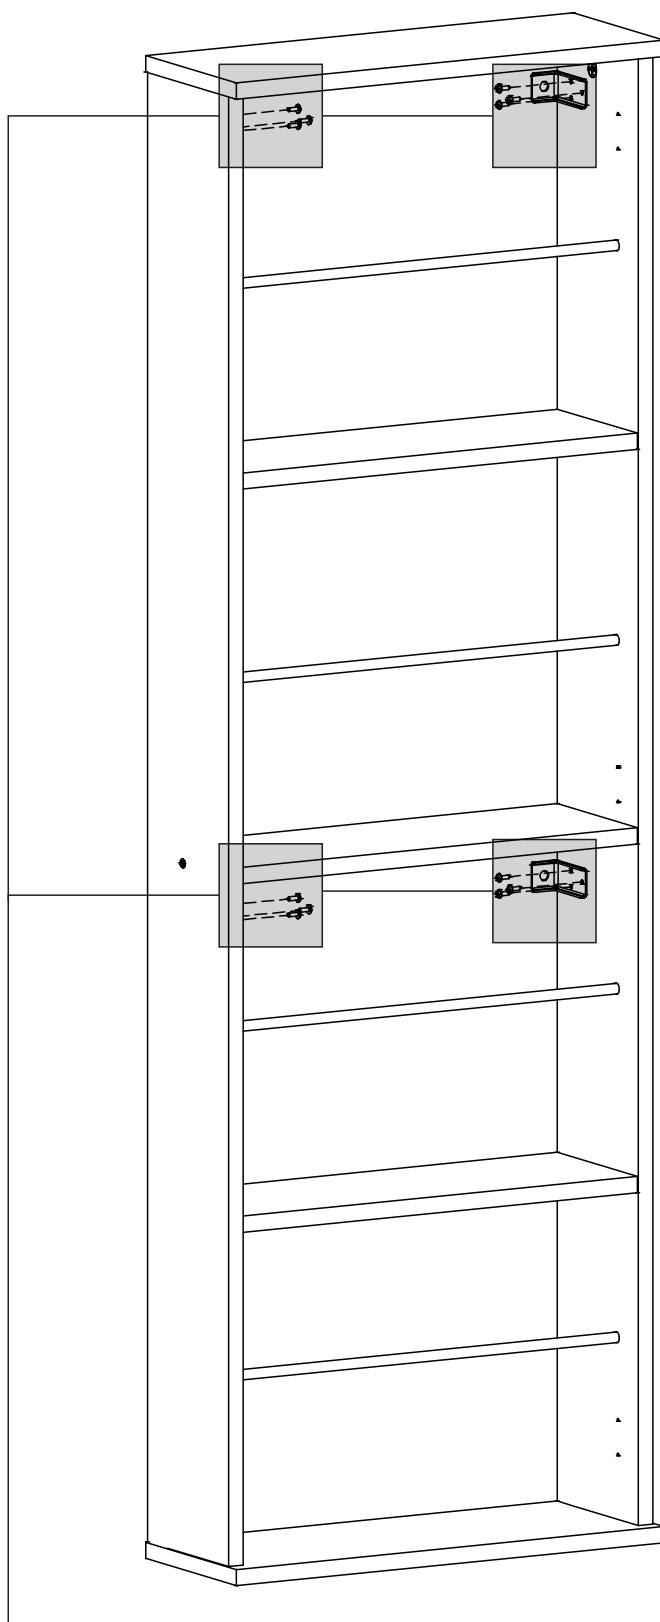


FURADEIRA COM
BROCA Ø8MM

Passo 6


A	PARAFUSO 3,5X14 CP FC	6
I	TAPA FURO Ø10MM	2

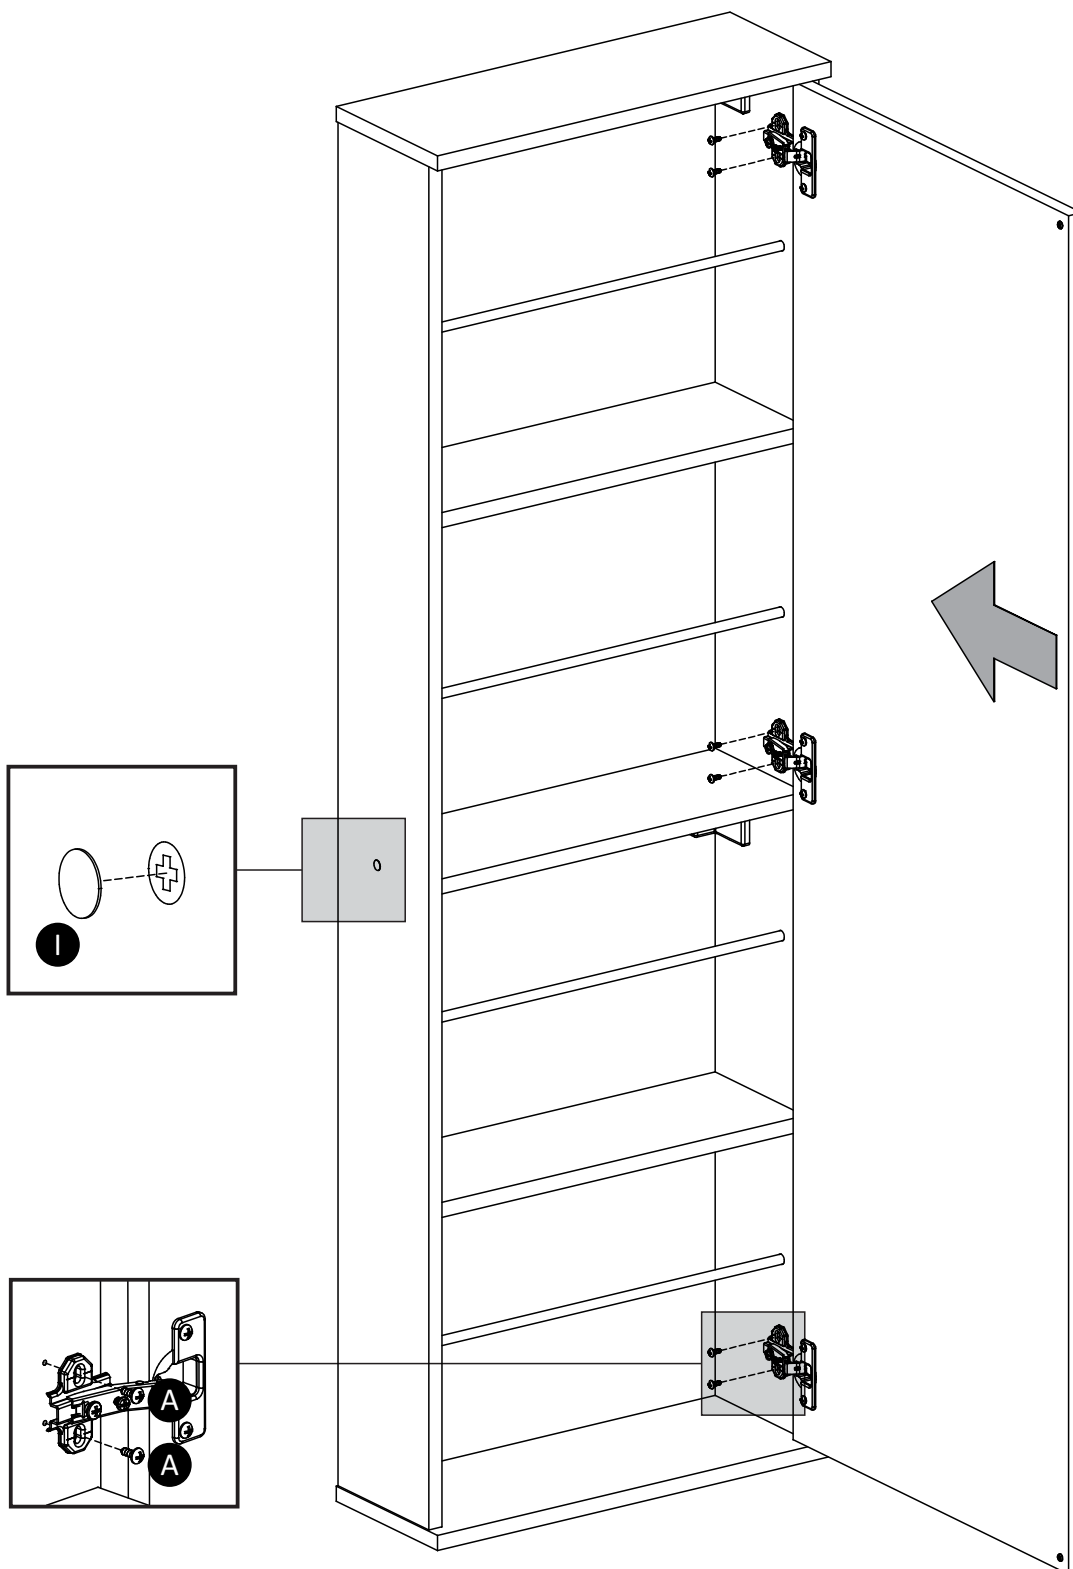

Ajuste das Portas

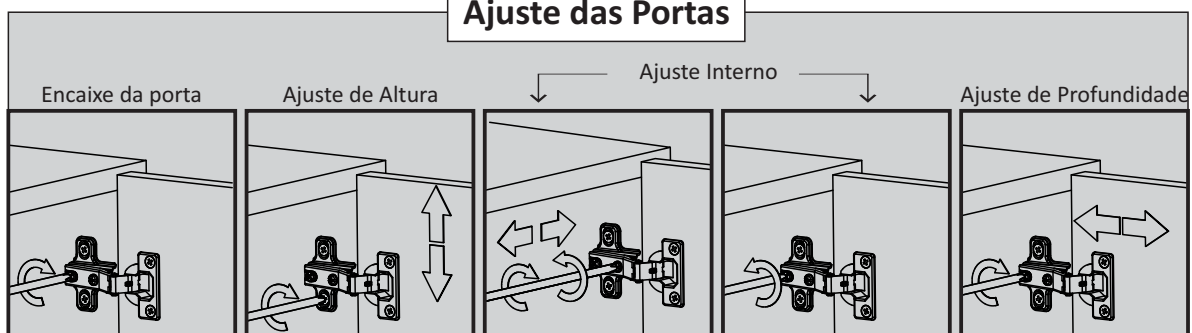

Passo 7

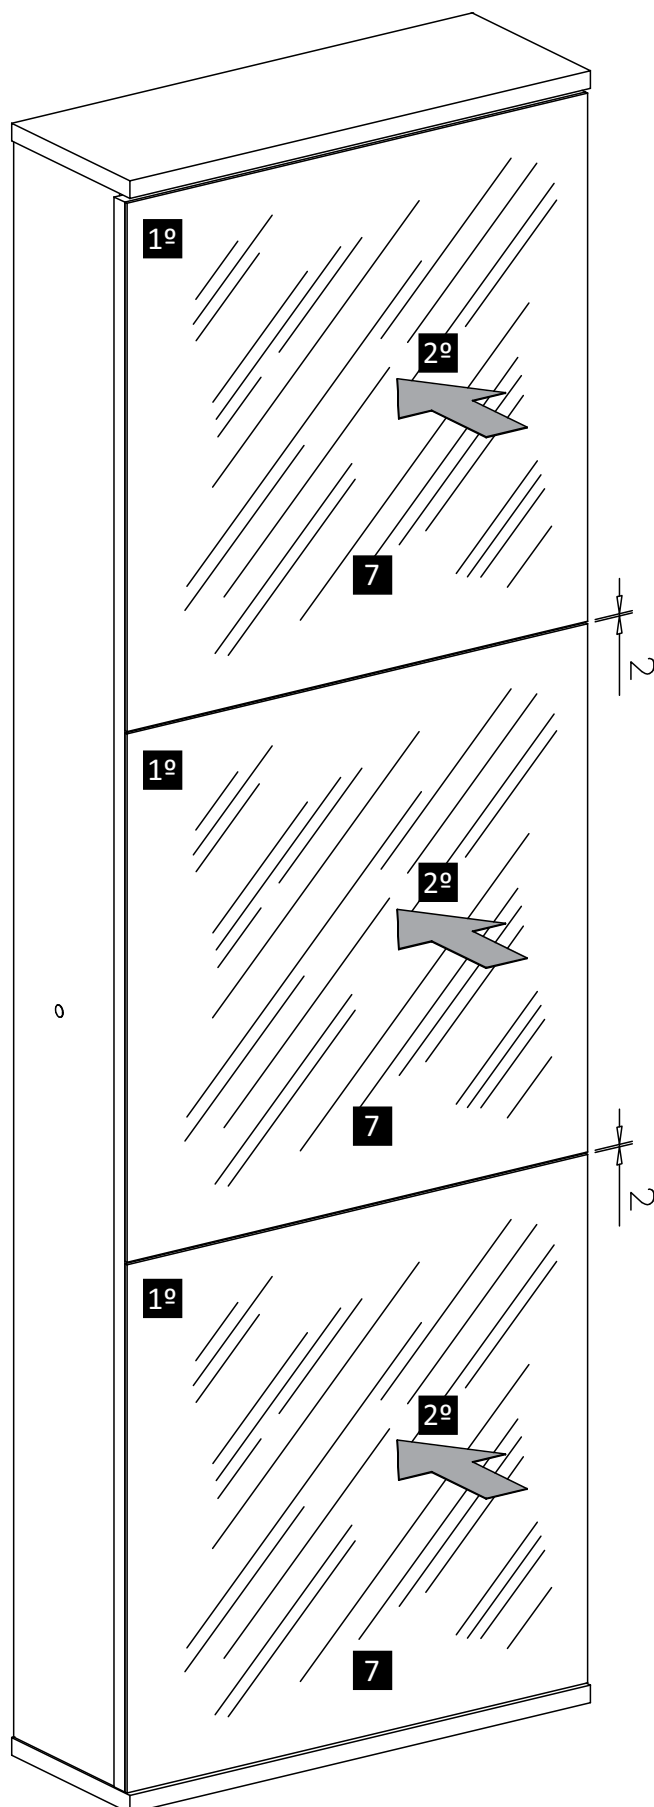

1º

ATENÇÃO:
Retirar fitas dupla
face da parte
traseira dos
espelhos.

