




Produto


Armário 4Pts 3Gav Ipiranga

Detalhamento - Externo - Peças

Logomarca

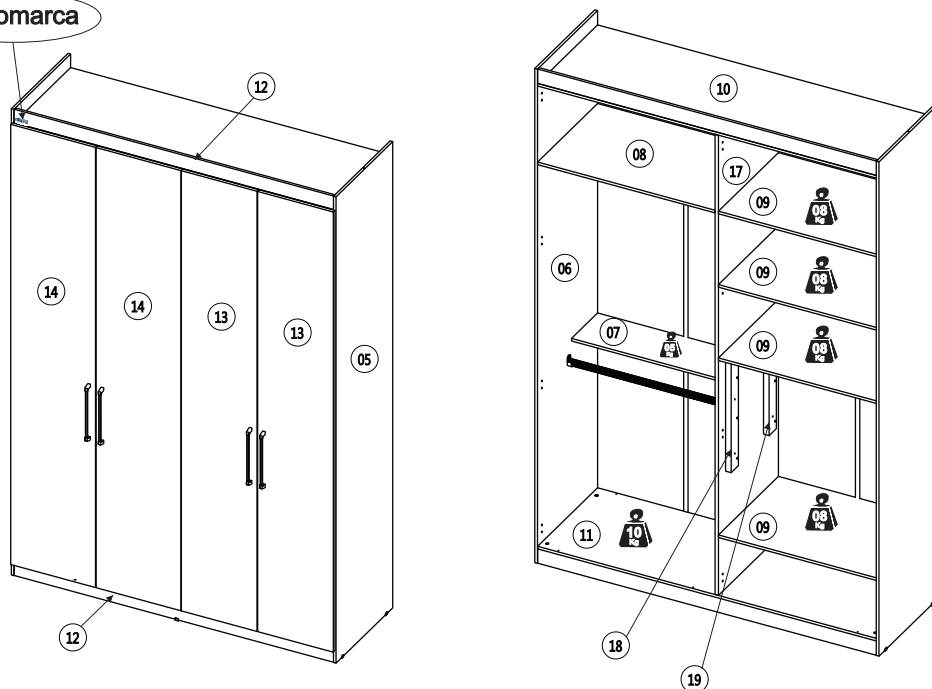

Detalhamento - Interno - Peças

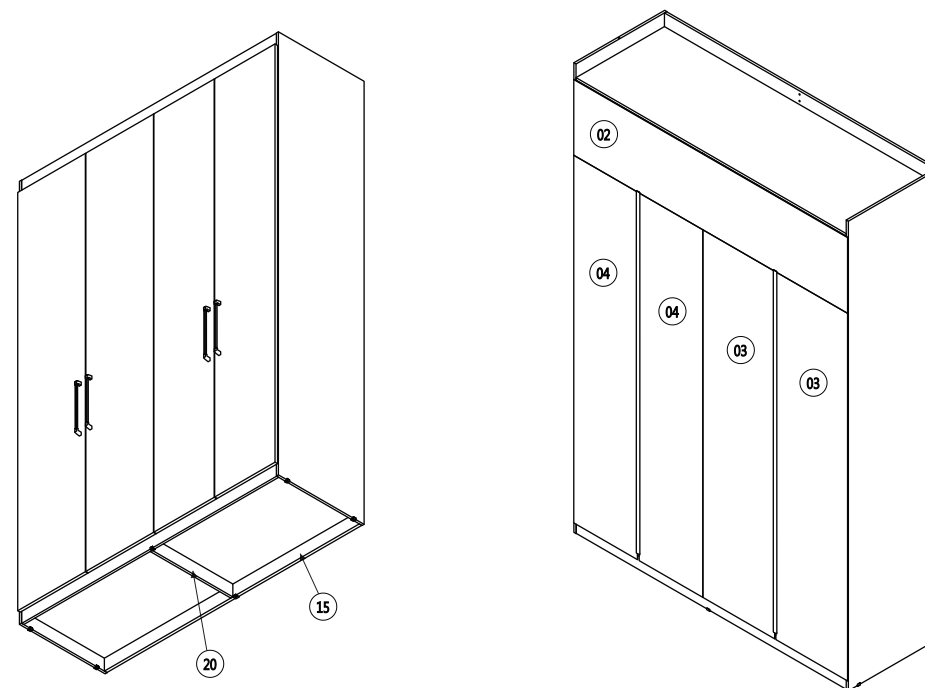

Dimensões do Produto	Cores
Altura: 2273 mm	Código: 299 Branco
Largura: 1532 mm	Código: 302 Grapia
Profundidade Útil: 506mm	Código: 310 Branco / Ciliégio
Profundidade Total: 525mm	Código: 329 Carvalho / Ameixa
	Código: 337 Grapia / Champanhê

			Dimensões (mm)											
Num	Título	Num Desenho	Comp.	Larg	Espes	Qtde	Material/ Padrão	Num. Cx 1/6	BRANCO	GRAPIA	BRANCO / CILÍGIO	CARVALHO / AMEIXA	GRAPIA / CHAMPANHE	
1	Fundo de Gaveta	BAR-003449	615	420	2,5	3	TRIPLAC	1 - 5	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO	
2	Fundo Maleiro	BAR-003550	1528	366	2,5	1	TRIPLAC	4	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO	
3	Fundo Lateral	BAR-003440	1777	400	2,5	2	TRIPLAC	4	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO	
4	Fundo Central	BAR-003441	1777	355	2,5	2	TRIPLAC	2 - 3	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO	
5	Lateral Direita	BAR-003546	2270	507	12	1	MDP	2	BRANCO	GRAPIA	BRANCO	CARVALHO	GRAPIA	
6	Lateral Esquerda	BAR-003425	2270	507	12	1	MDP	2	BRANCO	GRAPIA	BRANCO	CARVALHO	GRAPIA	
7	Tampo Calceiro	BAR-003436	790	220	12	1	MDP	1	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO	
8	Tampo Maleiro	BAR-003434	790	506	12	1	MDP	5	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO	
9	Tampo Gaveteiro	BAR-003435	703	506	12	4	MDP	1 - 5	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO	
10	Tampo Superior	BAR-003549	1508	506	12	1	MDP	1	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO	
11	Tampo Inferior	BAR-003548	1508	506	12	1	MDP	1	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO	
12	Moldura Frontal / Rodapé Dianteiro	BAR-003545	1508	66	12	2	MDP	1	BRANCO	GRAPIA	BRANCO	CARVALHO	GRAPIA	
13	Porta Central	BAR-003444	2143	357	15	2	MDP	3 - 4	BRANCO	GRAPIA	CILÍGIO	AMEIXA	CHAMPANHE	
14	Porta	BAR-003442	2143	400	15	2	MDP	3 - 4	BRANCO	GRAPIA	CILÍGIO	AMEIXA	CHAMPANHE	
15	Rodapé Traseiro	BAR-003547	1508	66	15	1	MDP	1	CRÚ	CRÚ	CRÚ	CRÚ	CRÚ	
16	Frente de Gaveta c/CANAL	BAR-003446	647	160	15	3	MDP	5	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO	
17	Divisor Esquerdo	BAR-003433	2114	506	15	1	MDP	2	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO	
18	Pontalete Dianteiro	BAR-003450	540	61	25	2	MDP	5	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO	
19	Pontalete Traseiro	BAR-003457	540	61	25	2	MDP	5	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO	
20	Travessa de Sustentação	BAR-003430	477	66	12	1	MDP	1	CRÚ	CRÚ	CRÚ	CRÚ	CRÚ	
21	Lateral de Gaveta c/Canal Cavilhada	BAR-003447	420	110	12	6	MDP	1 - 2 - 5	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO	
22	Contra Frente de Gaveta c/Canal Cavilhada	BAR-003448	603	110	12	3	MDP	5	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO	

Criação

12/07/2016

Revisão

R03


31/08/2016

Montagem



01 Pessoa

Ferramentas Necessárias (Não Fornecidas)



Martelo




Chave Fenda



Chave Phillips
















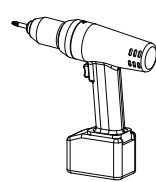







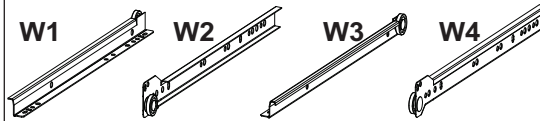





Broca para Madeira 6mm




Parafusadeira

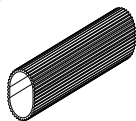Lista de Ferragens e Acessórios

CANTONEIRA ZAMACK 14x14mm 10 Pcs.  A	CAVILHA ESTRIADA MADEIRA 6X30mm 52 Pcs.  B	FIXADOR PARA COSTA ROUPEIRO 14x15mm 31 Pcs.  C	DOBRADIÇA MODULADA COM CALÇO 3mm / 5mm 26mm 16 Pcs.  D1 D2	PREGO C/ CABEÇA 10x10 140 Pcs.  E	DOBRADIÇA MODULADA COM CALÇO 3mm / 5mm 26mm 16 Pcs.  D1 D2	SUORTE CABIDE OBLONGO PLÁSTICO CINZA 48x23x19 mm 04 Pcs.  F	PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x12mm 14 Pcs.  G	BUCHA PLÁSTICA ESTRIADA Ø 7,8x7,4mm 56 Pcs.  H
PARAFUSO CABEÇA CHATA 4,0x9mm 44 Pcs.  I	CASTANHA DO GIROFIX Ø12 x 9mm 30 Pcs.  J	PINO GIROFIX COM ROSCA SOBERBA Ø7x32mm 34 Pcs.  K	SAPATA LATERAL U PLÁSTICO CINZA 12x15 x 2mm 05 Pcs.  L	PREGO COM CABEÇA ANELADO 2,7x20mm 06 Pcs.  M	PARAFUSO CABEÇA CHATA PHILIPS 3,5x30mm 12 Pcs.  N	PARAFUSO CABEÇA PANELA 3,5x12mm 70 Pcs.  O	ADESIVO - LOGOMARCA BARTIRA 01 Pcs.  P	
SACHET P.V.A 20g 01 Pcs.  Q	PERFIL H UNIÃO DE FUNDO PLÁSTICO BRANCO 1751 x 19 x 6 mm 02 Pcs.  R	BATEDOR AUTO ADESIVO SILICONE Ø 8 mm 08 Pcs.  S	SAPATA LATERAL U CINZA 15x15mm 01 Pcs.  T	CABIDEIRO ALUMÍNIO OBLONGO ESTRIADO 781 x 29 x 16mm 02 Pcs.  U	PUXADOR AUSTIN ALUM / PONT PLAST CR 273x 27 x 12mm 04 Pcs.  V	CORREDIÇA METÁLICA BRANCA 400x25x20mm 03 Jgs.  W1 W2 W3 W4		
PARAFUSO 3,5 x25 CABEÇA FLANG.S/ PONTA 08 Pcs.  X	CASTANHA DO GIROFIX Ø15x11mm 04 Pcs.  Y	PARAFUSO CABEÇA CHATA 4,0x35mm 12 Pcs.  Z						

Passo - 01 Gaveta


Detalhe da Gaveta

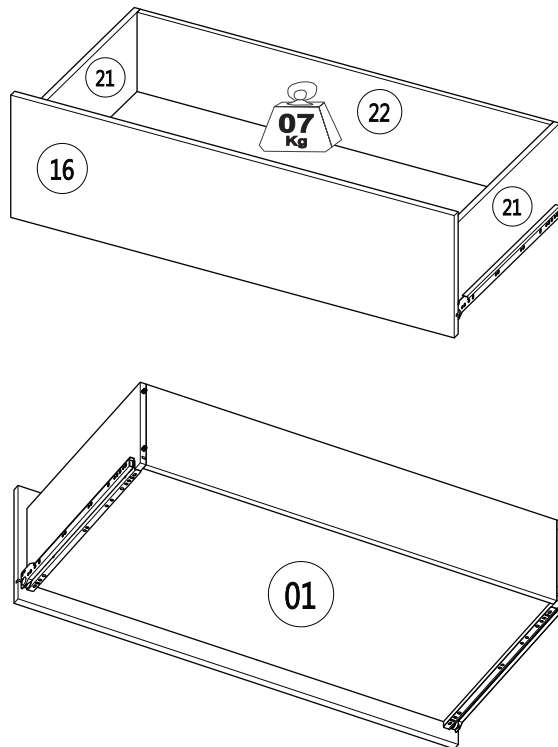

Passo - 02 Gaveta

Ao montar as gavetas aplicar dois pontos de cola no canal da frente de gaveta (16) e nas cavilhas (B) que serão fixadas na frente gaveta

W1	1 Par.
Q	1 Pcs.
O	10 Pcs.
A	2 Pcs.
N	2 Pcs.

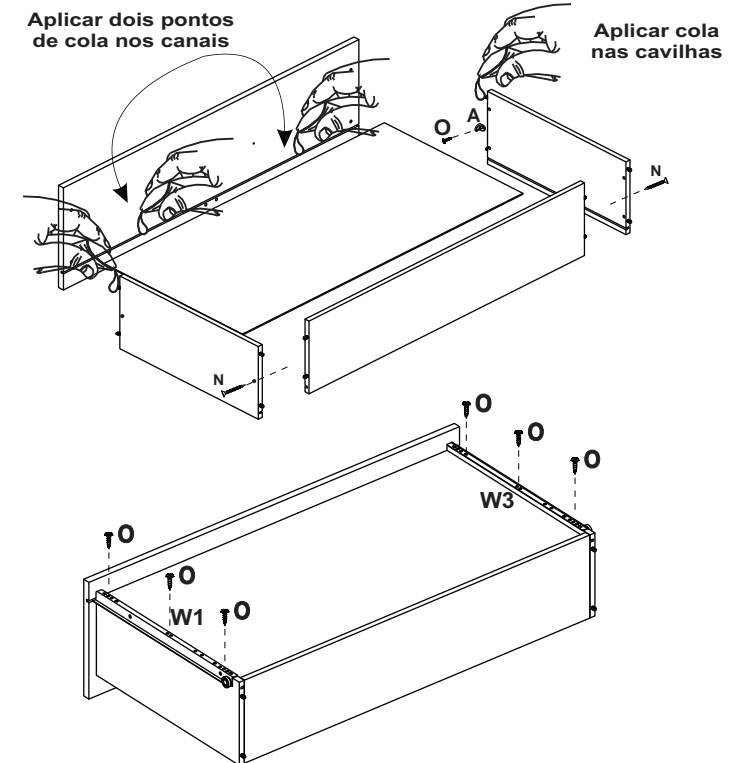

Passo - 03 Prepare a laterais 05, 06 e o tampo inferior 11 com as ferragens abaixo e prepare os pontaletes 18 e 19 com as correijas e depois fixe na lateral 05.

21 Pçs.
K

12 Pçs.
Z

04 Pçs.
L

03 Pçs.
W2
W4

04 Pçs.
M

22 Pçs.
I

28 Pçs.
H

08 Pçs.
D2

04 Pçs.
B

02 Pç.
F

07 Pçs.
G

Atenção:
Não Esquecer
de Travar as Correijas

Passo - 04 Prepare o divisor 17 com as ferragens abaixo conforme ilustração. Iniciar a preparação com a ferragem H fazer toda a colocação nos dois lados da peça antes da fixação do restante das ferragens. Prepare os pontaletes 18 e 19 com as correijas e depois fixe no divisor.

04 Pçs.
B

22 Pçs.
I

28 Pçs.
H

08 Pçs.
D2

03 Pç.
F

07 Pçs.
G





11 Pçs.
K

12 Pçs.
Z

03 Pçs.
W2
W4



Atenção:
Não Esquecer
de Travar as Correijas

Local de Fixação
das Correijas
nos Pontaletes

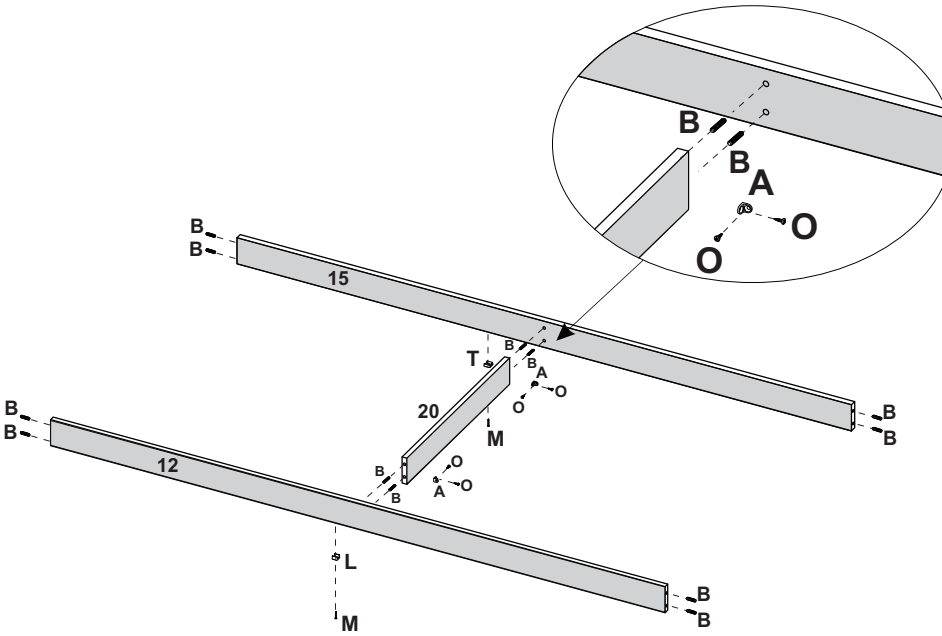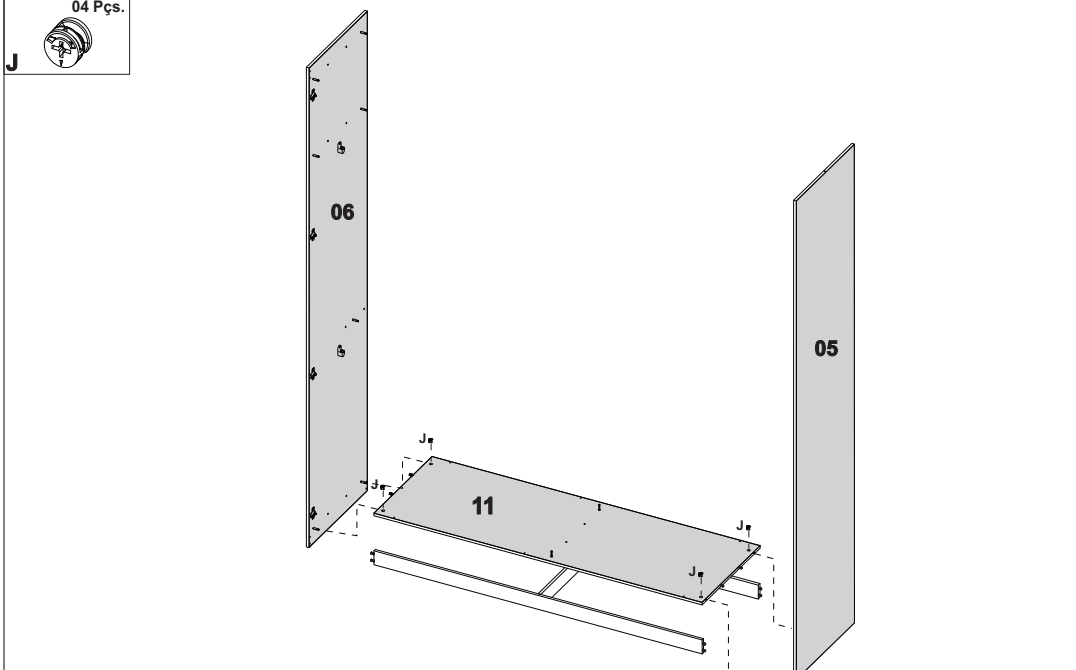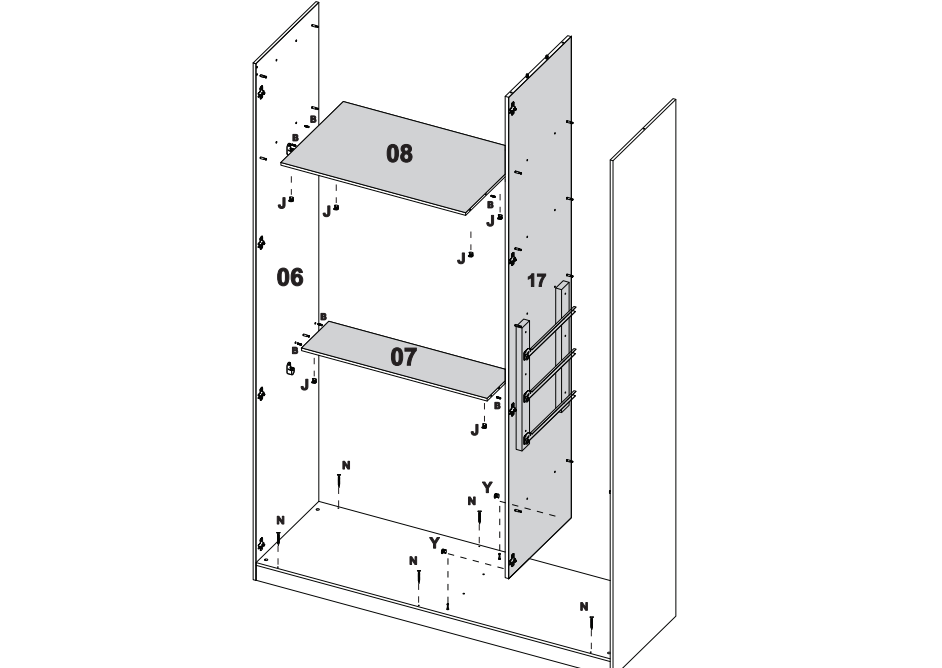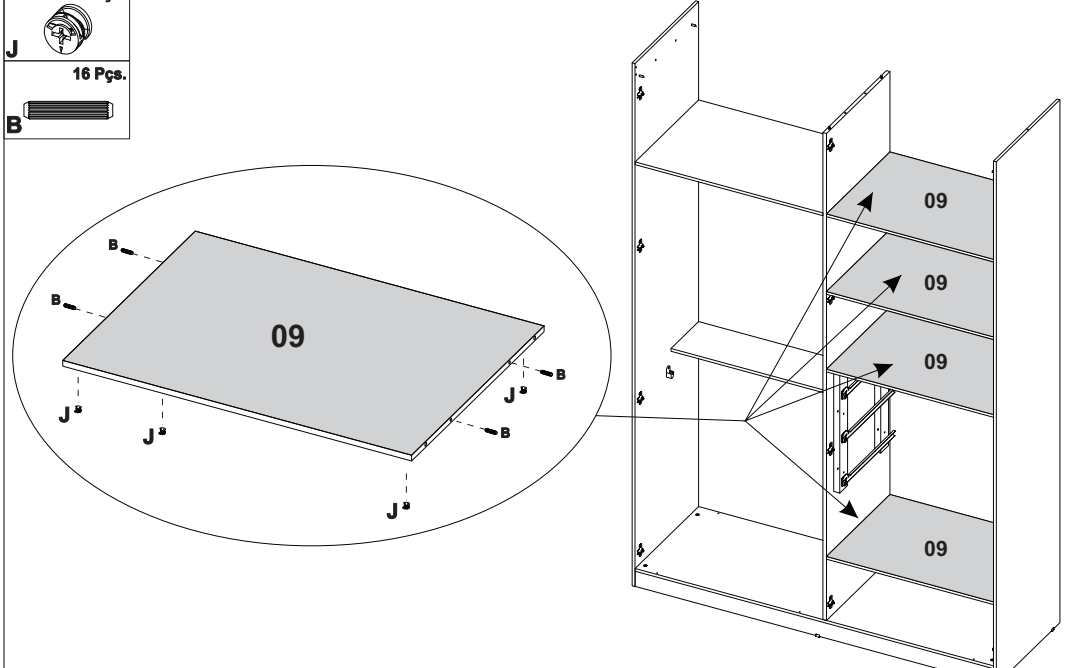Passo - 02 Armário	Prepare os rodapés 12 ,15 e a travessa 20 com as ferragens abaixo encaixe e fixe conforme imagem abaixo.	Passo - 05 Armário	Inicie a montagem apoiando o tampo 11 na base e depois encaixe a lateral 06 travando com a ferragem J e na sequencia a lateral 05 travando com a ferragem J.
<div><div><div><div><div><div></div><div>02 Pcs.</div></div></div><div><div>A</div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div>12 Pcs.</div></div></div><div><div>B</div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div>04 Pcs.</div></div></div><div><div>O</div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div>01 Pcs.</div></div></div><div><div>L</div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div>01 Pcs.</div></div></div><div><div>T</div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div>02 Pcs.</div></div></div><div><div>M</div><div></div></div></div></div></div>		<div><div><div><div></div><div>04 Pcs.</div></div></div><div><div>J</div><div></div></div></div> 	
Passo - 06 Armário	Parafuse o tampo 11 e encaixe o divisor 17 no tampo 11 fixe com as ferragem Y e prepare os tampos 07 e 08 com as cavilhas fixando com a ferragem J entre a lateral 06 e divisor 17	Passo - 07 Armário	Prepare o tampo 09 com as cavilhas e encaixe entre a lateral 05 e o divisor 17 fixando com a ferragem J começando de baixo para cima.
<div><div><div><div><div><div></div><div>06 Pcs.</div></div></div><div><div>J</div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div>02 Pcs.</div></div></div><div><div>Y</div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div>06 Pcs.</div></div></div><div><div>N</div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div>08 Pcs.</div></div></div><div><div>B</div><div></div></div></div></div></div>		<div><div><div><div></div><div>16 Pcs.</div></div></div><div><div>J</div><div></div></div></div> <div><div><div><div></div><div>16 Pcs.</div></div></div><div><div>B</div><div></div></div></div> 	



Passo - 08
Armário

Prepare o tampo superior 10 com as ferragens abaixo, encaixe o tampo 10 entre as laterais 05 e 06 e fixe com a ferragem J nas laterais e divisor 17.

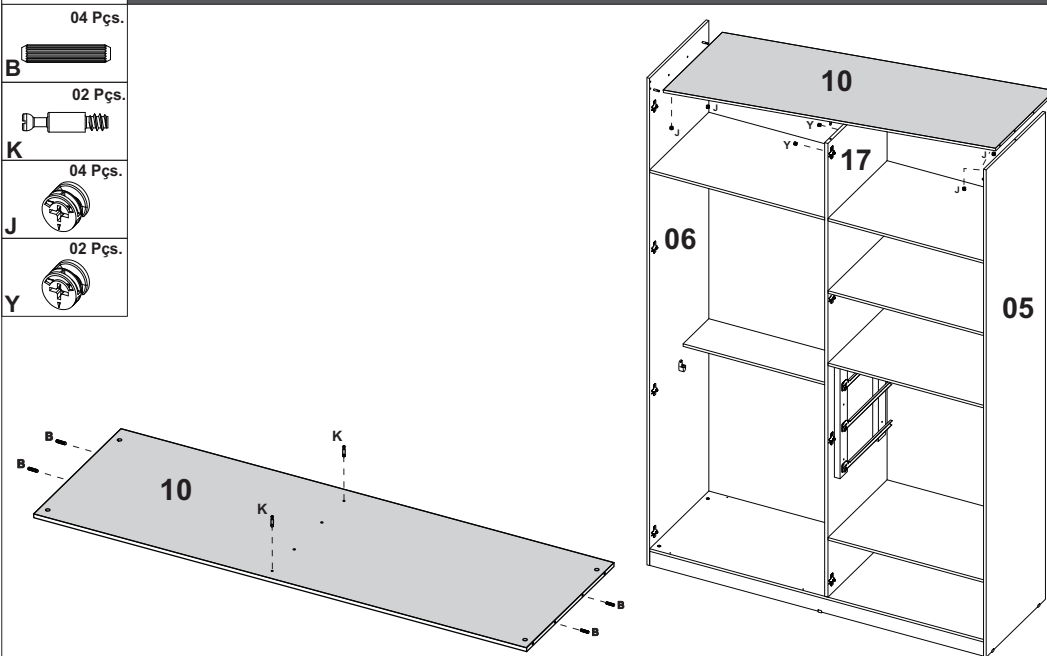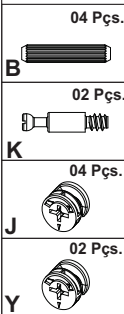



Passo - 09
Armário

Prepare a Moldura 12 com as ferragens abaixo e encaixe nas laterais 05 e 06 e depois fixe no tampo 10 com a ferragem O.

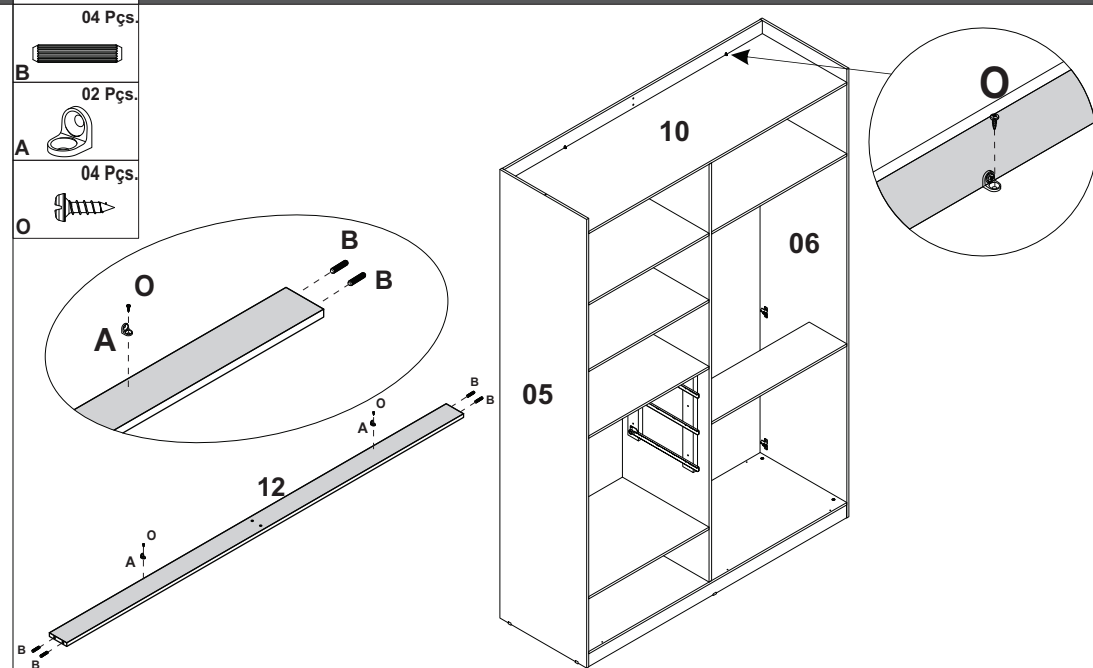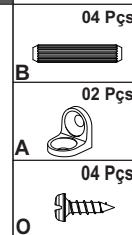


Passo - 10
Armário

Fixe os fundos 02, 03 e 04 começando pelo 02 depois os centrais da gaveta 04 encaixando o perfil H e por fim os laterais 03 encaixando o perfil H.

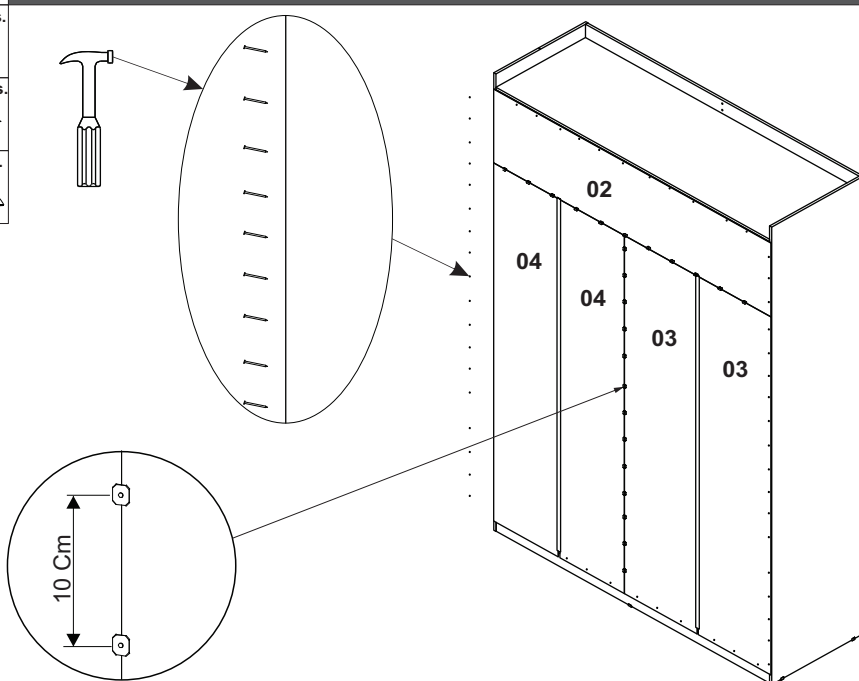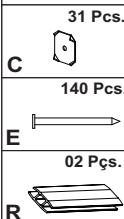



Passo - 11
Armário

Pegar as gavetas já montadas e encaixar nos trilhos (corrediças), conforme detalhe (A) colocar os cabideiros.

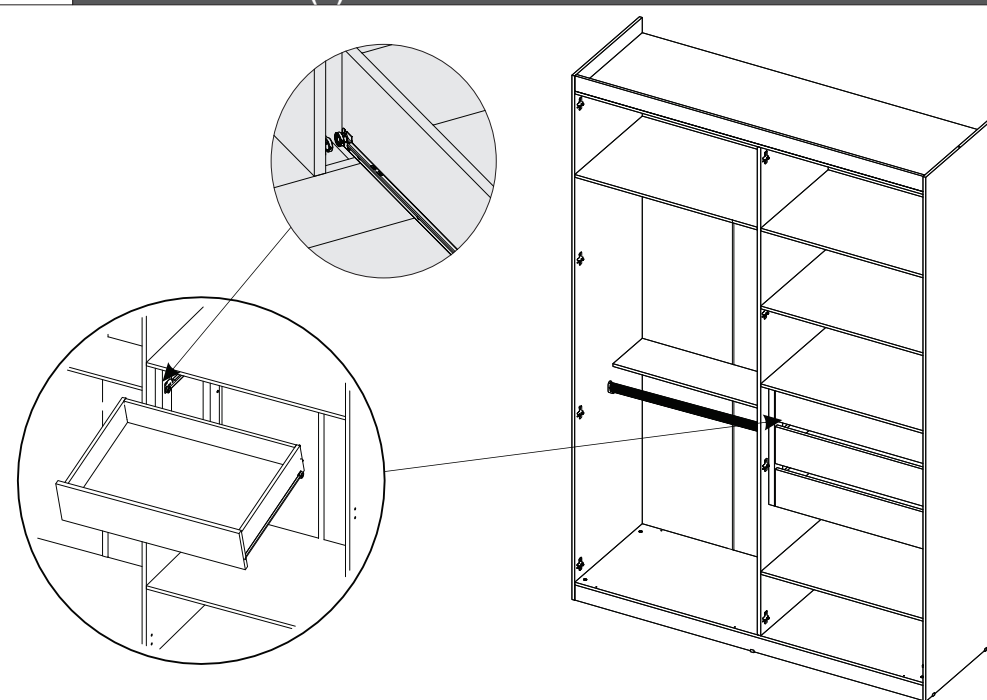


Passo - 13 Armário

Prepare as portas 13 e 14 com as dobradiças (D1) nas furações, em seguida encaixe as portas no armário fixe no calço e ajuste a regulagem. Na sequência fazer a furação para o puxador nas duas marcações de baixo

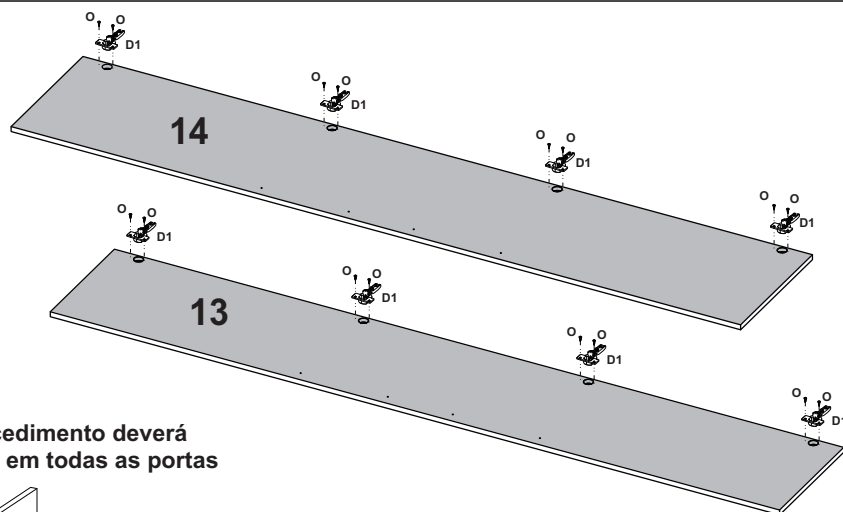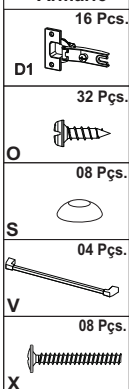

Este Procedimento deverá ser aplicado em todas as portas

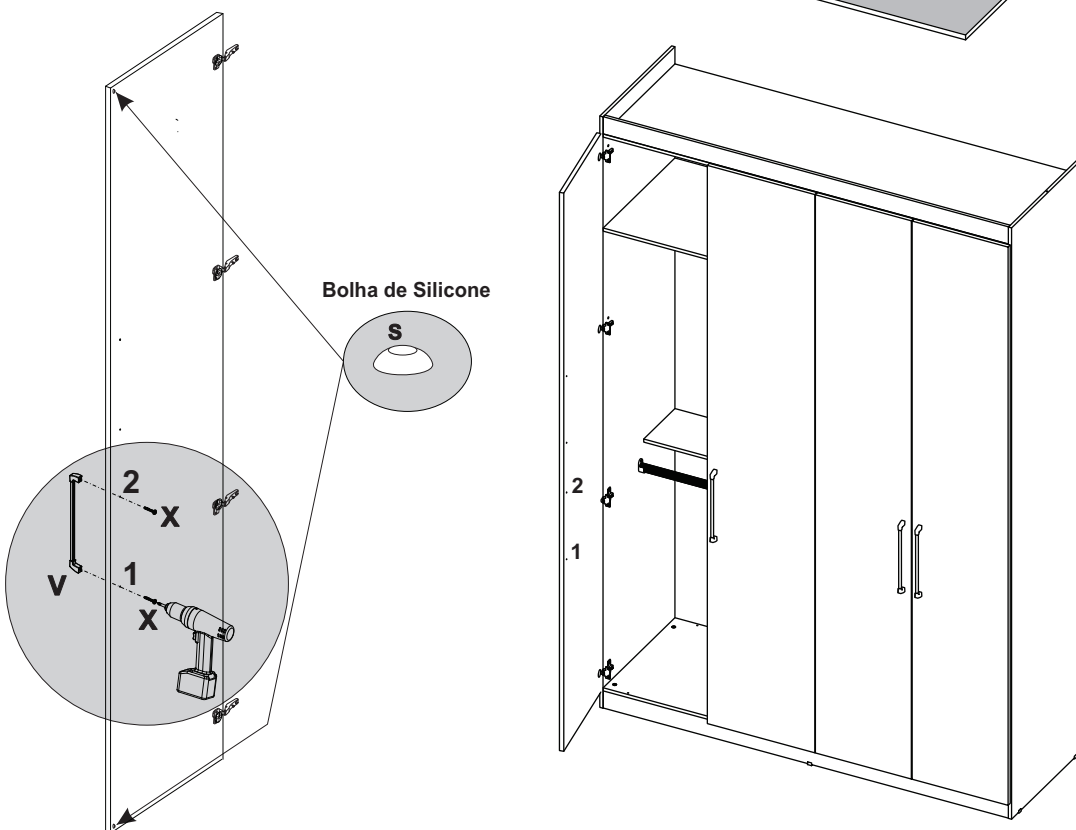

Fazer a furação do puxador nas marcações 1 e 2 após as portas instaladas no Armário

Armário 4Pts 3Gav Ipiranga



CERTIFICADO DE GARANTIA

A INDÚSTRIA DE MÓVEIS BARTIRA preocupa-se tanto com a satisfação dos clientes, quando a qualidade de seus produtos. Por isso apresentamos o Certificado de Garantia.

A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicado perante as lojas do grupo Via Varejo, mediante apresentação deste certificado e nota fiscal.

Para que o produto esteja assegurado pela garantia conferida neste documento, o cliente deverá adotar as seguintes orientações e cuidados quanto à montagem, conservação e limpeza.

MONTAGEM

A montagem deverá ser feita obedecendo às instruções do manual de instalação e montagem, que será fornecido com o produto no momento da entrega.

Para o uso adequado do móvel deve-se evitar maus tratos, exemplos: Bater as portas e gavetas, arrastar, riscar, umidades, ou calor excessivos e exposição ao sol para evitar possível alteração na cor original dos móveis.

Não serão de responsabilidade da Indústria de Móveis Bartira problemas que tenham origem na utilização do produto de forma inadequada ou quebra do móvel em função do excesso de peso por colocação de pedras de granito, mármore ou outros.

- As prateleiras e gavetas suportam um peso de até 5 Kg a cada 50cm.
- Tampo desenvolvido para Tv's (Estantes e Racks) suportam até 50Kg.

Também não serão de responsabilidade da Indústria de Móveis Bartira problemas que tenham origem em:

- Instalações elétricas ou hidráulicas;
- Ação de cupins ou outras pragas;
- Armazenamento ou deslocamento do móvel em locais impróprios e não dedetizados periodicamente;
- Todos e qualquer recortes ou alterações nos móveis;
- Uso do produto de limpeza ou abrasivos não recomendados.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Para maior durabilidade, recomenda-se que a limpeza dos móveis seja feita da seguinte forma:

Nas partes externas (portas, laterais e frentes de gavetas), internas, vidros e espelhos a limpeza deve ser feita com pano limpo ou umedecido em água ou sabão neutro e depois passar um pano limpo seco.

Em caso de transferência do armário para local diverso, esta só poderá ocorrer através de profissionais especializados, para a movimentação do móvel é importante que seja levantado do chão, não deve ser arrastado, pois avarias no manuseio e transporte, não estão contemplados na garantia.

OS PRAZOS DE GARANTIA

Será de cento e oitenta (180) dias de garantia, sendo os noventa (90) primeiros dias relativos à garantia legal previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor e os demais noventa (90) dias, relativos à garantia contratual concedidos neste ato e por este termo pelo fabricante da mercadoria.

DA EXTENSÃO DE GARANTIA

A garantia aqui conferida compreende o reparo ou a substituição das peças com vícios de qualidade de fabricação, após análise de técnicos especializados da Via Varejo.