













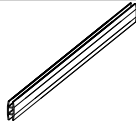




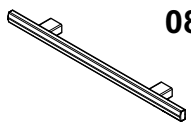




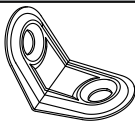














LISTA DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS


A1  08 Pçs Puxador Plástico Cromado Astro 300X30X16MM	A2  16 Pçs Parafuso Cabeça Fla. S/ponta 3,5X25MM	B  32 Pçs Cavilha Estriada 6X30MM	C  04 Pçs Castanha Do Girofix Ø12X09MM	D  10 Pçs Castanha Do Girofix Ø15X12MM	E  14 Pçs Pino Girofix Ø07X32MM
F  32 Pçs Buchas Plásticas Estriadas Ø 7,8X7,4MM	G  32 Pçs Parafuso Cabeça Chata Philips Ø 4,0X9MM	H  32 Pçs Cantoneira Zamac C/ Pino Estriado 13X13MM	I  04 Pçs Cantoneira Zamac 13X13MM	J  118 Pçs PARAFUSO CAB. CHATA PHILIPS 3,5X12MM	K  04 Pçs Parafuso Cab. Chata Philips 3,5X25MM
L  09 Pçs Parafuso Cab. Chata Philips 4,0X40MM	M  16 Pçs Parafuso Cab. Chata Philips 3,5X30MM	N  01 Pçs PerfilH" União Fundo Plástico Branco 1295x18x6mm	O  06 Pçs Pé Plástica Cromado C/ Regulagem Ø58X60	P  12 Pçs Parafuso Cab. Chata M4 25MM	Q  12 Pçs Porcas Sextavadas M4 3MM
R  08 Jgs Jogo de Corrediça Metálica 400X25X20MM		S  59 Pçs Prego C/cabeça Liso 10X10MM	T  13 Pçs Fixador Para Costa Roupeiro 14X15X1MM	U  03 Pçs Sachet P.v.a 20g	V  01 Pçs Adesivo - Logomarca Bartira

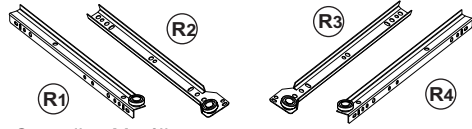KIT FERRAGEM ANTI TOMBAMENTO


W  02 Pçs Presilha Nylon Branca 3,6X250MM/3,6x205MM	X  04 Pçs Cantoneira Metálica 18X18MM 45 GRAUS	Y  02 Pçs Parafuso Cabeça Philips Ø 4,5X35M	Z  02 Pçs Parafuso Cabeça Philips Ø 4,0X20MM	AA  02 Pçs Buchas Plásticas 6MM	
---	---	---	---	--	--

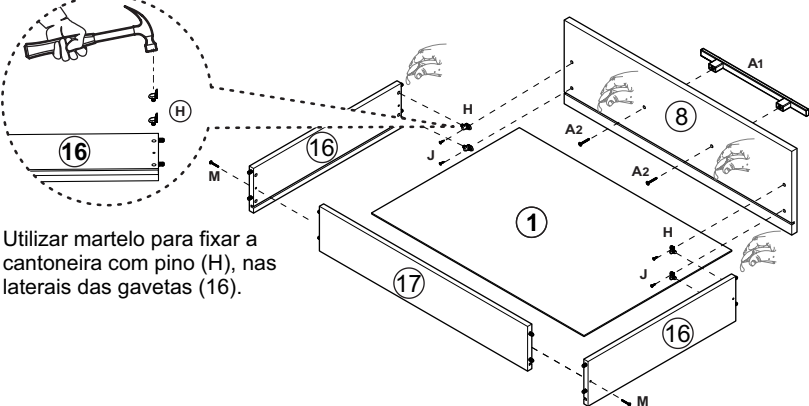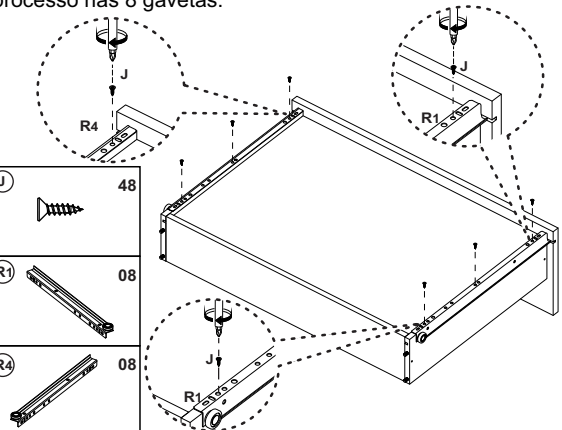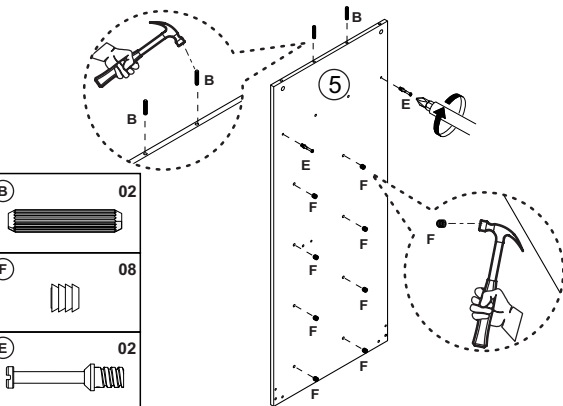Passo 01	DETALHE DA GAVETA	Passo 02	DETALHE DA GAVETA	Passo 03
A1  08 A2  16 H  32 J  32 M  16 U  03	<p>Ao montar as gavetas, aplicar dois pontos de cola no canal da frente da gaveta e nas cavilhas que serão fixadas na frente da gaveta. Repetir esse processo nas 8 gavetas.</p>  <p>Utilizar martelo para fixar a cantoneira com pino (H), nas laterais das gavetas (16).</p>	<p>Fixar as corrediças conforme ilustração abaixo. Repetir esse processo nas 8 gavetas.</p> 	<p>Preparar Lateral (05), fixando Buchas (F) e cavilhas (B) com auxílio de martelo. Fixar Pino (E), conforme indicado.</p> 	


Passo 04

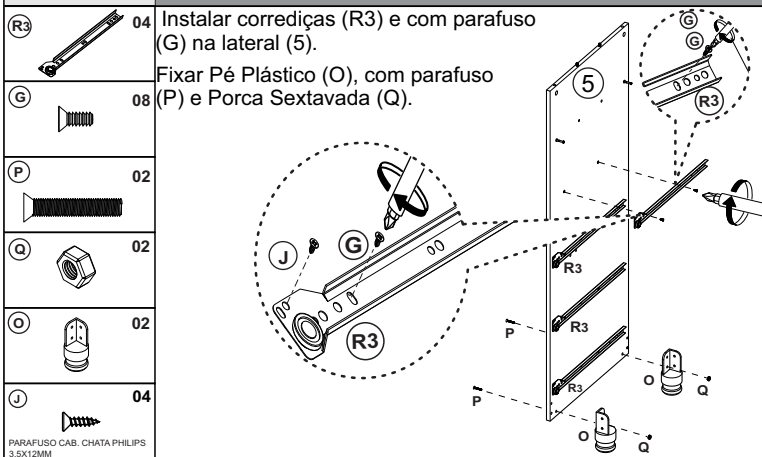


Passo 05

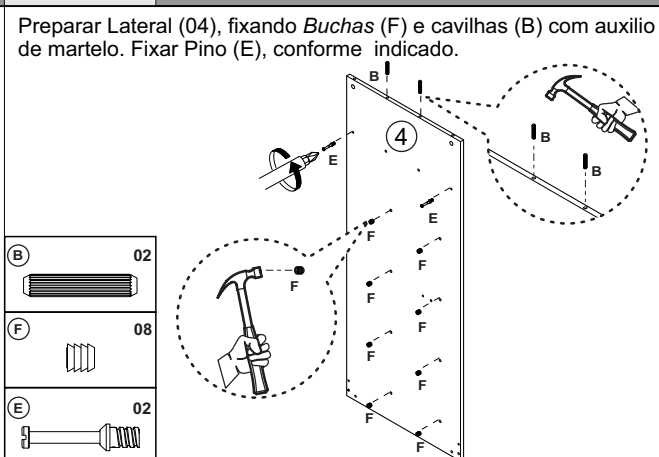


Passo 06

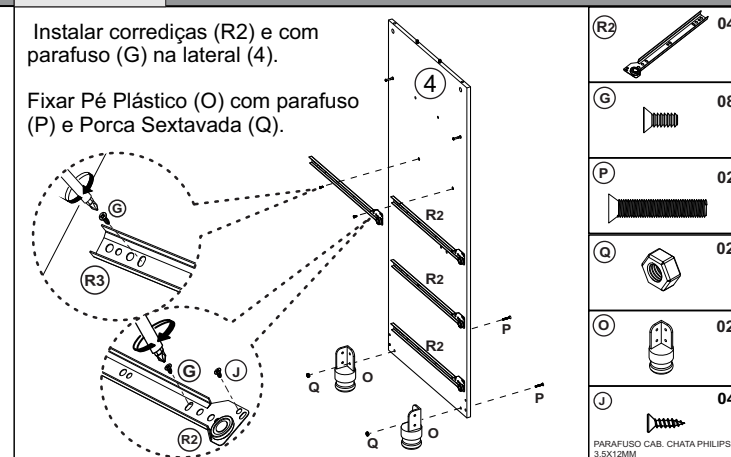


Passo 07

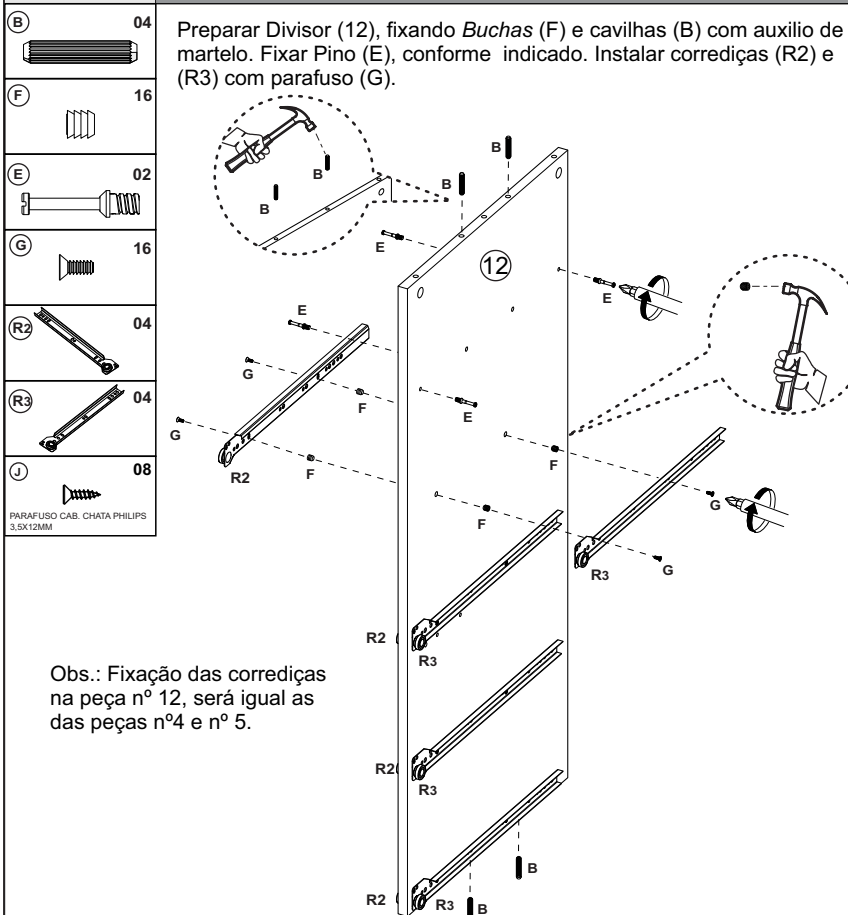


Passo 08

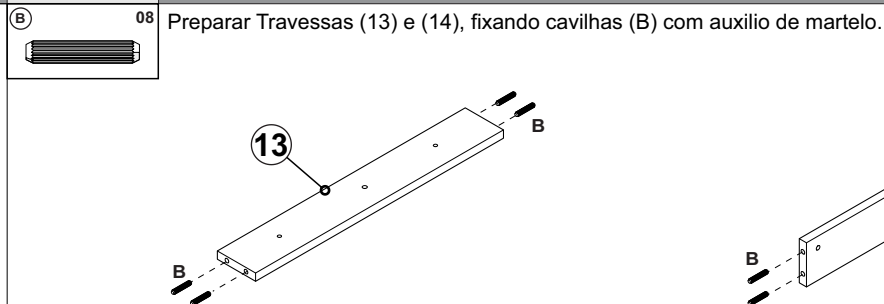


Passo 09

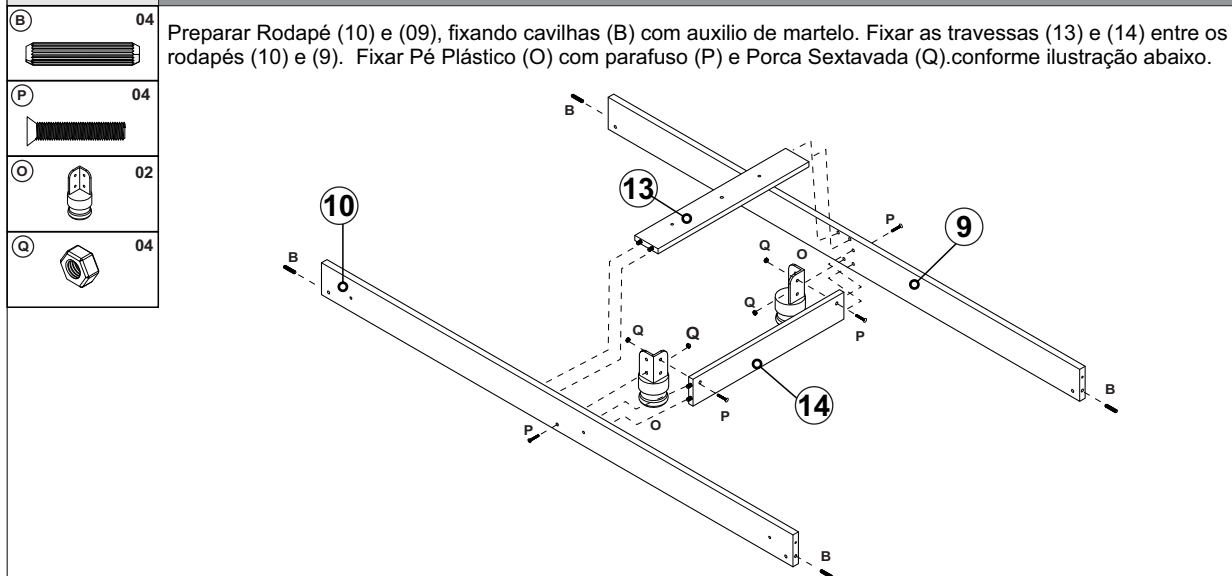

Passo 10






Unir lateral esquerda (5) a conjunto rodapé, com parafuso (L).

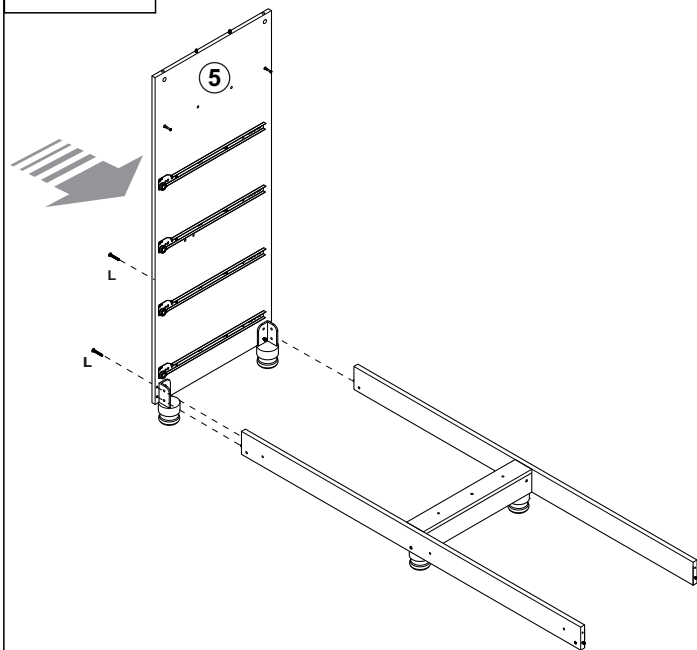


Passo 11


Fixar Pé Plástico (O) com parafuso (P) e Porca Sextavada (Q). Unir lateral Direita (4) ao conjunto, com parafuso (L) conforme ilustração.

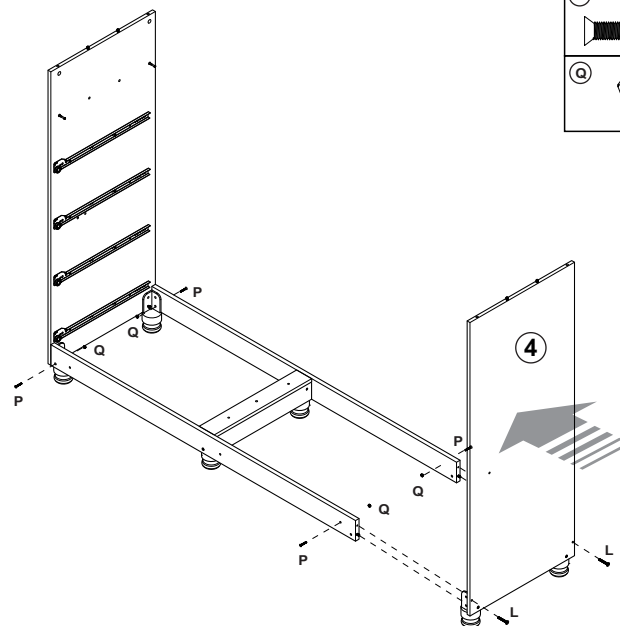

Passo 12




Unir divisor central (4) ao conjunto, com parafuso (L) conforme ilustração.

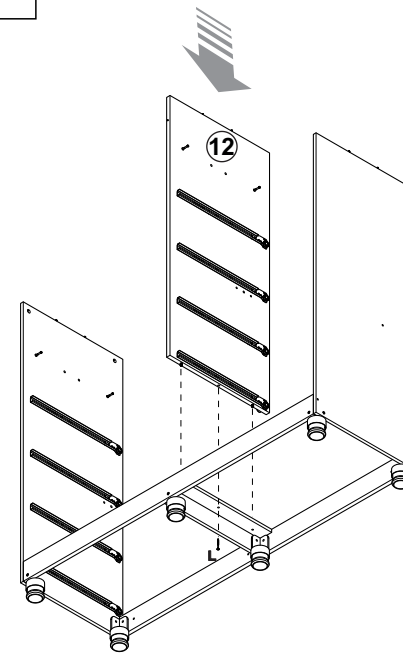


Passo 13




Preparar as peças (06), fixando as cavilhas (B) com auxílio do martelo.

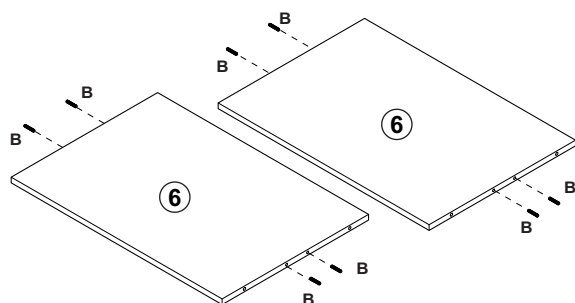


Passo 14




Unir as peças (06) ao conjunto conforme indicado abaixo.

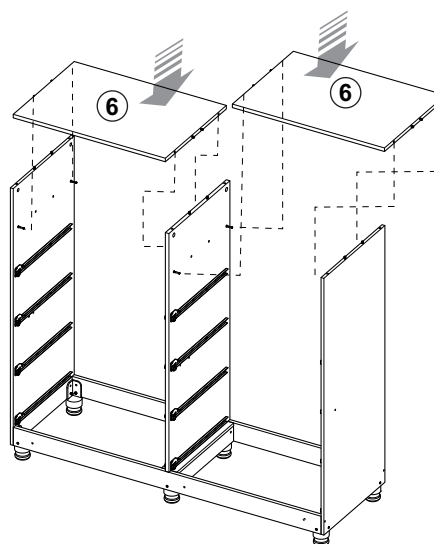

Passo 15




Fixar peças (06) com castanha Girofix (D)

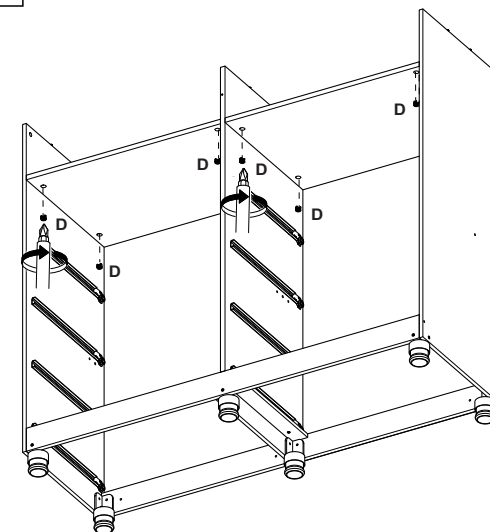


Passo 16

- I** 04 Preparar tampo superior (7) fixando o pino (E).
Unir tampo superior (7) a moldura (11), com a cantoneira (I) primeiro no tampo, utilizando o canal como guia, com parafuso (J), em seguida parafusar na moldura (11).
- J** 08
- E** 06

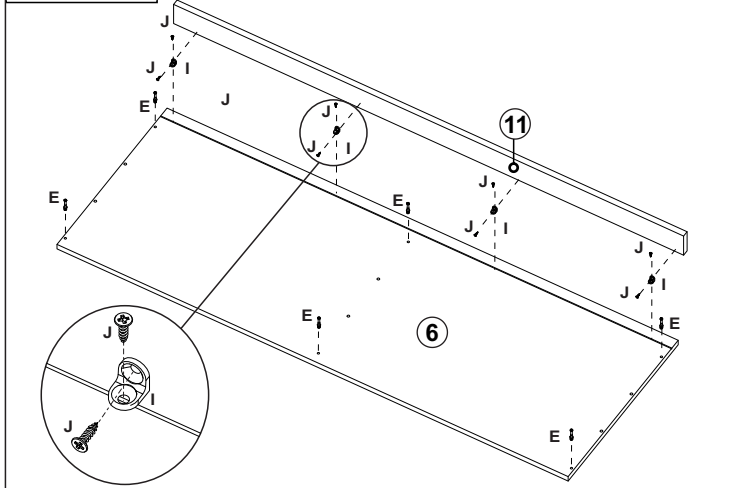


Passo 17

- D** 02 Unir conjunto do tampo (7) e moldura (11), ao conjunto utilizando Girofix (C) e Girofix (D).
- C** 04

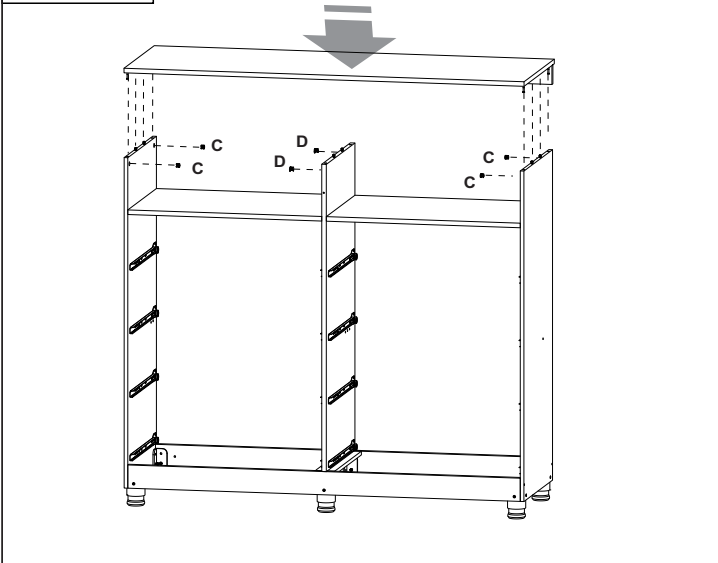


Passo 18

- B** 04 Preparar as travessas de gaveta (15) com cavilhas (B).

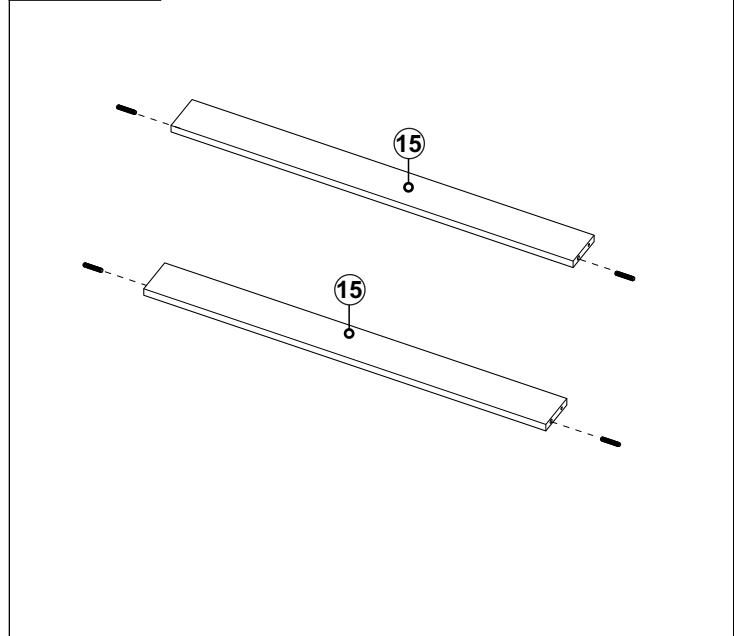


Passo 19

- K** 03 Fixar a moldura (11) ao conjunto utilizando parafuso (K).

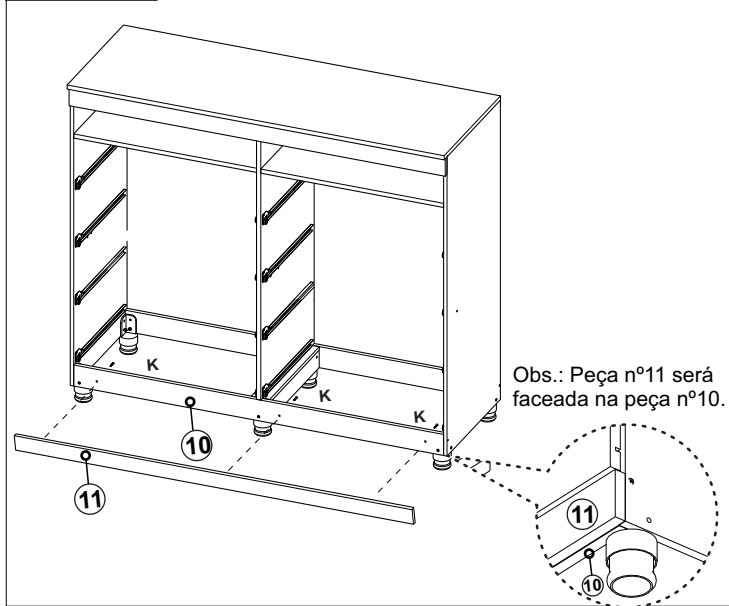


Passo 20

- L** 04 Unir as travessas de gaveta (15), colocando inclinadas conforme ilustração abaixo. Parafusar as peças (15) no conjunto com parafuso (L)

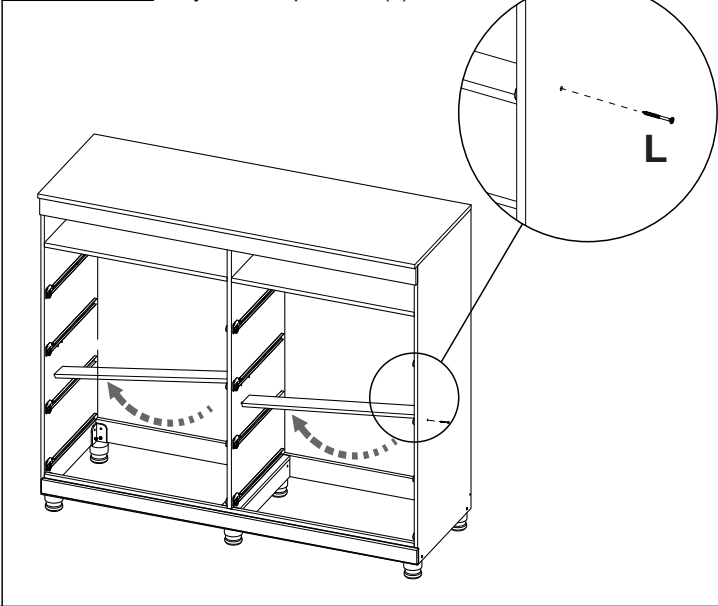

Passo 21

- J** 14 Unir fundos (2) com perfil União (N), em seguida fixar com prego (S) e fixador (T) como na ilustração abaixo.
- S** 59
- T** 13

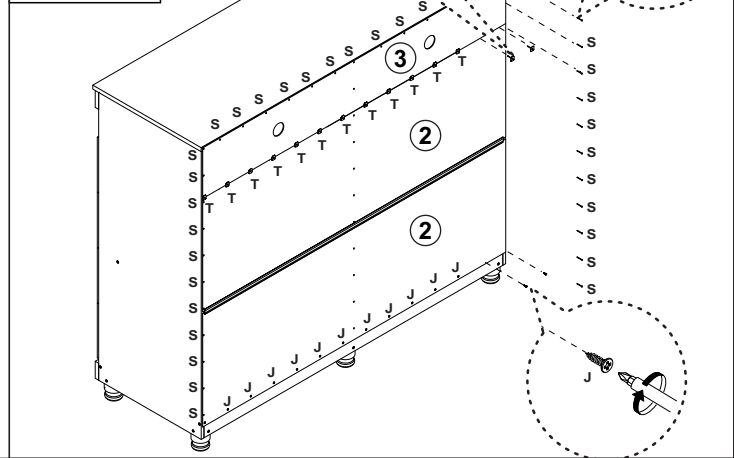


Seu móvel vem acompanhado de um kit Anti tombamento. Uma vez preso no móvel e na parede, ajudará a prevenir acidentes com tombamento. É recomendável que a bucha seja presa diretamente em uma parede de alvenaria ou de madeira se possível.

PASSO 1 – Determine o local do seu móvel. Encontre o centro da borda traseira em cima do seu móvel e marque. Marque também na parede. Prenda o clipe de metal (X) exatamente como mostrado no diagrama usando o parafuso (Z).

PASSO 2 – Prenda o segundo clipe de metal (X) na bucha (AA), após fixada na parede com parafuso (Y).

PASSO 3 – Uma vez que o clip estiver bem preso e seguro, posicione o móvel já com os cliques o mais perto possível da parede com os cliques. Então prenda a presilha (W) como mostrado, assegurando que o mesmo fechou bem e uniu os dois juntos. Se desejar você pode cortar o que sobrar da presilha. Como medida extra de segurança, é recomendável posicionar os utensílios mais pesados nas gavetas mais baixas do móvel.

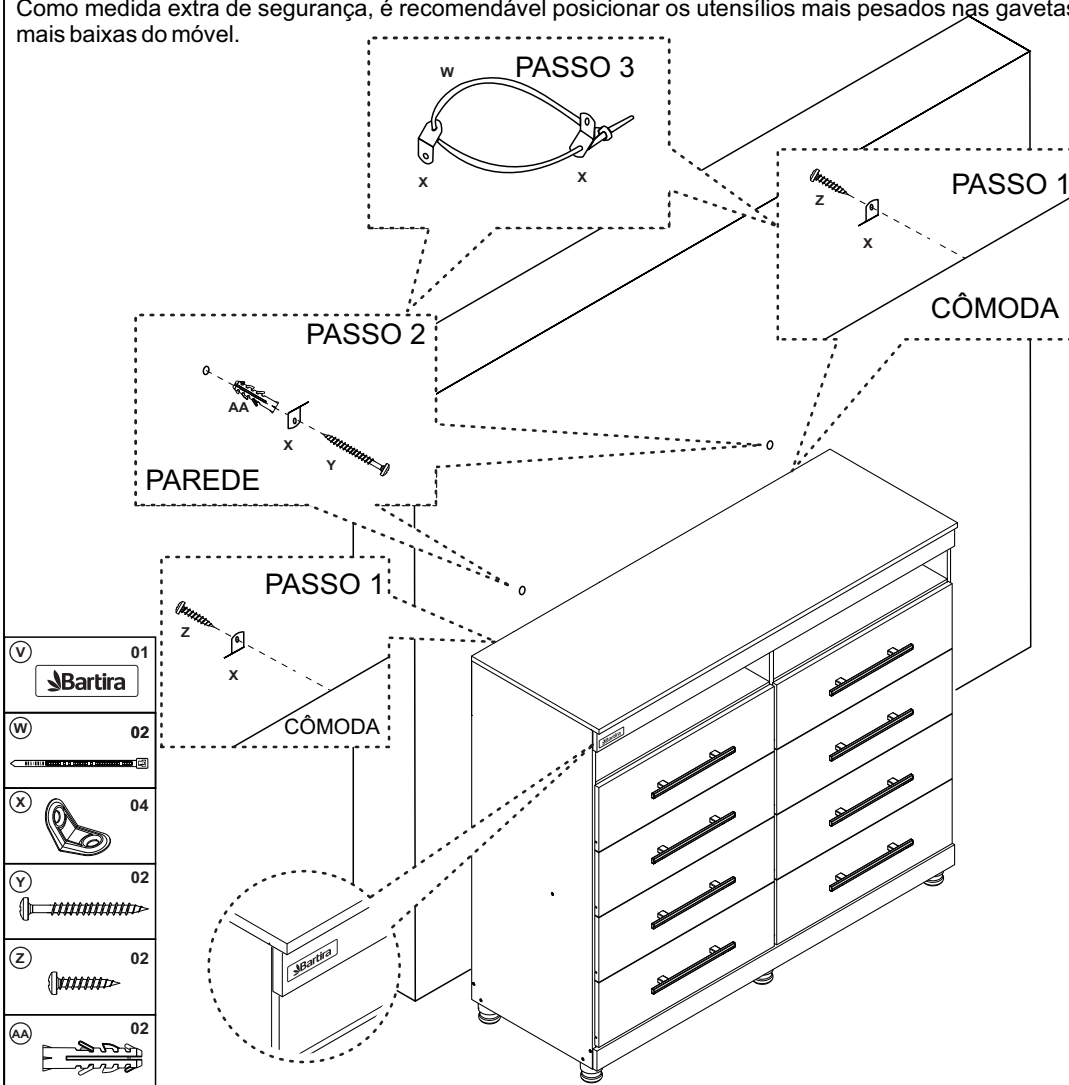

CÔMODA 8GAV TV/DVD COM PÉS SIENA



CERTIFICADO DE GARANTIA

A INDÚSTRIA DE MÓVEIS BARTIRA preocupa-se tanto com a satisfação dos clientes, quando a qualidade de seus produtos. Por isso apresentamos o Certificado de Garantia.

A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicado perante as lojas do grupo Via Varejo, mediante apresentação deste certificado e nota fiscal.

Para que o produto esteja assegurado pela garantia conferida neste documento, o cliente deverá adotar as seguintes orientações e cuidados quanto à montagem, conservação e limpeza.

MONTAGEM

A montagem deverá ser feita obedecendo às instruções do manual de instalação e montagem, que será fornecido com o produto no momento da entrega.

Para o uso adequado do móvel deve-se evitar maus tratos, exemplos: Bater as portas e gavetas, arrastar, riscar, umidades, ou calor excessivos e exposição ao sol para evitar possível alteração na cor original dos móveis.

Não serão de responsabilidade da Indústria de Móveis Bartira problemas que tenham origem na utilização do produto de forma inadequada ou quebra do móvel em função do excesso de peso por colocação de pedras de granito, mármore ou outros.

- As prateleiras e gavetas suportam um peso de até 5 Kg a cada 50cm.
- Tampos desenvolvidos para Tv's (Estantes e Racks) suportam até 50Kg.

Também não serão de responsabilidade da Indústria de Móveis Bartira problemas que tenham origem em:

- Instalações elétricas ou hidráulicas;
- Ação de cupins ou outras pragas;
- Armazenamento ou deslocamento do móvel em locais impróprios e não dedetizados periodicamente;
- Todos e qualquer recortes ou alterações nos móveis;
- Uso do produto de limpeza ou abrasivos não recomendados.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Para maior durabilidade, recomenda-se que a limpeza dos móveis seja feita da seguinte forma:

Nas partes externas (portas, laterais e frentes de gavetas), internas, vidros e espelhos a limpeza deve ser feita com pano limpo ou umedecido em água ou sabão neutro e depois passar um pano limpo seco.

Em caso de transferência do armário para local diverso, esta só poderá ocorrer através de profissionais especializados, para a movimentação do móvel é importante que seja levantado do chão, não deve ser arrastado, pois avarias no manuseio e transporte, não estão contemplados na garantia.

OS PRAZOS DE GARANTIA

Será de cento e oitenta (180) dias de garantia, sendo os noventa (90) primeiros dias relativos à garantia legal previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor e os demais noventa (90) dias, relativos à garantia contratual concedidos neste ato e por este termo pelo fabricante da mercadoria.

DA EXTENSÃO DE GARANTIA

A garantia aqui conferida compreende o reparo ou a substituição das peças com vícios de qualidade de fabricação, após análise de técnicos especializados da Via Varejo.