

PADRÃO BRANCO: 655.1106

PADRÃO MADEIRADO/MADEIRADO: 655.1467

PADRÃO IMBUIA: 655.2676

Dimensões do Produto:

Altura = 755 mm

Largura = 170 mm


Profundidade Útil = 298 mm

Profundidade Total = 301 mm

Des: Rui Data: 01/11/2011

Atualizado em 14/06/12 R02

Na fixação dos pregos 10x10
deixar **10cm** entre um e outro

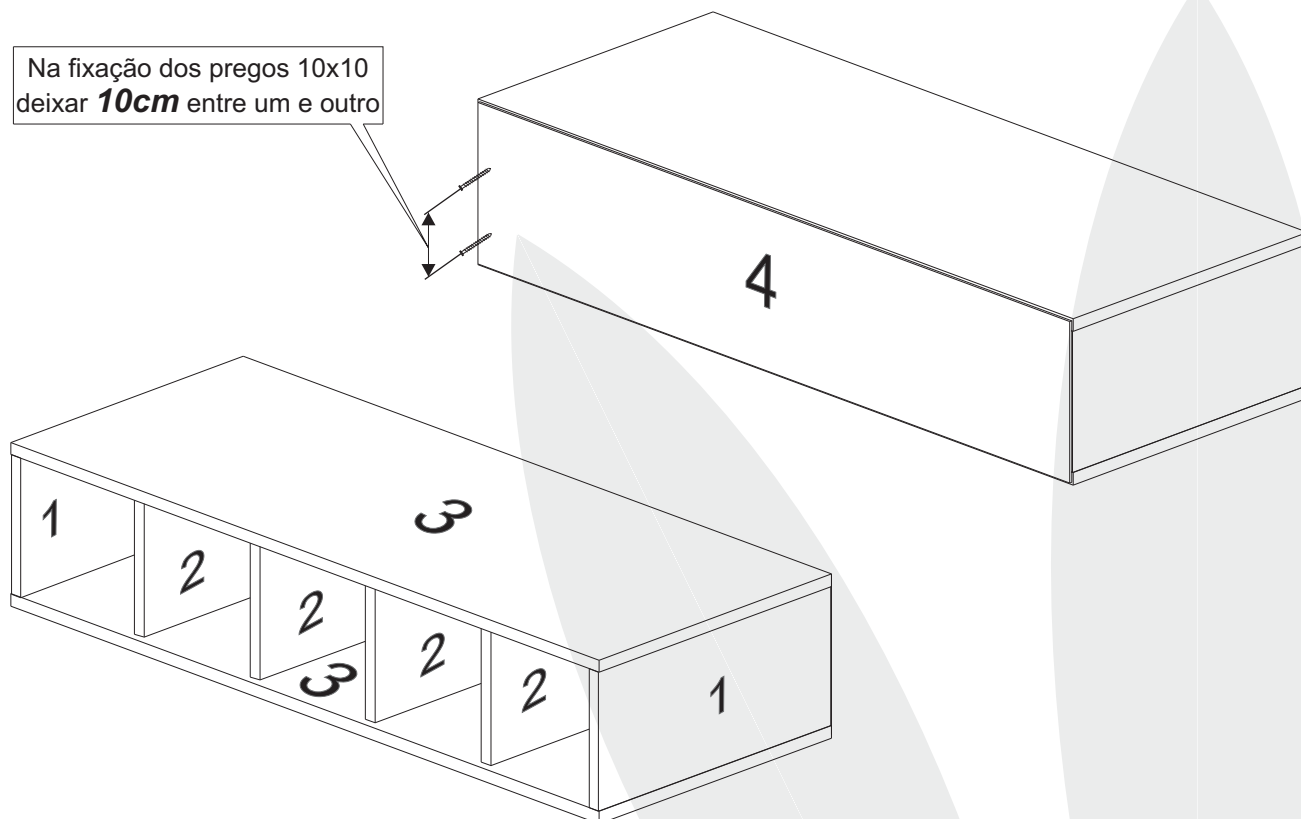


LEGENDA DOS PAINÉIS

Número	Branco	MAD/MAD	IMBUIA	Peça	Qtde.
1	803332	808903	837148	Tampo 297 x 140 x 15mm	2
2	803227	808687	837156	Prateleira 288 x 140 x 15mm	4
3	802913	808261	837288	Lateral 755 x 298 x 15mm	2
4	803723	809250	837490	Fundo Traseiro 751 x 166 x 2.5	1

FERRAGEM NICHO GARRAFEIRO GLAMOUR

ATENÇÃO: Os parafusos foram desenhados em tamanho real para conferência




Paraf. Soberbão 6,4 x 45
08pçs
KIT LATERAL, TAMPO

A



Parafuso União 27mm
2pçs
KIT UNIÃO

B



Prego 10 x 10
18pçs
KIT FUNDO

C



Cavilha 6 x 30
24pçs
KIT GAVETAS

D

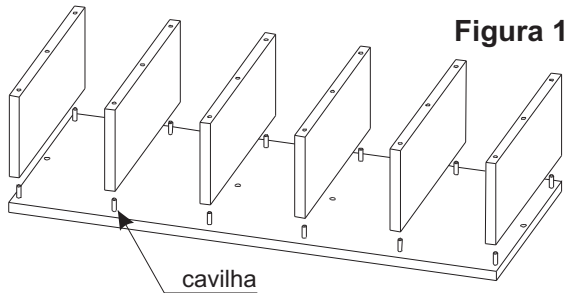


Figura 1

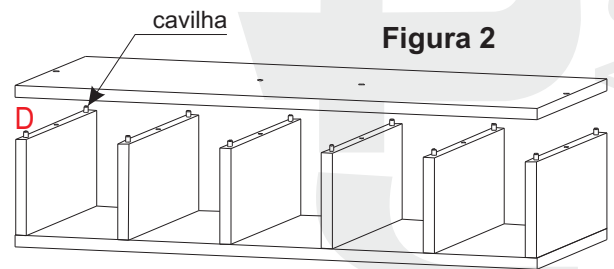


Figura 2

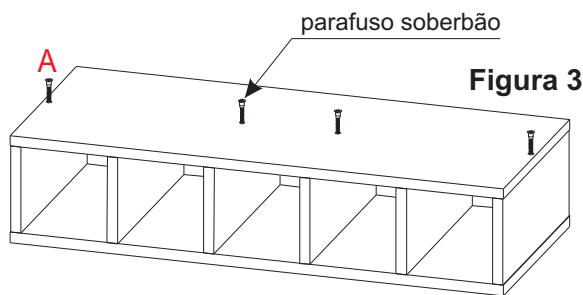


Figura 3

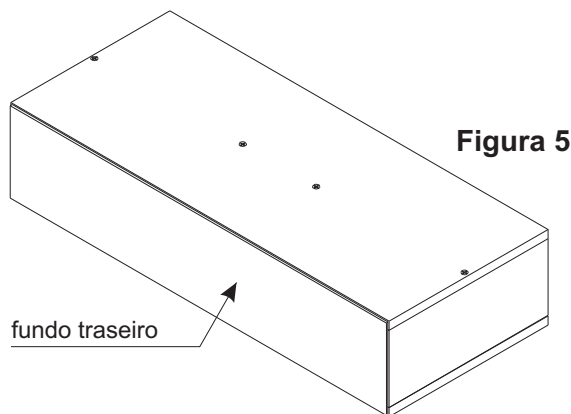


Figura 5

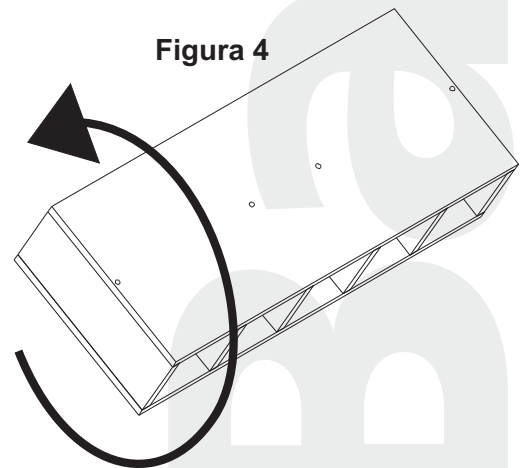


Figura 4

PROCEDIMENTO PARA MONTAGEM DO NICHO GARRAFEIRO

1 - PREPARAÇÃO

- 1.1 Separar as peças e as ferragens.
- 1.2 Montar as ferragens nas peças de acordo com os kits especificados acima.

2 - MONTAGEM DO NICHO

- 2.1 Montar, sobre um dos tampos, as duas laterais e as quatro prateleiras. (Figura 1)
- 2.2 Posicionar o outro tampo entre as laterais e as prateleiras (Figura 2) e, em seguida, parafusá-los. (Figura 3)
- 2.3 Virar o nicho e colocar os parafusos do lado oposto. (Figura 4)
- 2.4 Por último, pregar o fundo traseiro. (Figura 5)
- 2.5 Ao fazer a montagem deste nicho do lado de um armário, devem ser utilizados os parafusos de união 27mm.

Obs.: Apesar de as quatro prateleiras poderem receber parafusos - pelo fato de todos eles terem um furo central de cada lado - apenas as duas prateleiras instalados mais ao centro dos tampos serão parafusados. As outras duas prateleiras, receberão apenas as cavilhas que serão alojadas nos furos das extremidades.