

Dimensões do Produto:
 Altura = 1119mm
 Largura = 684 mm
 Profundidade Útil = 450 mm
 Profundidade Total = 498 mm

Des. Alex Data: 31/10/2011

Atualizado em 17/03/2014 R03

BALCÃO DUPLO BUFFET GLAMOUR


PADRÃO CZ VESÚVIO/PRETO: 655.1173

PADRÃO BRANCO/PRETO: 655.1181

PADRÃO BRANCO/EBANO: 655.1351

PADRÃO MADEIRADO/TWIST: 655.1505

PADRÃO IMBUÍ/BRANCO: 655.2714

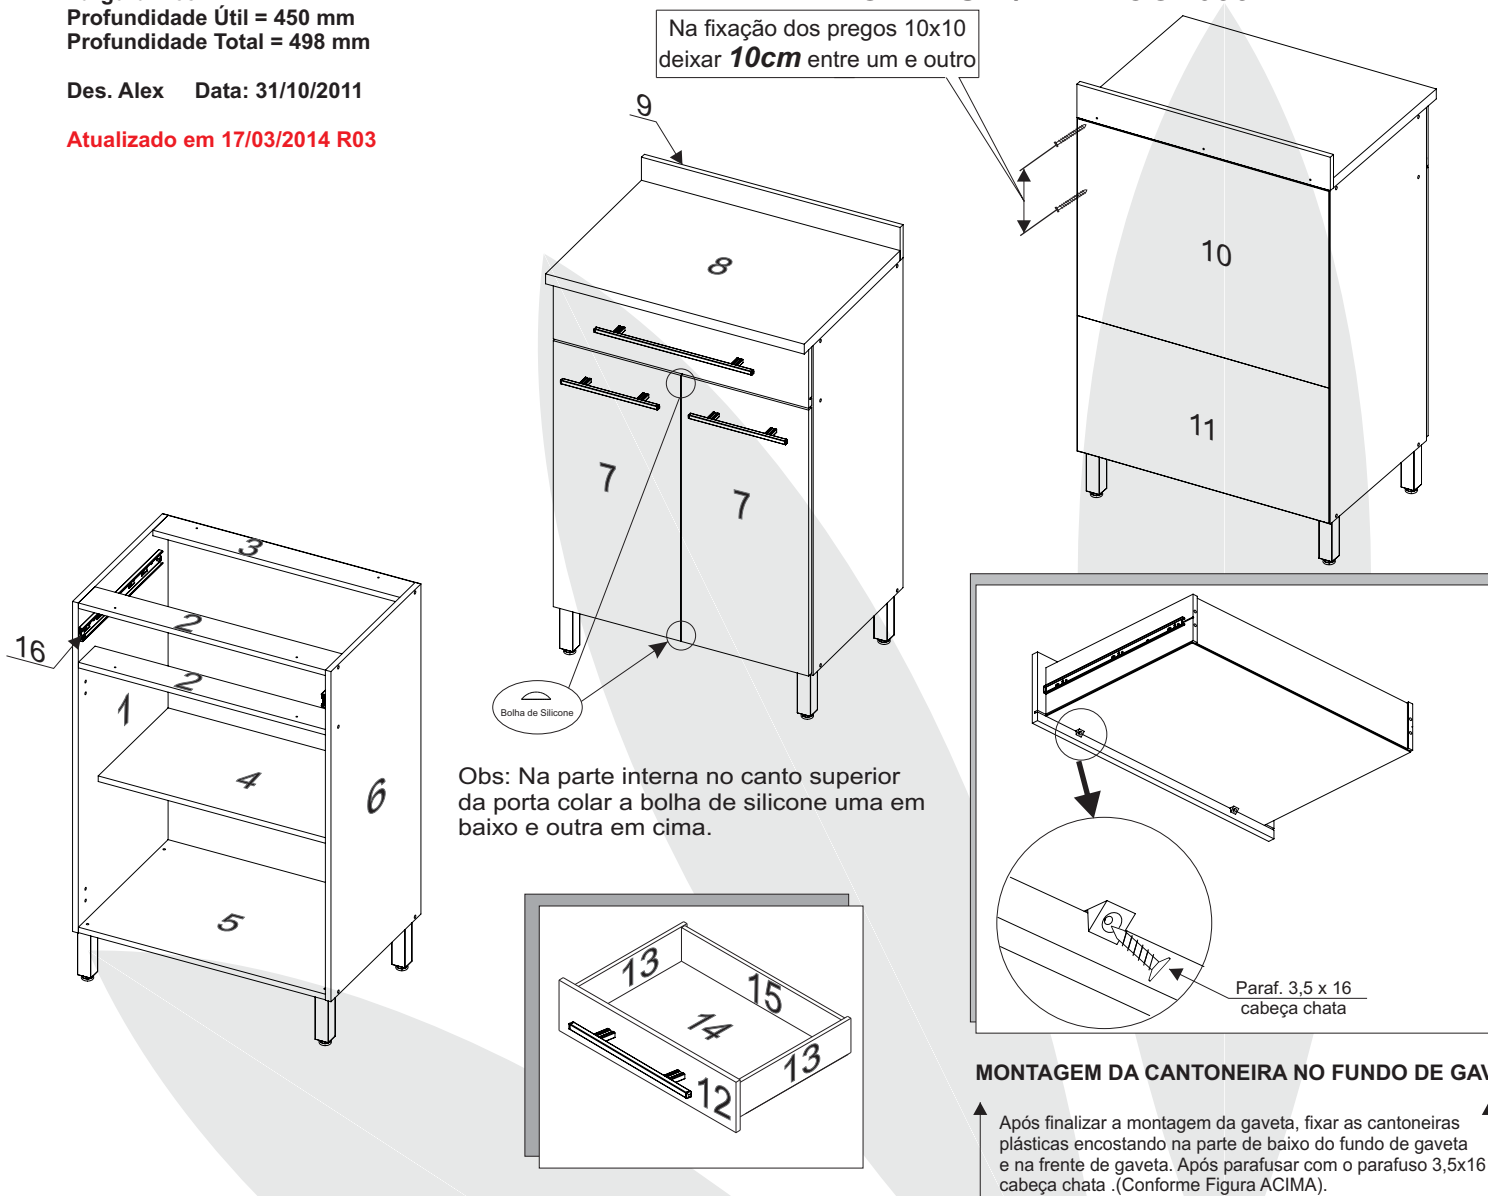


LEGENDA DOS PAINÉIS

Número	Branco/Cz Ves.	Branco/Preto	Br/Ébano	MAD/TWIST	IMB/BR	Peça	Qtde.
1	802930	802930	802930	808369	837113	Lateral Esquerda 900x450x15mm	1
2	803545	803545	803545	809098	837245	Travessa Dianteira 653x83x15mm	2
3	803600	803600	803600	809101	837849	Travessa Traseira 653x76x15mm	1
4	803243	803243	803243	808750	837350	Prateleira 653x350x15mm	1
5	803375	803375	803375	809004	837385	Tampo Inferior 653x449x15mm	1
6	802921	802921	802921	808350	837601	Lateral Direita 900x450x15mm	1
7	802166	802794	802794	808172	802794	Porta 725x337x15mm	2
8	803383	803383	803383	803383	837547	Tampo Superior 684x480x27mm	1
9	803553	803553	803553	803553	837733	Travessa Superior 684x90x15mm	1
10	803731	803731	803731	809330	837881	Fundo Traseiro Superior 679x531x2.5mm	1
11	803740	803740	803740	809349	837946	Fundo Traseiro Inferior 679x365x2.5mm	1
12	803057	803057	803065	808520	803090	Frente de Gaveta com Canal 675x160x15	1
13	803138	803138	803138	803138	803138	Lateral de Gaveta com Canal 420x108x12	2
14	803758	803758	803758	803758	803758	Fundo de Gaveta 623x424x2.5mm	1
15	803154	803154	803154	803154	803154	Contra Frente 603x106x12mm	1
16	Ferragem	Ferragem	Ferragem	Ferragem	Ferragem	Corrediça Telescópica Mini Light 400mm	1jg


FERRAGEM BALCÃO DUPLO BUFFET GLAMOUR

ATENÇÃO: Os parafusos foram desenhados em tamanho real para conferência

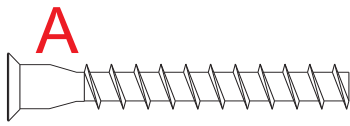


Paraf. Soberbão 6,4 x 45
10pçs

KIT LATERAL, TAMPO E TRAVESSAS

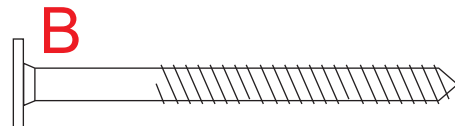

Parafuso 5,5 x 55
4pçs

KIT FIXAÇÃO NA PAREDE




Parafuso soberbão
cabeça amassada 5,0 x 32
4pçs

KIT FIXAÇÃO DOS PÉS




Prego com Cabeça
Anelado 10 x 10
12 pçs

KIT GAVETA




Parafuso 3,5x30 Sparfix
Cabeça Chata
07pçs

KIT TRAVESSA SUPERIOR
E TRAVESSA GAVETEIRO




Parafuso União 27mm
2pçs

KIT UNIÃO
KIT UNIÃO DO BALCÃO



Parafuso cab flangeada m4x50
06pçs

KIT PUXADOR




Paraf. 3,5 x 12
Cab. Painela
28pçs

PORTAS E CANTONEIRAS
ZAMACK E PLÁSTICAS



Paraf. 4,0 x 9
12pçs

KIT CALÇO DA DOBRADIÇA
NA LATERAL E CORREDIÇAS

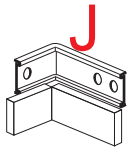

Cantoneira Metálica c/ Capa Plástica
4pçs

KIT LATERAL



Cavilha 6 x 30
26pçs

KIT PRATELEIRA
TRAVESSAS GAVETAS
E TAMPOS



Bucha 7.8 x 7.4
14 pçs

KIT LATERAL



Cantoneira Zamack
02pçs

KIT GAVETAS




Sache P.V.A 20 g
01pç

KIT GAVETA



Bucha de
Parede 8 mm
4pçs

KIT CANTONEIRA
(FIXAR NA PAREDE)

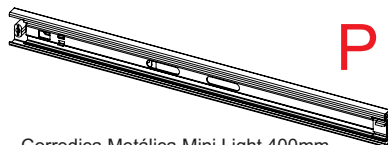

Corrediça Metálica Mini Light 400mm
01jg

LATERAIS E GAVETAS




Pé
4pçs

TAMPO INFERIOR



Puxador Apolo Cromado
Medida: 160 mm
Múltiplo: 260mm
02 pçs

PORTAS




Paraf. 3,5 x 16
cabeça chata
02 pçs

GAVETAS



Cantoneira triangular
02 pçs

GAVETAS

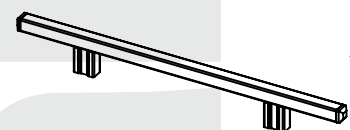

Puxador Apolo Cromado
Medida: 420 mm
Múltiplo: 320mm
01 pç

FRENTE DE GAVETA



Prego com Cabeça
Liso 10 x 10
38 pçs

KIT FUNDO




Bolha de Silicone
4pçs

PORTAS




Fixador p/ costas
do roupeiro
05pçs

KIT MONTAGEM FUNDOS



Dobradiça 26mm c/ calços
4 pçs

PORTAS E LATERAIS

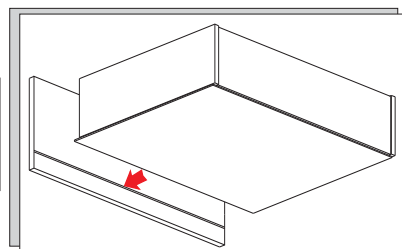

**FIXAÇÃO DO FUNDO DE GAVETA
NA FRENTE DE GAVETA:**

Para fixar o fundo de gaveta na frente de gaveta
basta encaixar o fundo de gaveta na frente de gaveta.

Na montagem das gavetas é extremamente necessário a utilização do PREGO 10x10 ANELADO. Dando assim maior sustentação na gaveta.

PROCEDIMENTO PARA MONTAGEM DO BALCÃO DUPLO BUFFET GLAMOUR

1 - DESEMBALAR O MÓVEL E PREPARAR AS PEÇAS COM AS FERRAGENS

- 1.1 Colocar a caixa com o carimbo da empresa para baixo. Abrir a mesma utilizando-a como forro
- 1.2 Separar as peças e as ferragens. Montar as ferragens nas peças de acordo com os kits especificados acima.

2 - MONTAGEM DO CORPO

- 2.1 Montar na lateral esquerda o tampo inferior, prateleira, travessas dianteira e travessa traseira.
- 2.2 Fechar a montagem com a lateral direita.

3 - MONTAGEM DOS ACESSÓRIOS

- 3.1 Montar quatro cantoneiras, duas em cada lateral (usar parafuso 3,5x12)

4 - INSTALAÇÃO NA PAREDE

- 4.1 Será instalado na parede utilizando 4 parafusos 5,5 x 55, parafusados nas cantoneiras metálicas e 3 parafusos 3,5 x 30 na travessa Superior e traseira.

É recomendado usar instrumento de nível sobre o tampo do armário a fim de mantê-lo equilibrado.

- 4.2 Com broca de vídea 8mm, através do orifício da cantoneira, furar o fundo do armário e ao mesmo tempo a parede. Em seguida, colocar no furo da parede a bucha Ø8mm e, por dentro dela, usar o parafuso 5,5 x 55mm o qual fará a fixação do armário na parede utilizar o mesmo procedimento na travessa auxiliar.

5 - FINALIZANDO A MONTAGEM.

- 5.1 Montar as portas do balcão e a gaveta, fazer as regulagens necessárias.
- 5.2 Fazer a união deste armário com outro armário da cozinha utilizando parafuso de união 27mm.

MONTAGEM DA GAVETA

