

ARMÁRIO DE CANTO GLAMOUR

PADRÃO BRANCO/CINZA VESUVIO: 655.1041

PADRÃO BRANCO: 655.1050

PADRÃO MADEIRADO/TWIST: 655.1424

PADRÃO MADEIRADO/MADEIRADO: 655.1700

PADRÃO IMBUÍIA/BRANCO: 655.2641

Dimensões do Produto:

Altura = 755 mm

Largura = 815 mm


Profundidade Útil = 450 mm

Profundidade Total = 468mm

Des: Rui Data: 01/11/2011

Atualizado em 14/03/2014 R03

Na fixação dos pregos 10x10 deixar **10cm** entre um e outro

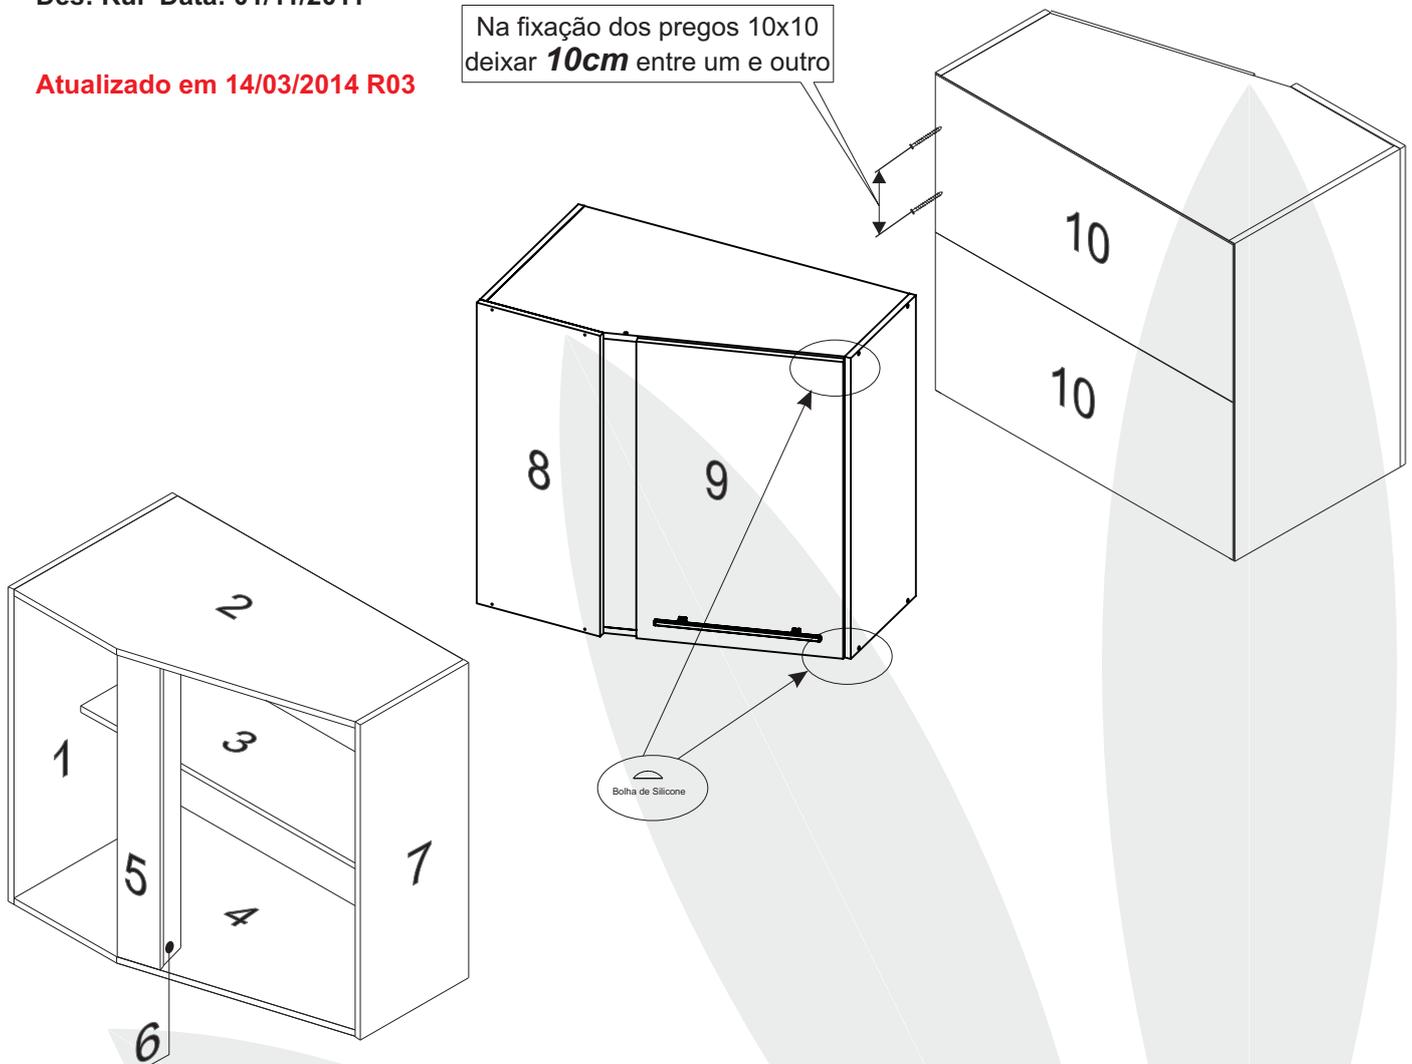



Obs: Na parte interna no canto superior da porta colar a bolha de silicone uma em baixo e outra em cima.

LEGENDA DOS PAINÉIS

Número	Branco	Br/Cz Vesuvio	MAD/MAD	MAD/TWIST	IMB/BR	Peça	Qtde.
1	202980	202980	808296	808296	837059	Lateral Grande 755 x 450 x 15mm	1
2	803498	803498	808946	808946	837229	Tampo 6 Cavilhas 785 x 449 x 15mm	1
3	803260	803260	808725	808725	837318	Prateleira 785 x 266 x 15mm	1
4	803456	803456	808954	808954	837482	Tampo 4 Cavilhas 785 x 449 x 15mm	1
5	803588	803588	809063	809071	803588	Travessa Dianteira 724 x 95 x 15mm	1
6	803316	803316	808806	808806	837628	Pontaleta 724 x 70 x 15mm	1
7	802999	802999	808300	808300	837695	Lateral Pequena 755 x 298 x 15mm	1
8	803006	803006	808318	808318	837741	Lateral Extra 755 x 298 x 15mm	1
9	802530	802514	803130	808121	802530	Porta 745 x 450 x 15mm	1
10	803820	803820	809284	809284	837890	Fundo Traseiro 810 x 374 x 2.5mm	2

FERRAGEM ARMÁRIO DE CANTO GLAMOUR

ATENÇÃO: Os parafusos foram desenhados em tamanho real para conferência

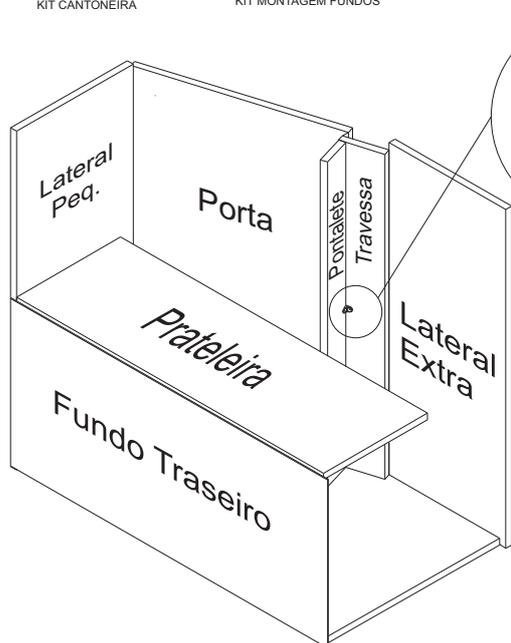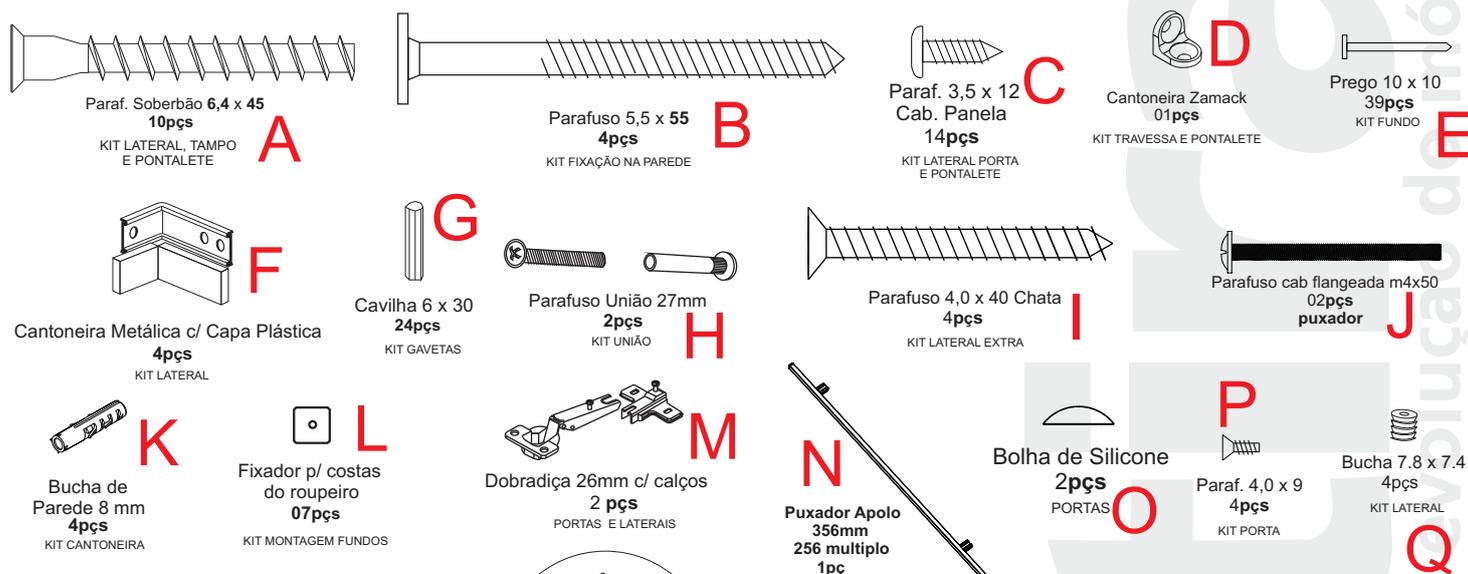

Montagem da Cantoneira ZAMACK no Armário

- ← Fixar a Cantoneira Zamack na travessa dianteira e no pontalete, para que a montagem do armário fique mais segura. (UTILIZAR PAR. 3,5x12mm). Conforme Figura ao Lado.
- ←
- ←

PROCEDIMENTO PARA MONTAGEM DO ARMÁRIO DE CANTO

1 - DESEMBALAR O MÓVEL E PREPARAR AS PEÇAS COM AS FERRAGENS

- 1.1 Abrir a caixa utilizando a mesma como forro.
- 1.2 Separar as peças e as ferragens. Montar as ferragens nas peças de acordo com os kits especificados acima.

2 - MONTAGEM DO CORPO

- 2.1 Unir, na lateral grande o tampo inferior, e a prateleira.
- 2.2 Montar, no tampo inferior, o pontalete e a travessa.
- 2.3 Montar o tampo superior entre as laterais.
- 2.4 Completar, montando a lateral extra na frente do armário, utilizando os parafusos 4,0 x 40mm.

Usar parafuso soberbão 6 x 50 e cavilhas nesta montagem

3 - MONTAGEM DOS ACESSÓRIOS

- 3.1 Montar, logo abaixo do tampo superior, duas cantoneiras, uma em cada lateral, **no lado sem fita** (usar parafuso 3,5x12)
- 3.2 Montar, logo acima do tampo inferior, duas cantoneiras, uma em cada lateral (usar parafuso 3,5x12)
- 3.3 Montar os fundos traseiros no tampo 4 cavilhas, tampo 6 cavilhas na prateleira e nas laterais, usando prego 10 x 10.

4 - INSTALAÇÃO NA PAREDE (OPCIONAL DO LADO DIREITO OU ESQUERDO)

- 4.1 O armário será instalado na parede utilizando-se 4 parafusos 5,5 x 55, fixados através das cantoneiras metálicas.
- 4.2 Instalar o armário mantendo a parte inferior do armário a uma distância de 1,45m de altura do piso.
É recomendado usar instrumento de nível sobre a prateleira do armário a fim de mantê-lo equilibrado.
- 4.3 Com broca de vídea 8mm, através do orifício da cantoneira, furar o fundo do armário e ao mesmo tempo a parede.
Em seguida, colocar no furo da parede a bucha Ø8mm e, por dentro dela, usar o parafuso Ø5,5 x 55mm o qual fará a fixação do armário na parede.

5 - FINALIZANDO A MONTAGEM.

- 5.1 Montar a porta do armário e fazer as regulagens necessárias.
- 5.2 Fazer a união deste armário com outro armário da cozinha utilizando parafusos de união 27mm.